

1. Предостережения и уведомления

*Благодарим Вас за выбор продукции
торговой марки Rekam!*

Для наиболее эффективной работы с устройством, пожалуйста, внимательно прочтите данное Краткое Руководство пользователя. Ознакомившись с ним, Вы получите всю необходимую информацию о стандартных и дополнительных функциях продукции Rekam.

Все изменения в данную инструкцию по эксплуатации и экшн камеры Rekam (технические характеристики и комплектацию) могут вноситься производителем без предварительно уведомления пользователей.

Производитель не гарантирует совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений. Убедительно просим Вас делать резервные копии всей важной информа-

ции, т.к. производитель не несет ответственности за ее потерю.

Во избежание непредвиденных последствий, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации, а так же используйте только оригинальные аксессуары. Если Вы нарушите правила эксплуатации устройства, и подсоедините к нему несовместимые аксессуары, то гарантия на данный товар будет автоматически аннулирована. Более того, неправильная эксплуатация устройства очень опасна как для Вашего здоровья, так и для здоровья окружающих. Производитель не несет никакой ответственности за подобные последствия.


Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев, начиная с даты продажи.

2. Введение

Данная модель является высокопроизводительным устройством способным вести запись с разрешением до 3840x2160 (4K) на велосипеде, мотоцикле, а также быть использованным в качестве спортивной камеры для экстремальной, в том числе и подводной съемки.

Устройство очень компактно и отличается легкостью в установке. Камера имеет современный CMOS-сенсор.

3. Органы управления устройством

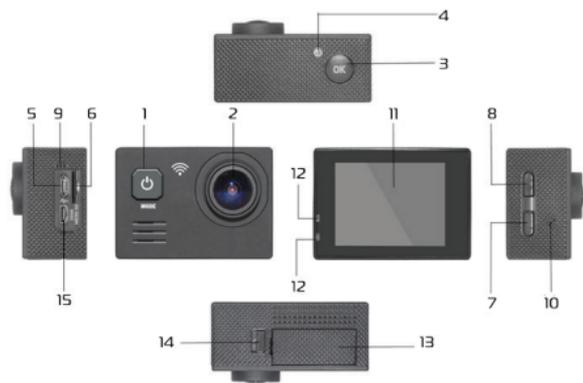

1. Кнопка включения/выключения/выбора режимов работы экшн камеры "MODE";
2. Объектив камеры;
3. Кнопка "OK";
4. Световые индикаторы режимов работы экшн камеры ;
5. USB-разъем;
6. Слот для карт памяти microSD;
7. Кнопка "Вниз";
8. Кнопка "Вверх/Wi-Fi";
9. Микрофон;
10. Динамик;
11. Дисплей;
12. Световой индикатор зарядки экшн камеры;
13. Крышка батарейного отсека;
14. Фиксатор крышки батарейного отсека.
15. MicroHDMI-разъем;

Основные особенности

- Устройство отличается компактностью и простотой в эксплуатации;
- Запись видео в разрешении до 3840x2160 (4K) , разрешение фотографий – до 16 Мп;
- Встроенный TFT-дисплей: диагональю 2 дюйма;
- Формат видео файла MP4;
- Объектив имеет линзы 6G, обеспечи-вающие широкий угол обзора 170°;
- Поддержка карт памяти micro SDHC с максимальным объемом до 64 Гб;
- Автоматическое начало записи при подаче питания;
- Поддержка одновременной записи видео и заряда аккумулятора, а так же циклической записи;
- Отображение даты и времени на видео и фото;
- Установка режима работы и системных настроек.
- Возможность подключения по WI-FI к смартфону.

В комплекте

		
Экшн камера Rekam A340	водонепроницаемый чехол	VELO/МОТО крепление
		
переходное звено	базовое крепление	крепление-адаптер
		
Ремни, липучка	крепление для штатива	база на шлем
		
USB кабель	страховочный крепёж, салфетка, хомуты, крышка	клипса

Крепление камеры



5. Проверка работоспособности

1. Вставьте карту памяти microSD в разъем на корпусе экшн камеры, прежде чем производить дальнейшие действия.

Установка и извлечение карты памяти:

а) Вставьте карту памяти в необходимый разъем на корпусе;

В случае правильной установки карта будет зафиксирована в экшн камере.

б) Для того, чтобы вынуть карту, нажмите на нее. После этого карту можно будет извлечь из экшн камеры.

Обратите внимание!

- Карта памяти должна быть правильно развернута в момент установки. Неправильная установка может повредить карту памяти и разъем экшн камеры.

- После установки карты памяти экшн камера будет использоваться в каче-

стве накопителя для хранения файлов по умолчанию.

- Если экшн камера не распознала карту памяти, извлеките ее и установите еще раз. При невозможности распознавание карты памяти экшн камерой отформатируйте ее в экшн камере либо настольном компьютере или замените ее другой картой и попробуйте снова.

6. Режимы записи видео

- Автоматический режим;
- Ручной режим (по событию);

Запись может производиться в циклическом режиме (новые файлы записываются поверх самых старых). Автоматическая запись видео начинается сразу после подключения экшн камеры к источнику питания. После начала записи на экране появится картинка текущего видео. Запись будет производиться согласно установленным ранее

параметрам. Запись в ручном режиме начинается после кратковременного нажатия на кнопку «ОК». Остановка записи производится повторным нажатием кнопки «ОК».

7. Режим фотосъемки

Для перехода в режим фотосъемки, нажмите кнопку «MODE». Снимок производится кратковременным нажатием кнопки «ОК». Фотосъемка будет осуществляться каждый раз по ее нажатию.

8. Настройка экшн камеры

В экшн камере предусмотрены четыре основных режима:

- Режим видео
- Режим фото
- Режим просмотра (воспроизведение)
- Общие настройки (настройки)

Для выбора необходимого режима выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «MODE» несколько раз, вы войдете в режим меню.
2. Кнопками «Wi-Fi» и «ОК» выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «ОК»;
3. Кнопками «Wi-Fi» и «ОК» выберите необходимое значение параметров и нажмите кнопку «ОК»;
4. Выход обратно в меню осуществляется кнопкой «MODE».

9. Подключение к смартфону

Камера Rekam F340 может быть подключена к смартфону (Android или IOS).

*Чтобы выполнить подключение
следуйте инструкции:*

A. Установите приложение «NTK Cam», (для Android системы из GooglePlay, а для IOS системы из App store, соответственно)

B. Включите камеру, войдите в меню и выберите в меню «Wi-Fi», «активировать». на экране камеры появится пиктограмма WIFI, а затем SSID (Wi-Fi логин): Rekam F340 (serial number) и пароль.

C. Активируйте Wi-Fi на смартфоне, найдите устройство в сети по его имени, введите пароль для подключения. После установки соединения желтый индикатор перестанет мигать.

D. Запустите на смартфоне приложение

«NTK Cam». При помощи приложения вы сможете управлять видеокамерой, делать фотоснимки и скачивать полученные файлы на смартфон.

10. Аксессуары

В комплект поставки экшн камеры входит водонепроницаемый, ударопрочный чехол для подводной съемки, крепеж на руль мотоцикла/велосипеда, крепеж на шлем, на ремень, широкий набор переходников и креплений, а так же страховочных элементов, которые позволяют использовать камеру в качестве спортивной, в том числе для ведения съемки в экстремальных условиях.

Производитель не несет ответственность за возможные ошибки и опечатки в настоящем документе.
Спецификация продукта может быть изменена без предварительного уведомления.

11. Технические характеристики

Дисплей	2", LTPS, 320x240
Оптика	6G, апертура f2.5
Разрешение видео	4K (30к/с), Full HD (60 к/с), HD (120 к/с)
Разрешение фото (Макс.)	16Мр
Формат видео	MP4
Формат фото	JPG
Wi-Fi	Поддерживается
Угол обзора	170 градусов
Аккумулятор	Съемная литиевая батарея, 900 мАч (до 150 минут видеозаписи)
Интерфейсы	USB 2.0 (micro USB), micro HDMI
SD Card	Micro SDHC (up 10 class), до 64 Гб
Микрофон	Встроенный
Динамик	0.5 Вт, 8 Ом
Габариты / Вес	59x41x29 мм / 61 г
Цвет	Черный

12. Диагностика и устранение неполадок

1. Не работает запись видео и фото-съемка, на записи отсутствует звук.

Возможная причина: Неправильно выбрано разрешение записи или фотографий, карта памяти имеет недостаточный объем для сохранения файлов, карта памяти заблокирована от записи.

Устранение неполадки: Отформатируйте или замените карту памяти и выберите правильное разрешение для записи видео или фото.

2. Сделанные фотографии или видеозаписи неразборчивы, картинка нечеткая

Возможная причина: Неправильная настройка фокусировки аппарата, загрязненный объектив.

Устранение неполадки: Протрите поверхность объектива и убедитесь в правильности выбора

Комплект поставки

1. Экшн камера Rekam A3401 шт.
2. Ударопрочный,
водонепроницаемый чехол1 шт.
3. Крепление на руль мотоцикла/
велосипеда1 шт.
4. Переходное звено3 шт.
5. Базовое крепление1 шт.
6. Крепление-адаптер2 шт.
7. Ремни, липучка2 шт.
8. Крепление для штатива1 шт.
9. База на шлем с дополнительными
стикерами2 шт.
- 10.USB-кабель1 шт.
- 11.Страховочный крепеж1 шт.
- 12.Крышка.....1 шт.
- 13.Клипса1 шт.
- 14.Инструкция по эксплуатации ..1 шт.
- 15.Гарантийный талон1 шт.



Приложение
"NTK Cam"
в AppStore



Приложение
"NTK Cam"
в GooglePlay



Manufacturer: Rekam Inc., Canada

Address: 222 Faywood Boulevard, Toronto, ON, M3H 6A9, Canada
support@rekam.ru
www.rekam.com
Made in China

Изготовитель: Рекам Инк., Канада

Адрес: Канада, провинция Онтарио, М3Н 6А9,
Торонто, Фейвуд бульвар 222
support@rekam.ru
www.rekam.ru
Сделано в Китае



Rekam

A340



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Экшн-камера



СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ:

	I	II	III
Дата обращения			
Дата приема			
Дата устранения неисправности			
Дата выдачи			
Вид дефекта			
Описание ремонта: используемые запчасти, материалы			
Мастер			
Сервисный центр			
Работу принял/ претензий не имею			
	подпись заказчика	подпись заказчика	подпись заказчика

Rekam

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Компания Rekam приветствует Вас и благодарит за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции, а также выражает уверенность, что приобретенное Вами изделие принесет Вам удовольствие и прослужит долго.

Данный талон устанавливает гарантийную ответственность на изделие в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителя и ни в коей мере не ограничивает их.

Компания Rekam оставляет за собой право отказа в бесплатном гарантийном ремонте в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все работы по гарантийному ремонту производятся только в Авторизованных сервисных центрах Rekam, уполномоченных принимать решение о наступлении гарантийного случая.

Убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии даты продажи и печати продавца. Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на аксессуары, части, материалы и детали, подлежащие замене по окончании срока гарантии.



www.rekam.ru

Мы любим Ваши улыбки!

Гарантия действует при соблюдении следующих условий:

- Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко заполненных даты продажи, наименования изделия, его серийного номера, сведений о покупателе, подписей продавца и покупателя, а также печати торгующей организации.
- При обращении в центр сервисного обслуживания покупатель обязан указать в письменной форме характер и проявления неисправности.
- Бесплатный гарантийный ремонт производится только в течение срока гарантии, указанного в данном талоне.
- Срок службы изделия составляет 2 (два) года
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - нарушение правил эксплуатации, хранения и транспортировки;
 - если изделие имеет следы постороннего вмешательства, была попытка самостоятельного ремонта или ремонта в неуполномоченном сервисном центре;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия;
 - если в гарантийный талон были внесены изменения или исправления, незаверенные печатью и подписью сотрудника торгующей организации или специалиста сервисного центра.
- Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - механические (трещины, сколы, царапины, деформация материалов и деталей и т.п.);
 - электрические повреждения;
 - повреждения, возникшие в результате использования нестандартного или не прошедшего на совместимость, либо некачественного оборудования, работающего или подключаемого в сопряжении с данным; нестандартных либо некачественных запчастей и расходных материалов;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей;
 - повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, попадание молнии, другими стихийными явлениями), бытовыми факторами (повышенная влажность, повышенная запыленность, агрессивная среда и т.п.);
 - повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам и нормам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
- Данная гарантия не распространяется на расходные материалы и части с ограниченным ресурсом использования, а также на аксессуары (такие как сумка, ремень, элементы питания, лампы и т.п.).
- Заказчик принимает на себя риск, связанный с возможным проявлением в данном изделии дефектов, неуказанных в квитанции о приеме, а также риск возможной полной или частичной утраты работоспособности изделия или отдельных его узлов и блоков в процессе ремонта в случае грубых нарушений пользователем условий эксплуатации или хранения изделия, наличия следов коррозии, попадания влаги либо механических или электрических повреждений.
- Компания Rekam Inc. данной гарантией не несет ответственность за любые косвенные убытки, ущерб или моральный вред, возникшие в результате дефекта товара, причиненного не по вине изготовителя, а также за совместимость своей продукции с изделиями и программными продуктами третьих сторон. Данная гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопровождении с данным изделием.
- Компания отказывается от всех других гарантий, как явных, так и подразумеваемых, что относится как к физическим устройствам, так и программному обеспечению, которые прямо не указаны в данном талоне.

Сроки гарантии:

Компания Rekam предоставляет на весь спектр продукции, поставляемой в страны СНГ, основную гарантию изготовителя сроком в 1 (один) год.

- Изделие: Осветительное оборудование.
 - Предоставляется бесплатное сервисное обслуживание сроком на 2 (два) года после окончания гарантийного срока при соблюдении условий гарантии.
- Изделие: Штативы с «муфтами»; Серия ECOPOD; Серия Sgrabod, срок службы 5 (пять) лет.
 - Предоставляется расширенная гарантия изготовителя сроком на 5 (пять) лет.

Расширенная гарантия на фото/видео штативы не распространяется:

- на повреждения муфт, которые возникли в результате воздействия острого/режущего предмета, огня или перегрева, химических веществ, при долгом хранении в загрязненном месте или месте с повышенной влажностью.
- на повреждения узлов и деталей штатива, которые возникли в результате эксплуатационного износа.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняется фирмой-продавцом)

Сведения об изделии:

Наименование изделия /модели

Цифровая видеочкамера (Экшн камера) Rekam A340

Дата производства

Июль 2017

Дата продажи

Серийный номер

Сведения о покупателе:

Фамилия, Имя, Отчество

Адрес

Телефон

Настоящим подтверждаю получение изделия Rekam в оригинальной упаковке, полном комплекте и пригодного к эксплуатации. С условием гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись:

Сведения о продавце:

Название магазина:

Адрес

Телефон

Место для печати продавца

Проверено на работоспособность

Дата «___» _____ 20__ г.

Подпись продавца:

Служба информационной и технической поддержки потребителей: www.rekam.ru; e-mail: support@rekam.ru

Сервисный провайдер: ООО «РОЯЛ ГРУПП» 127276, г. Москва, ул. Б. Марфинская, д. 6

Тел.: +7 (495) 409-43-54; www.r-gr.ru; e-mail: service@r-gr.ru

Полный список Авторизованных сервисных центров размещен по адресу: <http://r-gr.ru/service/>