

SAMSUNG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HW-NW700

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА.

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

| | | |
|--|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ!</p> |  |
|  | <p>Этот символ свидетельствует о том, что внутри изделия имеется высокое напряжение. Любой контакт с деталями внутри изделия представляет опасность.</p> | |
|  | <p>Этот символ обозначает, что к изделию прилагается важный документ, касающийся его эксплуатации и технического обслуживания.</p> | |
|  | <p>Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления.</p> | |
|  | <p>Напряжение переменного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к переменному току.</p> | |

| | |
|--|---|
|  | <p>Напряжение постоянного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к постоянному току.</p> |
|  | <p>Внимание!, Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями по безопасности, приведенными в руководстве пользователя.</p> |
|  | <p>Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.</p> |
|  | <p>Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.</p> |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

- Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо извлечь вилку кабеля питания из розетки, соответственно, вилка всегда должна содержаться в исправном состоянии.

ВНИМАНИЕ

- Не подвергайте это устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Для полного отключения питания устройства следует извлечь вилку из розетки. Поэтому вилка должна быть всегда доступна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедитесь, что источник питания переменного тока в вашем доме соответствует требованиям к питанию, приведенным на идентификационной наклейке внизу устройства. Установите устройство горизонтально на подходящую поверхность (мебель), обеспечив достаточно места вокруг него для вентиляции 7 - 10 см. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Не устанавливайте устройство на усилители или другое оборудование, которое может сильно нагреться. Данное устройство предназначено для продолжительного использования. Для отключения устройства отсоедините сетевую вилку из розетки. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от сети.
2. Во время грозы отсоединяйте сетевую вилку от розетки. Скачки напряжения питания во время грозы могут повредить устройство.

3. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.
4. Защищайте проигрыватель от попадания влаги (например, вода из вазы), не подвергайте его чрезмерному нагреванию (например, не ставьте рядом с камином) и не оставляйте вблизи устройств, излучающих сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. Устройство предназначено только для личного использования. При хранении устройства в условиях низкой температуры возможно образование конденсата. При транспортировке устройства в зимнее время не включайте его приблизительно в течение 2 часов, пока температура устройства не достигнет комнатной температуры.
5. Батареи, используемые в данном устройстве, содержат вредные для окружающей среды химические элементы. Не выбрасывайте батареи в корзину с бытовыми отходами. Не бросайте батареи в огонь. Не допускайте короткого замыкания или нагревания батарей, не разбирайте их. При неправильной замене батарей существует опасность взрыва. Для замены используйте только такие же или аналогичные батареи.

ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

Руководство пользователя состоит из двух частей: настоящее напечатанное на бумаге РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и подробное ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО, которое можно скачать.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Смотрите данное руководство для инструкций по технике безопасности, установки продукта, компонентов, соединений и спецификации продукта.



ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО можно найти на сайте центра поддержки Samsung, отсканировав QR-код. Для просмотра руководства на ПК или мобильном устройстве загрузите его в формате документа с веб-сайта Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

Конструкция, характеристики и экран приложения могут быть изменены без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 01 | Проверка компонентов | 6 |
| | Установка батареек перед использованием пульта дистанционного управления (2 батарейки AA) | 6 |
| 02 | Обзор устройства | 7 |
| | Передняя панель/нижняя панель Soundbar | 7 |
| | Задняя панель Soundbar | 8 |
| 03 | Подключение устройства Soundbar | 9 |
| | Подключение электропитания | 9 |
| 04 | Подключение к ТВ | 10 |
| | Подключение с помощью оптического кабеля | 10 |
| | Беспроводное подключение | 11 |
| | – Подключение телевизора с помощью Bluetooth | 11 |
| | – Подключение через Wi-Fi | 13 |
| 05 | Подключение к внешнему устройству | 15 |
| | Подключение с помощью оптического кабеля | 15 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 06 | Подключение мобильного устройства | 16 |
| | Подключение по Bluetooth | 16 |
| | Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi) | 19 |
| 07 | Подключение Soundbar к SWA-9000S (приобретается отдельно) | 21 |
| 08 | Подключение Soundbar к SWA-W700 (приобретается отдельно) | 24 |
| 09 | Подключение продуктов Amazon | 27 |
| | Подключение и использование с продуктом Amazon (Amazon Echo) | 27 |
| | Используйте голосовые команды для управления устройством Soundbar | 29 |
| 10 | Использование пульта дистанционного управления | 30 |
| | Как использовать пульт дистанционного управления | 30 |
| | Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления ТВ | 33 |
| | Использование скрытых кнопок (кнопок с несколькими функциями) | 34 |
| | Выходные характеристики для различных режимов звукового эффекта | 34 |
| 11 | Установка настенного крепления | 35 |
| | Меры предосторожности при установке | 35 |
| | Компоненты для крепления на стену | 35 |
| | Пример установки | 35 |
| 12 | Обновление программного обеспечения | 39 |
| 13 | Поиск и устранение неисправностей | 40 |
| 14 | Лицензия | 41 |
| 15 | Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом | 41 |
| 16 | Важное примечание об обслуживании | 41 |
| 17 | Спецификации и руководство | 42 |
| | Технические характеристики | 42 |


01 ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ



Основное устройство Soundbar




Пульт дистанционного управления / батарейки

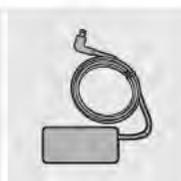

Адаптер переменного/ постоянного тока



Сетевой шнур

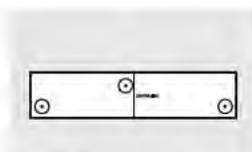


Направляющая настенного крепления




Кронштейн крепления к стене



Дюбель/винт

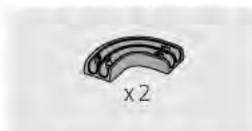

Держатель кабеля

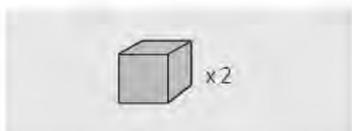

Подкладка




(дополнительно)
Винт держателя ключа-заглушки

- Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка : Нижняя часть основного устройства Soundbar)
- Для компонентов настенного крепления устройства Soundbar, см. стр. 35.
- Для покупки дополнительных компонентов или кабелей обратитесь в сервис-центр Samsung или службу поддержки Samsung.
- Это устройство Soundbar предназначено только для крепления к стене.
- Используйте **Винт держателя ключа-заглушки**, чтобы закрепить держатель ключа-заглушки при подключении устройства Soundbar к комплекту беспроводного подключения тыловых динамиков (SWA-9000S) или беспроводному сабвуферу (SWA-W700) (продается отдельно).
- Внешний вид принадлежностей может отличаться от изображений в настоящем руководстве.


Установка батареек перед использованием пульта дистанционного управления (2 батарейки AA)

Сдвиньте крышку батарейного отсека в направлении стрелки, пока она не будет полностью удалена. Вставьте 2 батарейки AA (1,5 В), расположив их в правильной полярности. Задвиньте крышку батарейного отсека на место.

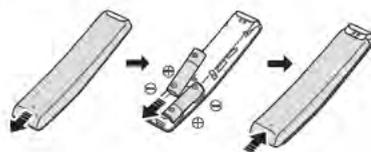

02 ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Передняя панель/нижняя панель Soundbar

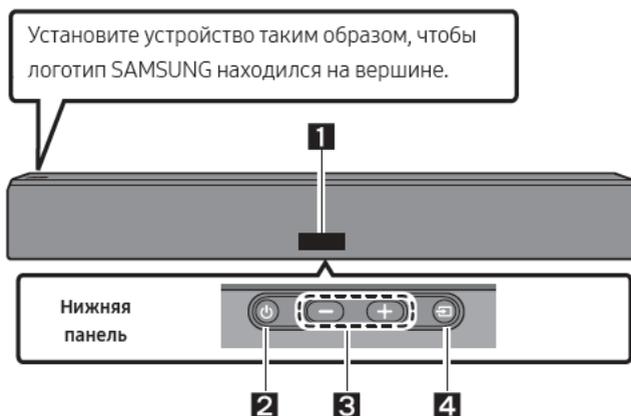

- 1** **Дисплей**
Отображает статус устройства и текущий режим.

- 2** Кнопка  (питание)
Включение и выключение питания.

- 3** Кнопка  (громкость)
Регулирует громкость.
- При регулировке, на переднем дисплее устройства Soundbar отображается уровень громкости.


- 4** Кнопка  (источник сигнала)
Выбор режима входящего источника сигнала.

| Режим ввода | Дисплей |
|--------------------------|---------|
| Оптический цифровой вход | D.IN |
| Режим Wi-Fi | WIFI |
| Режим BLUETOOTH | BT |

- Для того чтобы включить режим "BT PAIRING", переключите источник сигнала в режим "BT", а затем нажмите и удерживайте кнопку  более 5 секунд.

- При подключении кабеля питания переменного тока кнопка питания заработает через 4–6 секунд.
- После включения питания устройство сможет воспроизводить звук через 4 - 5 секунд.
- Если требуется прослушивать звук только через систему Soundbar, необходимо отключить динамики телевизора в меню настройки звука телевизора. См. руководство пользователя, прилагаемое к ТВ.

Задняя панель Soundbar

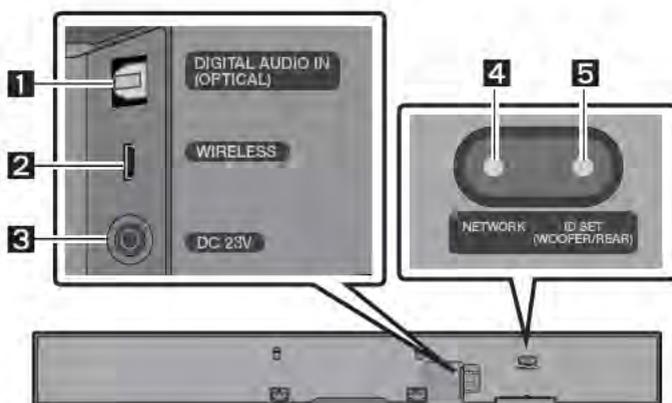

| | |
|----------|--|
| 1 | DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Подключение к цифровому (оптическому) выходу внешнего устройства. |
| 2 | WIRELESS Прикрепите беспроводной адаптер, который соединяет устройство Soundbar с динамиками объемного звучания и с сабвуфером без использования проводов. (Динамик объемного звучания, сабвуфер и беспроводной адаптер продаются отдельно.) <ul style="list-style-type: none">• Гнездо WIRELESS не совместимо с USB.• Наличие сабвуферов зависит от области. Проверить наличие можно, пройдя по http://www.samsung.com/support. |
| 3 | DC 23V (Вход подачи питания) Подключение адаптера питания переменного/постоянного тока. |
| 4 | NETWORK Нажмите, чтобы подключиться к беспроводной сети (Wi-Fi) через приложение SmartThings . |
| 5 | ID SET (WOOFER/REAR) Нажмите, чтобы подключить Soundbar к динамикам системы объемного звучания по беспроводной сети. <ul style="list-style-type: none">• Нажмите и удерживайте кнопку Вверх на пульте дистанционного управления не менее 5 секунд, чтобы выполнить ID SET. |

- При отсоединении кабеля адаптера питания переменного/постоянного тока от настенной розетки потяните за штепсельную вилку. Не тяните за кабель.
- Не подключайте данный блок или другие компоненты к розетке переменного тока, пока не выполнены все соединения между компонентами.

03 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА SOUNDBAR

Подключение электропитания

Используйте следующие комплектующие (1, 2) в указанном порядке, чтобы подключить Soundbar к электрической розетке.

- 1 Подключите сетевой шнур к адаптеру питания, а выходной кабель питания к устройству Soundbar.
- 2 Подсоедините сетевой шнур к настенной розетке.

Смотрите иллюстрации ниже.

- Характеристики необходимого источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка: Нижняя панель основного устройства Soundbar)



- Убедитесь в ровном положении адаптера переменного/ постоянного тока на столе или на полу. Если поместить адаптер переменного/постоянного тока так, что он висит с направленным вверх входным сетевым шнуром, вода или другие посторонние вещества могут проникнуть в адаптер и привести к его неисправности.


04 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТВ

Прослушайте звук телевизора с устройства Soundbar с помощью проводной или беспроводной связи.

- Когда устройство Soundbar подключено к выбранным телевизорам Samsung, устройством Soundbar можно управлять с помощью пульта дистанционного управления телевизора.
 - Этой функцией оснащены телевизоры Samsung Smart TV, выпущенные после 2017 года и поддерживающие сопряжение по Bluetooth при подключении ТВ к системе Soundbar с помощью оптического кабеля.
 - Данная функция также позволяет использовать меню телевизора для регулировки звукового поля и различных настроек, а также громкости и отключения звука.

Подключение с помощью оптического кабеля

Если звук трансляции закодирован по стандарту Dolby Digital, а для параметра “Формат цифрового аудиовывода” на вашем устройстве установлено значение PCM, рекомендуем изменить его на Dolby Digital. После изменения параметра качество звука устройства повысится. (В меню телевизора пункты Dolby Digital и PCM могут называться по-разному в зависимости от производителя устройства.).

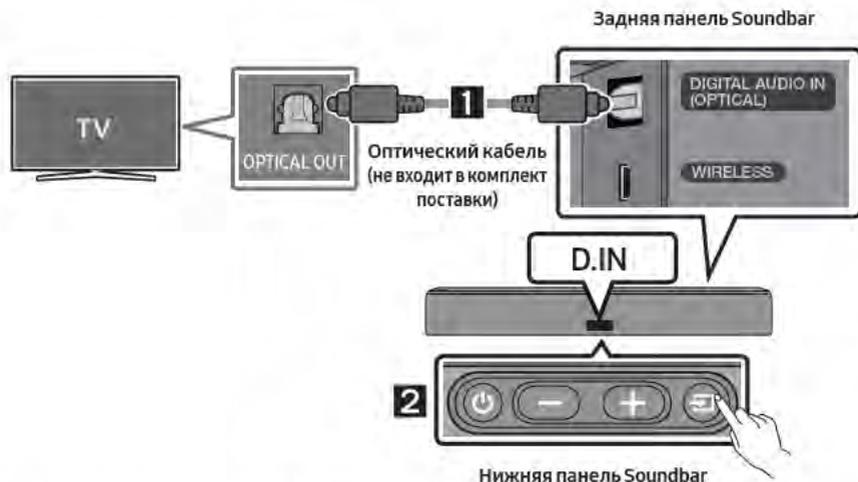

1. Подключите разъем **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на устройстве Soundbar к разъему **OPTICAL OUT** на ТВ при помощи цифрового оптического кабеля (не входит в комплект поставки).
2. Нажмите кнопку **D.IN** на нижней панели или на пульте дистанционного управления, а затем выберите режим “**D.IN**”.

Auto Power Link

Функция Auto Power Link автоматически включается при включении телевизора.

1. Подключите устройство Soundbar и ТВ с помощью цифрового оптического кабеля (не входит в комплект поставки).
2. Нажмите кнопку **Влево** на пульте дистанционного управления (синяя точка на рисунке справа) и удерживайте ее в течение 5 секунд для включения или выключения функции Auto Power Link.
 - Функция Auto Power Link по умолчанию включена. (Для выключения этой функции удерживайте кнопку **Влево** на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд.)
 - В зависимости от подключенного устройства, функция Auto Power Link может не работать.
 - Данная функция доступна лишь в режиме "D.IN".



Беспроводное подключение

Подключение телевизора с помощью Bluetooth

При подключении телевизора с помощью Bluetooth, возможно прослушивание стерео звука без необходимости подключения кабелей.

- Возможно одновременное подключение только одного телевизора.



Начальное подключение

1. Нажмите кнопку  на пульте управления, чтобы включить режим "BT PAIRING".
(или)
 - a. Нажмите кнопку  на нижней панели и выберите "BT".
Через несколько секунд надпись "BT" автоматически изменится на "BT READY" при отсутствии подключенных к Soundbar устройств.
 - b. Когда появится надпись "BT READY", нажмите и удерживайте кнопку  на нижней панели Soundbar не менее 5 секунд до появления надписи "BT PAIRING".
2. Выберите режим Bluetooth на ТВ. (Для дополнительной информации, см. руководство телевизора.)
3. Выберите "[AV] Samsung Soundbar NWxxx" из списка на экране телевизора. Доступное устройство Soundbar отображается с сообщением "Need Pairing" или "Paired" в списке устройств Bluetooth на ТВ. Для подключения к устройству Soundbar, выберите сообщение и установите соединение.
 - При подключении телевизора, на переднем дисплее устройства Soundbar отображается [Имя ТВ] → "BT".
4. Теперь возможно прослушивание звука телевизора с устройства Soundbar.

При ошибке подключения устройства

- При появлении в списке ранее подключенного устройства Soundbar (например, "[AV] Samsung Soundbar NWxxx"), удалите его.
- Затем повторите шаги с 1 по 3.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После первого подключения устройства Soundbar к телевизору используйте для повторного подключения режим "BT READY".

Отключение устройства Soundbar от телевизора

Нажмите кнопку  на нижней панели или на пульте дистанционного управления, а затем включите любой режим за исключением "BT".

- Отключение требует времени, потому что телевизор должен получить ответ от устройства Soundbar. (Необходимое время может отличаться в зависимости от модели телевизора.)
- Чтобы отменить автоматическое подключение Soundbar к ТВ по Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку  на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд, когда Soundbar находится в режиме "BT READY". (Переключение между режимами Вкл. → Выкл.)

В чем разница между режимами BT READY и BT PAIRING?

- **BT READY** : В этом режиме вы можете найти ранее подключенные телевизоры или подключить к Soundbar уже настроенное мобильное устройство.
- **BT PAIRING** : В этом режиме вы можете подключить новое устройство к Soundbar. (Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления или нажмите и удерживайте кнопку  на нижней панели Soundbar не менее 5 секунд, когда система Soundbar находится в режиме "BT".)

ЗАМЕТКИ

- При запросе PIN-кода во время подключения устройства Bluetooth, введите <0000>.
- В режиме подключения Bluetooth, соединение Bluetooth может быть потеряно, если расстояние между устройством Soundbar и устройством Bluetooth превышает 10 м.
- Устройство Soundbar автоматически выключается через 5 минут в состоянии готовности.
- Устройство Soundbar может не выполнять поиск устройств Bluetooth или не подключаться должным образом в следующих условиях:
 - При наличии мощного электрического поля вокруг устройства Soundbar.
 - При одновременном сопряжении нескольких устройств Bluetooth с устройством Soundbar.
 - При включенном либо находящемся не на месте устройстве Bluetooth или в случае сбоя.
- Электронные устройства могут вызывать радиопомехи. Устройства, генерирующие электромагнитные волны, следует держать подальше от основного устройства Soundbar, например, микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети и т.д.

Подключение через Wi-Fi

Контрольный список операций перед подключением

1. Убедитесь в том, что **ваш телевизор Samsung Smart TV был выпущен после 2014 года**.
Данная функция совместима только с телевизорами Samsung Smart TV, выпущенными после 2014 года.
2. Убедитесь в том, что **Беспроводной маршрутизатор (Wi-Fi)** готов к работе.
3. Убедитесь в том, что **телевизор подключен к беспроводному маршрутизатору (ваша сеть Wi-Fi)**.



Шаг 1: Подключение устройства Soundbar к сети Wi-Fi

1. Нажмите кнопку  на нижней панели Soundbar или на пульте дистанционного управления, а затем выберите режим "WIFI".
 - При использовании некоторых моделей телевизоров Samsung (Samsung Smart TV 2016–2018 года выпуска с поддержкой Bluetooth)
 - При выборе режима "WIFI" со включенным телевизором, на экране телевизора отображается всплывающее окно с инструкциями по автоматическому подключению устройства Soundbar к беспроводному маршрутизатору (Wi-Fi). Обратитесь к инструкциям во всплывающем окне телевизора.



2. Подключите ваше мобильное устройство (смартфон, планшет и т.д.) к сети Wi-Fi, к которой подключен телевизор.

3. Установите и запустите приложение **SmartThings** на мобильном устройстве (смартфон, планшет и т.д.).



4. Следуйте инструкциям на экране приложения на мобильном устройстве, чтобы подключить устройство Soundbar к сети Wi-Fi.

Шаг 2: Настройка параметров ТВ

- При отсоединении телевизора от беспроводной сети после замены источника входящего сигнала для устройства Soundbar, используйте меню ТВ для повторного подключения телевизора к сети.

Для моделей ТВ, выпущенных в 2018 году

Главный (🏠) → Настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

Для моделей ТВ, выпущенных в 2017 году

Главный (🏠) → Настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

Для моделей ТВ, выпущенных в 2016 году

Главный (🏠) → Настройки (⚙️) → Звук → Выбрать динамик → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

Для моделей ТВ, выпущенных в 2015 году

Меню → Звук → Список громкоговорителей

Для моделей ТВ, выпущенных в 2014 году

Меню → Звук → Настройка громкоговор. → Multiroom Link – Настройки


ЗАМЕТКИ

- Телевизор и устройство Soundbar должны быть подключены к одной беспроводной сети (Wi-Fi).
- Если беспроводной маршрутизатор (Wi-Fi) использует канал DFS, установка соединения Wi-Fi между телевизором и устройством Soundbar будет невозможна.
Обратитесь к поставщику услуг Интернета для подробной информации.
- Меню телевизора может отличаться в зависимости от года выпуска, см. руководство пользователя своего ТВ.

05 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНЕМУ УСТРОЙСТВУ

Подключение к внешнему устройству с помощью проводной или беспроводной сети для воспроизведения звука с внешнего устройства через устройство Soundbar.

Подключение с помощью оптического кабеля

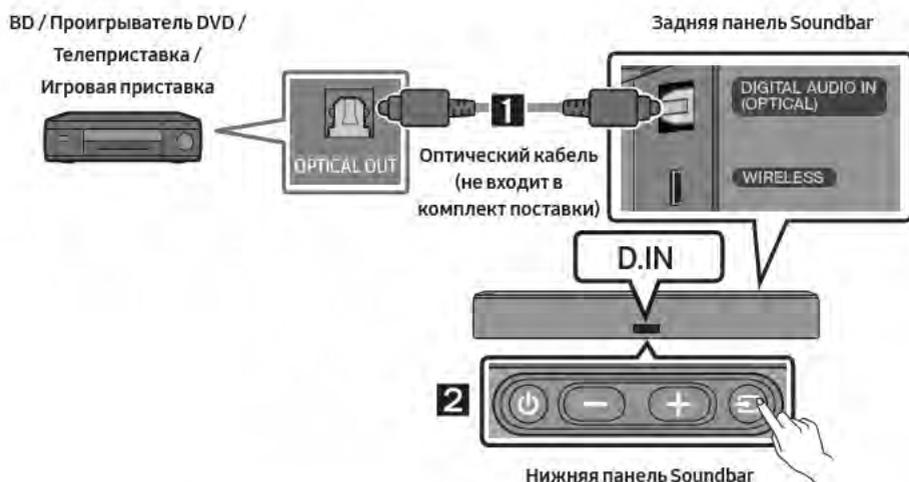

1. Подключите **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на основном устройстве к разъему OPTICAL OUT на устройстве-источнике, используя оптический кабель (не входит в комплект поставки).
2. Нажмите кнопку  на нижней панели или на пульте дистанционного управления, а затем выберите режим "D.IN".

06 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Подключение по Bluetooth

При подключении мобильного устройства с помощью Bluetooth, возможно прослушивание стерео звука без необходимости подключения кабелей.

- Возможно одновременное подключение только одного устройства Bluetooth.



Начальное подключение

1. Нажмите кнопку  на пульте управления, чтобы включить режим "BT PAIRING".
(или) a. Нажмите кнопку  на нижней панели и выберите "BT".
Через несколько секунд надпись "BT" автоматически изменится на "BT READY" при отсутствии подключенных к Soundbar устройств.
b. Когда появится надпись "BT READY", нажмите и удерживайте кнопку  на нижней панели Soundbar не менее 5 секунд до появления надписи "BT PAIRING".
2. Выберите "[AV] Samsung Soundbar NWxxx" из списка.
 - При подключении устройства Soundbar к устройству Bluetooth, на переднем дисплее появляется [Имя устройства Bluetooth] → "BT".
3. Воспроизведите музыкальные файлы с устройства, подключенного с помощью Bluetooth, через устройство Soundbar.

При ошибке подключения устройства

- При появлении в списке ранее подключенного устройства Soundbar (например, "[AV] Samsung Soundbar NWxxx"), удалите его.
- Затем повторите шаги 1 и 2.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После первого подключения устройства Soundbar к мобильного устройства используйте для повторного подключения режим "BT READY".

В чем разница между режимами BT READY и BT PAIRING?

- **BT READY** : В этом режиме вы можете найти ранее подключенные телевизоры или подключить к Soundbar уже настроенное мобильное устройство.
- **BT PAIRING** : В этом режиме вы можете подключить новое устройство к Soundbar. (Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления или нажмите и удерживайте кнопку  на нижней панели Soundbar не менее 5 секунд, когда система Soundbar находится в режиме "BT".)

ЗАМЕТКИ

- При запросе PIN-кода во время подключения устройства Bluetooth, введите <0000>.
- В режиме подключения Bluetooth, соединение Bluetooth может быть потеряно, если расстояние между устройством Soundbar и устройством Bluetooth превышает 10 м.
- Устройство Soundbar автоматически выключается через 5 минут в состоянии готовности.
- Устройство Soundbar может не выполнять поиск устройств Bluetooth или не подключаться должным образом в следующих условиях:
 - При наличии мощного электрического поля вокруг устройства Soundbar.
 - При одновременном сопряжении нескольких устройств Bluetooth с устройством Soundbar.
 - При включенном либо находящемся не на месте устройстве Bluetooth или в случае сбоя.
- Электронные устройства могут вызывать радиопомехи. Устройства, генерирующие электромагнитные волны, следует держать подальше от основного устройства Soundbar, например, микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети и т.д.
- Система саундбар поддерживает данные в формате (44,1 кГц, 48 кГц).
- Соединение возможно только с устройством Bluetooth, которое поддерживает функцию A2DP (AV).
- Систему Soundbar нельзя подключить к устройству Bluetooth, которое поддерживает только функцию HF (громкая связь).
- После сопряжения системы Soundbar с устройством Bluetooth выберите параметр "[AV] Samsung Soundbar NWxxx" в списке обнаруженных устройств, и режим автоматически изменится на "BT".
 - Функция доступна, только если устройство Soundbar указано в списке устройств, сопряженных с устройством Bluetooth. (Необходимо, чтобы устройства Bluetooth и Soundbar были предварительно сопряжены хотя бы один раз.)
- Устройство Soundbar будет отображаться в списке устройств, в отношении которых выполнялся поиск, на устройстве Bluetooth, только если на дисплее Soundbar отображается индикация "BT READY".
- Если Soundbar уже находится в режиме Bluetooth и привязан к устройству Bluetooth, его нельзя привязать к другому устройству Bluetooth.

Отсоединение устройства Bluetooth от устройства Soundbar

Можно отключить устройство Bluetooth от системы Soundbar. Инструкции см. в руководстве пользователя устройства Bluetooth.

- Система Soundbar будет отключена.
- При отключении устройства Soundbar от устройства Bluetooth, на переднем дисплее устройства Soundbar отображается “**BT DISCONNECTED**”.

Отключение устройства Soundbar от устройства Bluetooth

Нажмите кнопку  на нижней панели или на пульте дистанционного управления, а затем выберите любой режим за исключением “**BT**”.

- Отключение требует времени, потому что устройство Bluetooth должно получить ответ от устройства Soundbar. (Необходимое время для отключения может отличаться в зависимости от устройства Bluetooth)
- При отключении устройства Soundbar от устройства Bluetooth, на переднем дисплее устройства Soundbar отображается “**BT DISCONNECTED**”.

ЗАМЕТКИ

- В режиме подключения Bluetooth соединение Bluetooth будет прервано, если расстояние между системой Soundbar и устройством Bluetooth превысит 10 метров.
- В режиме готовности система Soundbar автоматически отключится через 5 минут.

Что такое Bluetooth?

Bluetooth - это технология, которая позволяет Bluetooth-совместимым устройствам легко взаимодействовать друг с другом с помощью беспроводного соединения на коротком расстоянии.

- Устройство Bluetooth может создавать помехи или приводить к неправильной работе в зависимости от следующих условий использования.
 - При контакте части тела с приемной или передающей системой устройства Bluetooth или системой Soundbar.
 - При отклонении электрических параметров из-за наличия препятствий для прохождения электромагнитных волн в виде стены, углов или офисных перегородок.
 - При возникновении электромагнитных помех от устройств, работающих в том же частотном диапазоне, включая медицинское оборудование, микроволновые печи и беспроводные сетевые устройства.
- В том случае, когда сопряжение системы Soundbar и устройства Bluetooth поддерживается на близком расстоянии.
- Чем больше расстояние между системой Soundbar и устройством Bluetooth, тем хуже качество связи.

Если расстояние превышает диапазон действия устройства Bluetooth, соединение прервется.

- В местах с плохими условиями приема связь Bluetooth может работать неправильно.
- Подключение Bluetooth работает только в непосредственной близости от устройства. Если расстояние превысит указанный диапазон, то связь автоматически отключится. Даже в пределах этого диапазона качество звука может ухудшаться из-за препятствий, например стен или дверей.
- Данное беспроводное устройство может привести к электрическим помехам во время работы.

Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi)

- Подключите одно устройство Soundbar к сети Wi-Fi для доступа к различным сервисам потоковой передачи музыки и интернет-радио. Подключите несколько устройств Soundbar к сети Wi-Fi, чтобы использовать групповое воспроизведение или режим стерео-звука.
- Для подключения устройства Soundbar к мобильному устройству по беспроводной сети (Wi-Fi) необходимо приложение **SmartThings**.



Начальное подключение

1. Нажмите кнопку  на нижней панели Soundbar или на пульте дистанционного управления, а затем выберите режим "WIFI".



2. Установите и запустите приложение **SmartThings** на мобильном устройстве (например, смартфон или планшет).



3. Запустите приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать Soundbar и добавить его в приложение.
- Автоматическое всплывающее окно (как на третьем изображении) может не демонстрироваться на некоторых мобильных устройствах. В этом случае нажмите **"Add device"** в меню приложения и дождитесь завершения. Устройство Soundbar добавлено в приложение.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подключить дополнительный комплект беспроводных задних динамиков SWA-9000S (не входит в комплект поставки), отсоедините беспроводные динамики Samsung от Soundbar, чтобы отключить систему объемного звучания. (Если вы подключите динамики объемного звучания, не отсоединив динамики SWA-9000S, звук будет идти из обоих устройств.)

07 ПОДКЛЮЧЕНИЕ SOUNDBAR К SWA-9000S (ПРИБОРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)


Расширение до настоящего беспроводного объемного звучания через подключение комплекта беспроводных задних динамиков Samsung SWA-9000S (приобретается отдельно) к устройству Soundbar.

1. Отключите устройство Soundbar.

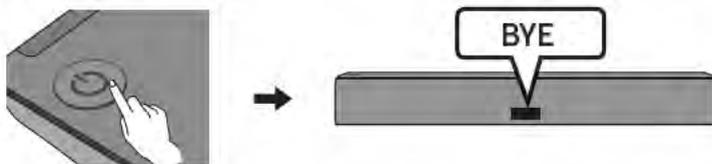

2. Подключите беспроводное устройство к разъему беспроводного подключения "WIRELESS" основного устройства Soundbar.

- При подключении беспроводного устройства к разъему убедитесь, что логотип "WIRELESS" смотрит вверх, как показано на изображении ниже.

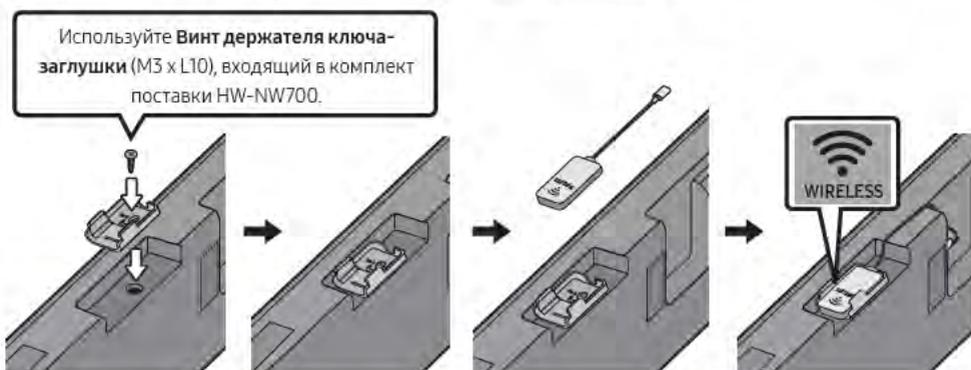


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы приобрели дополнительный сабвуфер SWA-W700 и хотите подключить его к системе, к которой уже подключены динамики SWA-9000S.
 - Не вынимайте беспроводное устройство из разъема "WIRELESS" на Soundbar. Беспроводное устройство, входящее в комплект поставки SWA-9000S, совместимо с дополнительным сабвуфером SWA-W700.


3. Подключите модуль беспроводного приемника к двум динамикам системы объемного звучания.

- Кабели динамика обозначены цветом.

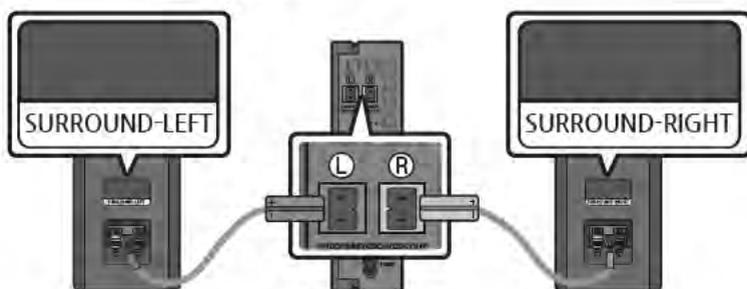


4. Подключите модуль беспроводного приемника к настенной розетке, а затем проверьте его состояние в режиме ожидания.

- Светодиодный индикатор подключения LINK LED (синий) модуля беспроводного приемника должен мигать. Если он не мигает, нажмите кнопку **ID SET** на задней панели модуля беспроводного приемника кончиком ручки и удерживайте в течение 5–6 секунд, пока не начнет мигать светодиодный индикатор подключения LINK LED (синий). Подробную информацию о светодиодном индикаторе см. в руководстве пользователя SWA-9000S.

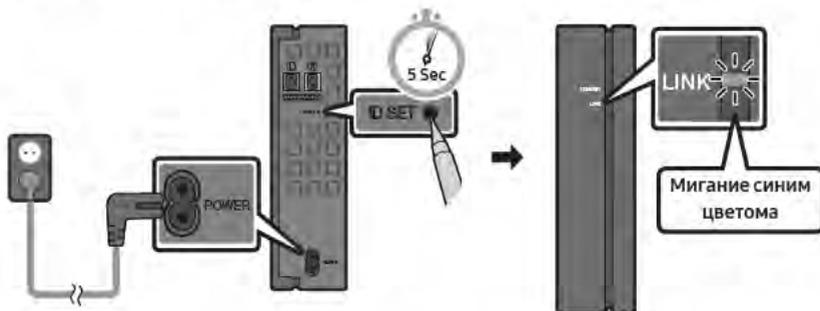

5. Нажмите и удерживайте кнопку **Вверх** на пульте дистанционного управления или нажмите и удерживайте кнопку **ID SET** на нижней панели не менее 5 секунд.

- На дисплее Soundbar кратковременно отобразится сообщение **ID SET**, которое через некоторое время исчезнет.
- Soundbar включится автоматически после выполнения действия **ID SET**.

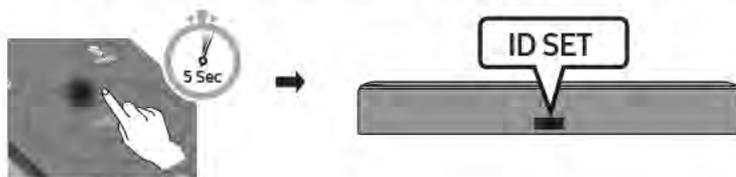

ВНИМАНИЕ

- Если во время подключения к SWA-9000S на Soundbar воспроизводилась музыка, по завершении подключения из низкочастотного динамика могут быть слышны прерывистые звуки.

6. Убедитесь, что светодиод LINK непрерывно подсвечивается синим цветом (подключение выполнено).



Светодиодный индикатор LINK прекращает мигать и непрерывно подсвечивается синим цветом, когда между Soundbar и беспроводным модулем приемника установлено соединение.

7. Если подключение SWA-9000S не выполнено, повторите процедуру, начиная с шага 4.

ЗАМЕТКИ


- Не подключайте кабель питания данного устройства или телевизора к настенной розетке, пока не выполнены все соединения между компонентами.
- Перед перемещением или установкой данного устройства, не забудьте отключить питание и отсоединить кабель питания.
- Максимальное расстояние передачи беспроводного сигнала основного блока составляет около 10 метров, но может варьироваться в зависимости от рабочей среды. Если между основным блоком и беспроводным сабвуфером располагается бетонно-стальная или металлическая стена, система может полностью отказаться в работе, так как беспроводной сигнал не проходит через металл.

Меры предосторожности


- Беспроводные приемные антенны встроены в беспроводной сабвуфер. Держите блоки подальше от воды и влаги.
- Для оптимального качества воспроизведения убедитесь, что область вокруг беспроводного сабвуфера и беспроводного модуля приемника (приобретается отдельно) свободна от каких-либо препятствий.

08 ПОДКЛЮЧЕНИЕ SOUNDBAR К SWA-W700 (ПРИБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Выключите Soundbar с помощью пульта дистанционного управления или нажмите кнопку  на основном устройстве.

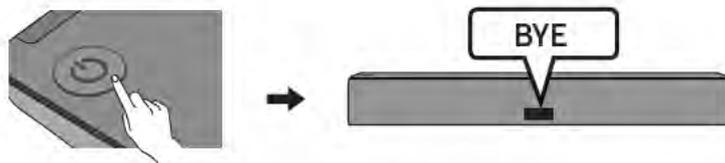


2. Подключите беспроводное устройство к разъему беспроводного подключения "WIRELESS" основного устройства Soundbar.
 - При подключении беспроводного устройства к держателю убедитесь, что логотип "WIRELESS" смотрит вверх, как показано на изображении ниже.

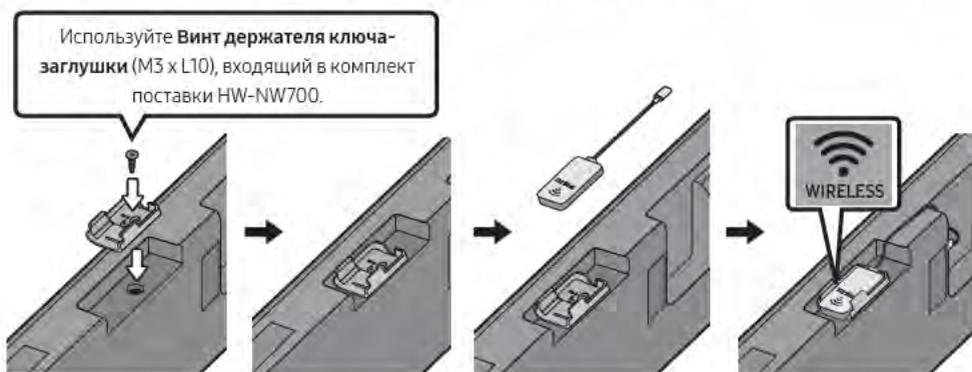

- Если вы приобрели дополнительный комплект беспроводных задних динамиков SWA-9000S и хотите подключить его к системе, в которой уже есть сабвуфер SWA-W700, не вынимайте беспроводное устройство из разъема "WIRELESS" на Soundbar.
- Беспроводное устройство, входящее в комплект поставки сабвуфера SWA-W700, совместимо с дополнительным комплектом беспроводных задних динамиков.

3. Подключите беспроводной сабвуфер к настенной розетке, а затем проверьте его состояние в режиме ожидания.
- Подключите кабель питания беспроводного сабвуфера к электрической розетке, чтобы включить устройство. Светодиодный индикатор СОЕДИНЕНИЯ беспроводного сабвуфера должен мигать (синим цветом). Если светодиодный индикатор не мигает, удерживайте нажатой кнопку **ID SET** в нижней части беспроводного сабвуфера кончиком стилуса в течение 5–6 секунд, пока не начнет мигать светодиодный индикатор СОЕДИНЕНИЯ (синим цветом). Чтобы получить дополнительную информацию о светодиодном индикаторе, обратитесь к руководству пользователя SWA-W700.

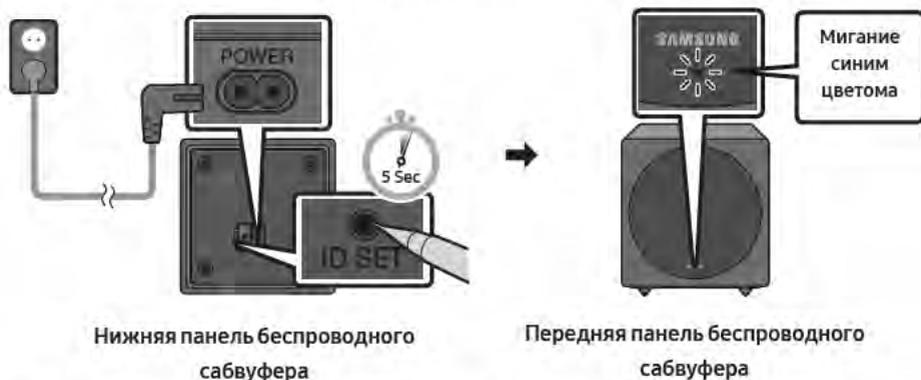


- Основное устройство очень тяжелое. Будьте аккуратны, чтобы не прищемить пальцы во время нажатия кнопки **ID SET** или подключения кабеля питания к разъему в нижней части устройства.
- На верхней части сабвуфера могут образовываться царапины. Обращайтесь с ним бережно.



На надавливайте на динамик на задней панели устройства и не стучите по нему. Это может привести к его деформации или выходу из строя.

4. Нажмите и удерживайте кнопку **Вверх** на пульте дистанционного управления или нажмите и удерживайте кнопку **ID SET** на нижней панели не менее 5 секунд.
- На дисплее Soundbar кратковременно отобразится сообщение **ID SET**, которое через некоторое время исчезнет.
 - Soundbar включится автоматически после выполнения действия **ID SET**.

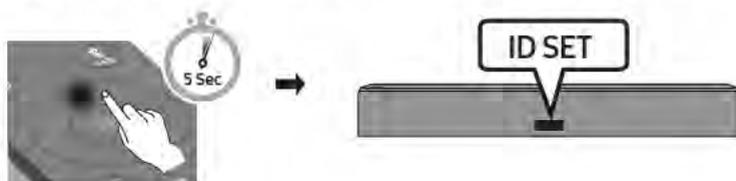

5. Убедитесь, что светодиод LINK непрерывно подсвечивается синим цветом (подключение выполнено).



После установки соединения между устройством Soundbar и беспроводным сабвуфером светодиодный индикатор СОЕДИНЕНИЯ перестанет мигать и будет гореть синим цветом.

ЗАМЕТКИ

- Не подключайте кабель питания данного устройства или телевизора к настенной розетке, пока не выполнены все соединения между компонентами.
- Перед перемещением или установкой данного устройства, не забудьте отключить питание и отсоединить кабель питания.
- Максимальное расстояние передачи беспроводного сигнала основного блока составляет около 10 метров, но может варьироваться в зависимости от рабочей среды. Если между основным блоком и беспроводным сабвуфером располагается бетонно-стальная или металлическая стена, система может полностью отказаться в работе, так как беспроводной сигнал не проходит через металл.

Меры предосторожности

- Беспроводные приемные антенны встроены в беспроводной сабвуфер. Держите блоки подальше от воды и влаги.
- Для оптимального качества воспроизведения убедитесь, что область вокруг беспроводного сабвуфера и беспроводного модуля приемника (приобретается отдельно) свободна от каких-либо препятствий.

09 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ AMAZON

- Эта функция недоступна в некоторых странах.
- Этот сервис предоставляется Amazon и может быть закрыт в любой момент. Samsung не несет ответственности за доступность сервиса.

Подключение и использование с продуктом Amazon (Amazon Echo)

Используйте Amazon Echo, чтобы управлять системой Soundbar и слушать музыку в Amazon Echo.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что устройство Soundbar подключено к Wi-Fi. (см. "Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi)")

1. В приложении **SmartThings** измените имя Soundbar на такое имя, которое будет распознаваться устройством Amazon.
(Например, Samsung, Soundbar, Гостиная, Зал, Спальня, Кабинет и пр.)

⚠ ВНИМАНИЕ

- Устройства Amazon могут не распознать имя, если оно содержит специальные символы.



2. В приложении **Alexa** во вкладке **Skills** выполните поиск “**Samsung Wireless Audio**” и нажмите “**ENABLE**”.

- Пропустите этот шаг, если у вас уже настроен раздел **Skills**.



3. В приложении **Alexa** нажмите “**Smart Home → Devices → Discover**”, чтобы завершить подключение.



Используйте голосовые команды для управления устройством Soundbar

- С помощью устройства Soundbar в Amazon Echo можно только воспроизводить музыку. Другие функции Amazon Echo, например новости или погода, можно использовать только с помощью продуктов Amazon Echo.



Стартовое слово + команда + название динамика

Используйте Имя динамика, измененное в приложении SmartThings.
(см. “Подключение и использование с продуктом Amazon (Amazon Echo)”)


| Действие | Голосовая команда |
|---|---|
| Поиск аудиоустройства, добавленного в учетную запись SmartThings, подключенную к Amazon Alexa | “Алекса, Discover devices (найди устройства)” |

* Использование голосовых команд для управления устройством Soundbar под названием “Гостиная”.

| Действие | Голосовая команда |
|---|--|
| Установка уровня громкости 5 | “Алекса, сделай громкость 5 в Гостиной” |
| Повышение уровня громкости | “Алекса, прибавь громкость в Гостиной” |
| Выключение звука | “Алекса, выключи звук в Гостиной” |
| Прослушивание радиостанции KISS FM | “Алекса, воспроизведи Kiss FM в Гостиной” |
| Воспроизведение следующей песни | “Алекса, поставь следующую песню в Гостиной” |
| Остановка аудио | “Алекса, останови воспроизведение в Гостиной” |
| Включение воспроизведения | “Алекса, включи воспроизведение в Гостиной” |
| Выключение воспроизведения | “Алекса, выключи воспроизведение в Гостиной” |
| Для изменения источника входящего сигнала | “Алекса, переключись на сеть Bluetooth в Гостиной” |


10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Как использовать пульт дистанционного управления

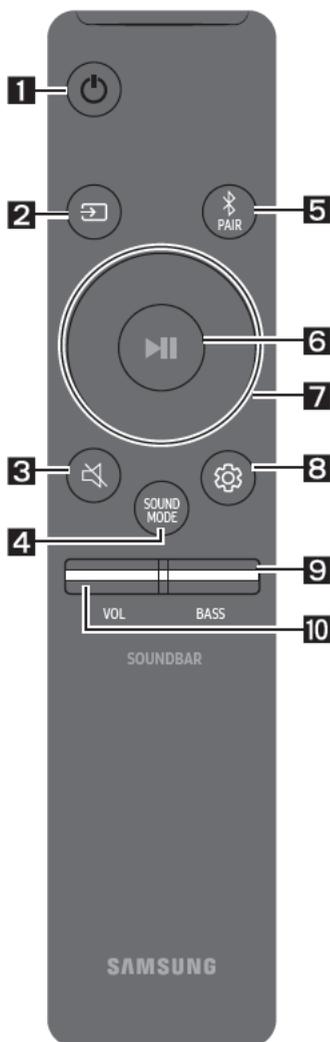

| | | |
|----------|---|---|
| 1 |  Питание | Включение и выключение устройства Soundbar. |
| 2 |  Источник сигнала | Нажмите для выбора источника сигнала, подключенного к устройству Soundbar. <ul style="list-style-type: none">• Функция Auto Power Down Блок автоматически выключается в следующих случаях.<ul style="list-style-type: none">– Режим D.IN / WIFI / BT: При отсутствии звукового сигнала в течение 5 минут. |
| 3 |  Отключить звук | Нажмите кнопку  , чтобы отключить звук. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы включить звук снова. |
| 4 |  SOUND MODE | Возможен выбор необходимого звукового эффекта: STANDARD, SURROUND или SMART . Выберите режим " STANDARD ", если вы хотите насладиться оригинальным звуком. <ul style="list-style-type: none">• Режим SMART Автоматически настраивает звуковые эффекты в соответствии с происходящим на экране. |

| | |
|--|---|
| <p>5</p>  <p>Bluetooth PAIR</p> | <p>Нажмите кнопку . На дисплее устройства Soundbar появится надпись "BT PAIRING". Вы можете подключить к Soundbar другое устройство Bluetooth таким же способом, выбрав его в списке устройств для подключения.</p> |
| <p>6</p>  <p>Воспроизвести / приостановить (BT/Wi-Fi)</p> | <p>Нажмите кнопку  чтобы приостановить воспроизведение музыкального файла. При повторном нажатии кнопки начинается воспроизведение музыкального файла.</p> |
| <p>7</p>  <p>Вверх/Вниз/ Влево/ Вправо</p> |  <p>Нажмите на указанные зоны для выбора Вверх/Вниз/ Влево/Вправо.</p> <p>Нажмите одну из кнопок Вверх/Вниз/Влево/Вправо для выбора/установки функций.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Повтор Чтобы воспользоваться функцией повтора, нажмите кнопку Вверх. • Пропустить музыкальный файл Нажмите кнопку Вправо для выбора следующего музыкального файла. Нажмите кнопку Влево для выбора предыдущего музыкального файла. • Auto Power Link Можно включить или выключить функцию Auto Power Link. <ul style="list-style-type: none"> – Auto Power Link: Если устройство Soundbar подключено к телевизору с помощью цифрового оптического кабеля, устройство Soundbar может автоматически включаться при включении телевизора. Нажмите и удерживайте кнопку Влево в течение 5 секунд для включения (ON) или выключения (OFF) функции Auto Power Link. – Функция Auto Power Link включена по умолчанию. • ID SET Нажмите и удерживайте кнопку Вверх в течение 5 секунд, чтобы выполнить действие ID SET при подключении дополнительного устройства. |

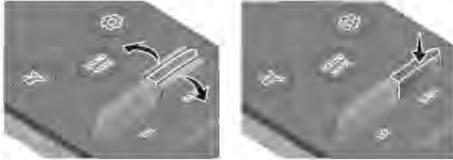
| | | |
|------------------|--|---|
| <p>8</p> |  <p>Управление звуком</p> | <p>Вы можете выбрать из следующих опций: TREBLE, SYNC, REAR LEVEL или REAR SPEAKER ON/OFF.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чтобы настроить уровень TREBLE, перейдите в «Управление звуком» → TREBLE, а затем используйте кнопки Вверх/Вниз, чтобы настроить уровень в диапазоне от -6 до +6. • Нажмите и удерживайте кнопку  в течение примерно 5 секунд, чтобы настроить звук для каждого частотного диапазона. Можно выбирать частоты 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц и 10 кГц с помощью кнопок Влево/Вправо. Для каждой из частот можно задать значение от -6 до +6 с помощью кнопок Вверх/Вниз. • Если видео и аудио не синхронизируются между телевизором и устройством Soundbar, выберите опцию SYNC в элементе управления звуком, а затем установите аудио-задержку между 0-300 мс, используя кнопки Вверх/Вниз. • При подключении динамиков объемного звучания (не входит в комплект поставки), выберите опцию REAR LEVEL и используйте кнопки Вверх/Вниз для регулировки уровня громкости в диапазоне от -6 до +6. Функция REAR SPEAKER может быть ON/OFF с помощью кнопок Вверх/Вниз. • SYNC поддерживается только определенными функциями. |
| <p>9</p> |  <p>BASS</p> |  <p>Нажмите кнопку вверх или вниз для регулировки уровня громкости BASS в диапазоне от -6 до +6. Чтобы установить уровень громкости BASS до 0, нажмите кнопку.</p> <ul style="list-style-type: none"> • При подключении сабвуфера (не входит в комплект поставки), кнопка BASS переключается в режим кнопки сабвуфера. Нажмите кнопку вниз или вверх, чтобы отрегулировать уровень громкости сабвуфера либо до -12, либо в диапазоне от -6 до +6. Для регулировки уровня громкости сабвуфера до 0 нажмите кнопку. |
| <p>10</p> |  <p>VOL</p> |  <p>Нажмите кнопку вверх или вниз для регулировки громкости.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отключить звук Нажмите кнопку VOL для отключения звука. Нажмите повторно для включения звука. |

Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления ТВ


Если у вас телевизор Samsung, настроить громкость Soundbar можно с помощью пульта ИК-управления, который входит в комплект поставки телевизора Samsung.

Сначала в меню установите внешние динамики в качестве источника звука телевизора Samsung, а затем настройте громкость звука Soundbar с помощью пульта управления Samsung. Подробную информацию см. в руководстве пользователя телевизора. По умолчанию эта функция настраивается с помощью пульта управления телевизора Samsung. Если вы используете телевизор другого производителя, следуйте инструкциям ниже, чтобы изменить настройки этой функции.


1. Выключите Soundbar.

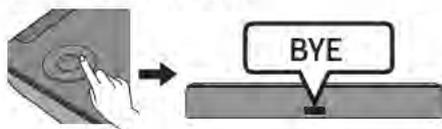

2. Если вы не хотите использовать эту функцию, переместите кнопку **BASS** вверх и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд до появления надписи **"OFF-TV REMOTE"** на экране устройства.

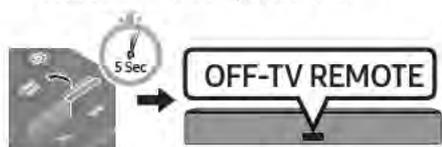

3. Если вы хотите управлять Soundbar с помощью пульта телевизора, переместите кнопку **BASS** вверх и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд до появления надписи **"ALL-TV REMOTE"** на экране устройства. Затем с помощью меню телевизора выберите внешние динамики.

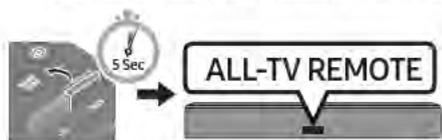

4. Если вы хотите перевести Soundbar обратно в режим по умолчанию (управление при помощи пульта дистанционного управления телевизора Samsung), несколько раз нажмите и удерживайте кнопку **BASS** в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится сообщение **"SAMSUNG-TV REMOTE"**.



- Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку **BASS** вверх и удерживаете ее 5 секунд, режим меняется в следующем порядке: **"SAMSUNG-TV REMOTE"** (режим по умолчанию) → **"OFF-TV REMOTE"** → **"ALL-TV REMOTE"**.
- Данная функция может быть недоступна в зависимости от пульта дистанционного управления.
- Производители, поддерживающие данную функцию: VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Использование скрытых кнопок (кнопок с несколькими функциями)

| Скрытая кнопка | | Ссылочная страница |
|---|---|--------------------|
| Кнопка пульта дистанционного управления | Функция | |
| BASS | Включение/выключение пульта дистанционного управления ТВ (режим ожидания) | Стр. 33 |
|  | ON/OFF автоматического подключения по Bluetooth | Стр. 12 |
| Влево | Auto Power Link ON/OFF | Стр. 31 |
| Вверх | ID SET | Стр. 31 |
|  | 7-частотный EQ | Стр. 32 |

Выходные характеристики для различных режимов звукового эффекта

| Эффект | Вход | Выход | | | |
|----------|------------|---|---------------------|---|---|
| | | Без комплекта беспроводных задних динамиков и сабвуфера | Только с сабвуфером | Только с комплектом беспроводных задних динамиков | С комплектом беспроводных задних динамиков и сабвуфером |
| STANDARD | 2.0 канала | 2.0 канала | 2.1 канала | 2.0 канала | 2.1 канала |
| | 5.1 канала | 3.0 канала | 3.1 канала | 5.0 канала | 5.1 канала |
| SURROUND | 2.0 канала | 3.0 канала | 3.1 канала | 5.0 канала | 5.1 канала |
| | 5.1 канала | 3.0 канала | 3.1 канала | 5.0 канала | 5.1 канала |
| SMART | 2.0 канала | 2.0 канала | 2.1 канала | 2.0 канала | 2.1 канала |
| | 5.1 канала | 3.0 канала | 3.1 канала | 5.0 канала | 5.1 канала |


- Комплект беспроводных задних динамиков Samsung и беспроводной сабвуфер Samsung можно приобрести отдельно. Для этого обратитесь в магазин, в котором приобрели устройство Soundbar.

11 УСТАНОВКА НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

Меры предосторожности при установке

- Разрешается только вертикальная установка на стене.
- Не устанавливайте в местах с высокой температурой или влажностью.
- Проверьте, достаточно ли крепка стена, чтобы выдержать вес устройства. В противном случае укрепите стену или выберите другую точку для установки.
- Необходимо приобрести и использовать крепежные винты или анкера, подходящие для типа вашей стены (гипсокартон, металлическая доска, дерево и т.д.). Если это возможно, закрепите опорные винты в стойку каркаса стены.
- Необходимо приобрести винты для настенного крепления в зависимости от типа и толщины стены, на которой будет установлено устройство Soundbar.
 - Диаметр: M5
 - Длина: рекомендуемая длина – не менее 35 мм.
- Подключите кабели от блока к внешним устройствам, прежде чем установить устройство Soundbar на стене.
- Убедитесь, что блок выключен и отключен от сети перед установкой. В противном случае, это может привести к поражению электрическим током.

Компоненты для крепления на стену

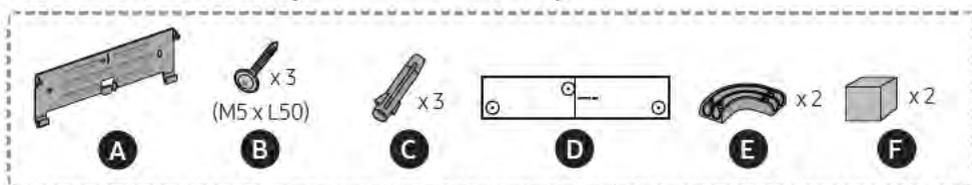


Пример установки

- Следующее изображение приводится в качестве справочного материала для телевизора Q9F (модель 2018 года).
- Телевизор и комплектующие приобретаются отдельно.




1.

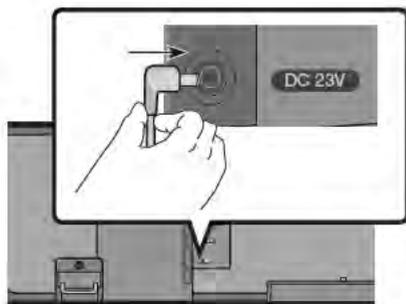


ЗАМЕТКИ

- Располагайте устройство Soundbar под телевизором на расстоянии не менее 5 см.
- Перед креплением Soundbar к стене подключите к нему вилку адаптера.
- Прикрепите часть **F** в центре нижней панели Soundbar.

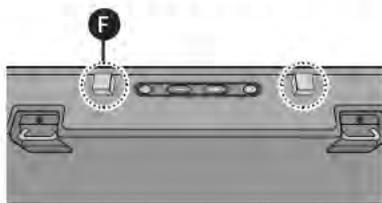


2.

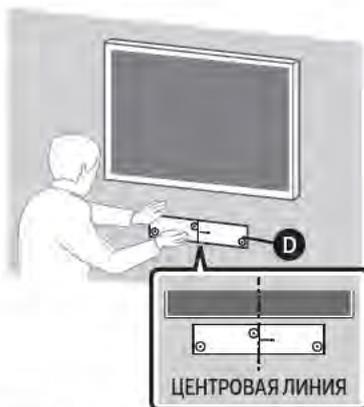

ПРИМЕЧАНИЕ






- Убедитесь, что **Направляющая настенного крепления D** расположена строго горизонтально.

3.

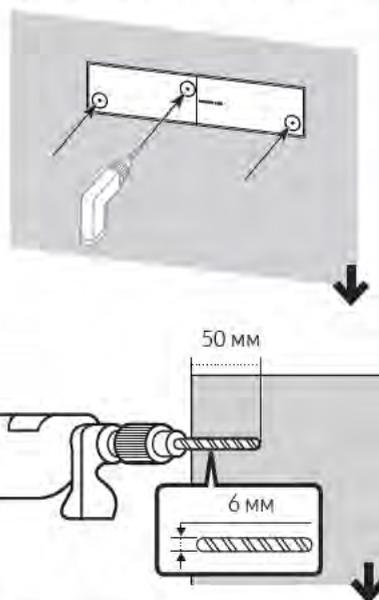


ПРИМЕЧАНИЕ

- Этот способ рассчитан на крепление к бетонным стенам. Способы крепления к стенам других типов могут отличаться. Чтобы закрепить устройство на стене из гипсокартона, рекомендуем использовать специальные деревянные вставки.

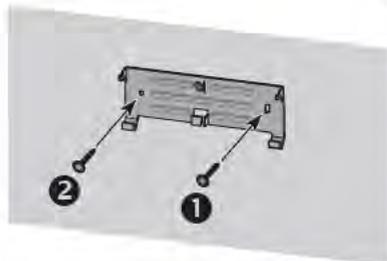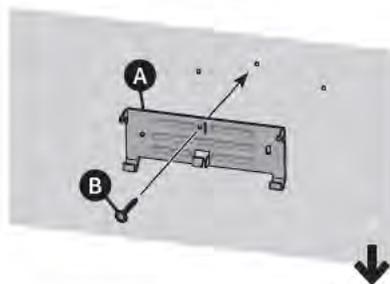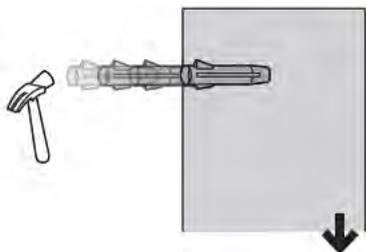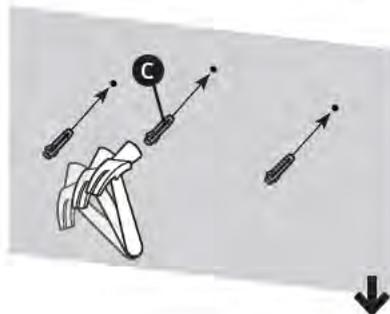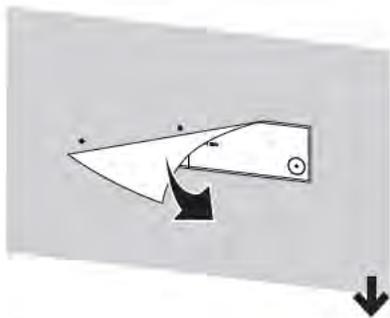


4.

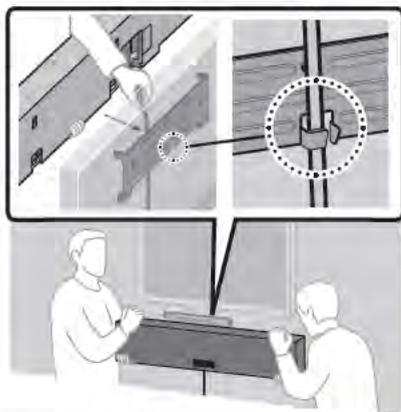


ЗАМЕТКИ

- Используйте левую/правую деталь **Е** для подключения проводов при монтаже на желаемой стороне устройства Soundbar или на стену.
- При размещении детали **Е** на левой или правой стороне устройства Soundbar установите деталь **Е** перед выполнением монтажа устройства Soundbar.


5.

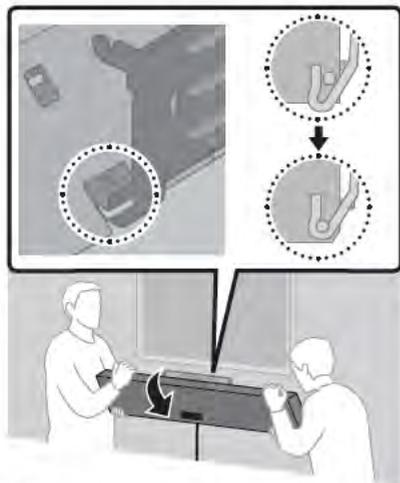


6.

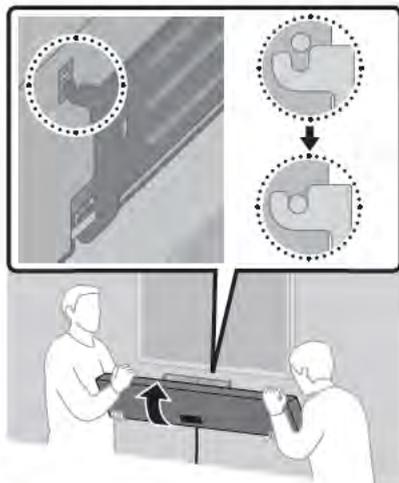


⚠ ВНИМАНИЕ

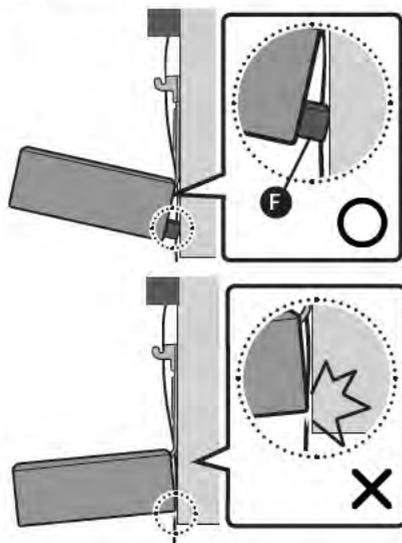

7.

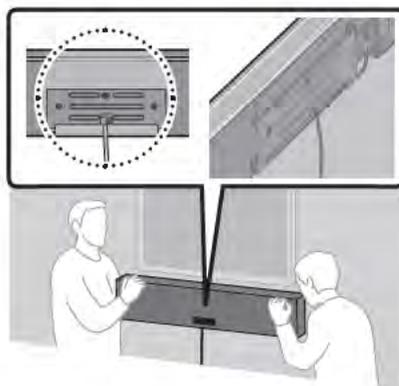

8.

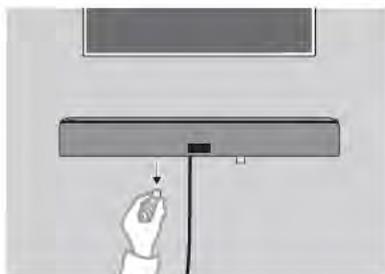

12 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Когда устройство Soundbar подключено к Интернету, обновление программного обеспечения происходит автоматически даже при выключенном устройстве Soundbar.

- Чтобы использовать функцию автоматического обновления, устройство Soundbar должно быть подключено к Интернету. Подключение Wi-Fi к устройству Soundbar прекращается при отсоединении шнура питания или отключении питания. После возобновления подачи электричества или подключения устройства к розетке включите Soundbar и установите интернет-соединение.

13 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующее

Устройство не включается.

Подключен ли кабель питания к розетке?

→ Подключите кабель питания к розетке.

Функция не работает при нажатии кнопки.

Есть ли статическое электричество в воздухе?

→ Отключите кабель питания и подключите его снова.

В режиме BT происходит сбой звука.

→ См. разделы о подключении Bluetooth на стр. 11 и 16.

Звук не воспроизводится.

Включена ли функция отключения звука?

→ Нажмите кнопку  для отмены функции.

Установлена ли громкость до минимума?

→ Отрегулируйте громкость.

Пульт дистанционного управления не работает.

Произошла ли утечка батареек?

→ Замените новыми батарейками.

Расположены ли пульт дистанционного управления и основное устройство Soundbar слишком далеко друг от друга?

→ Переместите пульт дистанционного управления поближе к основному устройству Soundbar.

Невозможно подключение к телевизору.

При подключении по проводной сети

- Проверьте правильность подключения кабеля. (Проверьте имя порта, чтобы убедиться, что кабель подключен к соответствующему порту.) (Смотрите соответствующую страницу по каждому методу подключения.)
- Нажмите  кнопку на нижней панели Soundbar или на пульте дистанционного управления, а затем убедитесь, что выбран правильный режим.

При подключении по беспроводной сети

- **Подключено через Bluetooth**
 1. Переключите устройство Soundbar в режим “BT PAIRING”, а затем используйте телевизор для повторного поиска. (См. стр. 11 для подробной информации.)
- **Подключено через Wi-Fi**
 1. Проверьте совместимость модели телевизора.
 - Поддерживаются только телевизоры **Samsung Smart TV**, выпущенные после 2014 года.
 2. Проверьте, подключен ли телевизор к сети Wi-Fi.
 - Если телевизор не подключен к сети Wi-Fi, используйте сетевое меню на телевизоре, чтобы установить соединение. (См. руководство пользователя ТВ.)
 3. Проверьте, подключено ли устройство Soundbar к сети Wi-Fi.
 - Если Soundbar подключен, он отобразится в списке динамиков в приложении **SmartThings**. Подробную информацию см. на стр. 19.

4. Проверьте канал DFS.
 - Если беспроводной маршрутизатор (Wi-Fi) использует канал DFS, установка соединения Wi-Fi между телевизором и устройством Soundbar не представляется возможной. Обратитесь к поставщику услуг Интернета для подробной информации.
-

14 ЛИЦЕНЗИЯ



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Digital Surround are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

15 ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИЦЕНЗИИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

Дополнительную информацию об открытых исходных кодах, используемых в данном устройстве, можно найти на веб-сайте: <http://opensource.samsung.com>

16 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

- Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства.
- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
 - (a) Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
 - (b) Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

17 СПЕЦИФИКАЦИИ И РУКОВОДСТВО

Технические характеристики

Акустическая система- устройство, предназначенное для организации эффективного звукового сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или прослушивании аудиокomпозиций в домашних условиях.

Акустическая система

| | |
|--|--|
| Название модели | HW-NW700 |
| Источник питания | Постоянный ток 23В |
| Потребление электроэнергии | 25Вт |
| Вес | 6,7 кг |
| Размеры (Ш x В x Г) | 1220,0 x 140,0 x 53,5 мм |
| Рабочая температура | от +5°C до +35°C |
| Диапазон допустимой влажности при работе | от 10 % до 75 % |
| УСИЛИТЕЛЬ | |
| Потребление электроэнергии | Сабвуфер x 4, твитер x 3, 4 ом |
| Поддерживаемые форматы воспроизведения | LPCM 2ch, Dolby Audio™ (поддерживает Dolby® Digital), DTS |

ЗАМЕТКИ

- Компания Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические характеристики без дополнительного уведомления.
- Указанные размеры и вес приблизительны.

Предупреждение: при включении/выключении Wi-Fi Soundbar автоматически перезагружается.

| | |
|--------------------------------|---|
| Wi-Fi Способ отключения | Нажмите кнопку ID SET на задней панели Soundbar и удерживайте ее в течение 30 секунд, чтобы включить или выключить Wi-Fi. |
| Bluetooth Способ отключения | Нажмите кнопку NETWORK на задней панели Soundbar и удерживайте ее в течение 30 секунд, чтобы включить или выключить Bluetooth. |



- Импортер : ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2, Российская Федерация
- Производитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-до, 16677, Республика Корея
- Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.». Наименование изготовителя (зависит от модели и указано на изделии):
 1. «Самсунг Электроникс Хойчжоу Ко., Лтд.» Произведено в КНР.
 2. «П.Т. Самсунг Электроникс Индонезия» Произведено в Индонезии.
 3. «Хойян Истерн Эйша Электроникс Ко., Лтд.» Произведено в КНР.
 4. «Хойчжоу Сити Бумцзинь Технолоджи Ко., Лтд.» Произведено в КНР.
- Дату изготовления см. на этикетке продукта.



[Правильная утилизация аккумуляторов]

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химических элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66.

Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью человека или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, пожалуйста не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.



Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

SAMSUNG

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2018. Все права защищены.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

| Country | Contact Centre 📞 | Web Site |
|------------|--|--|
| ■ CIS | | |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88) | www.samsung.com/ru/support |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700) | www.samsung.com/kz_ru/support |
| UZBEKISTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 7799) | www.samsung.com/support |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 9977) | |
| TAJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888) | |
| MONGOLIA | 1800-25-55 | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | www.samsung.com/support |

Дата выпуска