0904-310-03402A

SONY

USB AC Adaptor CP-AD2M2

Operating Instructions / Mode d'emploi / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones / Gebruiksaanwijzing / Istruzioni per l'uso / Manual de Instruções / Návod k obsluze / Használati útmutató / Instrukcja obsługi / Návod na obsluhu / Navodila za uporabo / Instrucțiuni de operare / Указания за употреба / Bruksanvisning / Brugsvejledning / Käyttöohje / Οδηγίες Χρήσης / Инструкция по эксплуатации / Upute za uporabu / Інструкція з експлуатації / Bruksanvisning / Kullanım Bilgiler / วิธีการใช้งาน

© 2016 Sony Corporation Printed in China

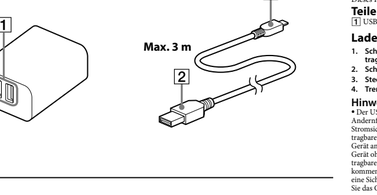

GB (English)

Please read the following instructions carefully before use.

Leading Features

1. Overcharge prevention function 2. Worldwide Voltage AC 100 V - 240 V 3. Simultaneous power supply to up to 2 devices

This product can be used with Sony Portable Charger.

Parts

1 USB port / 2 USB connector / 3 Micro USB connector

Charging

1. **Connect the micro USB connector of the supplied USB cable to the micro USB Input port of a portable device.**
2. **Connect the other end of the supplied USB cable to the USB port of the unit.**
3. **Insert the plug into the outlet.**
4. **After using, disconnect the USB cable from the unit.**

Notes

• The USB port of the unit is a power supply only. Do not connect to the USB ports of computers, etc. Doing so may cause a malfunction. • USB power output of this product is max. 3.0 A. The power safety feature will stop power supply if the total output exceeds 3.0 A. • When charging a portable device by this unit, charging time will vary depending on the battery status of the portable device. • Before connecting a portable device to the unit, be sure to back up your data stored in the battery pack. Connecting a portable device while its battery is removed may cause loss of data or damage to the portable device. • It is cautioned that some portable devices may incur sudden loss of input memory whether or not they are used with this unit. For details, refer to the instruction manual supplied with the portable device). Before using this product, be sure to back up input memory. Sony is not liable for loss of memory. • If you do not intend to use the unit for long period, store it with the USB cable disconnected.

Specifications

Unit

Input	AC 100 - 240 V, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Output	DC 5 V, 2 ports 3.0 A (Max.)
Dimensions	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (W/H/L)
Weight	Approx. 69 g
Operating Temperature	0 °C - 35 °C
Température de fonctionnement	0 °C - 35 °C

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Dépannage

Le module ne peut pas alimenter un appareil portable.

La fiche n'est pas correctement raccordée.
→ Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
→ Raccordez-la à une autre prise secteur.

L'environnement d'utilisation se trouve hors de la plage de température de fonctionnement.
→ Utilisez l'appareil dans la plage de température de fonctionnement.

Le câble USB entre le module et l'appareil portable n'est pas correctement raccordé.
→ Raccordez correctement le câble USB.

L'appareil portable n'est pas en mode de charge.
→ Vérifiez que l'appareil portable est en mode de charge.
→ Mettez l'appareil portable sous tension avant de le charger.

Impossible de raccorder le câble USB correctement.

Il se peut que vous ayez raccordé un câble d'un autre type.
→ Utilisez le câble USB correct.

Il se peut que de la poussière, etc. soit présente dans le port USB.
→ Nettoyez le port.

Pour toute autre question, contactez votre détaillant Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Avertissement

• Le module peut devenir chaud pendant la charge. Ceci est normal. Soyez prudent lors de sa manipulation. • Utilisez cet équipement dans un endroit bien ventilé. Évitez toute électrocution. • Ne court-circuitez pas le module. Pour éviter tout court-circuit, tenez le module à l'écart de tout objet métallique (par exemple des pièces de monnaie, des épingles, des clés, etc.).

⚠ ATTENTION

• Ne laissez pas tomber ce produit, ne posez aucun objet lourd sur celui-ci ou ne lui faites pas subir de choc important. • Ne chauffez pas le module ou ne le jetez pas au feu. • Ne démontez pas ce module et ne le remontez pas. • Veillez à ce que le produit ne rayonne pas trop de chaleur aux rayons directs du soleil ou à l'eau. • Ne le soumettez pas à des températures élevées ou à l'humidité. • Ne couvrez pas ce produit, avec des draps notamment, lorsqu'il est en cours d'utilisation. • La surface de contact du module doit toujours rester propre. • Les enfants doivent faire l'objet d'une surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Remarques sur l'utilisation de ce produit

• Pour obtenir davantage de détails sur l'utilisation de l'appareil portable, reportez-vous à son mode d'emploi. Les procédures d'utilisation varient selon l'appareil. • Branchez fermement la fiche sur la prise secteur. • Ne touchez pas le module et la fiche si vous avez les mains mouillées. • Ne brisez pas la fiche. • Utilisez ce produit exclusivement sous une tension de 100 V-240 V CA. • N'utilisez pas ou ne stockez pas ce produit dans un endroit humide ou poussiéreux. • Placez ce produit dans un endroit stable. • Veillez à maintenir la propreté de la fiche, de l'intérieur du port USB. • Ne touchez pas directement le port USB. • Ne touchez pas directement le port USB et n'insérez pas les doigts dans celui-ci. • La charge peut engendrer des interférences dans un téléviseur, une radio ou un tuner. Utilisez le module loin de ces appareils.

GARANTIE

La garantie ne vaut que pour votre produit se limite exclusivement à l'appareil proprement dit, dans le cadre d'une utilisation normale conformément au mode d'emploi et à l'environnement système. Par conséquent, le Client reconnaît et convient que :
• Sony ne peut être tenu responsable de dégâts ou de pertes découlant de l'utilisation de ce produit, ou de toute plainte d'un tiers. • Sony décline toute responsabilité quant aux problèmes liés à votre lecteur MP3, téléphone cellulaire ou autre matériel suite à l'utilisation de ce produit ; à la compatibilité du produit avec un matériel, logiciel ou périphérique particuliers ; aux conflits de fonctionnement avec d'autres logiciels installés ; à la perte de données ou à tout autre dégât accidentel ou inévitable. • Sony ne peut être tenu responsable des préjudices financiers, pertes de bénéfices, plaintes de tiers, etc., découlant de l'utilisation de ce produit.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon
Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique

DE (Deutsch)

Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte die folgenden Anleitungen sorgfältig durch.

Besondere Merkmale

1. Überladungsschutz 2. Weltweite Spannung 100 V – 240 V Wechselstrom 3. Gleichzeitige Stromversorgung für bis zu 2 Geräte

Dieses Produkt kann mit Tragbares Ladegerät von Sony verwendet werden.

Teile

1 USB-Port / 2 USB-Anschluss / 3 Micro-USB-Anschluss

Laden

1. **Schließen Sie den Micro-USB-Anschluss des mitgelieferten USB-Kabels an den Micro-USB-Eingangsanschluss eines tragbaren Geräts an.**
2. **Schließen Sie das andere Ende des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Port des Geräts an.**
3. **Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.**
4. **Trennen Sie nach dem Gebrauch das USB-Kabel vom Gerät.**

Hinweise

• Der USB-Port des Geräts ist nur für die Stromabgabe bestimmt. Verbinden Sie ihn nicht mit den USB-Ports von Computern usw. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen. • Der USB-Stromausgang dieses Produkts hat max. 3.0 A. Die Stromsicherheitsfunktion unterbricht die Stromabgabe, wenn der gesamte Ausgang mehr als 3.0 A hat. • Beim Aufladen eines tragbaren Geräts mit diesem Gerät hängt die Ladezeit vom Akkustatus des tragbaren Geräts ab. • Wenn Sie ein tragbares Gerät an das Gerät anschließen möchten, müssen Sie den dazugehörigen Akku des Geräts am tragbaren Gerät anbringen. Wenn Sie ein tragbares Gerät ohne seinen Akku anschließen, kann es zu Datenverlust oder Schäden am tragbaren Gerät kommen. • Achtung! Bei manchen tragbaren Geräten mit oder ohne Nutzung durch dieses Gerät kann es zu einem plötzlichen Verlust von Eingabespeicherdaten kommen (Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des tragbaren Geräts). Erstellen Sie vor Gebrauch dieses Produkts eine Sicherungskopie der Eingabespeicherdaten. Sony übernimmt keine Haftung für den Verlust von Eingabespeicherdaten. • Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeit nicht benutzen möchten, lagern Sie es mit abgetrenntem USB-Kabel.

Technische Daten

Gerät

Eingang	100 - 240 V Wechselstrom, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Ausgang	5 V, 2 Anschlüsse, 3.0 A (Max.)
Abmessungen	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (B/H/L)
Gewicht	Ca. 69 g
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C

Änderungen vorbehalten.

Störungsbehebung

Das Gerät kann ein tragbares Gerät nicht mit Strom versorgen.

Der Steckerkontakt ist unzureichend.
→ Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
→ Schließen Sie ihn an eine andere Netzsteckdose an.

Die Gebrauchsumgebung liegt nicht innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.
→ Benutzen Sie das Gerät innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.

Das USB-Kabel zwischen dem Gerät und dem tragbaren Gerät ist nicht richtig angeschlossen.
→ Schließen Sie das USB-Kabel korrekt an.

Das tragbare Gerät befindet sich nicht im Lademodus.
→ Setzen Sie nach der Überprüfung das tragbare Gerät in den Lademodus.
→ Schalten Sie das tragbare Gerät vor dem Aufladen ein.

Sie können das USB-Kabel nicht richtig anschließen.

Sie haben möglicherweise eine andere Art von Kabel angeschlossen.
→ Verwenden Sie das korrekte USB-Kabel.

Möglicherweise befindet sich Staub o. Ä. im USB-Port.
→ Reinigen Sie den USB-Port.

Kontaktieren Sie bei weiteren Fragen Ihren Sony-Händler oder autorisierten Sony-Kundendienst.

Warnung

• Das Gerät kann sich beim Laden stark erwärmen. Das ist keine Fehlfunktion. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es berühren. • Verwenden Sie das Produkt ordnungsgemäß, um einen Stromschlag zu vermeiden. • Schließen Sie das Gerät nicht kurz. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, halten Sie das Gerät von Metallgegenständen (z. B. Münzen, Haarspangen und Schlüsseln) fern.

⚠ VORSICHT

• Lassen Sie das Produkt nicht fallen, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und schützen Sie es vor starken Stößen. • Erhitzen Sie das Gerät nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. • Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. • Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneinstrahlung und Wasser. • Setzen Sie es keiner hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus. • Decken Sie das Gerät bei Gebrauch nicht mit Decken oder anderen Materialien ab. • Achten Sie darauf, die Kontaktflächen an Gerät immer sauber zu halten. • Kinder sollten beim Umgang mit diesem Gerät beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

Hinweise zum Gebrauch dieses Produkts

• Einzelheiten zum Bedienen des tragbaren Geräts finden Sie in der dazugehörigen Bedienungsanleitung. Die Geräte unterscheiden sich in ihrer Bedienung. • Stecken Sie den Stecker fest in eine Netzsteckdose. • Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit nassen Händen. • Beschädigen Sie den Netzstecker nicht. • Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich bei einer Betriebsspannung von 100 V - 240 V Wechselstrom. • Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub. • Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Oberfläche. • Halten Sie den Netzstecker und den USB-Port sauber. • Berühren Sie den USB-Port nicht direkt oder greifen Sie nicht mit den Fingern hinein. • In der Nähe von Fernsehern, Radios oder Tunern kann es zu Störungen kommen. Laden Sie das Gerät nicht in deren Nähe.

GARANTIE

Unsere Produktgarantie ist ausschließlich auf das Gerät selbst begrenzt und gilt, wenn dieses sachgemäß in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung und der Umgebung verwendet wird. Aus diesem Grund erklärt sich der Kunde mit folgenden Bestimmungen einverstanden:
• Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind, und ist auch Dritten gegenüber nicht schadensersatzpflichtig. • Sony übernimmt keine Haftung für Probleme mit MP3-Playern Mobiltelefonen oder anderer Hardware, die auf die Nutzung dieses Produkts zurückzuführen sind, für die Kompatibilität des Produkts für bestimmte Hardware, Software oder Peripheriegeräte, für Konflikte mit anderer installierter Software, für Datenverluste oder sonstige unvermeidliche Schäden. • Sony übernimmt keine Haftung für finanzielle Schäden, entgangenen Gewinn, Ansprüche von Dritten usw., die auf die Nutzung dieses Produkts zurückzuführen sind.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Für EU Produktkonformität: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

ES (Español)

La detenidamente las instrucciones siguientes antes de su utilización.

Características principales

1. Función de prevención de sobrecargas 2. Voltaje internacional de ca 100 V – 240 V 3. Suministro de energía a hasta 2 dispositivos simultáneamente

Este producto puede utilizarse con el Cargador Portátil Sony.

Componentes

1 Puerto USB / 2 Conector USB / 3 Conector micro USB

Carga

1. **Conecte el conector micro USB del cable USB suministrado en el puerto de entrada micro USB del dispositivo portátil.**
2. **Conecte el otro extremo del cable USB suministrado en el puerto USB de la unidad.**
3. **Inserte el enchufe en la toma de corriente.**
4. **Cuando termine de utilizarlo, desconecte el cable USB de la unidad.**

Notas

• El puerto USB de la unidad es únicamente para el suministro de energía. No los conecte a los puertos USB de los ordenadores, etc., ya que podría provocar un fallo de funcionamiento. • La salida de energía USB de este producto es de 3.0 A como máximo. La función de seguridad energética detendrá el suministro de energía si la salida total es superior a 3.0 A. • Si se carga un dispositivo portátil con esta unidad, el tiempo de carga variará en función del estado de la batería del dispositivo portátil. • Antes de conectar un dispositivo portátil a la unidad, coloque la batería del dispositivo portátil. Si se conecta un dispositivo portátil mientras se extrae la batería, podrían ocasionarse pérdidas de datos o daños al dispositivo portátil o la pérdida de datos. • Se advierte que algunos dispositivos portátiles podrían sufrir pérdidas repentinas de memoria de entrada se usen o no con esta unidad (para obtener más información, consulte el manual del usuario suministrado con el dispositivo portátil). Antes de utilizar este producto, asegúrese de realizar una copia de seguridad de la memoria de entrada. Sony no es responsable de la pérdida de memoria de entrada. • Si no va a utilizar la unidad durante un periodo prolongado de tiempo, almacénela con el cable USB desconectado.

Especificaciones

Unidad

Entrada	ca de 100 V a 240 V 0.4 A 50/60 Hz 24 W
Salida	cc de 5 V 2 puertos 3.0 A (Max.)
Dimensiones	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (ancho/alto/largo)
Peso	Aprox. 69 g
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Solución de problemas

La unidad no puede suministrar energía a dispositivos portátiles.

La conexión de la clavija es deficiente.
→ Limpie la clavija con un paño seco.
→ Conéctela a otra toma de corriente.

El entorno de uso se encuentra fuera del rango de temperaturas de funcionamiento.
→ Utilice la unidad en el rango de temperaturas de funcionamiento.

La conexión del cable USB entre la unidad y el dispositivo portátil no es correcta.
→ Conecte el cable USB correctamente.

El dispositivo portátil no está en modo de carga.
→ Compruebelo y configure el dispositivo portátil en modo de carga.

El dispositivo portátil no está preparado para la carga.

No puede conectar el cable USB correctamente.

Es posible que haya conectado un cable de un tipo diferente.
→ Utilice el cable USB correcto.

Es posible que haya polvo o partículas similares en el puerto USB.
→ Limpie el puerto USB.

Si desea realizar alguna otra consulta, póngase en contacto con su distribuidor de Sony o con un centro de servicio técnico autorizado de Sony.

Advertencia

• La unidad podría calentarse durante la carga. Esto es normal. Tenga cuidado al manejarla. • Utilice este producto adecuadamente para evitar descargas eléctricas. • No provoque un cortocircuito en la unidad. Para evitar que se produzca un cortocircuito, mantenga la unidad alejada de cualquier objeto metálico (p. ej., monedas, horquillas, llaves, etc.).

⚠ PRECAUCIÓN

• No deje caer ni coloque peso encima del producto. Asimismo, no proporcione golpes fuertes a dicho producto. • Caliente la unidad ni la arroje al fuego. • No desmonte ni vuelva a montar la unidad. • No exponga este producto a la luz solar directa ni al agua. • Manténgalo alejado de las temperaturas altas y de la humedad. • Mientras utilice este producto, no lo cubra con materiales tales como sábanas. • La superficie de contacto de la unidad debe mantenerse siempre limpia. • Los niños deben vigilarse en todo momento para garantizar que el aparato no se toma como elemento de juego.

Notas sobre el uso de este producto

• Para obtener más información sobre el funcionamiento del dispositivo portátil, consulte el manual del usuario. El funcionamiento varía en función del dispositivo. • Conecte la clavija en una toma de pared firmemente. • No toque la unidad ni la clavija con las manos mojadas. • No rompa la clavija. • Utilice este producto únicamente con una tensión de ca de 100 V - 240 V CA. • No utilice ni almacene este producto en lugares húmedos ni polvorientos. • Coloque este producto en una ubicación estable. • Mantenga limpia la clavija y el interior del puerto USB. • No toque el puerto USB directamente ni introduzca los dedos en el. • Durante la carga, pueden producirse interferencias con el televisor, la radio o el sintonizador. Utilice la unidad lejos de estos productos.

GARANTÍA

Nuestra garantía de producto está limitada únicamente a la unidad, siempre que se utilice de manera habitual conforme a las indicaciones del manual de instrucciones y al entorno del sistema. Por consiguiente, se ha informado al Cliente y acepta lo siguiente:
• Sony no se responsabiliza de los daños o de las pérdidas derivadas del uso de este producto, ni de las reclamaciones de terceros en ningún caso. • Sony no se responsabiliza de los problemas derivados del uso de este producto con su reproductor MP3, un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo; de la idoneidad del producto con dispositivos, aplicaciones de software o periféricos específicos; de los problemas de funcionamiento con otras aplicaciones de software instaladas; de la pérdida de datos; ni de otros daños accidentales o inevitables. • Sony no se responsabiliza de los daños financieros, la pérdida de beneficios, las reclamaciones de terceros, etc., derivados del uso de este producto.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted Ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón
Para la conformidad del producto en la UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

NL (Nederlands)

Lees de volgende instructies aandachtig voor u het toestel gebruikt.

Belangrijkste kenmerken

1. Functie voor het voorkomen van overladen 2. Wereldwijd voltage 100 - 240 V wisselstroom 3. Simultane stroomtoevoer voor maximaal 2 apparaten

Dit product kan worden gebruikt met een Draagbare Oplader van Sony.

Onderdelen

1 USB-poort / 2 USB-aansluiting / 3 Micro USB-aansluiting

Opladen

1. **Sluit de micro USB-stekker van de meegeleverde USB-kabel aan op de micro USB-invoerpoort van een draagbaar toestel.**
2. **Sluit het andere uiteinde van de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van het toestel.**
3. **Steek de stekker in een stopcontact.**
4. **Koppel na gebruik de USB-kabel los van het toestel.**

Opmerkingen

• De USB-poort van het toestel is enkel bestemd voor stroomtoevoer. Sluit het product niet aan op de USB-poorten van computers, enz. Als u dit toch doet, kan dit storingen veroorzaken. • De USB-stroomuitvoer van dit product bedraagt max. 3.0 A. De stroomonderbrekingsfunctie zal de stroomtoevoer stoppen als de totale uitvoer meer dan 3.0 A bedraagt. • Als u een draagbaar apparaat opgeladen wilt via dit toestel, zal de oplaadtijd verschillen afhankelijk van de batterijstatus van het draagbare apparaat. • Voor u een draagbaar apparaat aansluit op het toestel, dient u de batterij van het draagbare apparaat te bevestigen. Als u een draagbaar apparaat aansluit zonder dat de batterij ervan niet bevestigd is, kunt u hierdoor eventueel gegevens van het draagbare apparaat beschadigd raken. • Het is mogelijk dat bepaalde draagbare apparaten plots verlies van invoergegevens oplopen, ongeacht of ze in combinatie met dit toestel worden gebruikt (raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het draagbare apparaat). Maak een back-up van het invoergegevens voor u dit product gebruikt. Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geheugen. • Als u het toestel langere tijd niet zult gebruiken, dient u het op te bergen met de USB-kabel verwijderd.

Technische gegevens

Toestel

Invoer	100 - 240 V wisselstroom, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Uitvoer	5 V gelijkstroom, 2 poorten 3.0 A (Max.)
Afmetingen	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (B/H/L)
Gewicht	Ong. 69 g
Werkingstemperatuur	0°C - 35°C

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Problemen oplossen

Het toestel kan een draagbaar apparaat niet van stroom voorzien.

Er is een slechte verbinding met de stekker.
→ Reinig de stekker met een droge doek.
→ Sluit de stekker aan op een ander stopcontact.

De temperatuur in de gebruiksomgeving ligt buiten het aanbevolen temperatuurbereik.
→ Gebruik het toestel bij een correcte omgevingstemperatuur.

De USB-kabel tussen het toestel en het draagbare apparaat is niet correct aangesloten.
→ Sluit de USB-kabel correct aan.

Het draagbare apparaat bevindt zich niet in de oplaadstand.
→ Controleer of het draagbare apparaat zich in de oplaadstand bevindt.
→ Schakel het draagbare apparaat in voor u het oplaadt.

U kunt de USB-kabel niet correct aansluiten.

Mogelijk probeert u een ander type kabel aan te sluiten.
→ Gebruik de correcte USB-kabel.

Er bevindt zich stof enz. in de USB-poort.
→ Maak de USB-poort schoon.

Neem contact op met uw Sony-dealer of een erkende Sony-servicedienst voor verdere inlichtingen.

Waarschuwing

• Het toestel kan warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal. Wees voorzichtig wanneer u het oppakt. • Gebruik dit product correct om elektrische schokken te vermijden. • Veroorzaak geen kortsluiting in het toestel. Om kortsluiting te vermijden houdt u het toestel uit de buurt van metalen voorwerpen (bv. munten, haarspelden, sleutels enz.).

⚠ OPGELET

• Laat dit product niet vallen, plaats er geen zware voorwerpen op en stel het niet bloot aan hevige schokken. • Warm het toestel niet op en gooi het niet in het vuur. • Probeer dit product niet te demonteren of zelf te herstellen. • Stel dit product niet bloot aan direct zonlicht of water. • Stel het niet bloot aan hoge temperaturen of vocht. • Bedek dit product tijdens het gebruik niet met voorwerpen zoals dekens. • Het contactoppervlak van het toestel moeten altijd proper zijn. • Kinderen moeten begeleid worden om te voorkomen dat deze gaan spelen met het toestel.

Opmerkingen bij het gebruik van dit product

• Meer informatie over de werking van een draagbaar apparaat vindt u in de gebruiksaanwijzing ervan. De werking verschilt naargelang het apparaat. • Sluit de stekker stevig aan op een stopcontact. • Raak het toestel en de stekker niet aan met natte handen. • Breek de stekker niet. • Gebruik dit product uitsluitend met een voltage van 100 V-240 V wisselstroom. • Gebruik of bewaar dit product niet in een vochtige of stoffige ruimte. • Plaats dit product op een vlakke ondergrond. • Zorg ervoor dat de stekker en de binnenkant van de USB-poort schoon zijn. • Raak de USB-poort niet rechtstreeks aan en steek uw vingers er niet in. • Het laden kan storingen veroorzaken op een tv, radio of tuner. Gebruik het toestel uit de buurt van deze producten.

GARANTIE

Onze productgarantie is beperkt tot de eenheid zelf, bij een normaal gebruik in overeenstemming met de gebruiksinstructies en -omgeving. Dit houdt in dat de klant het volgende erkent en hiermee akkoord gaat:
• Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van dit product of voor eisen van een derde partij. • Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met uw MP3-speler, mobiele telefoon of andere hardware die voortvloeien uit het gebruik van dit product, voor de geschiktheid van dit product voor specifieke hardware, software of randapparatuur, voor werkingsconflicten met andere geïnstalleerde software, voor gegevensverlies of voor andere incidentele of onvermijdelijke schade. • Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade, verloren winst, eisen van derde partijen enz. die voortvloeien uit het gebruik van dit product.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio

PT (Português)

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções seguintes.

Funções principais

1. Função anti-sobrecargas 2. Tensão mundial de 100 V - 240 V de CA 3. Fonte de alimentação simultânea para até 2 dispositivos

Este produto pode ser utilizado com o carregador portátil da Sony.

Peças

1 Porta USB / 2 Conector USB / 3 Conector micro USB

A carregar

1. **Ligue o conector micro USB do cabo USB fornecido à porta de entrada micro USB de um dispositivo portátil.**
2. **Ligue a outra extremidade do cabo USB fornecido à porta USB da unidade.**
3. **Insira a ficha na tomada de parede.**
4. **Depois de utilizar, desligue o cabo USB da unidade.**

Notas

• A porta USB da unidade é apenas para efeitos de alimentação eléctrica. Não ligue a portas USB de computadores, etc. Ao fazê-lo pode causar uma avaria. • A saída de alimentação USB deste produto é, no máximo, 3.0 A. A função de segurança de alimentação para a alimentação de corrente se a saída total exceder 3.0 A. • Quando carregar um dispositivo portátil utilizando esta unidade, o tempo de carregamento varia consoante o estado da bateria do dispositivo portátil. • Antes de ligar um dispositivo portátil à unidade, ligue o conjunto de bateria ao dispositivo portátil. Ligar um dispositivo portátil com a respectiva bateria removida pode provocar perda de dados ou danos no dispositivo portátil. • Tenha em consideração que alguns dispositivos portáteis podem sofrer uma perda súbita de memória caso sejam ou não utilizados com esta unidade (para obter mais informações, consulte o manual de utilizador fornecido com este dispositivo portátil). Antes de utilizar este produto, certifique-se de que faz uma cópia de segurança dos conteúdos armazenados. A Sony não é responsável pela perda de dados. • Se não pretender utilizar a unidade durante um longo período, guarde-a com o cabo USB desligado.

Especificações

Unidade

Entrada	CA 100 - 240 V, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Saída	CC 5 V, 2 portas 3.0 A (Máx.)
Dimensões	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (L/A/C)
Peso	Aprox. 69 g
Temperatura de funcionamento	0 °C - 35 °C

O design e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Resolução de problemas

A unidade não pode fornecer energia a um dispositivo portátil.

Existe um problema de contacto com a ficha.
→ Limpe a ficha com um pano seco.
→ Ligue a outra tomada de parede.

O ambiente de utilização está fora do intervalo de temperatura de funcionamento.
→ Utilize dentro do intervalo de temperatura de funcionamento.

O cabo USB entre a unidade e o dispositivo portátil está ligado incorrectamente.
→ Ligue correctamente o cabo USB.

O dispositivo portátil não está em modo de carregamento.
→ Verifique e configure o dispositivo portátil em modo de carregamento.
→ Ligue o dispositivo portátil antes de carregamento.

Não pode ligar correctamente o cabo USB.

Pode ter ligado um tipo diferente de cabo.
→ Utilize o cabo USB correcto.

Pode existir pó, etc. na porta USB.
→ Limpe a porta USB.

Contacte o seu representante Sony ou centro de assistência Sony autorizado se tiver mais questões.

Aviso

• A unidade pode ficar quente durante o carregamento. Isto é normal. Tenha cuidado ao manusear. • Utilize este produto correctamente para evitar choques eléctricos. • Não coloque a unidade em curto-circuito. Para evitar curtos-circuitos, mantenha a unidade afastada de objectos metálicos (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, chaves, etc.).

⚠ CUIDADO

• Não deixe cair nem coloque objectos pesados em cima, nem deixe que este produto sofra impactos fortes. • Não aqueça a unidade nem a elimine utilizando fogo. • Não desmonte nem volte a montar este produto. • Não exponha este produto à luz solar directa ou água. • Mantenha afastado de altas temperaturas ou humidade. • Durante a utilização, não cubra este produto com materiais como cobertores. • A superfície de contacto da unidade deve sempre ser mantida limpa. • A crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Notas sobre a utilização deste produto

• Para obter mais informações sobre a utilização do dispositivo portátil, consulte o respectivo manual de utilizador. O funcionamento varia consoante o dispositivo. • Ligue firmemente a ficha a uma tomada de parede. • Não toque na unidade e na ficha com as mãos molhadas. • Não danifique a ficha. • Utilize este produto apenas a uma tensão de 100 V a 240 V CA. • Não utilize ou guarde este produto num local húmido ou com pó. • Coloque este produto num local estável. • Mantenha a ficha limpa, no interior da porta USB. • Não toque directamente na Porta USB ou insira os dedos no respectivo interior. • Durante o carregamento, podem ocorrer interferências em televisores, rádios ou sintonizadores. Utilize a unidade afastada destes produtos.

GARANTIA

A nossa garantia de produto é limitada apenas à unidade em si, quando utilizada normalmente de acordo com as instruções de utilização e o ambiente do sistema. Assim, o cliente confirma e concorda que:
• A Sony não é responsável por danos ou problemas resultantes da utilização deste produto, ou por qualquer reclamação por parte de terceiros. • A Sony não é responsável por problemas com o seu leitor de MP3, telemóvel ou outro hardware resultante da utilização deste produto; a compatibilidade deste produto com hardware, software ou periféricos específicos; conflitos de funcionamento co outro software instalado; perdas de dados ou outros danos acidentais ou inevitáveis. • A Sony não é responsável por danos financeiros, lucros perdidos, reclamações de terceiros, etc. resultantes da utilização deste produto.

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no Fim de Vida Útil (aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pela inadequada manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão
Para a conformidade dos produtos na EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

CZ (Česky)

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte následující pokyny.

Hlavní funkce

1. Funkce ochrany před přebíjením 2. Napětí pro sítě po celém světě 100 V – 240 V stř. 3. Současné napájení až 2 zařízení

Tento produkt lze použít s přenosnou nabíječkou Sony.

Součásti

1 Port USB / 2 Konektor USB / 3 Konektor mic

Note
• Nivelul USB al unității este doar pentru alimentare. Nu conectați produsul la porturile USB ale calculatoarelor etc. Acest lucru poate provoca defecțiuni. • Puterea de ieșire USB a acestui produs este de maxim 3.0 A. Caracteristica de siguranță a alimentării va opri alimentarea dacă puterea de ieșire totală depășește 3.0 A. • Când încărcați un dispozitiv portabil cu această unitate, timpul de încărcare va fi diferit în funcție de starea bateriei dispozitivului portabil. • Înainte de a conecta un dispozitiv portabil la unitate, atașați bateria dispozitivului portabil. Conectarea unui dispozitiv portabil în timp ce bateria acestuia este scoasă poate produce pierderi de date sau poate deteriora dispozitivul portabil. • Vă atragem atenția asupra faptului că cauzal unora dintre dispozitivele portabile pot apărea pierderi brușe de memorie dacă sunt sau nu sunt folosite cu această unitate (pentru detalii, consultați manualul utilizatorului furnizat împreună cu dispozitivul portabil). Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că realizați copii de siguranță ale memoriei. Compania Sony nu este răspunzătoare pentru pierderea de memorie. • Dacă nu intenționați să folosiți unitatea pentru o perioadă îndelungată, depozitați unitatea cu cablul USB deconectat.

Specificații

Unitate

Parametrii de intrare	100 - 240 V c.a., 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Parametrii de ieșire	5 V, 2 portarii 3.0 A (Maxim) DC
Dimensiuni	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (l/h/L)
Greutate	Aprox. 69 g
Temperatură de utilizare	0 °C - 35 °C

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Rezolvarea problemelor

Unitatea nu alimentează cu energie un dispozitiv portabil.

Conexiunea cu fișa este defectuoasă.
→ Curățați fișa cu o cârpă uscată.
→ Conectați-o la o altă priză.

Mediul de utilizare se află în afara intervalului temperaturii de utilizare.
→ Utilizați produsul în intervalul temperaturii de utilizare.

Cablul USB dintre unitate și dispozitivul portabil este conectat incorect.
→ Conectați corect cablul USB.

Dispozitivul portabil nu este în modul de încărcare.
→ Verificați și configurați dispozitivul portabil în modul de încărcare.
→ Porniți dispozitivul portabil înainte de încărcare.

Este posibil să fi conectat un tip diferit de cablu.
→ Utilizați cablul de încărcare USB adecvat.

Este posibil ca în portul USB să se afle praf, etc.
→ Curățați portul USB.

Contactați dealerul Sony sau unitatea de service autorizată Sony dacă aveți întrebări suplimentare.

Avertizare

• Unitatea se poate încălzi în timpul încărcării. Acest lucru este normal. Manevrați-o cu atenție. • Utilizați corect acest produs pentru a evita orice șocuri electrice. • Nu scurtcircuitați unitatea. Pentru a evita scurtcircuitarea, feriți unitatea de obiectele metalice (de exemplu, monede, ace de păr, chei, etc.).

⚠ ATENȚIE

• Nu scăpați produsul, nu plasați greutate mare pe acesta și evitați impactul puternic cu acesta. • Nu încălziți sau nu aruncați unitatea în foc. • Nu deschideți sau nu reasamblați acest produs. • Nu expuneți produsul la lumină solară directă sau la apă. • Feriți produsul de temperaturi ridicate sau de umiditare. • În timpul utilizării nu acoperiți produsul cu materiale precum pături. • Suprafața de contact a unității trebuie să fie întotdeauna curată. • Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

Note privind utilizarea acestui produs

• Pentru detalii privind utilizarea dispozitivului portabil, consultați manualul de utilizare al acestuia. Modul de funcționare diferă în funcție de dispozitiv. • Conectați bine fișa la o priză de perete. • Nu atingeți unitatea și fișa cu mâinile ude. • Nu expuneți fișa, unitatea sau produsul la o temperatură mai mare de 100 °C. • Nu utilizați sau depozitați acest produs în locuri umede sau pline de praf. • Amplasați acest produs într-un loc stabil. • Păstrați curate fișa și interiorul portului USB. • Nu atingeți direct contactele portului USB și nu introduceți deșeuri în el. • În timpul încărcării nu aplicați nicio interferențe de la TV, radio sau tuner. Folosiți unitatea la distanță de astfel de produse.

GARANȚIE

Garanția produsului nostru este limitată doar la unitatea în sine, dacă este utilizată în mod normal conform instrucțiunilor de operare și a manualului. Prin urmare, Clauzele 1 la cunoștință și consimte că:

• Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele sau pierderile rezultate în urma utilizării produsului sau pentru revendicările terțelor părți. • Sony nu este răspunzătoare pentru problemele legate de playerul MP3, telefonul mobil sau alte echipamente rezultate în urma utilizării acestui produs pentru neconformitatea produsului cu anumite echipamente, software sau periferice; pentru conflictele cu alte aplicații software instalate; pentru pierderile de date; sau pentru alte pagube accidentale sau inevitabile. • Sony nu este răspunzătoare pentru pagubile financiare, profiturile pierdute, revendicările terților părți etc., rezultate în urma utilizării acestui produs.

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

BG (Български)

Прочетете внимателно следните инструкции преди употреба.

Основни характеристики

1. Функция за предотвратяване на презареждане 2. Подходящо за всякакво напрежение по света: AC 100 V - 240 V 3. Едновременно електроснабряване на до 2 устройства.
Този продукт може да се използва с Портативно зарядно устройство на Sony.

Части

1 USB порт / 2 USB конектор / 3 Micro USB конектор

Зареждане

1. **Свържете Micro USB конектора на доставения USB кабел към Micro USB входния порт на преносимо устройство.**
2. **Свържете другия край на предоставения USB кабел към USB порта на уреда.**
3. **Включете щепсела в контакта.**
4. **След попълване изключете USB кабела от уреда.**

Забележка

• USB портът на уреда е само за подаване на захранване. Не го свързвайте към USB портове на компютри и др. Това може да причини неизправност. • Захранващият USB изход на този продукт е макс 3.0 A. Функцията за безопасност на захранването ще спре подаването на захранване, ако общият изходен ток надвиши 3.0 A. • Когато зареждате портативно устройство от този уред, времето за зареждане ще варира в зависимост от състоянието на батерията на портативното устройство. • Преди свързване на портативно устройство към уреда закачете комплекта батерии на портативното устройство. Свързването на портативно устройство, докато батерията е извадена, може да причини загуба на данни или повреда на портативното устройство. • Предупреждаваме ви, че на някои портативни устройства може да възникне внезапна загуба на входяща памет, независимо дали се използват с този апарат или не (за подробности вижте ръководството на потребителя, доставено с портативното устройство). Преди да използвате този продукт, направете архив на входящата памет. Sony не носи отговорност за загуба на памет. • Ако не възнамерявате да използвате апарата дълго време, съхранявайте го с разкачен USB кабел.

Спецификации

Уред

Входяща мощност	променлив ток 100 - 240 V, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Изходяща мощност	прав ток 5 V, 2 порта 3.0 A (макс.)
Размери	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (Ш/В/Д)
Тегло	приблиз. 69 g
Работна температура	0 °C - 35 °C

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

Отстраняване на неизправности

Не може да захранва преносимо устройство.

Лоша връзка с щепсела.
→ Почистете щепсела със суха кърпа.
→ Включете го в друг контакт.

Средата на използване е извън работния температурен диапазон.
→ Използвайте в работния температурен диапазон.

USB кабелът между апарата и портативното устройство е свързан неправилно.
→ Свържете USB кабела правилно.

Портативното устройство не е в режим на зареждане.
→ Проверете и настройте портативното устройство в режим на зареждане.
→ Включете портативното устройство преди зареждане.

Не можете да свържете правилно USB кабела.

Може да сте свързали друг вид кабел.
→ Използвайте правилния USB кабел.

В USB порта може да има прах или друго.
→ Почистете USB порта.

Свържете се с вашия търговец на Sony или упълномощен сервиз на Sony, ако имате други въпроси.

Предупреждение

• Аварията може да настрее по време на зареждане. Това е нормално. Бъдете внимателно. • Използвайте правилно този продукт, за да избегнете електрически удар. • Не свързвайте апарата накъсо. За да избегнете късо съединение, дръжте апарата настрана от всички метални обекти (напр. монети, фибри, ключове и др.).

⚠ ВНИМАНИЕ

• Не изпускайте, не поставяйте тежести отгоре и не позволявайте силни удари върху продукта. • Не загрявайте продукта и не го изхвърляйте в огън. • Не разглобявайте и слюбявайте продукта. • Не излагайте продукта на директна слънчева светлина или вода. • Дръжте настрана от всякаква температура или влага. • Когато използвате, не покривайте продукта с материали, например одеала. • Контактната повърхност на апарата трябва винаги да бъде чиста. • Деца трябва да бъдат наблюдавани, за да не играят с устройството.

Бележки относно използването на този продукт

• За подробности относно работата на портативното устройство вижте неговото ръководство за потребителя. Работата се различава в зависимост от устройството. • Поставете щепсела в контакта стабилно. • Не докосвайте уреда и щепсела с мокри ръце. • Не чупете щепсела. • Използвайте този продукт само при напрежение на променлив ток в диапазона 100 V–240 V. • Не използвайте този продукт на влажни места или пространства. • Поставете продукта на стабилно място. • Поддържайте конектора и вътрешността на USB порта чисти. • Не докосвайте USB порта директно и не пъхайте пръстите си в него. • По време на зареждане може да възникнат смущения от телевизори, радио или тунери. Използвайте апарата настрани от такива продукти.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията на нашия продукт е ограничена само до уреда, когато се използва нормално в съответствие с инструкциите за работа и оперативното ни системата. С настоящото ние Клаузи 1 Уведомява и се съгласява, че:

• Sony не носи отговорност за щети или загуби, възникнали от използването на този продукт, както и за всякакви искове от трети страни. • Sony не носи отговорност за проблеми с вашия MP3 плейър, мобилен телефон или друг хардуер, възникнали от използването на този продукт; за притрудности в работата му със спецификации хардуер, софтуер или периферия; работни конфликти с друг инсталиран софтуер; загуба на данни; или другите внезапни или неизбежни щети. • Sony не носи отговорност за финансови щети, пропуснати печалби, изкове от трети страни и др., възникнали от използването на този продукт.

Третиране на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху опаковката показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт Вие можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за сметосъбиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония
За съответствие на продукти от ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия

SE (Svenska)

Läs följande instruktioner noga före användning.

Utmärkande funktioner

1. Funktion för överladdningsskydd 2. Global spänning 100 V – 240 V växelström (AC) 3. Strömförsörjning av upp till 2 enheter samtidigt
Denna produkt kan användas med Sony portabel laddare.

Delar

1 USB-port / 2 USB-kontakt / 3 Mikro USB-kontakt

Laddning

1. **Anslut mikro USB-kontakten på den medföljande USB-kabeln till mikro USB-ingången på en bärbar enhet.**
2. **Anslut den andra änden av den medföljande USB-kabeln till enhetens USB-port.**
3. **Sätt in kontakten i uttaget.**
4. **Koppla ur USB-kabeln från enheten efter användning.**

Observera

• Enhetens USB-port är endast avsedd för strömförsörjning. Den får inte anslutas till USB-portar på datorer etc. Om du gör det kan det orsaka fel. • Strömuttaget från USB-utgången på den här strömförsörjaren är maximalt 3.0 A. Om det totala strömuttaget överstiger 3.0 A avbryter säkerhetsfunktionen strömmatningen. • När man laddar en bärbar enhet med den här modulen varierar laddningstiden beroende på batteristatussen för den bärbara enheten. • Innan du ansluter en bärbar enhet med batteri till modulen ska du se till att den bärbara enhetens batteri är laddat. Om du ansluter en bärbar enhet med urladdat batteri kan det leda till dataförlust eller skada på den bärbara enheten. • Du bör vara medveten om att vissa bärbara enheter kan plötsligt förlora informationen i minnet avsett om de använda med denna modul eller ej (mer information finns i bruksanvisningen som medföljer den bärbara enheten). Säkerhetskopiera informationen i minnet innan du använder den här produkten. Sony är inte ansvarigt för eventuell förlust av data i minnet. • Om du inte avser att använda modulen under en längre tid ska du förvara den med USB-kabeln bortkopplad.

Specifikationer

Modul

Inmatning	AC 100 - 240 V, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Utmatning	DC 5 V, 2 portar 3.0 A (maks.)
Mått	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (B/H/L)
Vikt	Cirka 69 g
Användningstemperatur	0 °C - 35 °C

Ändringar i design og specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Felsökning

Enheten kan inte försе en bärbar enhet med ström.

Det är något fel på kontaktanslutningen.
→ Rengör kontakten med en torr trasa.
→ Anslut enheten till ett annat eluttag.

Du försöker använda modulen i en miljö där temperaturen är utanför temperaturintervallet för användning.
→ Använd modulen inom temperaturintervallet för användning.

USB-kabeln mellan modulen och den bärbara enheten är inte ansluten på rätt sätt.
→ Anslut USB-kabeln på rätt sätt.

Den bärbara enheten är inte i laddningsläge.
→ Kontrollera och ställ in den bärbara enheten i laddningsläge.
→ Starta den bärbara enheten före laddningen.

Du kan inte ansluta USB-kabeln ordentligt.

Du har kanske anslutet en annan typ av kabel.
→ Använd rätt USB-kabel.

Det kanske finns damm eller liknande i USB-porten.
→ Rengör USB-porten.

Kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserad Sony-servicerinättning om du har ytterligare frågor.

Varning

• Modulen kan bli varm under laddning. Detta är normalt. Var försiktig när du hanterar den. • Använd den här produkten som den är avsedd att användas för att undvika elektriska stötar. • Kortslut inte modulen. Håll modulen borta från alla metallföremål (t.ex. mynt, hårklämmar, nycklar etc.) för att undvika kortslutning.

⚠ FÖRSIKTIGT

• Tappa inte den här produkten, placera inte tunga föremål på den och utsätt den inte för kraftiga stötar. • Värm inte upp modulen och kasta den inte i eld. • Plocka inte isär den här produkten denna produkt. • Utsätt inte produkten för direkt solljus eller vatten. • Håll den borta från höga temperaturer eller fuktighet. • När den används ska du inte täcka över produkten med material som filtar. • Modulens kontaktytor måste alltid hållas rena. • Barn bör övervakas så att de inte leker med produkten.

Om användning av den här produkten

• Mer information om användningen av den bärbara enheten finns i dess bruksanvisning. förhållanden varierar för olika enheter. • Anslut kontakten ordentligt till ett vägguttag. • Vidrör inte enheten och kontakten med blöta händer. • Ha inte sönder kontakten. • Använd endast denna produkt för spänning inom intervallet AC 100 V - 240 V. • Använd eller förvara inte produkten på platser med hög temperatur, dammiga platser eller damiga platser. • Placera produkten på ett stabilt ställe. • Håll kontakten och insidan av USB-porten rena. • Vidrör inte USB-porten direkt och sätt inte in dina fingrar i den. • Under laddningen kan det uppstå störningar för TV, radio eller tuner. Använd produkten på avstånd från dessa produkter.

GARANTI

Vare produktgaranti är begränsad till enbart den enheten, vid normal användning enligt bruksanvisningen och systemmiljön. Därför bekräftar och medger kunden att:

• Sony är inte ansvarig för skada eller förlust till följd av användning av denna produkt eller för anspråk från tredje part. • Sony ansvarar inte för problem med din MP3-spelare, mobiltelefon eller annan hårdvara som uppstår vid användning av denna produkt, den här produktens lämplighet för specifik maskinvara, programvara eller kringutrustning, konflikter med andra installerade programvaror, dataförlust eller andra olyckshändelser eller oundvikliga skador. • Sony är inte ansvarigt för ekonomiska tak, tabt fortjeneste, krav från tredjepart osv, som skyldras bruget af dette produkt.

Återvinning av uttjänta elektriska och elektroniska produkter (Gäldar för den Europeiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

FI (Suomi)

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Ylilataamisen estoominto 2. Käyttöjännite 100 – 240 V AC 3. Samanaikainen virransyöttö jopa 2 laitteeseen
Tätä tuotetta voidaan käyttää Sonyn kannettavalla latarilla.

Osat

1 USB-portti / 2 USB-liitin / 3 Micro USB-stik

Lataaminen

1. **Kytke toimitukseen kuuluvan USB-kaapelin micro USB -liitin kannettavan laitteen micro USB -tuloportiin.**
2. **Kytke toimitukseen kuuluvan USB-kaapelin toinen pää laitteen USB-porttiin.**
3. **Liitä liitin pistorasiaan.**
4. **Irrota USB-kaapeli käytön jälkeen laitteesta.**

Huomautuksia

• Laitteen USB-portti on vain virransyöttöä varten. Älä kytke tietokoneen tms. USB-porttiin. Seurauksena voi muuten olla toimintovirhe. • Tämän laitteen USB-virtasyöttö on korkeintaan 3.0 A. Virran turvatoiminto sammuttaa virransyötön, jos kokonaisdällä ylittää 3.0 A:n. • Kun kannettavaa laitetta ladataan tällä laitteella, latausaikaan vaikuttaa kannettavan laitteen akun tila. • Ennen kuin kytket laitteen kannettavaan laitteeseen, kiinnitä kannettavaa laitteen akku. Jos kannettava laite työskentelee, kun sen akku on irrotettuna, kannettava laite voi vahingoittua tai sen tietoja voidaan menettää. • Huomioi, että joissakin kannettavissa laitteissa muisti saatetaan menettää ylläriäen riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tämän laitteen kanssa tai ei (lue lisätietoja kannettavan laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista). Varmuuskopioi muisti ennen tämän laitteen käyttöä. Sony ei ole vastuussa muistin menettämisestä. • Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, säilytä sitä USB-kaapeli irrotettuna.

Tekniset tiedot

Laite

Tulo	AC 100 - 240 V, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Lähtö	DC 5 V, 2 porttia 3.0 A (enint.)
Mitat	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (L/K/P)
Paino	Noin 69 g
Käyttölämpötila	0 °C - 35 °C

Muutoiluja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Vianmääritys

Laitteesta ei voi syöttää virtaa kannettavaan laitteeseen.

Pistokseen kytketä on huono.
→ Puhdista pistoke kuivalla liinalla.
→ Kytke se toiseen pistorasiaan.

Käyttöympäristön lämpötila ei sovella laitteen käyttöön.
→ Käytä laitetta sopivassa lämpötilassa.

Laitteen ja kannettavan laitteen välinen USB-kaapeli on irrotettu väärin.
→ Kytke USB-kaapeli oikein.

Kannettavaa laitetta ei ole lataustilassa.
→ Tarkista ja aseta kannettava laite lataustilaan.
→ Kytke virta kannettavaan laitteeseen ennen lataamista.

USB-kaapelia ei voi kytkeä oikein.

Yrität ehkä kytkeä vääräntyyppistä kaapelia.
→ Käytä oikeaa USB-kaapelia.

USB-portissa saattaa olla pölyä tms.
→ Puhdista USB-portti.

Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai valtuutettuun Sony-huoltoon, jos sinulla on muuta kysyttävää.

Varoitus

• Laite voi kuumentua ladattaessa. Tämä on normaalia. Käsittele varovasti. • Käytä tätä tuotetta oikein sähköiskujen välttämiseksi. • Älä pätkä laitetta oikosulkuun. Pidä laite lontolla metalliesineistä (esim. kolikoista, hiusneuloista, avaimista jne.), jotta se ei joudu oikosulkuun.

⚠ VAROITUS

• Älä pudota laitetta, aseta sen päälle painavia esineitä äläkä kohdista siihen voimakkaita iskuja. • Älä kuumenna laitetta tai hävitä sitä polttamalla. • Älä pura laitetta osiin äläkä poista tai hakota sitä uudelleen. • Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai vedelle. • Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai kosteudelle. • Älä peitä laitetta käytön aikana esimerkiksi peitolla. • Laitteen koskettuspinnat tulee aina pitää puhtaina. • Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.

Huomautuksia tuotteen käytöstä

• Lisätietoja kannettavan laitteen käyttämisestä on kannettavan laitteen käyttöohjeessa. Käyttö vaihtelee laitteen mukaan. • Kytke pistoke pistorasian kunnolla. • Älä kosketa laitetta ja pistoketta, jos kätesi ovat märät. • Älä riko pistoketta. • Käytä laitetta vain 100–240 V:n vaihtovirran kanssa. • Älä käytä äläkä säilytä laitetta kosteassa tai pölyisessä paikassa. • Aseta tuote tukevaan paikkaan. • Pidä pistoke ja USB-portin sisäosa puhtaina. • Älä kosketa USB-porttia suoraan tai työnnä sormiasi siihen. • Lataaminen saattaa aiheuttaa häiriöitä televisiossa, radiossa tai virittimessä. Älä käytä laitetta tällaisten laitteiden läheltä.

TAKUU

Tuotetakuumme rajoittuu vain laitteeseen itseensä, kun sitä käytetään normaalisti käyttöohjeiden ja järjestelmäympäristön mukaisesti. Tästen asiakas myöntää ja hyväksyy sen, että:

• Sony ei ole vastuussa tämä tuotteen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä eikä mistään kolmannen osapuolen vaatimuksista. • Sony ei ole vastuussa MP3-soittimen, matkapuhelimen tai muun laitteesi ongelmista, jotka syntyvät tämän tuotteen käytöstä, tuotteen sopivuudesta tietyn laitteiston, ohjelmiston tai oheislaitteen kanssa käyttämisestä, käyttöristiriidoista muiden asennettujen ohjelmistojen kanssa, tietojen menetyksestä tai muista tahattomista paloista. • Sony ei ole vastuussa taloudellisista vahingoista, menetetyistä tuotoista, kolmansien osapuolten vaatimuksista jne., jotka syntyvät tämän tuotteen käytöstä.

Återvinning av uttjänta elektriska och elektroniska produkter (gäller i Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Den symbolen på produkten eller på förpackningen anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikutrustning. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kastas som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bevara naturresurserna. Mer information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

DK (Dansk)

Læs omhyggeligt de følgende instruktioner før brug.

Overordnede funktioner

1. Funktion til forebyggelse af overopladning 2. Global spænding (vekselstrøm) 100 V - 240 V 3. Strømforsyning til op til 2 enheder på samme tid
Dette produkt kan bruges med en Barbar oplader fra Sony.

Dele

1 USB-port / 2 USB-stik / 3 Micro USB-stik

Opladning

1. **Tilslut micro-USB-stikket på det medfølgende USB-kabel til en bærbar enheds USB-inputport.**
2. **Tilslut den anden ende af det medfølgende USB-kabel til enhedens USB-port.**
3. **Sæt stikket i kontakten.**
4. **Frakobl USB-kablet fra enheden efter brug.**

Bemærkninger

• Enhedens USB-port er kun en strømforsyning. Du må ikke operte forbindelse til computerens USB-porte osv. Hvis du gør det, kan det medføre fejl. • USB-outputeffekten af dette produkt er maks. 3.0 A. Sikkerhedsfunktionen stopper strømforsyningen, hvis det samlede output overstiger 3.0 A. • Når du oplader en barbar enhed med denne enhed, vil opladningstiden variere, afhængigt af den barbare enheds batteristatus. • Før du tilslutter en barbar enhed til enheden, skal du tilslutte den barbare enheds batterier. Tilslutning af en barbar enhed, mens batterier er fjernet kan medføre tab af data eller skader på den barbare enhed. • Vi må advare om, at der i nogle barbare enheder kan spotà pludselig tab af input-hukommelse, uanset om de anvendes sammen med denne enhed (se oplysninger i brugervejledningen, der følger med det barbare enhed). Før produktet tages i brug, skal du huske at sikkerhedskopiere input-hukommelsen. Sony er ikke ansvarlig for tab af hukommelse. • Hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid, skal du opbevare den med USB-kablet frakoblet.

Specifikationer

Enhed

Input	AC 100 - 240 V, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Output	DC 5 V, 2 portia 3.0 A (maks.)
Mål	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (B/H/L)
Vægt	Ca. 69 g
Driftstemperatur	0 °C - 35 °C

Ændringer i design og specifikationer kan foretages uden varsel.

Fejlfinding

Enheden kan ikke strømforsyne en barbar enhed.

Der er dårlig forbindelse ved stikket.
→ Rengør stikket med en tør klud.
→ Tilslut det til en anden stikkontakt.

Brugsmiljøet er uden for driftstemperaturintervallet.
→ Brug i driftstemperaturintervallet.

USB-kablet mellem enheden og den barbare enhed er tilsluttet forkert.
→ Tilslut USB-kablet korrekt.

Den barbare enhed er ikke i opladningstilstand.
→ Kontroller og sæt den barbare enhed i opladningstilstand.
→ Tænd den barbare enhed før opladning.

Du kan ikke tilslutte USB-kablet korrekt.

Du har muligvis tilsluttet en anden type kabel.
→ Brug det korrekte USB-kabel.

Der kan være støv mv. i USB-porten.
→ Rens USB-porten.

Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-servicenirättning om du har yderligere frågor.

Advarsel

• Enheden kan blive varm under opladning. Dette er normalt. Var forsigtig ved håndtering. • Brug produktet rigtigt for at undgå elektrisk stød. • Pas på ikke at komme til at kortslutte enheden. For at undgå kortslutning, må enheden ikke komme i kontakt med metalgenstande (mønter, hårnåle, nøgler osv.).

⚠ FORSIGTIG

• Tab ikke produktet, anbring ikke tunge ting på det eller udgå at stode kraftigt til det. • Opvarm ikke enheden, og lad varre ned at brænde den. • Produktet må ikke skilles ad eller samles igen. • Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller vand. • Udsæt ikke batterierne for høje temperaturer. • Når produktet er i brug, må det ikke tildækkes med materialer, såsom tæpper. • Enhedens kontaktoverflader skal altid holdes ren. • Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Bemærkninger om brugen af dette produkt

• Vårdiger oplysninger om driften af den barbare enhed henvises til brugervejledningen. Driften varierer afhængt af enheden. • Sæt stikket godt fast i stikkontakten. • Rør ikke ved enheden og stikket med våde hænder. • Undgå at sødelægge stikket. • Dette DAC-produkt må kun bruges ved spænding på 100 V AC-240 V AC. • Brug ikke eller opbevar ikke produktet på et fugtigt eller støvet sted. • Anbring produktet på et stabilt sted. • Hold stikket og indersiden af USB-porten rent. • Rør ikke direkte ved USB-porten og stik ikke fingrene ind i den. • Under opladning kan der forekomme TV-, radio- eller tunerinterference. Brug ikke enheden i nærheden af disse produkter.

GARANTI

Vores produktgaranti er begrænset til selve enheden, når den anvendes normalt i overensstemmelse med betjeningsvejledningen og systemmiljøet. Derfor anerkender og accepterer kunden at:

• Sony er ikke ansvarlig for skader eller tab hidhørende fra brug af dette produkt eller for noget krav fra tredjepart. • Sony er ikke ansvarlig for problemer med din MP3-afspiller, mobiltelefon eller anden hardware, som skyldes brugen af dette produkt, produktets egnethed til bestemt hardware, software eller eller enheder, driftsforstyrrelser med anden installeret software, tab af data eller anden form for uundgåelig skade eller skade som følge af uheld. • Sony er ikke ansvarlig for økonomiske tab, tabt fortjeneste, krav fra tredjepart osv., som skyldes bruget af dette produkt.

Återvinning av uttjänta elektriska och elektroniska produkter (tillämpas i Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Den här symbolen på produkten eller på förpackningen anger att produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. Produkten ska i stället lämnas in på en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Genom att se till att produkten kasseras på rätt sätt förebygger du potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som felaktig avfallshantering av produkten annars kan orsaka. Återvinning av material bidrar till att bevara naturresurserna. Om du vill ha mer information om återvinning av denna produkt kontaktar du kommunen, det lokala renhållningsföretaget eller affären där du köpte varan.

Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
För EU-överensstämmelse: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

GR (Ελληνικά)

Διάβαστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.

Χαρακτηριστικά προστασίας από υπερφόρτιση

1. Λειτουργία αποτροπής υπερφόρτισης 2. Τιμές τάσης κατάλληλες για όλο τον κόσμο AC 100 V – 240 V 3. Ταυτόχρονη παροχή τροφοδοσίας σε 2 συσκευές
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον Φορητό φορτιστή της Sony.

Μέρη

1 Θύρα USB / 2 Βύσμα USB / 3 Βύσμα micro USB

Φόρτιση

1. **Συνδέστε το βύσμα micro USB του παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα εισόδου micro USB μιας φορητής συσκευής.**
2. **Συνδέστε το άλλο άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα USB της μονάδας.**
3. **Εισάγετε το φις στην πρίζα.**
4. **Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη μονάδα.**

Σημειώσεις

• Η θύρα USB της μονάδας προορίζεται μόνο για τροφοδοσία ρεύματος. Μην την συνδέετε στις θύρες USB υπολογιστών, κλπ. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη. • Η έξοδος ισχύος USB αυτού του προϊόντος είναι 3.0 A το μέγιστο. Η λειτουργία προστασίας από υπερένταση θα διακόψει την τροφοδοσία εάν το συνολικό ρεύμα εξόδου υπερβεί το 3.0 A. • Κατά τη φόρτιση μιας φορητής συσκευής με αυτή τη μονάδα, ο χρόνος φόρτισης θα διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας της φορητής συσκευής. • Προτού συνδέσετε μια φορητή συσκευή σε μια μονάδα, τοποθετήστε την μπαταρία της φορητής συσκευής. Αν συνδέσετε μια φορητή συσκευή ενώ έχει αφαιρεθεί η μπαταρία της, μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στη φορητή συσκευή. • Σας επιτρέψουμε ότι μερικές φορητές συσκευές μπορεί να υποστούν ζημιά απώλεια μνήμης ανεξάρτητα από χρησιμοποιούνται με αυτή τη μονάδα ή όχι (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με τη φορητή συσκευή). Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης που έχει εισαχθεί. Η Sony δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. • Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την με το καλώδιο USB αποσυνδεδεμένο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα

Είσοδος	AC 100 - 240 V, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Έξοδος	Συνεχές 5 V, 2 θύρες 3.0 A (Μέγ.)
Διαστάσεις	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (Π/Υ/Μ)
Βάρος	Περίπου 69 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 35°C

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Επίλυση προβλημάτων

Η μονάδα δεν μπορεί να τροφοδοτεί φορητή συσκευή.

Υπάρχει κακή σύνδεση με το βύσμα.
→ Καθαρίστε το βύσμα με ένα στεγνό πανί.
→ Συνδέστε το σε άλλη πρίζα.

**Η μονάδα χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με θερμοκρασία εκτός του εύρ