0904-310-03903

SONY

USB AC Adaptor CP-AD2A

Operating Instructions / Mode d'emploi / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones / Gebruiksaanwijzing / Istruzioni per l'uso / Manual de Instruções / Návod k obsluze / Használati útmutató / Instrukcja obsługi / Návod na obsluhu / Navodila za uporabo / Instrucțiuni de operare / Указания за употреба / Bruksanvisning / Brugsvejledning / Käyttöohje / Οδηγίες Χρήσης / Инструкция по эксплуатации / Upute za uporabu / Інструкція з експлуатації / Bruksanvisning / Kullanım Bilgiler / วิธีการใช้งาน

© 2017 Sony Corporation Printed in China

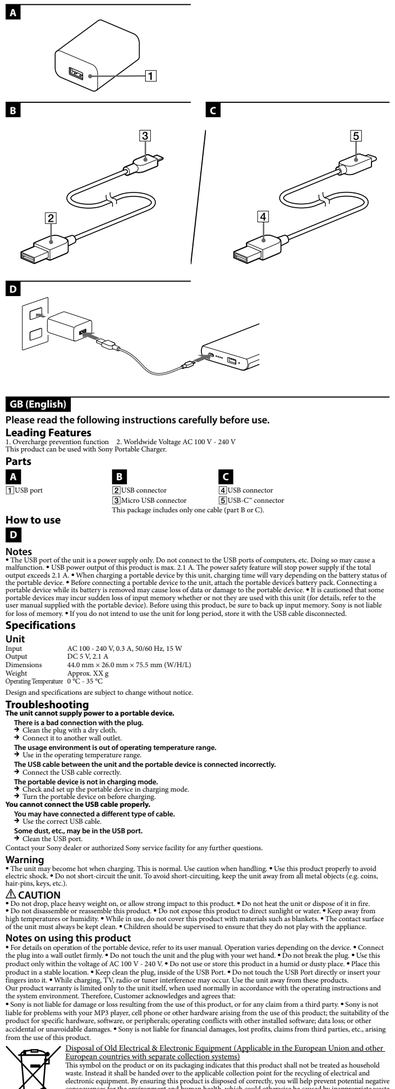

→ Mettez l'appareil portable sous tension avant de le charger.

Impossible de raccorder le câble USB correctement.

Il se peut que vous ayez raccordé un câble d'un autre type.
→ Utilisez le câble USB correct.

Il se peut que de la poussière, etc. soit présente dans le port USB.
→ Nettoyez le port USB.

Pour toute autre question, contactez votre détaillant Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Avertissement

• Le module peut devenir chaud pendant la charge. Ceci est normal. Soyez prudent lors de sa manipulation. • Utilisez cet appareil correctement afin d'éviter toute électrocution. • Ne court-circuitez pas le module. Pour éviter tout court-circuit, tenez le module à l'écart de tout objet métallique (par exemple des pièces de monnaie, des pinces à cheveux, des clés, etc.).

⚠ ATTENTION

• Ne laissez pas tomber ce produit, ne posez aucun objet lourd sur celui-ci ou ne lui faites pas subir de choc important. • Ne chauffez pas le module ou ne le jetez pas au feu. • Ne démontez pas ce produit ou ne le remontez pas. • N'exposez pas ce produit aux rayons directs du soleil ou à l'eau. • Ne le soumettez pas à des températures élevées ou à l'humidité. • Ne couvrez pas ce produit, avec des draps notamment, lorsqu'il est en cours d'utilisation. • La surface de contact du produit doit toujours rester propre. • Les enfants doivent faire l'objet d'une surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Remarques sur l'utilisation de ce produit

• Pour obtenir davantage de détails sur l'utilisation de l'appareil portable, reportez-vous à son mode d'emploi. Les procédures d'utilisation varient selon l'appareil. • Branchez fermement la fiche sur la prise secteur. • Ne touchez pas le module et la fiche si vous avez les mains mouillées. • Ne brisez pas la fiche. • Utilisez ce produit exclusivement sous une tension de 100 V-240 V CA. • N'utilisez pas ou ne stockez pas ce produit dans un endroit humide ou poussiéreux. • Placez ce produit dans un endroit stable. • Veillez à maintenir la propreté de la fiche, de l'intérieur du port USB. • Ne touchez pas directement le port USB et n'insérez pas les doigts dans celui-ci. • La charge peut engendrer des interférences dans un téléviseur, une radio ou un tuner. Utilisez le module loin de ces appareils. La garantie de notre produit se limite exclusivement à l'appareil proprement dit, dans le cadre d'une utilisation normale conformément au mode d'emploi et à l'environnement système. Par conséquent, le client reconnaît et convient que : • Sony décline toute responsabilité de dégâts ou de pertes découlant de l'utilisation de ce produit, ou de toute plainte d'un tiers. • Sony décline toute responsabilité quant aux problèmes liés à votre lecteur MP3, téléphone cellulaire ou autre matériel suite à l'utilisation de ce produit ; à la compatibilité du produit avec un matériel, logiciel ou périphérique particuliers ; aux conflits de fonctionnement avec d'autres logiciels installés ; à la perte de données ou à tout autre dégât accidentel ou inévitable. • Sony ne peut être tenu responsable des préjudices financiers, pertes de bénéfices, plaintes de tiers, etc., découlant de l'utilisation de ce produit.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit soit mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que pourrait avoir un mauvais traitement pouvait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.
Importateur dans l'UE : Sony Europe Limited.
Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique.

DE (Deutsch)

Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte die folgenden Anleitungen sorgfältig durch.

Besondere Merkmale

1. Überladungsschutz 2. Weltweite Spannung 100 V – 240 V Wechselstrom

Dieses Produkt kann mit Tragbares Ladegerät von Sony verwendet werden.

Teile

A
1 USB-Port

B
2 USB-Anschluss
3 Micro-USB-Anschluss

C
4 USB-Anschluss
5 USB-C™-Stecker
Dieses Paket enthält nur ein Kabel (Teil B oder C).

Verwendungshinweise

D

Hinweise

• Der USB-Port des Geräts ist nur für die Stromabgabe bestimmt. Verbinden Sie ihn nicht mit dem USB-Ports von Computern usw. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen. • Der USB-Stromausgang dieses Produkts hat max. 2.1 A. Die Stromsicherheitsfunktion unterbricht die Stromabgabe, wenn der gesamte Ausgang mehr als 2.1 A hat. • Beim Aufladen eines tragbaren Geräts mit diesem Gerät könnte Geräusch hörbar sein. Dies ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktion. • Sie können nicht alle tragbaren Geräte an das Gerät anschließen möchten, müssen Sie den dazugehörigen Akku des Geräts am tragbaren Gerät anbringen. Wenn Sie ein tragbares Gerät ohne seinen Akku anschließen, kann es zu Datenverlust oder Schäden am tragbaren Gerät kommen. • Achtung! Bei manchen tragbaren Geräten mit oder ohne Nutzung durch dieses Gerät kann es zu einem plötzlichen Verlust von Eingabespeicherdaten kommen (Einstellungen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des tragbaren Geräts). Erstellen Sie vor Gebrauch dieses Produkts eine Sicherungskopie der Eingabespeicherdaten. Sony übernimmt keine Haftung für den Verlust von Eingabespeicherdaten. • Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeit nicht benutzen möchten, lagern Sie es mit abgetrennten USB-Kabel.

Technische Daten

Gerät

Eingang	100 - 240 V Wechselstrom, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Ausgang	5 V, 2.1 A Gleichstrom
Abmessungen (B/H/L)	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm
Gewicht	Ca. XX g
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C

Änderungen vorbehalten.

Störungsbehebung

Das Gerät kann ein tragbares Gerät nicht mit Strom versorgen.

Der Steckerkontakt ist unzureichend.
→ Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
→ Schließen Sie ihn an eine andere Steckdose an.

Die Gebrauchsumgebung liegt nicht innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.
→ Benutzen Sie das Gerät innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.

Das USB-Kabel zwischen dem Gerät und dem tragbaren Gerät ist nicht richtig angeschlossen.
→ Schließen Sie das USB-Kabel korrekt an.

Das tragbare Gerät befindet sich nicht im Lademodus.
→ Setzen Sie das tragbare Gerät in den Lademodus.

Sie können das USB-Kabel nicht richtig anschließen.

Sie haben möglicherweise eine andere Art von Kabel angeschlossen.
→ Verwenden Sie das korrekte USB-Kabel.

Möglicherweise befindet sich Staub o. Ä. im USB-Port.
→ Reinigen Sie den USB-Port.

Kontaktieren Sie bei weiteren Fragen Ihren Sony-Händler oder autorisierten Sony-Kundendienst.

Warnung

• Das Gerät kann sich beim Laden stark erwärmen. Das ist keine Fehlfunktion. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es berühren. • Verwenden Sie das Produkt ordnungsgemäß, um einen Stromschlag zu vermeiden. • Schließen Sie das Gerät nicht kurz. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, halten Sie das Gerät von Metallgegenständen (z. B. Münzen, Haarspangen und Schlüssen) fern.

⚠ VORSICHT

• Lassen Sie das Produkt nicht fallen, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und schützen Sie es vor starken Stößen. • Erhitzen Sie das Gerät nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. • Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. • Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht und Wasser. • Setzen Sie es keinen hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus. • Decken Sie das Gerät bei Gebrauch nicht mit Decken oder anderen Materialien ab. • Achten Sie darauf, die Kontaktflächen am Gerät sauber zu halten. • Kinder sollten beim Umgang mit diesem Gerät beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

Hinweise zum Gebrauch dieses Produkts

• Einzelheiten zum Verwenden des tragbaren Geräts finden Sie in der dazugehörigen Bedienungsanleitung. Die Geräte unterscheiden sich in ihrer Bedienung. • Stecken Sie den Stecker fest in eine Netzsteckdose. • Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit nassen Händen. • Beschädigen Sie den Netzstecker nicht. • Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich bei einer Betriebsspannung von 100 V - 240 V Wechselstrom. • Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub. • Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Oberfläche. • Halten Sie den Netzstecker und den USB-Port sauber. • Berühren Sie den USB-Port nicht direkt oder greifen Sie nicht mit den Fingern hinein. • In der Nähe von Fernsehern, Radios oder Tunern kann es zu Störungen kommen. Laden Sie das Gerät nicht in deren Nähe. Unsere Produktgarantie ist ausschließlich auf das Gerät selbst begrenzt und gilt, wenn dieses ausgemäß in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung und der Umgebung verwendet wird. Aus diesem Grund erklärt sich der Kunde mit folgenden Bestimmungen einverstanden:

• Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind, und auch Drittens gegen diesen Produkt geltend machen.

• Sony übernimmt keine Haftung für Probleme des tragbaren Geräts finden Sie in der Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hergestellt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.
EU Importeur: Sony Europe Limited.
Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.

ES (Español)

Lea detenidamente las instrucciones siguientes antes de su utilización.

Características principales

1. Función de prevención de sobrecargas 2. Voltaje internacional de ca 100 V – 240 V

Este producto puede utilizarse con el Cargador Portátil Sony.

Componentes

A
1 Puerto USB

B
2 Conector USB
3 Conector micro USB

C
4 Conector USB
5 Conector USB-C™
Este paquete solo incluye un cable (parte B o C).

Modo de uso

D

Hinweise

• El puerto USB de la unidad es únicamente para el suministro de energía. No los conecte a los puertos USB de los ordenadores, etc., ya que podría provocar un fallo de funcionamiento. • La salida de energía USB de este producto es de 2.1 A como máximo. La función de seguridad energética detendrá el suministro de energía si la salida total es superior a 2.1 A. • Si se carga un dispositivo portátil con esta unidad, el tiempo de carga variará en función del estado de la batería de dicho dispositivo. • Antes de conectar un dispositivo portátil a la unidad, coloque la batería del dispositivo portátil. Si se conecta un dispositivo portátil mientras se extrae la batería, se podrían ocasionar daños al dispositivo portátil o la pérdida de datos. • Se advierte que algunos dispositivos portátiles podrían sufrir pérdidas repentinas de memoria de entrada se usen o no con esta unidad (para obtener más información, consulte el manual del usuario suministrado con el dispositivo portátil). Antes de utilizar este producto, asegúrese de realizar una copia de seguridad de la memoria de entrada. Sony no se responsabiliza de la pérdida de memoria de entrada. • Si no va a utilizar la unidad durante un periodo prolongado de tiempo, almacénela con el cable USB desconectado.

Especificaciones

Unidad

Entrada	ca de 100 V a 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Salida	cc de 5 V 2.1 A
Dimensiones	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (ancho/alto/largo)
Peso	Aprox. XX g
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Solución de problemas

La unidad no puede suministrar energía a dispositivos portátiles.

La conexión de la clavija es defectuosa.
→ Limpie la clavija con un paño seco.
→ Conéctela a otra toma de corriente.

El entorno de uso se encuentra fuera del rango de temperaturas de funcionamiento.
→ Utilice la unidad en el rango de temperatura de funcionamiento.

La conexión del cable USB entre la unidad y el dispositivo portátil no es correcta.
→ Conecte el cable USB correctamente.

El dispositivo portátil no está en modo de carga.
→ Compruebe y configure el dispositivo portátil en modo de carga.
→ Encienda el dispositivo portátil para iniciar la carga.

No puede conectar el cable USB correctamente.

Es posible que haya conectado un cable de un tipo diferente.
→ Utilice el cable USB correcto.

Es posible que haya polvo o partículas similares en el puerto USB.
→ Limpie el puerto USB.

Si desea realizar alguna otra consulta, póngase en contacto con su distribuidor de Sony o con un centro de servicio técnico autorizado de Sony.

Advertencia

• La unidad podría calentarse durante la carga. Esto es normal. Tenga cuidado al manejarla. • Utilice este producto adecuadamente para evitar descargas eléctricas. • No provoque un cortocircuito en la unidad. Para evitar que se produzca un cortocircuito, mantenga la unidad alejada de cualquier objeto metálico (p. ej., monedas, horquillas, llaves, etc.).

PRECAUCIÓN

• No deje caer ni coloque peso encima del producto. Asimismo, no propencione golpes fuertes a dicho producto. • No caliente la unidad ni la arroje al fuego. • No desmonte ni vuelva a montar la unidad. • No exponga este producto a la luz solar directa ni al agua. • Manténgalo alejado de las temperaturas altas y de la humedad. • Mientras utilice este producto, no lo cubra con materiales tales como sábanas. • La superficie de contacto de la unidad debe mantenerse siempre limpia. • Los niños deben vigilarse en todo momento para garantizar que el aparato no se toma como elemento de juego.

Notas sobre el uso de este producto

• Para obtener más información sobre el funcionamiento del dispositivo portátil, consulte el manual del usuario. El funcionamiento varía en función del dispositivo. • Conecte la clavija en una toma de pared firmemente. • No toque la unidad ni la clavija con las manos mojadas. • No rompa la clavija. • Utilice este producto únicamente con una tensión de ca de 100 V - 240 V. • No utilice ni almacene este producto en lugares húmedos ni polvorientos. • Coloque este producto en una ubicación estable. • Mantenga limpia la clavija y el interior del puerto USB. • No toque el puerto USB directamente ni introduzca los dedos en él. • Durante la carga, pueden producirse interferencias con el televisor, la radio o el sintonizador. Utilice la unidad lejos de estos productos. Nuestra garantía de producto está limitada únicamente a la unidad, siempre que se utilice de manera habitual conforme a las indicaciones del manual de instrucciones y al entorno del sistema. Por consiguiente, se ha informado al Cliente y acepta lo siguiente: • Sony no se responsabiliza de los daños o de las pérdidas derivadas del uso de este producto, ni de las reclamaciones de terceros en ningún caso. • Sony no se responsabiliza de los problemas derivados del uso de este producto con un reproductor MP3, un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo; de la idoneidad del producto con dispositivos, aplicaciones de software o periféricos específicos; de los problemas de funcionamiento con otras aplicaciones de software instaladas; de la pérdida de datos; ni de otros daños accidentales o inevitables. • Sony no se responsabiliza de los daños financieros, la pérdida de beneficios, las reclamaciones de terceros, etc., derivados del uso de este producto.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la inorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation.
Importador UE: Sony Europe Limited.
Las consultas relacionadas con el Importador a la UE o con la conformidad del producto en Europa deben dirigirse al representante autorizado por el fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica.

NL (Nederlands)

Lees de volgende instructies aandachtig voor u het toestel gebruikt.

Belangrijkste kenmerken

1. Functie voor het voorkomen van overladen 2. Wereldwijd voltage 100 - 240 V wisselstroom

Dit product kan worden gebruikt met een Draagbare Oplader van Sony.

Onderdelen

A
1 USB-poort

B
2 USB-aansluiting
3 Micro USB-aansluiting

C
4 USB-aansluiting
5 USB-C™-aansluiting
Dit pakket bevat slechts één kabel (deel B of C).

Gebruik

D

Opmerkingen

• De USB-poort van het toestel is enkel bestemd voor stroomtoevoer. Sluit het product niet aan op de USB-poorten van computers, enz. Als u dit toch doet, kan dit storingen veroorzaken. • De USB-stroomuitvoer van dit product bedraagt max. 2.1 A. De stroomonderbrekingsfunctie zal de stroomtoevoer stoppen als de totale uitvoer meer dan 2.1 A bedraagt. • Als u een draagbaar apparaat opladen via dit product, kan u een geluid horen. Dit duidt niet op een defect. • Als u een draagbaar apparaat wilt opladen via dit product, moet u de batterij van het draagbare apparaat verwijderen. Als u een draagbaar apparaat aansluit op het toestel, dient u de batterij van het draagbare apparaat te bevestigen. Als u een draagbaar apparaat aansluit terwijl de batterij ervan niet bevestigd is, kunt u hierdoor gegevens verliezen of kan het draagbare apparaat beschadigd raken. • Het is mogelijk dat bepaalde draagbare apparaten plots verlies van invoergegevens opleggen, ongeacht of ze in combinatie met dit toestel worden gebruikt (raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het draagbare apparaat). Maak een back-up van het invoergegevens voor u dit product gebruikt. Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gebeuren. • Als u het toestel langere tijd niet valt gebruiken, dient u het op te bergen met de USB-kabel verwijderd.

Technische gegevens

Toestel

Invoer	100 - 240 V wisselstroom, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Uitvoer	5 V gelijkstroom, 2.1 A
Afmetingen (B/H/L)	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm
Gewicht	Ong. XX g
Werkingstemperatuur	0 °C - 35 °C

Onthwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Problemen oplossen

Het toestel kan een draagbaar apparaat niet van stroom voorzien.

Er is een slechte verbinding met de stekker.
→ Reinig de stekker met een droge doek.
→ Sluit de stekker aan op een ander stopcontact.

De temperatuur in de gebruiksomgeving ligt buiten het aanbevolen temperatuurbereik.
→ Gebruik het toestel bij een correcte omgevingstemperatuur.

De USB-kabel tussen het toestel en het draagbare apparaat is niet correct aangesloten.
→ Sluit de USB-kabel correct aan.

Het draagbare apparaat bevindt zich niet in de oplaadstand.
→ Controleer of het draagbare apparaat zich in de oplaadstand bevindt.
→ Schakel het draagbare apparaat in voor u het oplaadt.

U kunt de USB-kabel niet correct aansluiten.

Mogelijk probeert u een ander type kabel aan te sluiten.
→ Gebruik de correcte USB-kabel.

Er bevindt zich stof enz. in de USB-poort.
→ Maak de USB-poort schoon.

Neem contact op met uw Sony-dealer of een erkende Sony-servicedienst voor verdere inlichtingen.

Waarschuwing

• Het toestel kan warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal. Wees voorzichtig wanneer u het oppakt. • Gebruik dit product correct om elektrische schokken te vermijden. • Veroorzaak geen kortsluiting in het toestel. Om kortsluiting te vermijden houdt u het toestel uit de buurt van metalen voorwerpen (bv. munten, haarspelden, sleutels enz.).

⚠ OPGELET

• Laat dit product niet vallen, plaats er geen zware voorwerpen op en stel het niet bloot aan hevige schokken. • Warm het toestel niet op en gooi het niet in het vuur. • Probeer het toestel niet te demonteren of zelf te herstellen. • Stel dit product niet bloot aan direct zonlicht of water. • Stel het niet bloot aan hoge temperaturen of vocht. • Bedek dit product tijdens het gebruik niet met dekens of andere voorwerpen. • Het contactoppervlak van het toestel moeten altijd proper zijn. • Kinderen moeten begeleid worden om te voorkomen dat deze gaan spelen met het toestel.

Opmerkingen bij het gebruik van dit product

• Meer informatie over de werking van een draagbaar apparaat vindt u in de gebruiksaanwijzing ervan. De werking verschilt naargelang het apparaat. • Steek de stekker stevig aan op een stopcontact. • Raak het toestel en de stekker niet aan met natte handen. • Breek de stekker niet. • Gebruik dit product uitsluitend met een voltage van 100 V-240 V wisselstroom. • Gebruik of bewaar dit product niet op een vochtige of stoffige ruimte. • Plaats dit product op een vlakke ondergrond. • Zorg ervoor dat de stekker en de binnenkant van de USB-poort schoon zijn. • Raak de USB-poort niet rechtstreeks aan en steek uw vingers er niet in. • Het kunnen storingen veroorzaken op een tv, radio of tuner. Gebruik het toestel uit de buurt van deze producten. Onze productgarantie is beperkt tot de eenheid zelf, bij een normaal gebruik in overeenstemming met de gebruiksinstructies en omgeving. De koper erkent en gaat akkoord met het volgende:

• Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van dit product of voor eisen van een derde partij. • Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met uw MP3-speler, mobiele telefoon of andere hardware die voortvloeien uit het gebruik van dit product; voor de geschiktheid van dit product voor bepaalde hardware, software of randapparatuur; voor werkingsconflicten met andere geïnstalleerde software; voor gegevensverlies of voor andere foutieve of onvermijdelijke schade. • Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade, verloren winst, eisen van derde partijen enz. die voortvloeien uit het gebruik van dit product.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als er ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van onderdeugde afvalbehandeling te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het verwaard met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Dit product werd vervaardigd door of vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.
EU importeur: Sony Europe Limited.
Vragen aan de EU invoerder of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.

IT (Italiano)

Si prega di leggere attentamente le istruzioni che seguono prima di utilizzare il dispositivo.

Caratteristiche principali

1. Funzione di prevenzione della carica eccessiva 2. Tensione universale CA da 100 V a 240 V

Questo prodotto è utilizzabile con il Caricatore portatile Sony.

Parti

A
1 Porta USB

B
2 Connettore USB
3 Connettore micro USB

C
4 Connettore USB
5 Connettore USB-C™
Questo pacchetto comprende solo un cavo (parte B o C).

Istruzioni per l'uso

D

Notas

• La porta USB dell'unità serve solo per l'alimentazione di corrente. Non collegarla alle porte USB di computer, e così via. In caso contrario, si potrebbe provocare un malfunzionamento. • L'uscita USB dell'alimentazione di questo prodotto è max. 2.1 A. La funzione di sicurezza dell'alimentazione interrompe l'alimentazione di corrente se l'uscita totale supera 2.1 A. • Durante la carica di un dispositivo portatile mediante questa unità, il tempo di carica varia a seconda dello stato della batteria del dispositivo portatile. • Prima di collegare un dispositivo portatile all'unità, attaccare il gruppo batteria del dispositivo portatile. Il collegamento di un dispositivo portatile effettuato mentre la batteria interna viene rimossa può provocare può provocare la perdita di dati o danni al dispositivo portatile. • Si avvisa che alcuni dispositivi portatili possono subire la perdita improvvisa della memoria di ingresso, che venga utilizzati oppure no con questa unità (per maggiori dettagli, vedere il manuale utente fornito con il dispositivo portatile). Prima di utilizzare questo prodotto, ricordarsi di eseguire un salvataggio della memoria di ingresso. Sony declina ogni responsabilità per la perdita di memoria. • Se si prevede di non usare l'unità per lungo tempo, riporla con il cavo USB scollegato.

Specifiche

Unità

Ingresso	100 - 240 V CA, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Uscita	CC 5 V, 2.1 A
Dimensioni	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (Largh./Alt./Lungh.)
Peso	circa XX g
Temperatura di funzionamento	0 °C - 35 °C

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Guida alla soluzione dei problemi

L'unità non riesce a fornire alimentazione a un dispositivo portatile.

È possibile che la spina non consenta un collegamento corretto.
→ Pulire la spina con un panno asciutto.
→ Collegarla a un'altra presa di rete.

L'ambiente di utilizzo non rientra nella gamma delle temperature di esercizio.
→ Usare l'unità entro la gamma delle temperature di esercizio.

Il cavo USB tra l'unità e il dispositivo portatile è collegato in modo errato.
→ Collegare correttamente il cavo USB.

Il dispositivo portatile non è in modalità di carica.
→ Controllare e impostare il dispositivo portatile in modalità di carica.
→ Accendere il dispositivo portatile per avviare la carica.

Non si riesce a collegare correttamente il cavo USB.

Potrebbe essere stato collegato un tipo di cavo differente.
→ Usare il cavo USB corretto.

Nella porta USB potrebbe essere presente della polvere, ecc.
→ Pulire la porta USB.

Per qualsiasi altra informazione, contattare il proprio rivenditore Sony o il centro di assistenza autorizzato Sony.

Avvertenza

• L'unità potrebbe surriscaldarsi durante la carica. Questo è normale. Maneggiare con attenzione. • Utilizzare correttamente il prodotto per evitare folgorazioni. • Non cortocircuitare l'unità. Per evitare il cortocircuito, non avvicinare all'unità oggetti in metallo (ad es. monete, mollette per i capelli, chiavi, ecc.).

⚠ ATTENZIONE

• Evitare di lasciare cadere il prodotto, di urtarlo con forza o di appoggiarvi pesi elevati. • Non riscaldare l'unità né smaltirla nel fuoco. • Non smontare né rimontare questo prodotto. • Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole o all'acqua. • Evitare le temperature elevate e l'umidità. • Durante l'uso, non coprire il prodotto con alcun materiale, ad esempio con una coperta. • La superficie di contatto dell'unità deve essere sempre mantenuta pulita. • Esercitare uno stretto controllo sui bambini, onde evitare che giochino con l'apparecchio.

Note sull'uso di questo prodotto

• Per i dettagli sull'uso del dispositivo portatile consultare il relativo manuale utente. Il funzionamento varia a seconda del dispositivo. • Non inserire oggetti metallici (mollette per i capelli, chiavi, ecc.) nella porta di uscita USB, o nei terminali di giunzione dell'unità, per evitare cortocircuiti. • Collegare saldamente la spina alla presa a muro. • Non toccare l'unità e la spina con le mani bagnate. • Non alterare la spina. • Utilizzare il prodotto solo con tensioni di rete comprese tra 100 V - 240 V CA. • Non utilizzare né riporre questo prodotto in luoghi umidi o polverosi. • Posizionare questo prodotto in un luogo stabile. • Mantenere pulita la spina e l'interno della porta USB. • Non toccare direttamente la porta USB né inserirvi le dita. • Durante la carica, si possono verificare interferenze al televisore, alla radio o al sintonizzatore. Usare l'unità ad una certa distanza da questi prodotti. La nostra garanzia sul prodotto è limitata solo all'unità stessa, purché utilizzata normalmente nel rispetto delle istruzioni per l'uso e dell'ambiente del sistema. Il cliente, pertanto, concorda e prende atto di quanto segue:

• Sony non è responsabile per danni o perdite derivanti dall'uso del prodotto o per eventuali reclami di terze parti. • Sony non è responsabile per problemi legati al lettore MP3, al telefono cellulare o ad altri tipi di hardware derivanti dall'uso di questo prodotto, per l'idoneità del prodotto all'uso con hardware, software o periferiche specifici, per conflitti operativi con altri componenti software installati, per perdite di dati o per altri danni accidentali o inevitabili. • Sony non è responsabile per danni finanziari, perdite di profitti, richieste di risarcimento di terze parti o simili, derivanti dall'uso del presente prodotto.

Trattamento dei dispositivi elettrici o elettronici a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandoti che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse di natura. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation.
Importatore UE: Sony Europe Limited.
Richieste all'importatore UE o relative alla conformità di prodotto in Europa devono essere indirizzate al rappresentante autorizzato del costruttore, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1 1935 Zaventem, in Belgio.

PT (Português)

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções seguintes.

Funções principais

1. Função anti-sobrecargas 2. Tensão mundial de 100 V - 240 V de CA

Este produto pode ser utilizado com o carregador portátil da Sony.

Peças

A
1 Porta USB

B
2 Conector USB
3 Conector micro USB

C
4 Conector USB
5 Conector USB-C™
Esta pacote inclui apenas um cabo (parte B ou C).

Como utilizar

D

Notas

• A porta USB da unidade é apenas para efeitos de alimentação eléctrica. Não ligue a portas USB de computadores, etc. Ao fazê-lo pode causar uma avaria. • A saída de alimentação USB deste produto é, no máximo, 2.1 A. A função de segurança de alimentação para a alimentação de corrente se a saída total exceder 2.1 A. • Quando carregar um dispositivo portátil utilizando esta unidade, o tempo de carregamento varia consoante o estado da bateria do dispositivo portátil. • Antes de ligar um dispositivo portátil à unidade, ligue o conjunto de bateria ao dispositivo portátil. Ligar um dispositivo portátil com a respectiva bateria removida pode provocar perda de dados ou danos no dispositivo portátil. • Tenha em consideração que alguns dispositivos portáteis podem sofrer uma perda súbita de memória caso sejam ou não utilizados com esta unidade (para obter mais informações, consulte o manual de utilizador fornecido com este dispositivo portátil). Antes de utilizar este produto, certifique-se de que fez uma cópia de segurança dos conteúdos armazenados. A Sony não é responsável pela perda de dados. • Se não pretender utilizar a unidade durante um longo período, guarde-a com o cabo USB desligado.

Especificações

Unidade

Entrada	CA 100 - 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Saída	CC 5 V, 2.1 A
Dimensões	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (L/A/C)
Peso	Aprox. XX g
Temperatura de funcionamento	0 °C - 35 °C

O design e as especificações do produto estão sujeitas a alterações s

Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.

RO (Română)

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni.

Caracteristici de ultimă tehnologie

1. Funcție de prevenire impotriva supraincărcării 2. Tensiune universală c.a. 100 V – 240 V
Acest produs poate fi utilizat cu încărcătorul portabil Sony.

Componente

A	B	C
1)port USB	2)Conector USB 3)Conector micro USB	4)Conector USB 5)Conector USB-C™ Acest pachet include un singur cablu (componenta B sau C).

Mod de utilizare

D

Note

• Portul USB al unității este doar pentru alimentare. Nu conectați produsul la porturile USB ale calculatoarelor etc. Acest lucru poate provoca defecțiuni. • Puteres de lejire USB a acestui produs este de maxim 2.1 A. Caracteristica de siguranță a alimentării va opri alimentarea dacă puterea de ieșire totală depășește 2.1 A. • Când încărcați un dispozitiv portabil cu această unitate, timpul de încărcare va fi diferit în funcție de starea bateriei dispozitivului portabil. • Înainte de a conecta un dispozitiv portabil la unitate, atașați bateria dispozitivului portabil. Conectarea unui dispozitiv gol, fără un timp ce bateria acestuia este scoasă poate produce pierderi de date sau poate deteriora dispozitivul portabil. • Vă atragem atenția asupra faptului că în cazul unora dintre dispozitivele portabile pot apărea pierderi bruște de memorie în cazul în care sunt folosite cu această unitate (pentru detalii, consultați manualul utilizatorului furnizat împreună cu dispozitivul portabil). Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că realizați copii de siguranță ale memoriei. Compania Sony nu este răspunzătoare pentru pierderea de memorie. • Dacă nu intenționați să folosiți unitatea pentru o perioadă îndelungată, deconectați unitatea cu cablul USB deconectat.

Specificații

Unitate

Parametrii de intrare	100 - 240 V c.a., 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Parametrii de ieșire	5 V, 2.1 A, 10.5 W
Dimensiuni	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (l/h/L)
Greutate	Aprox. XX g
Temperatură de utilizare	0 °C - 35 °C

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Rezolvarea problemelor

Unitatea nu alimentează cu energie un dispozitiv portabil.
Conexiunea cu fișa este defectuoasă.
→ Curățați fișa cu o cârpă uscată.
→ Conectați-o la o altă priză.
Mediul de utilizare se află în afara intervalului temperaturii de utilizare.
→ Utilizați produsul în intervalul temperaturii de utilizare.
Cablul USB dintre unitate și dispozitivul portabil este conectat incorect.
→ Conectați corect cablul USB.
Dispozitivul portabil nu este în modul de încărcare.
→ Verificați și configurați dispozitivul portabil în modul de încărcare.
→ Porniți dispozitivul portabil înainte de încărcare.
Nu puteți conecta corect cablul USB.
Este posibil să fi conectat un tip diferit de cablu.
→ Utilizați cablul de încărcare USB adecvat.
Este posibil ca în portul USB să se afle praf etc.
→ Curățați portul USB.

Contactați dealerul Sony sau autoritarea de service autorizată Sony dacă aveți întrebări suplimentare.

Avertizare

• Unitatea se poate încălzi în timpul încărcării. Acest lucru este normal. Vă rugăm să nu atingeți. • Utilizați corect acest produs pentru a evita accidentele. • Nu scurtcircuitați unitatea, bornele. • Evitați să porniturn sa, ferți unitatea de umezeală, de umezeală excesivă, de praf, de murdărie, de vibrații, de lovituri sau de lumina directă a soarelui. • Nu expuneți produsul la lumină solară directă sau la apă. • Feriți produsul de temperaturi ridicate sau de umiditate. • În timpul utilizării, nu acoperiți produsul cu materiale precum pătură. • Supraîncălzirea de contact a unității trebuie să fie întotdeauna curată. • Copiii trebuie să fie supravegheți pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

Note privind utilizarea acestui produs

• Pentru detalii privind utilizarea dispozitivului portabil, consultați manualul de utilizare al acestuia. Modul de funcționare diferă în funcție de dispozitiv. • Conectați bine fișa la o priză de rețea. • Nu atingeți unitatea și fișa cu mâinile ude. • Nu sparați fișa. • Utilizați acest produs doar la o tensiune între 100 V – 240 V. • Nu utilizați sau nu depozitați acest produs în locuri umede sau pline de praf. • Amplasați acest produs într-un loc stabil. • Păstrați curate fișa și interiorul portului USB. • Nu atingeți direct portul USB și nu introduceți degetele în el. • În timpul încărcării pot apărea interferențe de la TV, radio sau tuner. Păstrați unitatea la distanță de astfel de produse.
Garanția produsului nostru este limitată doar la unitatea în sine, dacă este utilizată în mod normal conform instrucțiunilor de operare și a mediului sistemului. Prin urmare, Clientul la la consștință și consimte că:
• Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele sau pierderile rezultate în urma utilizării produsului sau pentru revendicările terțe părți. • Sony nu este răspunzătoare pentru pierderile de date ale dispozitivului portabil în cazul în care unitatea este folosită sau nu este folosită corespunzător. • Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele financiare, profiturile pierdute, revendicările terțelor părți etc., rezultate în urma utilizării acestui produs.

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat unui punct de colectare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.
Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produselor în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

BG (Български)

Прочетете внимателно следните инструкции преди употреба.

Основни характеристики

1. Функция за предотвратяване на презареждане 2. Подходящо за всякакво напрежение по света: AC 100 V - 240 V
Този продукт може да се използва с Портативно зарядно устройство на Sony.

Части

A	B	C
1)USB порт	2)USB конектор 3)Micro USB конектор	4)USB конектор 5)USB-C™ конектор Тази опаковка включва само един кабел (част B или C).

Как се използва

D

Забележка

• USB портът на уреда е само за подаване на захранване. Не го свързвайте към USB портове на компютри и др. Това може да причини неизправност. • Захранващият USB изход на този продукт е макс. 2.1 A. Функцията за безопасност на захранването ще спре подаването на захранване, ако общият изходен ток надвиши 2.1 A. • Когато зареждате портативно устройство от този уред, времето на зареждане ще варира в зависимост от състоянието на батерията на портативното устройство. • Преди свързване на портативно устройство към уреда закачете комплекта батерии на портативното устройство. Свързването на портативно устройство, докато батерията е извадена, може да причини загуба на данни или повреда на портативното устройство. • Предупреждаваме ви, че на някои портативни устройства може да възникне внезапна загуба на входяща памет, независимо дали се използват с този апарат или не (за подробности вижте ръководството на потребителя, доставено с портативното устройство). Преди да използвате този продукт, направете архив на входящата памет. Sony не носи отговорност за загуба на памет. • Ако не възнамерявате да използвате апарата дълго време, съхранявайте го с разкачен USB кабел.

Спецификации

Уред

Входяща мощност	променлив ток 100 - 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Изходна мощност	прав ток 5 V, 2.1 A
Размери	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (Ш/В/Д)
Тегло	приблиз. XX g
Работна температура	0 °C - 35 °C

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

Отстраняване на неизправности

Уредът не може да захранва преносимо устройство.
Лоша връзка с щепсела.
→ Почистете щепсела със сух плат.
→ Включете го в друг контакт.
Средата на използване е извън работния температурен диапазон.
→ Използвайте в работния температурен диапазон.
USB кабелът между апарата и портативното устройство е свързан неправилно.
→ Свържете USB кабела правилно.
Портативното устройство не е в режим на зареждане.
→ Проверете и настройте портативното устройство в режим на зареждане.
→ Включете портативното устройство преди зареждане.
Не можете да свържете правилно USB кабела.
Може да сте свързали друг вид кабел.
→ Използвайте правилния USB кабел.
В USB порта може да има прах или дрън.
→ Почистете USB порта.

Свържете се с вашия търговец на Sony или упълномощен сервиз на Sony, ако имате други въпроси.

Предупреждение

• Апаратът може да се загрее по време на зареждане. Това е нормално. Боравете внимателно. • Използвайте правилно този продукт, за да избегнете електрически удар. • Не свързвайте апарата накъсо. За да избегнете късо съединение, дръжте апарата настрана от всички метални обекти (напр. монети, фибри, ключове и др.).

⚠ ВНИМАНИЕ

• Не изпускайте, не поставяйте тежести отгоре и не позволявайте силни удари върху продукта. • Не зареждайте продукта и не го използвайте в огъня. • Не разглобявайте и слобявайте продукта. • Не излагайте продукта на директна слънчева светлина или вода. • Дръжте настрани от високи температури или влага. • Когато използвате, не покривайте продукта с материали, например одеала. • Контактната повърхност на апарата трябва винаги да бъде чиста. • Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не играят с устройството.

Бележки относно използването на този продукт

• За подробности относно работата на портативното устройство вижте неговото ръководство за потребителя. Работата се различава в зависимост от устройството. • Поставете щепсела в контакта стабилно. • Не докосвайте уреда и щепсела с мокри ръце. • Не чупете щепсела. • Използвайте този продукт при напрежение на променливия ток в диапазона 100 V–240 V. • Не използвайте или съхранявайте продукта на влажни или прашни места. • Поставете продукта на стабилно място. • Поддържайте контакта и вътрешността на USB порта чисти. • Не докосвайте USB порта директно и не пъхайте пръстите си в него. • По време на зареждане може да възникнат смущения от телевизори, радио или тунери. Използвайте апарата настрани от такива продукти.
Гаранцията на нашия продукт е ограничена само до уреда, когато е използва нормално в съответствие с инструкциите за работа и е обхваща неговата система. С настоящото потребителят приема и се съгласява, че:
• Sony не носи отговорност за щети или загуби, възникнали от използването на този продукт, както и за всякакви искове от трети страни. • Sony не носи отговорност за проблеми с вашия MP3 плейър, мобилен телефон или друг хардуер, възникнали от използването на този продукт; за причините за проблема за продукта за спецификите върху софтуер или периферия; работни конфликти с друг инсталиран софтуер; загуба на данни; или други вещални или неизбежни щети. • Sony не носи отговорност за финансовите щети, пропуснати полза, искове от трети страни и др., възникнали от използването на този продукт.

Третиране на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакинско отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.
Вносител в ЕС: Sony Europe Limited.
Запитвания до вносителя или запитвания свързани със съответствието на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към упълномощения представител на производителя Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

SE (Svenska)

Läs följande instruktioner noga före användning.

Utmärkande funktioner

1. Funktion för överladdningsskydd 2. Global spänning 100 V – 240 V växelström (AC)
Denna produkt kan användas med Sony portabel laddare.

Delar

A	B	C
1)USB-port	2)USB-kontakt 3)Mikro USB-kontakt	4)USB-kontakt 5)USB-C™-kontakt I det här paketet ingår endast en kabel (del B eller C).

Bruksanvisning

D

Observera

• Enhetens USB-port är endast avsedd för strömförsörjning. Den får inte anslutas till USB-portar på datorer etc. Om du gör det kan det orsaka fel. • Strömuttaget från USB-utgången på den här produkten är maximalt 2.1 A. Om det totala strömuttaget överstiger 2.1 A avbryter säkerhetsfunktionen strömmatningen. • När man laddar en bärbar enhet med den här modulen varierar laddningstiden beroende på batteristatusen för den bärbara enheten. • Innan du ansluter en bärbar enhet till modulen ska du se till att den bärbara enhetens batteri är monterat. Om du ansluter en bärbar enhet vars batteri inte är monterat kan det leda till dataförlust eller skada på den bärbara enheten. • Du bör vara medveten om att vissa bärbara enheter kan plötsligt förlora information i minnet avsett om de används med denna modul eller ej (mer information finns i bruksanvisningen som medföljer den bärbara enheten). Säkerhetskopiera information i minnet innan du använder den här produkten. Sony är inte ansvarigt för eventuell förlust av data i minnet. • Om du inte avser att använda modulen under en längre tid ska du förvara den med USB-kabeln bortkopplad.

Specifikationer

Modul

Inmatning	AC 100 - 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Utmatning	DC 5 V, 2.1 A
Mått	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (B/H/L)
Vikt	Cirka XX g
Användningstemperatur	0 °C - 35 °C

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Felsökning

Enheten kan inte föras en bärbar enhet med ström.
Det är något fel på kontaktanslutningen.
→ Rengör kontakten med en torr trasa.
→ Anslut enheten till ett annat eluttag.
Du försöker använda modulen i en miljö där temperaturen är utanför temperaturintervallet för användning.
→ Använd modulen inom temperaturintervallet för användning.
USB-kabeln mellan modulen och den bärbara enheten är inte ansluten på rätt sätt.
→ Anslut USB-kabeln på rätt sätt.
Den bärbara enheten är inte i laddningsläge.
→ Kontrollera och ställ in den bärbara enheten i laddningsläge.
→ Starta den bärbara enheten före laddning.
Du kan inte ansluta USB-kabeln ordentligt.
Du har kanske anslutit en annan typ av kabel.
→ Använd rätt USB-kabel.
Det kanske finns damm eller liknande i USB-porten.
→ Rengör USB-porten.

Kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserad Sony-serviceinrättning om du har ytterligare frågor.

Varning

• Modulen kan bli varm under laddning. Detta är normalt. Var försiktig när du hanterar den. • Använd den här produkten som den är avsedd att användas för att undvika olyckor och skador. • Kortslut inte modulen. Håll modulen borta från alla metallföremål (t.ex. mynt, hårklämmar, nyckelar etc.) för att undvika kortslutning.

⚠ FÖRSIKTIGT

• Tappa inte den här produkten, placera inte tunga föremål på den och utsätt den inte för kraftiga stötar. • Värm inte upp modulen och kasta den inte i eld. • Placka inte inte här produkten i eld. • Under laddning kan det fordomme TV-, radio- eller tunerinterferens. Bring enheten i närheten at disse produkter.
Vores produktgaranti er begrænset til selve enheden, når den anvendes normalt i overensstemmelse med betjeningsvejledningen og systemmiljøet. Derfor anerkender og accepterer kunden, at:
• Sony er ikke ansvarlig for skader eller tab heraf, der måtte opstå i forbindelse med eller for noget krav fra tredjepart. • Sony er ikke ansvarlig for problemer med din MP3-afspiller, mobiltelefon eller anden hardware, som skyldes brugen af dette produkt, produktets egnethed til bestemt brug, software eller tyler enheder, driftsmæssige konflikter med anden installeret software, tab af data eller anden form for uundgåelig skade eller skade som følge af arbejd. • Sony er ikke ansvarlig for økonomiske tab, tabt fortjeneste, krav fra tredjepart osv., som skyldes brugen af dette produkt.

Hänskrting af ældrente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsstation specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative konsekvenser og eventuelleskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation.
EU Importør: Sony Europe Limited.
Forespørgsler til EU Importøren eller vedrørende overholdelse af produktgaranti i Europa skal sendes til fabrikantens repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.

FI (Suomi)

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Ylilataamisen estotoiminto 2. Käyttöjännite 100 – 240 V AC
Tätä tuotetta voidaan käyttää Sonyn kannettavalla laturilla.

Osat

A	B	C
1)USB-portti	2)USB-liitin 3)Micro-USB-liitin	4)USB-liitin 5)USB-C™-liitin Pakkaukseen sisältyy vain yksi kaapeli (osa B tai C).

Käyttäminen

D

Huomautuksia

• Laitteen USB-portti on vain virransyöttöä varten. Älä kytke tietokoneen tms. USB-porttiin. Seurauksena voi muuten olla toimintovirhe. • Tämän laitteen USB-virtasyöttö on korkeintaan 2.1 A. Virran turvatoiminto sammuttaa virransyötön, jos kokonaislähtö ylittää 2.1 A:n. • Kun kannettavaa laitetta ladataan tällä laitteella, latausaikaan vaikuttaa kannettavan laitteen akun tila. • Ennen kuin kytket laitteen kannettavaan laitteeseen, kiinnitä kannettavan laitteen akku. Jos kannettava laite kytketään, kun sen akku on irrotettuna, kannettava laite voi vahingoittua tai sen tietoja voidaan menettää. • Huomioi, että joissakin kannettavissa laitteissa muisti saatetaan menettää ylläntäen riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tämän laitteen kanssa tai ei (lue lisätietoja kannettavan laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista). Varmuuskopioi muisti ennen tämän laitteen käyttöä. Sony ei ole vastuussa muistin menettämisestä. • Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, säilytä sitä USB-kaapeli irrotettuna.

Tekniset tiedot

Laite

Tulo	AC 100 - 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Lähtö	DC 5 V, 2.1 A
Mitat	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (L/K/P)
Paino	Noin XX g
Käyttölämpötila	0 °C - 35 °C

Muotoilua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Vianmääritys

Laitteesta ei voi syöttää virtaa kannettavaan laitteeseen.
Pistokkeen kytkentä on löysä.
→ Puhdista pistoke kuivalla liinalla.
→ Kytke se toiseen pistorasiaan.
Käyttöympäristön lämpötila ei sovellu laitteen käyttöön.
→ Käytä laitetta sopivassa lämpötilassa.
Laitteen ja kannettavan laitteen välinen USB-kaapeli on irrotettu väärin.
→ Kytke USB-kaapeli oikein.
Kannettava laite ei ole lataustilassa.
→ Tarkista ja aseta kannettava laite lataustilaan.
→ Kytke virta kannettavaan laitteeseen ennen lataamista.
USB-kaapelia ei voi kytkeä oikein.
Yrität ehkä kytkeä vääräntyyppistä kaapelia.
→ Käytä oikeaa USB-kaapelia.
USB-portissa saattaa olla pölyä tms.
→ Puhdista USB-portti.

Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai valtuutettuun Sony-huoltoon, jos sinulla on muuta kysyttävää.

Varoitus

• Laite voi kuumentua ladattaessa. Tämä on normaalia. Käsittele varovasti. • Käytä tätä tuotetta oikein sähköiskujen välttämiseksi. • Älä päästä laitetta oikosulkuun. Pidä laite lontolla metalliesineistä (esim. kolikoista, hiusneuloista, avaimista jne.), jotta se ei joudu oikosulkuun.

⚠ VAROITUS

• Älä pudota laitetta, aseta sen päälle painavia esineitä äläkä kohdista siihen voimakkaita iskuja. • Älä kuumenna laitetta tai hävitä sitä polttamalla. • Älä pura laitetta osiin tai kokoa sitä uudelleen. • Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai vedelle. • Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai kosteudelle. • Älä peitä laitetta käytön aikana esimerkiksi peitolla. • Laitteen kosketuspinnat eivät saa pitää puhtaina. • Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.

Huomautuksia tuotteen käytöstä

• Lisätietoja kannettavaan laitteen käyttämistä on kannettavan laitteen käyttöohjeessa. Käyttö vaihtelee laitteen mukaan. • Kytke pistoke pistorasiaan kunnolla. • Älä kosketa laitetta tai pistoketta, jos kätesi ovat märät. • Älä riko pistoketta. • Käytä laitetta vain 100–240 V vaihtovirran kanssa. • Älä käytä äläkä säilytä laitetta kosteassa tai pölyisessä paikassa. • Aseta tuote tukevalle paikkaan. • Pidä pistoke ja USB-portin sisäosa puhtaina. • Älä kosketa USB-porttia suoraan tai työnnä sormiasi siihen. • Latauriimen saattaa aiheuttaa häiriöitä televisiossa, radiossa tai viritimessä. Älä käytä laitetta tällaisten laitteiden lähellä.
Tuotetakuumme rajoittuu vain laitteeseen itseensä, kun sitä käytetään normaalisti käyttöohjeiden ja järjestelmäympäristön mukaisesti. Täten asiakas myöntää hyväksyy sen, että:
• Sony ei ole vastuussa tämä tuotteen käytöstä aiheutuista vahingoista tai menetyksistä eikä mistään asiakkaan osapuolesta vaatimuksista. • Sony ei ole vastuussa MP3-soittimen, matkapuhelimen tai muun laitteesi ongelmista, jotka syntyvät tämän tuotteen käytöstä, tuotteen sopivuudesta tietyn laitteiston, ohjelmiston tai oheislaitteen kanssa käytettäväksi, käyttöristiriidoista muiden asennettujen ohjelmistojen kanssa, tietojen menetyksestä tai muista tahattomista tai väistämättömistä vahingoista. • Sony ei ole vastuussa taloudellista vahingoista, menetetyistä tuotoista, kolmansien osapuolten vaatimuksista jne., jotka syntyvät tämän tuotteen käytöstä.

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa)

Tämä laitteessa tai sen pakkauksen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaitoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Tämä laite on valmistettu Sony Corporationin tai sen puolesta.
EU-maahantuoja: Sony Europe Limited.
EU-maahantuojaa koskevat tiedustelut tai tuotteen Euroopan vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tiedustelut tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

GR (Ελληνικά)

Διάβαστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.

Πρωτοποριακά χαρακτηριστικά

1. Λειτουργία αποτροπής υπερφόρτησης 2. Τιμές τάσης κατάλληλες για όλο τον κόσμο AC 100 V – 240 V
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον Φορητό φορτιστή της Sony.

Μέρη

A	B	C
1)Θύρα USB	2)Βύσμα USB 3)Βύσμα micro USB	4)Βύσμα USB 5)Βύσμα USB-C™ Η συσκευασία αυτή περιέχει ένα μόνο καλώδιο (εξάρτημα B ή εξάρτημα Γ).

Τρόπος χρήσης

D

Σημειώσεις

• Η θύρα USB της μονάδας προορίζεται μόνο για τροφοδοσία ρεύματος. Μην την συνδέσετε στις θύρες USB υπολογιστών, κλπ. Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. • Η έξοδος ισχύος USB αυτού του προϊόντος είναι 2.1 A το μέγιστο. Η λειτουργία προστασίας από υπερένταση θα διακόψει την τροφοδοσία εάν το συνολικό ρεύμα εξόδου υπερβεί το 2.1 A. • Κατά τη φόρτιση μιας φορητής συσκευής με αυτή τη μονάδα, ο χρόνος φόρτισης θα διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας της φορητής συσκευής. • Πριτού συνδέσετε μια φορητή συσκευή με τη μονάδα, τοποθετήστε την μπαταρία της φορητής συσκευής. Αν συνδέσετε μια φορητή συσκευή ενώ έχει αφαιρεθεί η μπαταρία της, μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στη φορητή συσκευή. • Σας επενθυμίζουμε ότι μερικές φορητές συσκευές μπορεί να υποστούν ξαφνική απώλεια μνήμης ανεξάρτητα από χρησιμοποιούνται με αυτή τη μονάδα ή όχι (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήση που παρέχεται με τη φορητή συσκευή). Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης που έχει αναφέρει. Η Sony δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια της μνήμης. • Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθετώστε την με το καλώδιο USB αποσυνδεδεμένο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα

Είσοδος	AC 100 - 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Έξοδος	Συνεχές 5 V, 2.1 A
Διαστάσεις	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (Π/Υ/Μ)
Βάρος	Περίπου XX g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 35°C

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Επίλυση προβλημάτων

Η μονάδα δεν μπορεί να τροφοδοτεί φορητή συσκευή.
Υπάρχει κακή σύνδεση με το βύσμα.
→ Καθαρίστε το βύσμα με ένα στεγνό πανί.
→ Συνδέστε σε άλλη τρύπα.
Η μονάδα χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με θερμοκρασία εκτός του εύρους της θερμοκρασίας λειτουργίας.
→ Χρησιμοποιήστε τη μονάδα εντός των ορίων της θερμοκρασίας λειτουργίας.
Το καλώδιο USB μεταξύ της μονάδας και της φορητής συσκευής έχει συνδεθεί εσφαλμένα.
→ Συνδέστε σωστά το καλώδιο USB.
Η φορητή συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία φόρτισης.
→ Ελέγξτε και ρυθμίστε τη φορητή συσκευή σε λειτουργία φόρτισης.
→ Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή πριν από τη φόρτιση.
Δεν μπορείτε να συνδέσετε σωστά το καλώδιο USB.
Ενδέχεται να έχετε συνδέσει ένα διαφορετικό τύπο καλωδίου.
→ Χρησιμοποιήστε το σωστό καλώδιο USB.
Ενδέχεται να υπάρχει σκόνη κλπ. στη θύρα USB.
→ Καθαρίστε τη θύρα USB.

Για περαιτέρω ερωτήσεις επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Sony ή με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony.

Προειδοποίηση

• Η μονάδα μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό. Προσέχετε κατά το χειρισμό. • Χρησιμοποιήστε σωστά για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. • Μην βραχυκυκλώνετε τη μονάδα. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο (π.χ. κέρματα, φουρκέτες μαλλιών, κλειδιά, κλπ.) για την αποτροπή βραχυκυκλώματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην προκαλείτε την πτώση του, τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή ασκείτε μεγάλη δύναμη σε αυτό το προϊόν. • Μην θερμαίνετε ή απορρίπτετε σε φωτιά τη μονάδα. • Μην αποπειραματίζεστε ή συναρμολογείτε ξανά αυτό το προϊόν. • Μην εκτίθεστε σε νερό ή σε απειλήσεις ηλιακή ακτινοβολία ή νερό. • Φυλάξτε μακριά από υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία. • Κατά τη χρήση, μην καλύπτετε αυτό το προϊόν με υλικά, όπως, για παράδειγμα, κουβέρτες. • Η επιφάνεια επαφής της μονάδας πρέπει να διατηρείται πάντα καθαρή. • Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη ενήλικα για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης της συσκευής.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη φορητή συσκευή που χρησιμοποιείτε, συμβουλευτείτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής. Η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή. • Συνδέστε σταθερά το φις σε μια πρίζα τοίχου. • Μην αγγίζετε τη μονάδα και το φις με βρεγμένα χέρια. • Μην σπάτε το φις. • Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο εντός τάσης AC 100 V - 240 V. • Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε χώρο με υγρασία ή σκόνη. • Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια σταθερή θέση. • Διατηρήστε το βύσμα και το εσωτερικό της θύρας USB καθαρά. • Μην αγγίζετε τη θύρα USB με γυμνά χέρια και μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας στο εσωτερικό της. • Κατά τη φόρτιση, ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές σε τηλεόραση, ραδιόφωνο ή δέκτη. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα μακριά από αυτά τα προϊόντα.
Η εγγύηση των προϊόντων μας περιορίζεται μόνο στη μονάδα, όταν χρησιμοποιείται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και το περιβάλλον συστήματος. Επομένως, ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι:
• Η Sony δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια από τη χρήση αυτού του προϊόντος ή για τυχόν αξιώσεις τρίτων. • Η Sony δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα με τη συσκευή ακουστικών MP3, τον κινητό σας τηλέφωνο ή άλλον υλικό, που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, της καταλληλότητας του προϊόντος για συγκεκριμένο υλικό, λογισμικό ή περιφερειακές συσκευές, τη μη συμβατή λειτουργία με άλλο εγκατεστημένο λογισμικό, την απώλεια δεδομένων ή άλλες ακούσιες ή αναπόφευκτες ζημίες. • Η Sony δεν φέρει ευθύνη για οικονομικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, αξιώσεις τρίτων, κλπ. που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα απορριμμάτων)

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στην συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκειτατο από την μη κατάλληλη διαχείριση αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τα δημοτικά αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation.
Εισαγωγέας της ΕΕ: Sony Europe Limited.
Ερωτήσεις προς τον εισαγωγέα ή σχετικά με την συμμόρ