0904-230-02801A

SONY

Car Charger CP-CADM2

Operating Instructions / Mode d'emploi / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones / Gebruiksaanwijzing / Istruzioni per l'uso / Manual de Instruções / Návod k obsluze / Használati útmutató / Instrukcja obsługi / Návod na obsluhu / Navodila za uporabo / Инструкции за експлоатация / Bruksanvisning / Kullanım Bilgiler / วิธีการใช้งาน / 사용설명서 / تعليمات التشغيل / 使用說明書

© 2017 Sony Corporation Printed in China

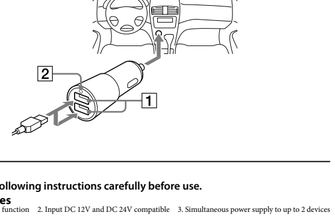

English

Please read the following instructions carefully before use.

Leading Features

1. Overcharge prevention function 2. Input DC 12V and DC 24V compatible 3. Simultaneous power supply to up to 2 devices

Parts

1 USB port
2 LED indicator

Charging

Be sure to charge the portable device with the engine of your vehicle running.

1. **Connect a USB charging cable (officially supported by the portable device) to the portable device.**
   * Connect the USB cable correctly.
2. **Connect the other end of the USB cable to the USB output port of the unit.**
3. **Insert the unit into the cigarette lighter socket.**
   The LED indicator will light up.

Notes

* The USB port of the unit is a power supply only. Do not connect to the USB ports of computers, etc. Doing so may cause a malfunction. * USB power output of this product is max. 4.8 A. The power safety feature will stop power supply if the total output exceeds 4.8 A. * When charging a portable device by this unit, charging time will vary depending on the battery status of the portable device. * Before connecting a portable device to the unit, attach the portable device's battery pack. Connecting a portable device while its battery is removed may cause loss of data or damage to the portable device. * It is cautioned that some portable devices may incur sudden loss of input memory whether or not they are used with this unit (for details, refer to the user manual supplied with the portable device). Before using this product, be sure to back up input memory. Sony is not liable for loss of memory.

Specifications

Unit

Input	DC 12/24 V 3.0 A
Output	DC 5 V, 2 ports 4.8 A (Max.)
Dimensions	28.4 mm × 68.6 mm × 28.4 mm (W/H/L)
Weight	Approx. 24 g
Operating Temperature	0 °C - 35 °C

Design and specifications are subject to change without notice.

Warning

* Do not short-circuit the unit. To avoid short-circuiting, keep the unit away from all metal objects (e.g. coins, hair-pins, keys, etc.). * The unit may become hot when charging. This is normal. Use caution when handling. * Use this product properly to avoid electric shock. * Never handle the unit while driving your vehicle. Park your vehicle in a safe place before performing any operation. * The unit is intended for use with a 12 V & 24 V DC negative ground vehicle only.

⚠ CAUTION

* Do not drop, place heavy weight on, or allow strong impact to this product. * Do not heat the unit or dispose of it in fire. * Do not disassemble or reassemble this product. * Do not expose this product to direct sunlight or water. * Keep away from high temperatures or humidity. * While in use, do not cover this product with materials such as blankets. * The contact surface of the unit must always be kept clean. * Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. * Whenever leaving your vehicle, be sure to unplug the unit from the cigarette lighter socket. Using the unit for a long time with your vehicle's engine turned off can run down your vehicle's battery.

Notes on using this product

* For details on operation of the portable device, refer to its user manual. Operation varies depending on the device. * Connect the plug firmly. * Do not touch the unit and the plug with wet hand. * Do not bend the plug. * Do not use or store this product in a humid or dusty place. * Keep clean the plug, inside of the USB Port. * Do not touch the USB Port directly or insert your fingers into it.

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. Therefore, Customer acknowledges and agrees that:

* Sony is not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. * Sony is not liable for problems with your MP3 player, cell phone or other hardware arising from the use of this product; the suitability of the product for specific hardware, software, or peripherals; operating conflicts with other installed software; data loss; or other accidental or unavoidable damages. * Sony is not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

Contact your Sony dealer or authorized Sony service facility for any further questions.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU product compliance: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Français

Lisez attentivement les instructions suivantes avant l'utilisation.

Principales caractéristiques

1. Fonction de prévention des surcharges 2. Entrée compatible CC 12 V et CC 24 V 3. Alimentation simultanée de 2 appareils au maximum

Pièces

1 Port USB
2 Voyant à LED

Chargement

Assurez-vous que le moteur de votre véhicule tourne pour charger ce périphérique portable.

1. **Raccordez à l'appareil portable un câble de charge USB (officiellement pris en charge par l'appareil portable).**
   * Raccordez correctement le câble USB.
2. **Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port de sortie USB du module.**
3. **Insérez l'unité dans la prise allume-cigare.**
   Le voyant LED s'allumera.

Remarques

* Le port USB du module est exclusivement un dispositif d'alimentation. Ne le raccordez pas aux ports USB d'ordinateurs, etc. au risque de provoquer un dysfonctionnement. * La puissance de sortie USB de cet appareil est de 4,8 A max. La fonction de sécurité de l'alimentation arrête l'alimentation si la puissance de sortie totale dépasse 4,8 A. * Lorsque vous chargez un appareil portable à l'aide de ce module, le temps de charge varie en fonction de la capacité restante de l'appareil portable. * Avant de raccorder un appareil portable au module, insérez la batterie de l'appareil portable. Un appareil portable peut être endommagé ou ses données risquent d'être perdues si vous le raccordez alors que vous avez retiré sa batterie. * Ne perdez pas de vue que certains appareils portables peuvent subir une perte soudaine de mémoire d'entrée avec ou sans ce module (pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil portable). Avant d'utiliser cet appareil, veillez à sauvegarder la mémoire d'entrée. Sony ne peut être tenu responsable de la perte de mémoire.

Spécifications

Module

Entrée	12/24 V CC 3.0 A
Sortie	5 V CC, 2 ports 4,8 A (Max.)
Dimensions	28,4 mm × 68,6 mm × 28,4 mm (l/H/L)
Poids	Env. 24 g
Température de fonctionnement	0 °C - 35 °C

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Avertissement

* Ne court-circuitez pas le module. Pour éviter tout court-circuit, tenez le module à l'écart de tout objet métallique (par exemple des pièces de monnaie, des pinces à cheveux, des clés, etc.). * Le module peut devenir chaud pendant la charge. Ceci est normal. Soyez prudent lors de sa manipulation. * Utilisez cet appareil correctement afin d'éviter tout choc électrique. * Ne manipulez jamais l'unité en conduisant votre véhicule. Garer le véhicule dans un endroit sûr avant toute manipulation du chargeur de piles. * Cette unité est conçue pour être utilisée uniquement dans un véhicule équipé d'une borne négative à la masse CC 12 V et 24 V.

⚠ ATTENTION

* Ne laissez pas tomber ce produit, ne posez aucun objet lourd sur celui-ci ou ne lui faites pas subir de choc important. * Ne chauffez pas le module ou ne le jetez pas au feu. * Ne démontez pas ce produit ou ne le remontez pas. * N'exposez pas ce produit aux rayons directs du soleil ou à l'eau. * Ne le soumettez pas à des températures élevées ou à l'humidité. * Ne couvrez pas ce produit, avec des draps notamment, lorsqu'il est en cours d'utilisation. * La surface de contact du module doit toujours rester propre. * Les enfants doivent faire l'objet d'une surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. * Lorsque vous quittez votre véhicule, assurez-vous de débrancher l'unité de la prise allume-cigare. Si vous utilisez cette unité pendant une durée prolongée alors que le moteur de votre véhicule est éteint, vous pouvez vider la batterie de celui-ci.

Remarques sur l'utilisation de ce produit

* Pour obtenir davantage de détails sur l'utilisation de l'appareil portable, reportez-vous à son mode d'emploi. Les procédures d'utilisation varient selon l'appareil. * Connectez fermement la fiche. * Ne touchez pas le module et la fiche si vous avez les mains mouillées. * Ne tirez pas la fiche. * N'utilisez pas ou ne stockez pas ce produit dans un endroit humide ou poussiéreux. * Veillez à maintenir la propreté de la fiche, de l'intérieur du port USB. * Ne touchez pas directement le port USB et n'insérez pas les doigts dans celui-ci.

La garantie de notre produit se limite exclusivement à l'appareil proprement dit, dans le cadre d'une utilisation normale conformément au mode d'emploi et à l'environnement système. Par conséquent, le Client reconnaît et convient que :

* Sony ne peut être tenu responsable de dégâts ou de pertes découlant de l'utilisation de ce produit, ou de toute plainte d'un tiers. * Sony décline toute responsabilité quant aux problèmes liés à votre lecteur MP3, téléphone cellulaire ou autre matériel suite à l'utilisation de ce produit ; à la compatibilité du produit avec un matériel, logiciel ou périphérique particuliers ; aux conflits de fonctionnement avec d'autres logiciels installés ; à la perte de données ou à tout autre dégât accidentel ou inévitable. * Sony ne peut être tenu responsable des préjudices financiers, pertes de bénéfices, plaintes de tiers, etc., découlant de l'utilisation de ce produit.

Pour toute autre question, contactez votre détaillant Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit soit mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon
Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique

Deutsch

Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte die folgenden Anleitungen sorgfältig durch.

Besondere Merkmale

1. Überladungsschutz 2. Mit 12-V- und 24-V-Gleichstromeingängen kompatibel 3. Gleichzeitige Stromversorgung für bis zu 2 Geräte

Teile

1 USB-Port
2 LED-Anzeige

Laden

Stellen Sie sicher, dass Sie das tragbare Gerät mit dem laufenden Motor Ihres Fahrzeugs laden.

1. **Schließen Sie ein USB-Ladekabel (das für das tragbare Gerät vom Hersteller genehmigt wurde) an das tragbare Gerät an.**
   * Schließen Sie das USB-Kabel korrekt an.
2. **Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Ausgangsanschluss des Geräts an.**
3. **Stecken Sie das Gerät in den Zigarettenanzünder.**
   Die LED-Anzeige leuchtet auf.

Hinweise

* Der USB-Port des Geräts ist nur für die Stromabgabe bestimmt. Verbinden Sie ihn nicht mit den USB-Ports von Computern usw. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen. * Der USB-Stromausgang dieses Produkts hat max. 4,8 A. Die Stromsicherheitsfunktion unterbricht die Stromversorgung, wenn der gesamte Ausgang mehr als 4,8 A hat. * Beim Aufladen eines tragbaren Geräts mit diesem Gerät hängt die Ladezeit vom Akkustatus des tragbaren Geräts ab. * Wenn Sie ein tragbares Gerät an das Gerät anschließen möchten, müssen Sie den dazugehörigen Akku des Geräts am tragbaren Gerät anbringen. Wenn Sie ein tragbares Gerät ohne seinen Akku anschließen, kann es zu Datenverlust oder Schäden am tragbaren Gerät kommen. * Achtung! Bei manchen tragbaren Geräten mit oder ohne Nutzung durch dieses Gerät kann es zu einem plötzlichen Verlust von Eingabespeicherdaten kommen (Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des tragbaren Geräts). Erstellen Sie vor Gebrauch dieses Produkts eine Sicherungskopie der Eingabespeicherdaten. Sony übernimmt keine Haftung für den Verlust von Eingabespeicherdaten.

Technische Daten

Gerät

Eingang	12/24 V Gleichstrom 3,0 A
Ausgang	5 V, 2 Anschlüsse, 4,8 A (Max.)
Abmessungen	28,4 mm × 68,6 mm × 28,4 mm (B/H/L)
Gewicht	Ca. 24 g
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C

Änderungen vorbehalten.

Warnung

* Schließen Sie das Gerät nicht kurz. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, halten Sie das Gerät von Metallgegenständen (z. B. Münzen, Haarnadeln und Schlüsseln) fern. * Das Gerät kann sich beim Laden erwärmen. Das ist keine Fehlfunktion. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es berühren. * Verwenden Sie das Produkt ordnungsgemäß, um einen Stromschlag zu vermeiden. * Bedienen Sie das Gerät niemals während der Fahrt. Halten Sie das Fahrzeug immer an einer sicheren Stelle an, bevor Sie mit den Geräten hantieren. * Das Gerät ist ausschließlich für die Benutzung mit Fahrzeugen mit 12-V- und 24-V-Gleichstromversorgung vorgesehen.

⚠ VORSICHT

* Lassen Sie das Produkt nicht fallen, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und schützen Sie es vor starken Stößen. * Erhitzen Sie das Gerät nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. * Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. * Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht und Wasser. * Setzen Sie es keinen hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus. * Decken Sie das Gerät bei Gebrauch nicht mit Decken oder anderen Materialien ab. * Achten Sie darauf, die Kontaktflächen am Gerät immer sauber zu halten. * Kinder sollten beim Umgang mit diesem Gerät beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden. * Sorgen Sie dafür, dass Sie das Gerät beim Verlassen Ihres Fahrzeugs aus dem Zigarettenanzünder ziehen. Bei ausgeschaltetem Motor kann die längere Benutzung des Geräts zur Entladung der Fahrzeugbatterie führen.

Hinweise zum Gebrauch dieses Produkts

* Einzelheiten zum Bedienen des tragbaren Geräts finden Sie in der dazugehörigen Bedienungsanleitung. Die Geräte unterscheiden sich in ihrer Bedienung. * Stecken Sie den Stecker fest ein. * Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit nassen Händen. * Beschädigen Sie den Netzstecker nicht. * Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub. * Halten Sie den Netzstecker und den USB-Port sauber. * Berühren Sie den USB-Port nicht direkt oder stecken Sie nicht mit den Fingern hinein.

Unsere Produktgarantie ist ausschließlich auf das Gerät selbst begrenzt und gilt, wenn dieses sachgemäß in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung und der Umgebung verwendet wird. Aus diesem Grund erklärt sich der Kunde mit folgendem einverstanden und akzeptiert dies:

* Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind, und ist auch Drittten gegenüber nicht schadenersatzpflichtig. * Sony übernimmt keine Haftung für Probleme mit MP3-Playern, Mobiltelefonen oder anderer Hardware, die auf die Nutzung dieses Produkts zurückzuführen sind, für die Eignung des Produkts für bestimmte Hardware, Software oder Peripheriegeräte, für Konflikte mit anderer installierter Software, für Datenverluste oder sonstige versehentliche oder unvermeidbare Schäden. * Sony übernimmt keine Haftung für finanzielle Schäden, entgangenen Gewinn, Ansprüche von Dritten usw., die auf die Nutzung dieses Produkts zurückzuführen sind.

Kontaktieren Sie bei weiteren Fragen Ihren Sony-Händler oder autorisierten Sony-Kundendienst.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu vertringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Für die EU Produktkonformität: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Español

Adaptador de corriente para Automóvil MODELO CP-CADM2

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE EL MAL USO DE ESTE APARATO PODRIA ANULAR LA GARANTÍA.

Características principales

1. Función de prevención de sobrecargas 2. Compatible con entradas de cc 12 V y cc 24 V 3. Suministro de energía a hasta 2 dispositivos simultáneamente

Componentes

1 Puerto USB (Puerto Serial Universal)
2 Indicador LED (Diodo emisor de luz)

Carga

Asegúrate de cargar el dispositivo portátil con el motor del vehículo en marcha.

1. **Conecte un cable de carga USB (Puerto Serial Universal) (oficialmente compatible con el dispositivo portátil) al dispositivo portátil.**
   * Conecte el cable USB (Puerto Serial Universal) correctamente.
2. **Conecte el otro extremo del cable USB (Puerto Serial Universal) en el puerto de salida USB (Puerto Serial Universal) de la unidad.**
3. **Introduce la unidad en la toma del encendedor del vehículo.**
   El indicador LED (Diodo emisor de luz) se iluminará.

Notas

* El puerto USB (Puerto Serial Universal) de la unidad es únicamente para el suministro de energía. No los conecte a los puertos USB (Puerto Serial Universal) de los ordenadores (Computadoras personales), etc., ya que podría provocar un fallo de funcionamiento. * La salida de energía vía USB (Puerto Serial Universal) de este producto es de 4,8 A como máximo. La función de seguridad energética detendrá el suministro de energía si la salida total es superior a 4,8 A. * Si se carga un dispositivo portátil con esta unidad, el tiempo de carga variará en función del estado de la batería de dicho dispositivo. * Antes de conectar un dispositivo portátil a la unidad, coloque la batería del dispositivo portátil. Si se conecta un dispositivo portátil mientras se extrae la batería, se podrían ocasionar daños al dispositivo portátil o la pérdida de datos. * Se advierte que algunos dispositivos portátiles podrían sufrir pérdidas repentinas de memoria de entrada se usen o no con esta unidad (para obtener más información, consulte el manual del usuario suministrado con el dispositivo portátil). Antes de utilizar este producto, asegúrese de realizar una copia de seguridad de la memoria de entrada. Sony no es responsable de la pérdida de memoria de entrada.

Especificaciones

Unidad

Entrada	cc 12 V / cc 24 V 3 A
Salida	cc 5 V 4,8 A (Máx. por los dos puertos)
Dimensiones	28.4 mm × 68.6 mm × 28.4 mm (ancho/alto/largo)
Peso	Aprox. 24 g
Temperatura de funcionamiento	0 °C - 35 °C

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Advertencia

* No provoque un cortocircuito en la unidad. Para evitar que se produzca un cortocircuito, mantenga la unidad alejada de cualquier objeto metálico (p. ej., monedas, horquillas, llaves, etc.). * La unidad podría calentarse durante la carga. Esto es normal. Tenga cuidado al manejarla. * Utilice este producto correctamente para evitar descargas eléctricas. * No manipules la unidad mientras conduces el vehículo. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de realizar cualquier operación. * La unidad está diseñada para utilizarse solo en vehículos con toma a tierra negativa de cc 12 V / cc 24 V

⚠ PRECAUCIÓN

* No deje caer ni coloque peso encima del producto. Asimismo, no proporcione golpes fuertes a dicho producto. * No caliente la unidad ni la arroje al fuego. * No desmonte ni vuelva a montar la unidad. * No exponga este producto a la luz solar directa ni al agua. * Manténgalo alejado de las temperaturas altas y de la humedad. * Mientras utilice este producto, no lo cubra con materiales tales como sábanas. * La superficie de contacto de la unidad debe mantenerse siempre limpia. * Los niños deben vigilarse en todo momento para garantizar que no juegan con el aparato. * Cada vez que salga del vehículo, asegúrese de desconectar la unidad de la toma del encendedor. El uso de la unidad durante largos periodos de tiempo con el motor apagado puede agotar la batería del vehículo.

Notas sobre el uso de este producto

* Para obtener más información sobre el funcionamiento del dispositivo portátil, consulte el manual del usuario. El funcionamiento varía en función del dispositivo. * Conecte el enchufe con firmeza. * No toque la unidad ni la clavija con las manos mojadas. * No rompa la clavija. * No utilice ni almacene este producto en lugares húmedos ni polvorientos. * Mantenga limpia la clavija y el interior del puerto USB (Puerto Serial Universal). * No toque el puerto USB (Puerto Serial Universal) directamente ni introduzca los dedos en él.

Nuestra garantía de producto está limitada únicamente a la unidad, siempre que se utilice de manera habitual conforme a las indicaciones del manual de instrucciones y al entorno del sistema. Por consiguiente, se ha informado al Cliente y acepta lo siguiente:

* Sony no se responsabiliza de los daños o de las pérdidas derivadas del uso de este producto, ni de las reclamaciones de terceros en ningún caso. * Sony no se responsabiliza de los problemas de su reproductor MP3, teléfono celular o cualquier otro hardware como consecuencia del uso de este producto, por la idoneidad del producto allí uso con hardware, software o periféricos específicos, por conflictos operativos con otro componente software instalado, por pérdidas de dati o por altos daños accidentales o inevitables. * Sony no es responsable por daños financiarí, perdida de profitti, richieste di risarcimento di terze parti e simili, derivanti dall'uso del presente prodotto.

Per qualsiasi altra informazione, contattare il proprio rivenditore Sony o il centro di assistenza autorizzato Sony.

Trattamento dei dispositivi elettrico e elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito in maniera corretta, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone
Per la conformità di prodotti in commercio nell'Unione Europea: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio

Português

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções seguintes.

Funções principais

1. Função anti-sobrecargas 2. Compatível com entrada DC 12 V e DC 24 V 3. Fonte de alimentação simultânea para até 2 dispositivos

Peças

1 Porta USB
2 Indicador LED

A carregar

Certifique-se de que carrega o dispositivo portátil com o motor do seu veículo em funcionamento.

1. **Ligue um cabo de carregamento USB (oficialmente suportado pelo dispositivo portátil) ao dispositivo portátil.**
   * Ligue corretamente o cabo USB.
2. **Ligue a outra extremidade do cabo USB à porta de saída da unidade.**
3. **Insira a unidade na tomada de isqueiro do carro.**
   O indicador LED acende-se.

Notas

* A porta USB da unidade é apenas para efeitos de alimentação eléctrica. Não ligue a portas USB de computadores, etc. Ao fazê-lo pode causar uma avaria. * A saída de alimentação USB deste produto é, no máximo, 4,8 A. A função de segurança de alimentação para a alimentação de corrente se a saída total exceder 4,8 A. * Quando carregar um dispositivo portátil utilizando esta unidade, o tempo de carregamento varia consoante o estado da bateria do dispositivo portátil. * Antes de ligar um dispositivo portátil à unidade, ligue o conjunto de bateria ao dispositivo portátil. Ligar um dispositivo portátil com a respectiva bateria removida pode provocar perda de dados ou danos no dispositivo portátil. * Tenha em consideração que alguns dispositivos portáteis podem sofrer uma perda súbita de memória caso sejam ou não utilizados com esta unidade (para obter mais informações, consulte o manual de utilizador fornecido com este dispositivo portátil). Antes de utilizar este produto, certifique-se de que tem uma cópia de segurança dos conteúdos armazenados. A Sony não é responsável pela perda de dados.

Especificações

Unidade

Entrada	CC 12/24 V 3.0 A
Saída	CC 5 V, 2 portas 4.8 A (Máx.)
Dimensões	28.4 mm × 68.6 mm × 28.4 mm (L/A/C)
Peso	Aprox. 24 g
Temperatura de funcionamento	0 °C - 35 °C

O design e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Nederlands

Lees de volgende instructies aandachtig voor u het toestel gebruikt.

Belangrijkste kenmerken

1. Functie voor het voorkomen van overladen 2. Dc-volgende ingangen compatibel met 12 V en 24 V 3. Simultane stroomtoevoer voor maximaal 2 apparaten

Onderdelen

1 USB-poort
2 LED-lampje

Opladen

Laad het draagbare apparaat op terwijl de motor van uw voertuig draait.

1. **Sluit een USB-oplaadkabel (die officieel ondersteund wordt door het draagbare apparaat) aan op het draagbare apparaat.**
   * Sluit de USB-kabel correct aan.
2. **Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-uitvoerpoort van het toestel.**
3. **Sluit de unit aan op de aansluiting voor de sigarettenaansteker.**
   De led-indicator licht op.

Opmerkingen

* De USB-poort van het toestel is enkel bestemd voor stroomtoevoer. Sluit het product niet aan op de USB-poorten van computers, enz. Als u dit toch doet, kan dit storingen veroorzaken. * De USB-stroomuitvoer van dit product bedraagt max. 4,8 A. De stroomonderbrekingsfunctie zal de stroomtoevoer stoppen als de totale uitvoer meer dan 4,8 A bedraagt. * Als u een draagbaar apparaat oplaadt via dit toestel, zal de oplaadtijd verschillen afhankelijk van de batterijstatus van het draagbare apparaat. * Voor u een draagbaar apparaat aansluit op het toestel, dient u de batterij van het draagbare apparaat te bevestigen. Als u een draagbaar apparaat aansluit terwijl de batterij ervan niet bevestigd is, kunt u hierdoor gegevens verliezen of kan het draagbare apparaat beschadigd raken. * Het is mogelijk dat bepaalde draagbare apparaten plots verlies van invoergebeugen ondergen, ongeacht of ze in combinatie met dit toestel worden gebruikt of niet (raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het draagbare apparaat). Maak een back-up van het invoergebeugen voor u dit product gebruikt. Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gebeugen.

Technische gegevens

Toestel

Invoer	12/24 V gelijkstroom 3.0 A
Uitvoer	5 V gelijkstroom, 2 poorten 4.8 A (Max.)
Afmetingen	28.4 mm × 68.6 mm × 28.4 mm (B/H/L)
Gewicht	Ong. 24 g
Werkingstemperatuur	0°C - 35°C

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Waarschuwing

* Veroorzaak geen kortsluiting in het toestel. Om kortsluiting te vermijden houdt u het toestel uit de buurt van metalen voorwerpen (bv. munten, haarspelden, sleutels enz.). * Het toestel kan warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal. Wees voorzichtig wanneer u het oppakt. * Gebruik dit product correct om elektrische schokken te vermijden. * Bedien de unit nooit terwijl u aan het rijden bent. Parkeer de auto op een veilige plaats voordat u een handeling uitvoert. * De unit is alleen bedoeld voor gebruik in een voertuig met negatieve aarding met een DC-aansluiting van 12 V of 24 V.

⚠ OPGELET

* Laat dit product niet vallen, plaats er geen zware voorwerpen op en stel het niet bloot aan hevige schokken. * Warm het toestel niet op en gooi het niet in het vuur. * Probeer dit product niet te demonteren of zelf te herstellen. * Stel dit product niet bloot aan direct zonlicht of water. * Stel het niet bloot aan hoge temperaturen of vocht. * Bedek dit product tijdens het gebruik niet met voorwerpen zoals dekens. * Het contactoppervlak van het toestel moeten altijd proper zijn. * Kinderen moeten begeleid worden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. * Koppel de unit los van de aansluiting voor de sigarettenaansteker wanneer u uw voertuig verlaat. Als u de unit langdurig gebruikt terwijl de motor van uw voertuig is uitgeschakeld, kan de accu van uw voertuig leegraken.

Opmerkingen bij het gebruik van dit product

* Meer informatie over de werking van een draagbaar apparaat vindt u in de gebruiksaanwijzing ervan. De werking verschilt naargelang het apparaat. * Sluit de stekker goed aan. * Raak het toestel en de stekker niet aan met natte handen. * Breek de stekker niet. * Gebruik of bewaar dit product niet in een vochtige of stoffige ruimte. * Zorg ervoor dat de stekker en de binnenkant van de USB-poort schoon zijn. * Raak de USB-poort niet rechtstreeks aan en steek uw vingers er niet in.

Onze productgarantie is beperkt tot de eenheid zelf, bij een normaal gebruik in overeenstemming met de gebruiksinstructies en -omgeving. De houdt in dat de klant het volgende erkent en hiermee akkoord gaat:

* Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van dit product of voor eisen van een derde partij. * Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met uw MP3-speler, mobiele telefoon of andere hardware die voortvloeien uit het gebruik van dit product, voor de geschiktheid van dit product voor bepaalde hardware, software of randapparatuur, voor werkingsconflicten met andere geïnstalleerde software, voor gegevensverlies of voor andere incidentele of onvermijdelijke schade. * Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade, verloren winst, eisen van derde partijen enz. die voortvloeien uit het gebruik van dit product.

Neem contact op met uw Sony-dealer of een erkende Sony-servicedienst voor verdere inlichtingen.



Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de regionale dienst voor de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België

Italiano

Si prega di leggere attentamente le istruzioni che seguono prima di utilizzare il dispositivo.

Caratteristiche principali

1. Funzione di prevenzione della carica eccessiva 2. Compatibile con l'ingresso 12 V cc. e 24 V cc. 3. Alimentazione simultanea di un massimo di 2 dispositivi

Parti

1 Porta USB
2 Indicatore LED

Carica

Accertati di ricaricare il dispositivo portatile quando il motore dell'auto è acceso.

1. **Collegare un cavo di carica USB (supportato ufficialmente dal dispositivo portatile) al dispositivo portatile.**
   * Collegare correttamente il cavo USB.
2. **Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta di uscita USB dell'unità.**
3. **Inserisci l'unità nell'accendisigari.**
   L'indicatore LED si illumina.

Note

* La porta USB dell'unità serve solo per l'alimentazione di corrente. Non collegarla alle porte USB di computer, e così via. In caso contrario, si potrebbe provocare un malfunzionamento. * L'uscita USB dell'alimentazione di questo prodotto è max. 4,8 A. La funzione di sicurezza dell'alimentazione interromperà l'alimentazione di corrente se l'uscita totale supera 4,8 A. * Durante la carica di un dispositivo portatile mediante questa unità, il tempo di carica varia a seconda dello stato della batteria del dispositivo portatile. * Prima di collegare un dispositivo portatile all'unità, attaccare il gruppo batteria del dispositivo portatile. Il collegamento di un dispositivo portatile effettuato mentre la relativa batteria viene rimossa può provocare può provocare la perdita di dati o danni al dispositivo portatile. * Si avvisa che alcuni dispositivi portatili possono subire la perdita improvvisa della memoria di ingresso, che vengano utilizzati oppure no con questa unità (per maggiori dettagli, vedere il manuale a stampa fornito con il dispositivo portatile). Prima di utilizzare questo prodotto, ricordarsi di eseguire un salvataggio della memoria di ingresso. Sony declina ogni responsabilità per la perdita di memoria.

Specifiche

Unità

Ingresso	CC 12/24 V 3.0 A
Uscita	CC 5 V, 2 porte 4.8 A (Massimo)
Dimensioni	28.4 mm × 68.6 mm × 28.4 mm (Largh./Alt./Lungh.)
Peso	circa 24 g
Temperatura di funzionamento	0 °C - 35 °C

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso

Svenska

Läs följande instruktioner noga före användning.

Utmärkande funktioner

1. Funktion för överladdningsskydd 2. Kompatibel med DC 12 V- och DC 24 V-ingångar 3. Strömförsörjning av upp till 2 enheter samtidigt

Delar

1 USB-port
2 LED-indikator

Laddning

Se till att ladda den bärbara enheten när bilens motor är igång.

1. **Anslut en USB-laddningskabel (som är avsedd för den bärbara enheten) till den bärbara enheten.**
   * Anslut USB-kabeln på rätt sätt.
2. **Anslut den andra änden på USB-kabeln till USB-utgången på modulen.**
3. **Sätt in enheten i cigarettändaruttaget.**
   LED-lampan tänds.

Observera

* Enhetens USB-port är endast avsedd för strömförsörjning. Den får inte anslutas till USB-portar på datorer etc. Om du gör det kan det orsaka fel. * Strömuttaget från USB-utgången på den här produkten är maximalt 4.8 A. Om det totala strömuttaget överstiger 4.8 A avbryter säkerhetsfunktionen strömmatningen. * När man laddar en bärbar enhet med den här modulen varierar laddningstiden beroende på batteristatusen för den bärbara enheten. * Innan du ansluter en bärbar enhet till modulen ska du se till att den bärbara enhetens batteri är monterat. Om du ansluter en bärbar enhet vars batteri inte är monterat kan det leda till dataförlust eller skada på den bärbara enheten. * Du bör vara medveten om att vissa bärbara enheter kan plötsligt förlora informationen i minnet avsett om de används med denna modul eller ej (mer information finns i bruksanvisningen som medföljer den bärbara enheten). Säkerhetskopiera informationen i minnet innan du använder den här produkten. Som är inte ansvarig för eventuell förlust av data i minnet.

Specifikationer

Modul

Inmatning	DC 12/24 V 3.0 A
Utmatning	DC 5 V, 2 portar 4.8 A (Max.)
Mått	28.4 mm × 68.6 mm × 28.4 mm (B/H/L)
Vikt	Cirka 24 g
Användningstemperatur	0 °C - 35 °C

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Varning

* Kortslut inte modulen. Håll modulen borta från alla metallföremål (t.ex. mynt, hårnålar, nycklar etc.) för att undvika kortslutning. * Modulen kan bli varm under laddning. Det är normalt. Var försiktig när du hanterar den. * Använd den här produkten som den är avsedd att användas för att undvika elektriska stötar. * Hantera aldrig enheten medan du kör. Parkera bilen på ett säkert plats innan du utför några åtgärder. * Enheten är endast avsedd för användning i fordon med 12 V eller 24 V DC negativ jord.

⚠ FÖRSIKTIGT

* Tappa inte den här produkten, placera inte tunga föremål på den och utsätt den inte för kraftiga stötar. * Värm inte upp modulen och kasta den inte i eld. * Plocka inte isär den eller förvanska den på något sätt. * Använd inte produkten för direkt solljus eller vatten. * Håll den borta från höga temperaturer eller fuktighet. * Rör den använda ska du inte täcka över produkten med material som filtar. * Modulens kontaktytor måste alltid hållas rena. * Barn bör övervakas så att de inte leker med produkten. * När du lämnar bilen ska du se till att dra ut enheten ur cigarettändaruttaget. Bilens batteri kan tömmas om du använder enheten under lång tid med motorn avstängd.

Om användning av den här produkten

* Mer information om användningen av den bärbara enheten finns i dess bruksanvisning. förhållanden varierar för olika enheter. * Använd kontaktorn ordentligt. * Vidrör inte enhetens kontaktorn med blota händer. * Få inte sönder kontakten. * Använd eller förvara inte produkten på en fuktig eller dammig plats. * Håll kontakten och insidan av USB-porten rena. * Vidrör inte USB-porten med ovidkommande material. Det kan orsaka fel.

Var produktgaranti är begränsad till enbart den enheten, vid normal användning enligt bruksanvisningen och systemmiljön. Därför bekräftar och medger kunden att:

* Som är ansvarig för skador eller fullt till följd av användning av denna produkt eller för anspråk från tredje part.
* Sony ansvarar inte för problem med din MP3-spelare, mobiltelefon eller annan hårdvara som uppstår vid användning av denna produkt, den här produktens lämplighet för specifik maskinvara, programvara eller kringutrustning, konflikter med andra installerade program, dataförlust eller andra olyckshändelser eller oundvikliga skador. * Sony är inte ansvarig för ekonomisk skada, utebliven vinst, krav från tredje part etc. som uppkommer vid användning av denna produkt.

Kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserad Sony-serviceanläggning om du har ytterligare frågor.

Återvinningsinformation för hushållsanvändare

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förhindra eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Överensstämmelse med EU-lagstiftning: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Dansk

Læs omhyggeligt de følgende instruktioner før brug.

Overordnede funktioner

1. Funktion til forebyggelse af overopladning 2. Kompatibel med DC-indgang 12 V og 24 V 3. Strømforsyning til op til 2 enheder på samme tid

Dele

1 USB-port
2 LED-indikator

Opladning

Oplad den bærbare enhed, mens motoren kører.

1. **Tilslut et USB-opladningskabel (officielt understøttet af den bærbare enhed) til den bærbare enhed.**
   * Tilslut USB-kablet korrekt.
2. **Tilslut den anden ende af USB-kablet til enhedens USB-outputport.**
3. **Tilslut enheden til bilens cigarettænder.**
   LED-indikatoren begynder at lyse.

Bemærkninger

* Enhedens USB-port er kun en strømforsyning. Du må ikke oprette forbindelse til computerens USB-porte osv. Hvis du gør det, kan det medføre fejl. * USB-outputreflekten af dette produkt er maks. 4.8 A. Sikkerhedsfunktionen stopper strømforsyningen, hvis det samlede output overstiger 4.8 A. * Når du oplader en bærbar enhed med denne enhed, vil opladningstiden variere, afhængigt af den bærbare enheds batteristatus. * Før du tilslutter en bærbar enhed til enheden, skal du tilslutte den bærbare enheds batterier. Tilslutning af en bærbar enhed, mens batterier er fjernet kan medføre tab af data eller skader på den bærbare enhed. * Vi må advare om, at der i nogle bærbare enheder kan opstå pludseligt tab af input-hukommelse, samt om de anvendte data med denne enhed (se oplysninger i brugervejledningen, der fulgte med den bærbare enhed). Før produkter tages i brug, skal du huske at sikkerhedskopiere input-hukommelsen. Som er ikke ansvarlig for tab af hukommelse.

Specifikationer

Enhed

Input	DC 12/24 V 3.0 A
Output	DC 5 V, 2 porte 4.8 A (maks.)
Mål	28.4 mm × 68.6 mm × 28.4 mm (B/H/L)
Vægt	Ca. 24 g
Driftstemperatur	0 °C - 35 °C

Ændringer i design og specifikationer kan foretages uden varsel.

Advarsel

* Pas på ikke at komme til at kortslutte enheden. For at undgå kortslutning, må enheden ikke komme i kontakt med metalgenstande (mønter, hårnåle, nøgler osv.). * Enheden kan blive varm under opladning. Dette er normalt. Vær forsigtig ved håndtering. * Brug produkter rigtigt for at undgå elektrisk stød. * Håndter aldrig enheden, mens du kører. Parker bilen på et sikkert sted, for betjening. * Enheden er kun beregnet til brug i køretøjer med negativt jordforbundet 12 V og 24 V.

⚠ FORSIGTIG

* Tab ikke produktet, anbring ikke tunge ting på det eller udgå at stød kraftigt til det. * Opvarm ikke enheden, og lad vare med at brænde den. * Produktet må ikke skilles ad eller samles igen. * Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller vand. * Udsæt ikke batterierne for høje temperaturer. * Når produktet er i brug, må det ikke tildækkes med materialer, såsom tæpper. * Enhedens kontaktoverflade skal altid holdes ren. * Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. * Når du forlader køretøjet, skal du huske at fjerne enheden fra cigarettænderen. Hvis du bruger enheden i lang tid, mens motoren er slukket, kan det aflade bilens batteri.

Bemærkninger om brugen af dette produkt

* Yderligere oplysninger om driften af den bærbare enhed henvises til brugervejledningen. Driften varierer afhængigt af enheden. * Tryk stikket helt ned. * Rør ikke ved enheden og stikket med våde hænder. * Undgå at ødelægge stikket. * Brug ikke eller opbevar dette produkt på et fugtigt eller støvet sted. * Hold stikket og indersiden af USB-porten rent. * Rør ikke direkte ved USB-porten og stik ikke fingrene ind i den.

Vores produktgaranti er begrænset til enheden, når den anvendes normalt i overensstemmelse med betjeningsvejledningen og systemmiljøet. Derfor anerkender og accepterer kunden, at:

* Sony er ikke ansvarlig for skader eller tab hidhørende fra brug af dette produkt eller for noget krav fra tredjepart. * Sony er ikke ansvarlig for problemer med din MP3-afspiller, mobiltelefon eller anden hardware, som skyldes brugen af dette produkt, produktets egnethed til bestemt hardware, software eller ydre enheder, driftsmæssige konflikter med anden installeret software, tab af data eller anden form for uundgåelig skade eller skade som følge af uheld. * Sony er ikke ansvarlig for økonomiske tab, tabt fortjeneste, krav fra tredjepart osv., som skyldes brugen af dette produkt.

Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-servicecenter, hvis du har yderligere spørgsmål.

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produkter eller emballager angiver, at produkter ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produkter bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produkter kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Overensstemmelse med EU-lovgivning: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Suomi

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Ylilataamisen estotoiminto 2. Yhteensopiva 12 V:n ja 24 V:n DC-tulojen kanssa 3. Samanaikainen virransyöttö jopa 2 laitteeseen

Osat

1 USB-portti
2 LED-merkkivalo

Lataaminen

Lataa kannettava laite, kun ajoneuvon moottori on käynnissä.

1. **Kytke USB-lataussikaapeli (jota kannettava laite tukee virallisesti) kannettavaan laitteeseen.**
   * Kytke USB-kaapeli oikein.
2. **Kytke USB-kaapelin toinen pää laitteen USB-lähtöporttiin.**
3. **Liitä laturi tupakansytyttimeen.**
   Merkkivalo syttyy.

Huomautuksia

* Laitteen USB-portti on vain virransyöttöä varten. Älä kytke tietokoneen tms. USB-porttiin. Seurauksena voi muuten olla toimintovirhe. * Tämän laitteen USB-virtasyöttö on keskeintaan 4.8 A. Virran turvatoiminto sammuttaa virransyötön, jos kokonaislähtö ylittää 4.8 A:n. * Kun kannettavaa laitetta ladataan tällä laitteella, latausaikaan vaikuttaa kannettavaan laitteen akun tila. * Ennen kuin kytket laitteen kannettavaan laitteeseen, kiinnitä kannettavan laitteen akku. Jos kannettava laite kytketään, kun sen akku on irrotettuna, kannettava laite voi vahingoittua tai sen tietoja voidaan menettää. * Huomioi, että joissakin kannettavissa laitteissa muisti saattaan menettää yllättäen riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tämän laitteen kanssa tai ei (lue lisätietoja kannettavan laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista). Varmuuskopioi muisti ennen tämän laitteen käyttöä. Sony ei ole vastuussa muisti menettämisestä.

Tekniset tiedot

Laite

Tulo	DC 12/24 V 3.0 A
Lähtö	DC 5 V, 2 porttia 4.8 A (enint.)
Mitat	28.4 mm × 68.6 mm × 28.4 mm (L/K/P)
Paino	Noin 24 g
Käyttölämpötila	0 °C - 35 °C

Muotoilua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Varoitus

* Älä päästä laitetta oikosulkuun. Pidä laite loitolla metalliesineistä (esim. kolikoista, hiusneuloista, avaimista jne.), jotta se ei joudu oikosulkuun. * Laite voi kuumentua ladattaessa. Tämä on normaalia. Käsittele varovasti. * Käytä tätä tuotetta oikein sähköiskujen välttämiseksi. * Älä käsittele laitetta koskaan ajon aikana. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan ennen laitteiden käyttämistä. * Laturi on tarkoitettu käytettäväksi vain ajoneuvoissa, joissa on 12 V:n ja 24 V:n (DC) negatiivinen maadoitus.

⚠ VAROITUS

* Älä pudota laitetta, aseta sen päälle painavia esineitä äläkä kohdista siihen voimakkaita iskuja. * Älä kuumenna laitetta tai hävitä sitä polttamalla. * Älä pura laitetta osiin tai kokoa sitä uudelleen. * Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai vedelle. * Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai kosteudelle. * Älä peitä laitetta käytön aikana esimerkiksi peitolla. * Laitteen kosketuspinnat tulee aina pitää puhtaina. * Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella. * Aina kun poistat ajoneuvosta, muista irrottaa laturi tupakansytyttimestä. Jos laturi on kytkettynä pitkään, kun ajoneuvo ei ole käynnissä, ajoneuvon akku saattaa tyhjentyä.

Ελληνικά

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.

Χαρακτηριστικά προστασίας

1. Λειτουργία αποτροπής υπερφόρτωσης 2. Συμβατότητα με είσοδο DC 12 V και 24 V 3. Ταυτόχρονη παροχή τροφοδοσίας σε έως και 2 συσκευές

Μέρη

1 Θύρα USB
2 Ενδεικτική λυχνία LED

Φόρτιση

Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε τη φορητή συσκευή με τη μηχανή του οχήματός σας σε λειτουργία.

1. **Συνδέστε ένα καλώδιο φόρτισης USB (που υποστηρίζεται επίσημα από τη φορητή συσκευή) στη φορητή συσκευή.**
   * Συνδέστε σωστά το καλώδιο USB.
2. **Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB με τη θύρα εξόδου USB της μονάδας.**
3. **Συνδέστε τη μονάδα στην υποδοχή αναπτήρα.**
   Η ενδεικτική LED θα ανάψει.

Σημειώσεις

* Η θύρα USB της μονάδας προορίζεται μόνο για τροφοδοσία ρεύματος. Μην την συνδέετε στις θύρες USB υπολογιστών, κλπ. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη. * Η έξοδος ρεύματος USB αυτού του προϊόντος είναι 4.8 A το μέγιστο. Η λειτουργία προστασίας από υπερένταση θα διακόψει την τροφοδοσία εάν το συνολικό ρεύμα εξόδου υπερβεί τα 4.8 A. * Κατά τη φόρτιση μιας φορητής συσκευής με αυτή τη μονάδα, ο χρόνος φόρτισης θα διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας της φορητής συσκευής. * Προτού συνδέσετε μια φορητή συσκευή με τη μονάδα, τοποθετήστε την μπαταρία της φορητής συσκευής. Αν συνδέσετε μια φορητή συσκευή ενώ έχει αφαιρεθεί η μπαταρία της, μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στη φορητή συσκευή. * Σας υπενθυμίζουμε ότι μερικές φορητές συσκευές μπορεί να υποστούν δεδομένα εισόδου χαμένα ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούνται με αυτή τη μονάδα ή όχι (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με τη φορητή συσκευή). Ηχιν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης που έχει αποθηκευτεί. Η Sony δεν είναι υπεύθυνη για την απώλεια της μνήμης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα

Είσοδος	Συνεχές 12/24 V 3.0 A
Έξοδος	Συνεχές 5 V, 2 θύρες 4.8 A (Μέγ.)
Διαστάσεις	28.4 mm × 68.6 mm × 28.4 mm (Π/Υ/Μ)
Βάρος	Περίπου 24 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 35°C

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Προειδοποίηση

* Μην βραχυκυκλώνετε τη μονάδα. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο (π.χ κέρματα, φουρκέτες μαλλιών, κλειδιά, κλπ.) για την αποτροπή βραχυκυκλώματος. * Η μονάδα μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό. Προσέχετε κατά το χειρισμό. * Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν για τη χρήση για την οποία προορίζεται για την ηλεκτροπληξίες. * Μην χειρίζεστε τη μονάδα, ενώ οδηγείτε. Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια. * Η μονάδα προορίζεται για αποκλειστική χρήση σε οχήματα με αρνητική γείωση με DC 12 V και 24 V.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

* Μην προκαλείτε την πτώση του, τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή ασκείτε μεγάλη δύναμη σε αυτό το προϊόν. * Μην θερμαίνετε ή απορρίπτετε σε φωτιά τη μονάδα. * Μην αποπειραχθείτε να αποσυναρμολογήσετε ξανά αυτό το προϊόν. * Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή νερό. * Φυλάξτε μακριά από υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία. * Κατά τη χρήση, μην καλύπτετε αυτό το προϊόν με πλαστικό, όπως, για παράδειγμα, κουβέρτες. * Η επαφή του επιφάνειας της μονάδας πρέπει να διατηρείται πάντα καθαρή. * Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη ενήλικα για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης της συσκευής. * Όποτε εξέρχεστε από το όχημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη μονάδα από την υποδοχή αναπτήρα. Η παρατεταμένη χρήση της μονάδας με τη μηχανή του οχήματος σβηστή μπορεί να εξαντλήσει τη μπαταρία του αυτοκινήτου.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος

* Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της φορητής συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής. Η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή. * Συνδέστε σταθερά το βύσμα. * Μην αγγίζετε τα βύσμα με βρεγμένα χέρια. * Μην σπάτε το φις. * Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε χώρο με υγρασία ή σκόνη. * Διατηρήστε το βύσμα και τη σπιτερωμένη της θύρας USB καθαρά. * Μην αγγίζετε τη θύρα USB με γυμνά χέρια και μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας στο εσωτερικό της.

Η εγγύηση του προϊόντος μας περιορίζεται μόνο στη μονάδα, όταν χρησιμοποιείται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και το περιβάλλον συστήματος. Επομένως, ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι:

* Η Sony δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια από τη χρήση αυτού του προϊόντος ή για τυχόν αξιώσεις τρίτων. * Η Sony δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα της συσκευής αναπαραγωγής MP3, του κινητού σας τηλεφώνου ή άλλου υλικού, που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, της καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένο υλικό, λογισμικό ή περιφερειακές συσκευές, τη μη συμβατή λειτουργία με άλλο εγκατεστημένο λογισμικό, την απώλεια δεδομένων ή άλλες ακούσιες ή αναπόφευκτες ζημιές. * Η Sony δεν φέρει ευθύνη για οικονομικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, αξιώσεις τρίτων, κλπ. που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Για περαιτέρω ερωτήσεις επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Sony ή με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony.

Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αποχρίτεται μαζί με τα συνήθη/κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προκαλούνταν από την μη κατάλληλη απορρίμματων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση Πρόσνυτος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο

Русский

Перед использованием изделия внимательно прочтите следующие инструкции.

Отличительные особенности

1. Функция предотвращения перезарядки 2. Поддержка входов пост. тока 12 В и 24 В 3. Одновременное питание до 2 устройств

Компоненты

1 Порт USB
2 Индикатор LED

Зарядка

Зарядите портативные устройства только при работающем двигателе автомобиля.

1. **Подсоедините кабель зарядки USB (официально одобренный производителем переносного устройства) к переносному устройству.**
   * Правильно подключите кабель USB.
2. **Подсоедините другой конец кабеля USB к выходному USB-порту источника питания.**
3. **Подключите устройство к гнезду прикуривателя.**
   Загорится светодиодный индикатор.

Примечания

* Разъем USB-порта питания предназначен только для подачи питания. Не соединяйте его с USB-портами компьютеров и т.д. Это может привести к неисправности. * Выходная мощность USB-порта этого изделия составляет макс. 4.8 А. Подача питания будет прекращена с помощью функции обеспечения безопасности питания, если суммарная выходная мощность превысит 4.8 А. * При зарядке переносного устройства с помощью этого источника питания время зарядки будет зависеть от состояния батареи переносного устройства. * Перед подсоединением переносного устройства к этому источнику питания подключите батарею перед подсоединением переносного устройства. Подсоединение переносного устройства без батарей может привести к потере данных или повреждению переносного устройства. * Обратите внимание, что при использовании некоторых переносных устройств могут происходить внезапные потери данных во внутренней памяти как при использовании этого источника питания, так и без него (для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации переносного устройства). Перед использованием этого изделия обязательно создайте резервную копию содержимого внутренней памяти. Компания Sony не несет ответственности за потерю содержимого памяти.

Технические характеристики

Блок

Вход	12/24 В постоянного тока 3.0 А
Выход	5 В постоянного тока, 2 порта, 4.8 А (Макс.)
Размеры	28.4 мм × 68.6 мм × 28.4 мм (Ш/В/Д)
Вес	Прибл. 24 г
Рабочая температура	0 °C - 35 °C

Автомобильное зарядное устройство: Сделано в Китае

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Предупреждение

* Не допускайте короткого замыкания источника питания. Во избежание короткого замыкания держите источник питания вдали от любых металлических предметов (например, монет, заколок, ключей и т. д.). * Источник питания может нагреваться в процессе зарядки. Это не является неисправностью. Соблюдайте осторожность при работе с изделием. * Во избежание поражения электрическим током используйте данное изделие по назначению. * Не вставляйте и не вынимайте устройство во время вождения. Перед выполнением каких-либо операций припаркуйте автомобиль в безопасном месте. * Устройство предназначено только для использования в автомобилях с отрицательным заземлением при 12 В и 24 В пост. тока.

⚠ ОСТОРОЖНО

* Не роняйте изделие, не помещайте на него тяжелые предметы и не прикладывайте излишние усилия. * Не нагревайте источник питания и не сжигайте его. * Не разбирайте и не изменяйте конструкцию данного изделия. * Во время использования изделия не накрывайте его одеялом и т.д. * Контактные поверхности источника питания всегда должны быть чистыми. * Дети должны находиться под наблюдением взрослых для предотвращения возможности игр с этим устройством. * Выходя из автомобиля, всегда отключайте устройство от прикуривателя. Длительное использование устройства при выключенном двигателе может привести к разряде аккумулятора. * Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. * Обслуживание изделия производить в соответствии с действующими требованиями законодательства. * Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации

Условия хранения

* Не подвергайте изделие воздействию прямого солнечного света или воды. * Храните вдали от мест с высокой температурой и влажностью. * Содержите в чистоте штекеть и внутренние элементы разъема USB. * Срок хранения не ограничен.

Примечания по использованию изделия

* Для получения дополнительной информации о работе переносного устройства см. соответствующее руководство пользователя. Работа зависит от устройства. * Надежно подсоединяйте вилку. * Не касайтесь блока и вилки мокрыми руками. * Не допускайте повреждения вилки. * Не используйте и не храните данное изделие в местах с повышенной влажностью и в местах скопления пыли. * Не касайтесь разъема USB, не вставляйте туда пальцы. Гарантия на изделие распространяется только на источник питания при нормальном использовании в соответствии с руководством по эксплуатации и системной средой. В связи с этим Покупатель подтверждает и соглашается со следующим: * Компания Sony не несет ответственности за ущерб или убытки, вызванные неправильным использованием данного изделия, а также при наличии претензий от третьих сторон. * Компания Sony не несет ответственности за неисправности MP3-проигрывателей, сотовых телефонов или другого оборудования, являющиеся результатом использования данного изделия; за совместимость изделия с определенным оборудованием, программами или периферийными устройствами; за возникновение конфликтов при работе с другими установленными программами; за потерю данных; а также за случайное или неизбежное причинение иного ущерба. * Компания Sony не несет ответственности за материальный ущерб, упущенную выгоду, претензии от третьих сторон и т. д., являющиеся результатом использования данного изделия.

При возникновении других вопросов обратитесь к дилеру Sony или в официальный сервисный центр Sony.

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Европсоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Европсоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов) Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство не должно утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Производитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония

Импортер на территории стран Таможенного союза – АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Дата изготовления указана на упаковке в следующем формате: «YYYY-MM», где YYYY - год, а MM - месяц изготовления.

Информация для покупателей в Украине

Уповноважений представником в Україні по вопросам соответствия требованиям технических регламентов: ООО «Сони Украина», ул. Ильинская, 8, г. Киев, 04070, Украина.

Оборудование отвечает требованиям Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057).

Hrvatski

Pažljivo pročitajte sljedeće upute prije upotrebe.

Glavne značajke

1. Funkcija za sprječavanje prepunjivanja 2. Kompatibilan s ulaznom istosmjernom strujom jakosti 12 V i 24 V 3. Istovremeno napajanje energijom do 2 uređaja

Dijelovi

1 USB ulaz
2 LED indikator

Punjenje

Prijenosni uređaj punite samo kada je motor vozila uključen.

1. **Priključite USB kabel za punjenje (službeno podržan od strane prijenosnoga uređaja) u prijenosni uređaj.**
   * Ispravno priključite USB kabel.
2. **Priključite drugi kraj USB kabela u izlazni USB ulaz jedinice.**
3. **Priključite jedinicu u priključak upaljača za cigarete.**
   Uključit će se LED žaruljica.

Napomene

* USB ulaz uređaja isključivo je za napajanje. Ne priključujte ga na USB ulaze računala i sl. Možete uzrokovati kvar. * Maksimalna izlazna snaga USB-a ovog proizvoda je 4.8 A. Sigurnosna značajka napajanja prekinut će napajanje ako izlazna snaga premaši 4.8 A. * Prilikom punjenja prijenosnog uređaja ovom jedinicom vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o statusu baterije prijenosnog uređaja. * Prije nego što priključite prijenosni uređaj na modul, umetnite baterijski komplet prijenosnog uređaja. Priključivanje prijenosnog uređaja dok ovi nema baterije može uzrokovati gubitak podataka ili oštećenje prijenosnog uređaja. * Upozoravamo da neki prijenosni uređaji mogu doživjeti nagli gubitak ulazne memorije bez obzira upotrebljavaju li se s ovom jedinicom (spodnjosti potražite u priručniku priloženom uz dotični prijenosni uređaj). Prije uporabe ovog proizvoda svakako napravite privremu kopiju ulazne memorije. Sony nije odgovoran za gubitak memorije.

Specifikacije

Modul

Ulaz	DC 12/24 V 3.0 A
Izlaz	DC 5 V, 2 priključka 4.8 A (Maks.)
Dimenzije	28.4 mm × 68.6 mm × 28.4 mm (Š/V/D)
Težina	otprilike 24 g
Radna temperatura	0 °C – 35 °C

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.

Upozorenje

* Ne izlažite modul kratkom spoju. Da biste izbjegli kratki spoj, modul držite podalje od metalnih predmeta (npr. kovanica, ukosnica, ključeva i sl.). * Jedinica može se jako ugrijati tijekom punjenja. To je normalno. Budite oprezni prilikom rukovanja. * Proizvod rabite ispravno kako biste izbjegli strujni udar. * Ni u kom slučaju nemojte jedinicu koristiti tijekom vožnje. Parkirajte svoje vozilo na sigurno mjesto prije nego što pozvrte razne bilo što drugo. * Jedinica je namijenjena korištenju isključivo u vozilima s istosmjernom strujom jakosti 12 V i 24 V s negativnim uzemljenjem.

⚠ OPREZ

* Ne dopustite da proizvod padne, ne opterećujte ga velikim teretom i ne dopuštajte jaki pritisak. * Jedinicu ne zagrijavajte i zamaše u otvorenu vatru. * Nemojte pokušavati rastavljati ili ponovno sastavljati. * Proizvod ne izlažite izravnu sunčevu svjetlosti ili vodi. * Držite ga od visokih temperatura ili vlage. * Dok je u uporabi, ne pokrivajte proizvod materijalima kao što su deke. * Redovito provjerite modula mora uvijek biti čista. * Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem. * Svaki put kada izlazite iz vozila isključite jedinicu iz priključka upaljača za cigarete. Dugotrajno korištenje jedinice s isključenim motorom vozila može u potpunosti isprazniti akumulator vozila.

Napomene o upotrebi proizvoda

* Detalje o radu prijenosnog uređaja potražite u njegovom priručniku. Način rada ovisi o uređaju. * Čvrsto priključite utikač. * Ne dirajte modul i utikač mokrim rukama. * Nemojte slomiti utikač. * Proizvod ne upotrebljavajte i ne odlažite na vlažnom ili prašnjavom mjestu. * Pazite na čistoću utikača u unutrašnjosti USB ulaza. * Ne dodirujte USB ulaz izravno i ne gurajte prste u njega.

Jamstvo za naše proizvode ograničeno je samo na jedinicu koja se upotrebljava sukladno s uputama za rad u navedenim okružjenim sustava. Stoga kupac potvrđuje i slaže se sa sljedećim:

* Sony nije odgovoran za štete ili gubitke nastale zbog upotrebe ovog proizvoda ili za bilo kakve tužbe trećih strana. * Sony nije odgovoran za probleme s vašim MP3 playerom, mobilnim telefonom ili drugim hardverom uzrokovane upotrebom ovog proizvoda; za prikladnost proizvoda određenom hardveru, softveru ili perifernim uređajima; za sukobe s drugim instaliranim softverom; za gubitak podataka; ili druge slučajne ili neizbježne štete. * Sony nije odgovoran za financijske štete, gubitak dobiti, tužbe trećih strana itd. proizašle iz upotrebe ovog proizvoda.

Dalnja pitanja upitite dobavljača Sonyjevih proizvoda ili ovlaštenom Sonyjevom servisu.

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti dirnut na za to namjenu predviđenom mjestu, pomoćne i sprječavate moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko z