

KIVI



KIVI LED телевизор

Инструкция по эксплуатации

HD моделей

24HK20G

32HK20G

 **LED TV**



DVB T2



Ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.



По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:
support.kivismart.com или **8 800 600 10 15**

Каждое устройство Kivi имеет срок гарантийного и сервисного обслуживания до трех лет. На протяжении этого периода Вы можете рассчитывать на бесплатное обслуживание и доставку вашей техники.

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия, комплектующих течение гарантийного срока.

Всё что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания вашего устройства позвонить по номеру **8 800 600 10 15** и указать свои контактные данные. Где бы Вы ни находились.

Как стать участником Акции «3 года гарантии»:

- Зайдите на сайт kivismart.com и перейдите на страницу «3 года гарантии» и ознакомьтесь с Официальными условиями акции «3 года гарантии»
- Зарегистрируйтесь для того, чтобы войти в личный кабинет.
- В личном кабинете зарегистрируйте устройство, введя запрашиваемые персональные данные и серийный номер. Серийный номер телевизора можно найти на задней крышке телевизора, на коробке или в меню «об устройстве».
- После подтверждения регистрации устройства Вы становитесь участником акции «3 года гарантии» и можете пользоваться ее преимуществами.
- Для того, чтобы воспользоваться акционным предложением в случае наступления гарантийного случая в период 3х лет с даты покупки, позвоните на горячую линию, сообщите серийный номер телевизора и действуйте согласно инструкции оператора.
- При необходимости Центр Поддержки KIVI организует доставку устройства комфортным для клиента способом.
- Официальные условия Акции «3 года гарантии» размещены на сайте kivismart.com

Описание устройства	Телевизор цветного изображения жидкокристаллический торговой марки KIVI.
Гарантийный срок	1 год
Срок пригодности (службы)	5 лет
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	0,5
Температура при эксплуатации, °С	+15 – +35
Относительная влажность при эксплуатации, %	45 – 75
Температура при хранении, °С	+5 – +40
Атмосферное давление, кПа	86 – 106
Относительная влажность при эксплуатации, %	55 – 70
Потребляемая мощность в выключенном режиме	<0,5 Вт или отсутствует
Дата изготовления	Информация о дате изготовления указана на упаковке устройства
Страна изготовления	Россия
Изготовитель	ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс», 196626, Россия, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское ш. 177, лит. А



Фактический список моделей доступных в вашем регионе может отличаться от указанных в данном руководстве.

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:
support.kivismart.com или **8 800 600 10 15**

KIVI

Содержание

Правила безопасности и предупреждения	5-8
Характеристики	9
Установка, порты, подключения дистанционного управления	10-15
Первоначальная настройка	18-20
Исправление неполадок \ дополнительные настройки	21-22



Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) «KIVI», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Права пользователя

- Телевизоры KIVI предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договорённостей с поставщиком.
- Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несёт персональную ответственность.
- Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
- Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
- Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещениям.
- Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
- Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
- Поставщик не гарантирует исправности эксплуатации и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации использования периферийных устройств других производителей.
- Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в вашей стране.

KIVI

- При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
- Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
- Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
- В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
- Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
- Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
- Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
- В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
- В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелегальное ПО.
- На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелегальных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
- На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная плёнка, которую можно снять перед эксплуатацией.
- Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

Транспортировка

- При хранении или транспортировке устройства в температуре ниже +5°C перед началом эксплуатации до включения питания в комнатной температуре должно пройти не менее 5 часов.
- Транспортировать телевизор рекомендуется в коробке или упаковочных материалах, в которых телевизор поставляется.
- Прежде чем переносить поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея на угловые поверхности.
- Транспортиру, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми
- Держите телевизор за корпус сверху и снизу. Ни в коем случае не держите устройство за дисплей и не переносите, удерживая его за подставку.

Правила и условия эффективного, безопасного использования товара

- 1) Сохраните эту инструкцию.
- 2) Соблюдайте все меры предосторожности.
- 3) Следуйте всем инструкциям.
- 4) Не используйте устройство рядом с водой.
- 5) Вытирайте устройство сухой тканью.
- 6) Не блокируйте отверстия вентиляции, устанавливайте в соответствии с инструкцией.
- 7) Не устанавливайте устройство рядом с источниками обогрева.
- 8) Не пренебрегайте целостностью вилки питания. Если Ваша розетка не подходит, обратитесь к специалисту.
- 9) Берегите кабель питания от случайных повреждений. Кабель питания необходимо положить таким образом, чтобы на него нельзя было случайно наступить или зажать предметами, помещенными на него или рядом с ним. Особое внимание следует уделить местам, где шнур соединяется с электрическими розетками, устройствами.
- 10) Используйте только совместимые аксессуары.
- 11) Выключайте устройство во время грозы или вашего отсутствия в течении длительного периода.
- 12) Предоставьте сервисное обслуживание и ремонт квалифицированным специалистам. Не используйте поврежденное каким либо образом устройство (попадание влаги, повреждение кабеля и пр.).
- 13) Следите за целостностью вилки и шнура питания.
- 14) Не накрывайте устройство и вентиляционные отверстия.
- 15) Не используйте вблизи открытых источников огня.
- 16) Утилизируйте устройство и аксессуары согласно правилам и соответствующим стандартам.
- 17) Используйте устройство в сухом, чистом, вентилируемом помещении.
- 18) Не устанавливайте на устройство ёмкости с жидкостью
- 19) Расстояние от отопительных устройств должно быть не менее 1м, температура воздуха от +5°C до 40°C, относительная влажность воздуха 60-65%.
- 20) Подключайте ТВ с помощью реле или стабилизатора напряжения, чтобы уберечь телевизор от возможных скачков напряжения.
- 21) Не пытайтесь применять вместе с данным устройством оборудование/кабели с разъемами, форма и назначение которых не совпадают с предусмотренными производителем данной продукции.

Правила очистки поверхности телевизора


1. Если на экране телевизора имеется транспортировочная наклейка, после ее удаления может остаться небольшое загрязнение. Удалите загрязнение перед просмотром телевизора.

2. При чистке на внешней поверхности изделия и на экране могут появиться царапины. Чтобы предотвратить появление царапин, протирайте внешнюю поверхность телевизора и его экран мягкой тканью, предназначенной для ухода за LCD экранами.

3. Не распыляйте воду или другие жидкости непосредственно на телевизор. Попавшая внутрь изделия жидкость может стать причиной повреждения, возгорания или поражения электрическим током.

4. Для очистки корпуса телевизора используйте мягкую сухую ткань. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (например, бензин, растворители) или моющие средства. Для удаления неподатливых пятен

допускается нанесение на ткань небольшого количества средства для очистки экранов. Выключите телевизор и салфеткой из микрофибры аккуратно протрите экран, удаляя жирные пятна и отпечатки пальцев. Выполняйте очистку выключенного из сети телевизора.

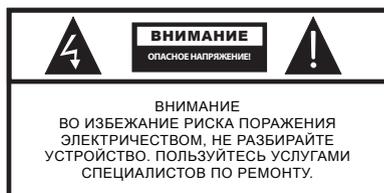

Данный символ указывает на опасность поражения электрическим током.



Данный символ указывает на необходимость соблюдения соответствующих инструкций.



ВНИМАНИЕ:

Для снижения риска поражения огнём или электричеством не используйте данное устройство при высокой влажности.




Данный символ указывает на то, что данный продукт имеет двойную изоляцию между напряжением сети и опасных для пользователя деталей. При техническом обслуживании использовать только оригинальные запчасти.




Данная маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, передайте устройство на переработку. Чтобы вернуть используемое устройство, пожалуйста, используйте системы сбора и возврата или обратитесь к продавцу, у которого Вы приобрели данный продукт. Они могут взять этот продукт для безопасной утилизации.


KIVI

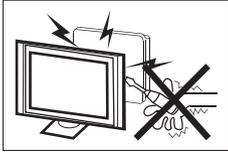


Аппарат находится под высоким напряжением. Не пытайтесь разобрать телевизор. Обращайтесь за помощью в авторизованные сервисные центры.

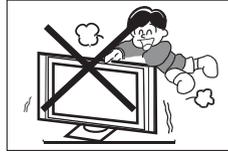

Не устанавливайте и не бросайте какие-либо предметы на поверхность аппарата. Не допускайте попадания жидкости на аппарат.

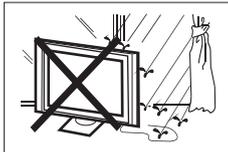


Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.

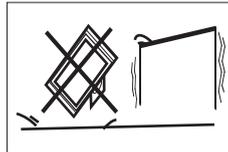

Не устанавливайте аппарат на неустойчивые поверхности. Падение аппарата может стать причиной получения телесных травм и повреждений аппарата.




Оберегайте аппарат от падений, ударов и столкновений с другими предметами это может стать причиной травм и поломки. Эксплуатация аппарата детьми должна производиться только под присмотром взрослых.

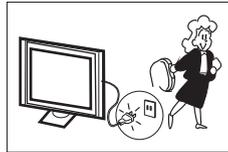

Если Вы не используете телевизор длительное время, вытаскивайте его вилку питания от сети. Вилка изделия используется для отключения устройства, поэтому она должна быть доступна.




Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.

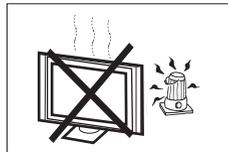

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не устанавливайте рядом с телевизором источники открытого пламени, например, свечи.



Не устанавливайте устройство на сетевой шнур.

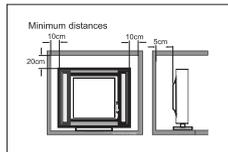

Соблюдайте минимальные расстояния телевизора от окружающих предметов. Не допускайте перегрева устройства.

Функции

- 1) Телевизор\монитор\терминал
- 2) Широкий угол обзора, высокая яркость
- 3) HDMI/USB Широкий выбор портов
- 4) HDMI ARC
- 5) DVB-T2

Комплект

Пульт ДУ	1
Батарейки (AAA)	2
Инструкция	1

Характеристики

Модель	24НК20G	32НК20G
Размер экрана по диагонали, дюйм	24	32
Размер экрана по диагонали, см	61	81
Тип подсветки	Direct LED	
Комплект	Подставки, болты крепления подставок, гарантийный талон, ИК пульт ДУ, батарейки, переходник 3к1 (опционально)	
Соотношение сторон	16:9	
Уд.мощность раб. режима (Вт\см2)	0,016	
USB	1	
HDMI	1	2
Коаксиальный аудиовыход	Да	
Компонентный вход	Нет	
Композитный вход	Да	
Оптический аудиовыход	Нет	
Порт 3,5 (аудио)	Нет	
Ethernet	Нет	
CI	Да	

Модель	24НК20G	32НК20G
Антенна RF (75 Ом тип IEC)	Да	
VGA	Да	Нет
Аналоговый тюнер	Да	
Цифровой тюнер	DVB-C, DVB-T2	
Количество аналоговых каналов	100	
Количество цифровых каналов	600	
Напряжение питания	100-240 ~ 50/60	
Потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт	25	40
Класс энергоэффективности	A	A
Стандарт VESA, мм	100x100	100x200
Ширина, высота, глубина, мм	550x60x324	730x61x433
Размеры с подставкой, мм	550x180x367	730x180x468
Масса нетто, кг	2,7	4,4
Масса брутто, кг	3,8	6



Установка ТВ на подставку



Рекомендовано производить монтаж подставки двумя людьми.

Выберите ровную, плоскую поверхность, на которой Вы будете производить монтаж. Чтобы обезопасить дисплей и корпус от повреждений, постелите на поверхность чистую ткань или используйте упаковочный конверт, идущий в комплекте с телевизором.

Положите ТВ на дисплей, держа его так, чтобы центр тяжести не был на углах и сторонах. Извлеките из упаковки с аксессуарами 2 крепёжных винта и зафиксируйте ими подставку, соответственно указанных на них символах (L - левая, R - правая). Указания нанесены исходя из фронтального вида ТВ.

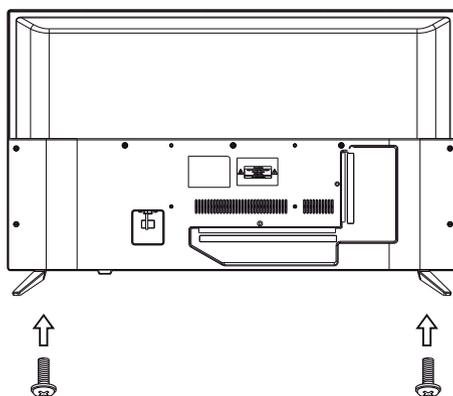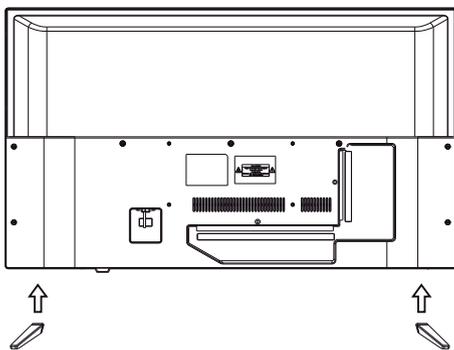

Во избежании повреждений надежно закрепите ТВ на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке.



Рекомендовано производить монтаж ТВ на кронштейн двумя людьми или квалифицированным специалистом.


Выберите ровную, плоскую поверхность, на которой Вы будете производить монтаж. Чтобы обезопасить дисплей и корпус от повреждений, постелите на поверхность чистую ткань или используйте упаковочный конверт, идущий в комплекте с телевизором.

Положите ТВ на дисплей, держа его так, чтобы центр тяжести не был на углах и сторонах. Произведите монтаж элементов кронштейна с помощью четырёх винтов, совпадающих по ширине с отверстиями в ТВ. Для выбора кронштейна, руководствуйтесь параметрами VESA, указанными в данной инструкции. В комплекте с ТВ находятся монтажные винты только для тросовых кронштейнов.

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:

support.kivismart.com или **8 800 600 10 15**

Передняя панель

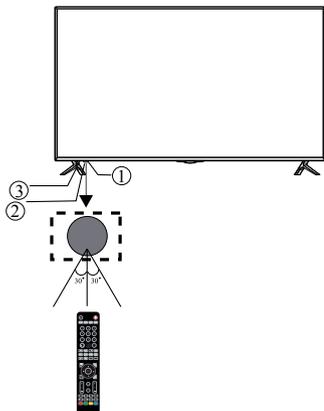

- 1: ИК датчик для пульта
- 2: LED индикатор статуса
- 3: Джойстик управления

Джойстик

Джойстик управления расположен справа от датчика включения



Статус	Вниз / Вверх	Влево \ Вправо	Нажатие
Выключено	Нет	Нет	Нажмите для включения
Меню	Переместиться вниз/вверх	Влево/вправо	Нажмите для подтверждения. Зажмите для выключения
Воспроизведение	Меню воспроизведения	Перемотка назад/вперед	Нажмите для подтверждения

Порты на тыльной стороне

Нижние порты подключения



Нижние порты подключения




Боковые порты подключения



*реальное расположение и наличие портов может отличаться в зависимости от модели. Размещение и ассортимент портов подключения может быть изменено без уведомления.

Подключение

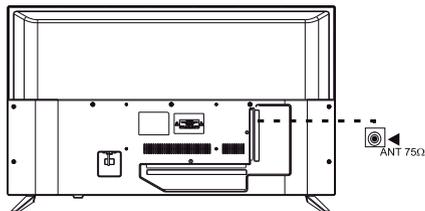

Примечание:

Поставщик не несёт ответственности, за повреждение составляющих ТВ в следствие подачи высокого напряжения через порт антенны.

Входящее сопротивление: 75 Ω

Рекомендуется использовать антенну с усилителем.


Возможные разрешения (HDMI)

	РАЗРЕШЕНИЕ	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800x600	60	37.88
2	1024x768	60	48.36
3	1366x768	60	47.7
4	1280x768	60	47.3


Подключение устройств

Этот телевизор совместим с большинством устройств воспроизведения видео. Вы можете подключать аудио, видео и другие устройства согласно данному руководству и руководства внешних устройств.

24"

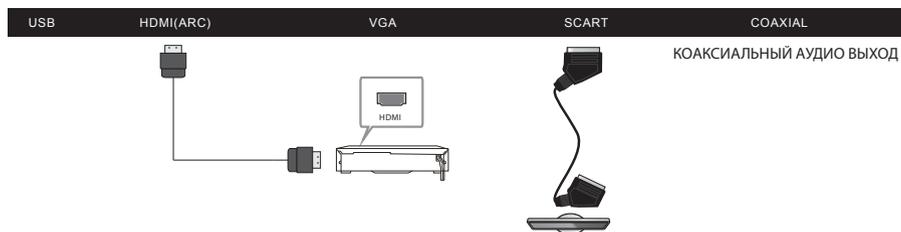

32"

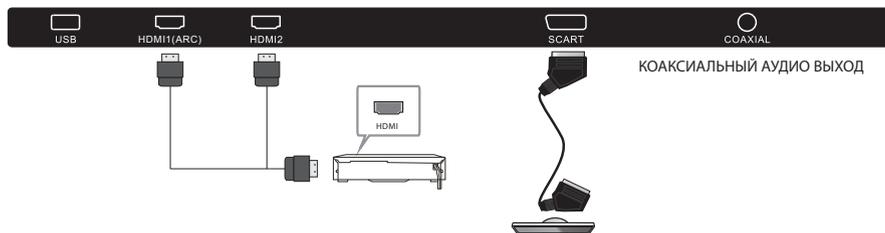


- ① Жёлтый (видео)
- ② Красный (аудио П)
- ③ Белый (аудио Л)

ПОРТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ САМ-МОДУЛЯ



ПОРТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНТЕННЫ

КОМПЗИТНЫЙ АУДИО-ВИДЕО ВХОД

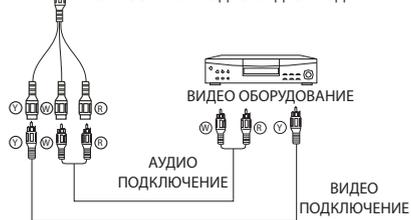


Телевизор может быть подключен к следующим устройствам: DVD проигрывателю, видео камере, игровой приставке, стереосистеме и др.
Примечания:

1. Когда на порт HDMI подается DVI сигнал, вход "AV Audio" автоматически будет принимать звук для порта HDMI.
2. Некоторые переходники и устройства могут работать некорректно, т.к. передают сигнал нестандартными способами.

Пульт ДУ


Для использования пульта ДУ сначала необходимо вставить батарейки так как указано на пульте. Для корректной работы пульта следует направлять его на ИК датчик ТВ.

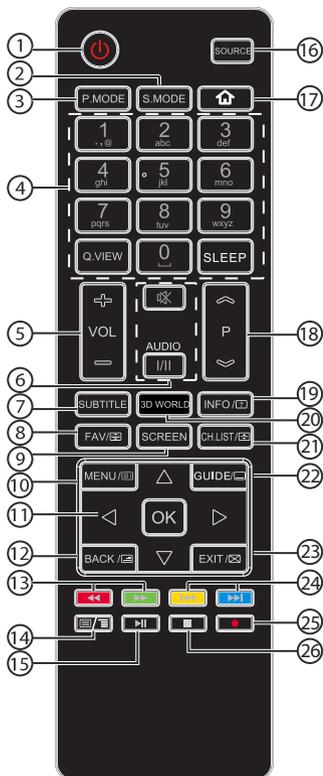

9	SCREEN	Изменить соотношение сторон.
10	MENU/☐	Отобразить Меню.
11	▲▼◀▶	Стрелки навигации по меню.
	OK	OK/Подтвердить/Ввод.
12	BACK/☐	Выйти/Назад/Заккрыть.
13	◀▶	Ускорить воспроизведение/Перемотка назад.
14	☐/☐	Включить/Отключить страницу телетекста.
15	⏮	Начать воспроизведение/Пауза.
16	SOURCE	Открыть меню источников сигнала.
17	🏠	Вернуться в главное меню.
18	⏪ / ⏩	Переключение каналов.
19	INFO/☐	Отобразить информацию о канале.
20	3D WORLD	Дополнительное меню.
21	CH.LIST/☐	Открыть список каналов.
22	GUIDE/☐	Отобразить электронную программу телепередач
23	EXIT/☐	Выйти/Заккрыть.
24	◀▶	Предыдущий/Следующий медиа-файл
25	● (REC)	Запись просматриваемой ТВ программы, в режиме DTV.
26	■	Остановить проигрывание мультимедиа.

#	Клавиша	Описание
1	⏻ (Питание)	Включение/Выключение телевизора.
2	S.MODE	Изменение режима аудио.
3	P.MODE	Изменение режима изображения.
4	0-9	Выбор ТВ каналов или ввод текста.
	Q.VIEW	Переключение на последний просматриваемый канал.
	SLEEP	Включение режима сна/отключения.
5	VOL +/-	Настройка громкости.
6	🔇 (Mute)	Отключение/включение звука.
	AUDIO(I/II)	Выбор режима Mono/Stereo для ATV или аудиоканала для DTV.
7	SUBTITLE	Включение/отключение субтитров.
8	FAV/☐	Отобразить список избранных каналов.

Установка батареек в пульт управления

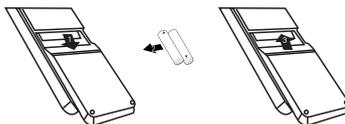


Телетекст

Телетекст - сетевая служба телевизионной сети, обеспечивающая передачу текста и простых изображений. Телетекст работает в режиме широко вещания и предназначен для приёма информации телевизорами, оснащёнными специальными декодерами.


Пункты меню:	Описание :
TEXT	Используется для входа или выхода из режима телетекста. Информация появляется в виде списка разделов, которые доступны к просмотру. Каждый раздел имеет 3-значный номер страницы. Если канал на котором осуществляется попытка запустить телетекст не поддерживает данную возможность, будет отображаться индикация "100" на фоне пустого экрана (в этом случае попробуйте запустить телетекст на другом канале).
ВЫБОР СТРАНИЦЫ 	Введите номер страницы, от 0 до 9, или используйте клавиши вверх/вниз. Пример: для перехода на страницу 120, введите число 120. Введенный номер страницы отображается в верхнем левом углу экрана. Если страница не отобразилась, это может означать, что она отсутствует или недоступна, в этом случае вернитесь в меню или введите другой номер страницы.
КЛАВИШИ БЫСТРОГО ДОСТУПА 	4 цветные клавиши в нижней части экрана используются для доступа к элементам или соответствующим страницам телетекста. Используйте соответствующие клавиши на пульте для выбора нужного действия.
INDEX	Возвращает на главную страницу (как правило это страница 100).
SUB PAGE	Некоторые разделы телетекста содержат подстраницы. Данный пункт меню используется для перехода на подстраницу. Индикация о типе и номере страницы отображается в верхнем левом углу экрана.
HOLD	Поставить загрузку страницы на паузу.
REVEAL	Отображать/Скрывать всплывающую информацию.
MIX	Выбор телетекста с ТВ программой.
EXIT	Выход из меню телетекста.
SIZE	Изменение размера изображения.

Руководство по первоначальной настройке

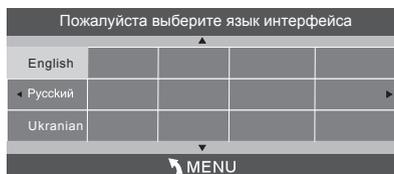


1) Используйте клавиши ◀▶▼▲ для навигации по меню и выбора настроек. Для подтверждения выбора нажмите клавишу OK.

2) Выберите стандарт приема цифрового телевидения, который Вы желаете использовать: DVB-T или DVB-C, и нажмите OK чтобы продолжить.

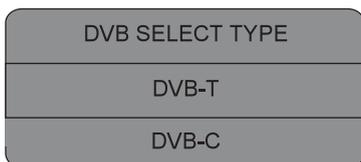

а. Если был выбран стандарт DVB-T и нажмите "Поиск" и укажите вашу страну, после чего нажмите OK чтобы начать автоматический поиск каналов.

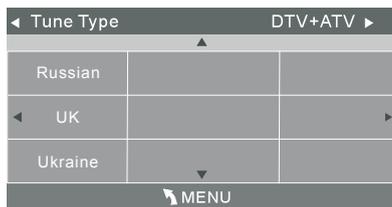


б. Если был выбран DVB-C, будет предложено настроить: тип сканирования/частоту/ID сети/параметр Symbol(KS/S) и нажать OK для перехода в меню поиска каналов. В открывшемся меню укажите вашу страну, после чего нажмите OK чтобы начать автоматический поиск каналов.

DVB-C Scan Menu	
Scan type	Full
Frequency	610000
Network ID	Auto
Symbol(KS/S)	Auto
© OK	MENU

3) Начался процесс настройки каналов. Эта операция может занять несколько минут. На дисплее будет отображаться ход настройки и количество найденных каналов.

4) Если вы хотите пропустить настройку, нажмите кнопку MENU - появится всплывающее окно подтверждения для вашего действия, нажмите кнопку "Да" после чего настройка каналов будет прервана. При следующем включении телевизора появится напоминание о том, что каналы не были настроены.

5) После завершения поиска, каналы будут расположены в виде списка, в том порядке, в котором были найдены системой. Если вы хотите удалить каналы, изменить их порядок или переименовать - выберите пункт «Редактировать канал» в меню каналов.

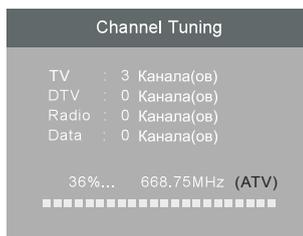


1. Меню каналов

1. 1 Автоматический поиск (DVB-T)


1) Нажмите MENU и перейдите в Меню каналов.

2) Нажмите ▼▲ выберите Автоматический поиск и нажмите OK.

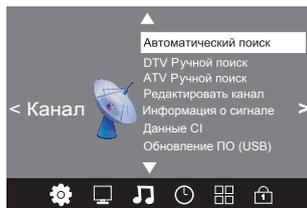


Руководство по первоначальной настройке

3) Выберите режим DVB-T и нажмите OK для подтверждения.

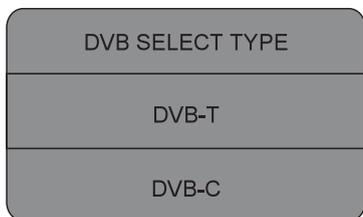


4) В меню поиска выберите ATV / DTV / DTV + ATV, затем укажите страну, в которой будет использоваться ТВ. Нажмите OK для подтверждения.

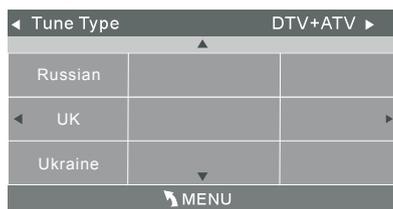

5) Начался процесс настройки каналов. Эта операция может занять несколько минут. На дисплее будет отображаться ход настройки и количество найденных каналов

6) Если Вы хотите пропустить настройку, нажмите кнопку MENU - появится всплывающее окно подтверждения для вашего действия, нажмите кнопку "Да" после чего настройка каналов будет прервана. При следующем включении телевизора появится напоминание о том, что каналы не были настроены.


7) После завершения поиска, каналы будут расположены в виде списка, в том порядке, в котором были найдены системой. Если Вы хотите удалить каналы, изменить их порядок или переименовать - выберите пункт «Редактировать канал» в меню каналов.

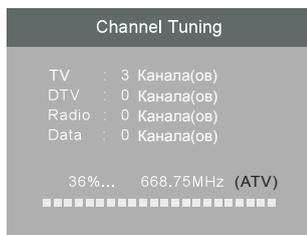


1.2 Автоматический поиск (DVB-C)

1) Нажмите MENU и перейдите в Меню каналов.

2) Нажмите ▼▲ в выберите Автоматический поиск и нажмите OK.

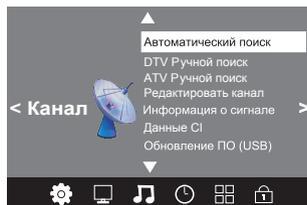

3) Выберите режим DVB-C и нажмите OK для подтверждения.

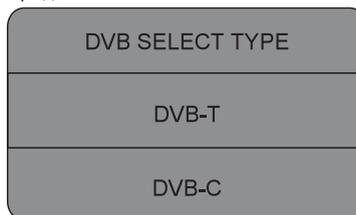

4). Настройте тип сканирования/ч астоту/ID сети/ параметр Symbol(KS/S) и нажмите OK.

DVB-C Scan Menu	
Scan type	Full
Frequency	610000
Network ID	Auto
Symbol(KS/S)	Auto
⊙ OK	MENU


5). В меню поиска выберите ATV / DTV / DTV + ATV, затем укажите страну, в которой будет использоваться ТВ. Нажмите OK для подтверждения.



Руководство по первоначальной настройке

4. Настройки времени

Здесь Вы можете настроить часы, время включения/отключения питания ТВ, время сна и др.

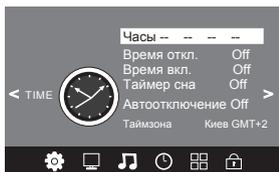


Примечание:


ТВ автоматически переходит в режим сна по истечении 10 минут простоя.

5. Настройки

В данном разделе предоставляется возможность настроить язык меню, язык аудио, язык субтитров и др.

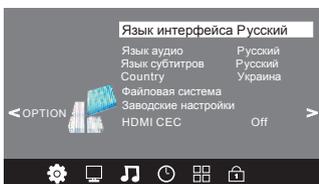

В меню файловой системы Вы можете настроить работу ТВ с USB-дисками

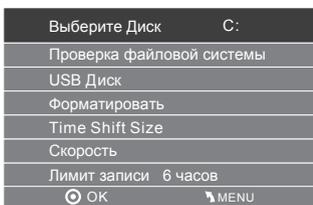


Примечание:

Восстановление ТВ до заводских настроек удалит все предустановленные приложения и пароли.

6. Меню блокировок

Вы можете заблокировать систему, установить пароль, заблокировать каналы и настроить родительский контроль. Если активирована блокировка системы, Вы не сможете искать каналы.

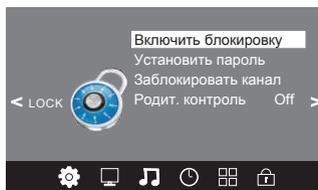

Примечание:

Стандартный пароль разблокировки: 6666.


Блокировка каналов: в появившемся меню выберите канал и нажмите зеленую кнопку телетекста для его блокировки. Если Вы хотите разблокировать канал, войдите в главное меню ТВ, введите пароль, затем нажмите зеленую кнопку еще раз.

7. USB

Выберите раздел "Источники", затем - пункт USB, чтобы войти в меню USB.




Убедитесь, что USB-устройство подключено к разъему. Выберите один из предложенных разделов (Фото, Музыка, Видео) и нажмите кнопку OK, чтобы перейти в него.

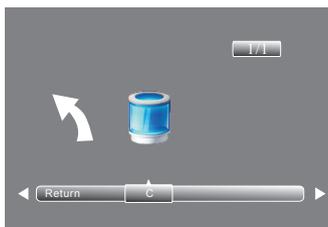

Выберите диск, и нажмите OK, чтобы отобразить медиафайлы и папки, которые доступны на нем. Нажмите «Возврат», чтобы вернуться в меню выбора типа носителя.


Руководство по первоначальной настройке

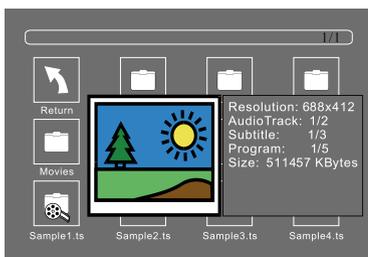

Выберите медиафайл кнопками стрелок, затем откроется окно предварительного просмотра. Нажмите кнопку ►, чтобы воспроизвести на весь экран. Во время воспроизведения медиафайла (фото, музыка, фильм или текст) нажмите кнопку OK для показа панели управления.

Выбирайте необходимые пункты управления с помощью стрелок. Нажмите ▼ или EXIT, чтобы выйти из панели управления. Примечание:

Вы можете поменять звуковую дорожку или программу в меню «Информация» во время воспроизведения видеофайла. Выберите значок «Информация» и нажмите «OK», чтобы отобразить информацию о файле.

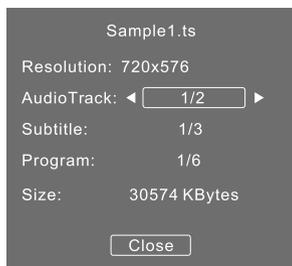

Воспроизведение USB поддерживается для следующих форматов файлов:

Изображения:

- JPEG (формат JPEG, файлы с расширением «.jpg»)
- BMP (файлы с расширением «.bmp»)
- PNG (файлы с расширением «.png»)

Аудио:

- MP3 (файлы с расширением «.mp3»)

Текст:

- TXT (файлы с расширением «.txt»)

Видео:

- TS (MPEG2 и H.264)

8. Меню EPG (электронная программа передач)

Меню EPG используется для просмотра того, что транслируется в режиме цифрового ТВ (DTV) или радиоканале. Чтобы войти в меню EPG, нажмите кнопку EPG. Появится следующее меню:

PROGRAMME GUIDE		TIME
28 Apr 04:39		
▲ 800 SZTVM01	No Information	
801 SZTVM02	No Information	
802 SZTVM03	No Information	
803 SZTVM04	No Information	
804 Date	No Information	
● Record ● INFO ● Schedule ● Remind		
OK		◆ INDEX

1. **Информация (INFO)**
Используйте стрелки для выбора программ/каналов. Нажмите INFO для дополнительной информации.
2. **Расписание**
Нажмите желтую кнопку, это позволит добавить программу в расписание. Нажмите стрелки для выбора списка и красную кнопку, чтобы удалять списки. Нажмите жёлтую кнопку для возврата в меню EPG.
3. **Запись**
Нажмите красную кнопку для начала записи воспроизведения *данная функция может быть недоступна для некоторых регионов
4. **Напоминание**
Нажмите синюю кнопку для выбора канала и установки времени напоминания. ТВ автоматически переключится на нужный канал в указанное время.

Schedule List		04:55 28th Apr	Delete
Time	Date	Programme Title	Channel Name

Reminder setting	
◀	802 SZTVM03 ▶
08 Minute	
05 Hour	
Apr Month	
28 Date	
★ Once Mode	
OK	● BACK

Описание неполадки		Возможная причина
Изображение	Аудио	
 <p>Цифровой шум</p>	 <p>Шум</p>	Проверьте положение антенны, направление или соединение
 <p>Тень на изображении</p>	 <p>Нормальный звук</p>	Проверьте положение антенны, направление или соединение
 <p>Помехи</p>	 <p>Шум</p>	Возможны сторонние помехи от других устройств
 <p>Нормальное изображение</p>	 <p>Нет звука</p>	Проверьте уровень громкости и аудиовыход
 <p>Нет изображения</p>	 <p>Нет звука</p>	Проверьте, включен ли телевизор в розетку, нажмите кнопку меню и проверьте настройки звука и изображения.
 <p>Черно-белое изображение</p>	 <p>Нормальный звук</p>	Проверьте систему управления цветом
 <p>Шум и помехи</p>	 <p>Нормальный или тихий звук</p>	Проверьте положение антенны, направление или соединение, сделайте новый поиск канала
 <p>Нет цвета</p>	 <p>Шум</p>	Проблема в аудиосистеме

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:

support.kivismart.com
8 800 600 10 15

Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

- сетевой шнур или вилка повреждены;
- экран телевизора поврежден;
- при попадании на телевизор влаги;
- после падения телевизора.



УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае не-надлежащего обращения.