

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
WIRELESS ACOUSTIC SYSTEM**

S-31

Благодарим вас за покупку акустической системы DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)
- Выходная мощность: 6 Вт (3 Вт x 2)
- Диапазон воспроизводимых частот: 40 Гц - 20 КГц
- Соотношение сигнал/шум: >75 дБ
- Сопротивление: 4 Ом
- Динамики: Ø 40 мм
- Встроенный микрофон
- Время работы без подзарядки: до 20 ч*
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3/WMA / WAV
- Поддерживаемые профили: a2dp/avctp/avdtp/avrcp/hfp
- Материал: пластик/силикон/металлическая сетка
- Напряжение питания: 5В --- 700мА
- Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2
- Габариты колонки: 160 x 65 x 40 мм
- Вес: 240 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Беспроводная акустическая система S-31
- USB-кабель для питания
- Аудио кабель (3.5 мм)
- Руководство пользователя

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



- ① Аудиовход
- ② Micro USB-разъем (для зарядки)
- ③ Micro USB (Lightning)-разъем (для зарядки)
- ④ Слот для TF-карты (до 32 Гб)
- ⑤ Пассивный излучатель

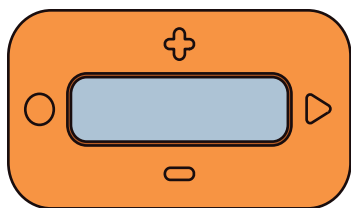

- +** **Громкость +**
(кратковременное нажатие)
Следующий трек
(длительное нажатие)


- **Громкость -**
(кратковременное нажатие)
Предыдущий трек
(длительное нажатие)

- **Изменить режим**
(кратковременное нажатие):
 - Bluetooth
 - Плеер (microSD/USB)
 - Режим аудиовхода
 - FM-радио**Вкл/Выкл** (длительное нажатие)
- ▶** **Воспроизведение/Пауза**
(одно кратковременное нажатие)
Перезвонить
(двойное кратковременное нажатие)


НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

Подключите USB-кабель к разъему micro USB на акустической системе. Другой конец кабеля подключите к USB-разъему компьютера или внешнего адаптера питания с выходным напряжением 5В и выходной мощностью не менее 5 Вт (в комплект не входит).

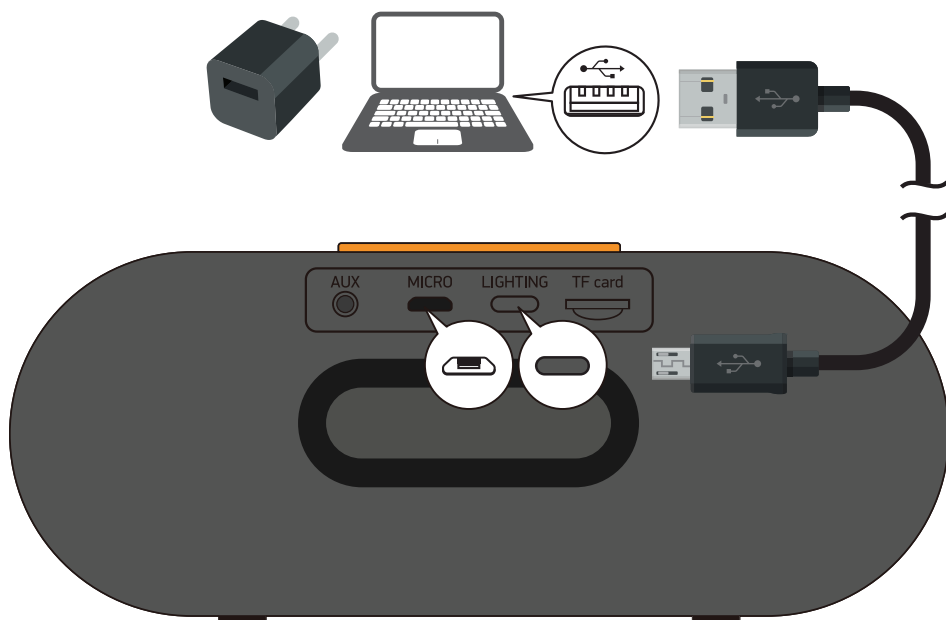





РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Для включения устройства длительно нажмите кнопку . Раздастся сигнал включения, после чего устройство произнесет голосовое сообщение «Bluetooth-устройство готово к подключению».
2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
3. Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему S-31 и подключитесь к ней, после чего устройство произнесет голосовое сообщение «Bluetooth-устройство успешно подключен».





РЕЖИМ ПЛЕЕР


1. Вставьте microSD-карту с медиа-файлами в соответствующий слот на задней панели колонки.
2. Колонка автоматически переключится в режим «Плеер», после чего произнесёт голосовое сообщение «Режим Плеер»

3. Кратковременно нажмите кнопку  для начала воспроизведения файлов. Повторно нажмите эту кнопку для паузы. Для перехода к следующему треку длительно нажмите кнопку . Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку .





Для выхода из режима «Плеер» и перехода в другой режим или для переключения между microSD-картой и USB-накопителем, кратковременно нажимайте кнопку .

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В РЕЖИМЕ BLUETOOTH

Кратковременно нажмите кнопку  для принятия вызова. Для отклонения вызова длительно нажмите кнопку . Колонка имеет встроенный микрофон. Говорите в микрофон на расстоянии 10-20см от микрофона. Для окончания вызова кратковременно нажмите кнопку . Для того, чтобы перезвонить по номеру последнего входящего вызова, необходимо дважды кратковременно нажать кнопку .


Для выхода из режима «Плеер» и перехода в другой режим кратковременно нажимайте кнопку .

РЕЖИМ FM-РАДИО



1. Подключите USB-провод к разъему micro-USB колонки в качестве антенны.
2. Кратковременным нажатием кнопки  переведите колонку в режим «Радио».
3. Для автоматического поиска станций кратковременно нажмите кнопку . После того как поиск будет завершен, устройство автоматически переключится на первую настроенную станцию.
4. Для переключения между настроенными станциями используйте длительное нажатие кнопок  и .

РЕЖИМ АУДИОВХОД

1. Подсоедините аудиокабель к вашему смартфону/планшету/плееру.
2. Далее подсоедините источник аудиосигнала с помощью аудиокабеля к аудиовходу на задней панели колонки.
3. Колонка автоматически переключится в режим «Аудиовход», после чего произнесет голосовое сообщение «Режим Аудиовход».
4. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

Для выхода из режима «Аудиовход» и перехода в другой режим кратковременно нажмите кнопку .

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для уменьшения или увеличения громкости в любом из режимов используйте кратковременное нажатие кнопок  и  соответственно. При достижении желаемого уровня отпустите кнопку. При достижении максимального уровня громкости колонка подаст звуковой сигнал.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

1. Синий индикатор горит постоянно – колонка готова к работе.
2. Быстрое мигание синего цвета – колонка ожидает подключения к источнику аудиосигнала по Bluetooth/осуществляется поиск станций в режиме FM.
3. Светодиод красного цвета – колонка заряжается.
4. Светодиод красного цвета потушен – колонка заряжена.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема:

Отсутствует питание.

Решение:

Зарядите акустическую систему.

Проблема:

Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.

- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема:

Акустическая система не реагирует.

Решение:

Перезапустите акустическую систему.

Проблема:

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение:

Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Проблема:

Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается снимать корпус устройства.

Запрещается смазывать детали устройства.

Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР

ООО «ДиДиЭс»

Адрес: 127254, г. Москва, улица Добролюбова, д.2, стр. 4, комната 5

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

www.digma.ru

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 года

Срок годности: не ограничен



twitter.com/digma_news



https://vk.com/digma_official



www.facebook.com/Digma.TM



www.youtube.com/digmachannel

