

SILVERSTONE F1[®]

Видеорегистратор

SilverStone F1[®] S8-WiFi



Руководство пользователя

Введение

Поздравляем Вас с приобретением видеорежистратора скрытой установки SilverStone F1® S8-WiFi. Внимательно прочитайте данное руководство и сохраните для последующего использования. Примечание: большинство настроек доступно только по Wi-Fi через подсоединенное мобильное устройство с предустановленной программой SilverStone S (доступно в AppStore и Google Play).

Комплектация

1. Видеорежистратор
2. Руководство пользователя
3. Комплект проводов для подключения
4. Гарантийный талон
5. Крепление на лобовое стекло автомобиля

Описание устройства

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка записи
3. Индикатор работы/включения Wi-Fi/ведущейся записи
4. Кнопка перезагрузки
5. Коннектор для подключения питания
6. Слот для SD-карты



Функции кнопок:


1. Для включения нажмите кнопку 1 (при включении питания прибор включается автоматически), для выключения нажмите кнопку 1 и удерживайте в течение 3 секунд.
2. Для остановки/начала записи нажмите кнопку 2. Нажатие и удержание кнопки в течение 3-5 секунд включает/выключает Wi-Fi.
3. Индикатор горит красным, если подключено питание, мигает красным, когда идет запись. Индикатор горит синим после включения Wi-Fi.
4. При зависании устройства нажмите кнопку перезагрузки.

Установка S8-WiFi






Установите видеорегистратор в автомобиле

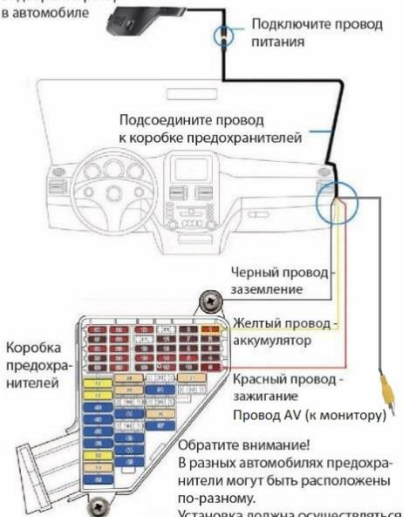

Обратите внимание!
В разных автомобилях предохранители могут быть расположены по-разному.
Установка должна осуществляться профессионалом на СТО.

Способ подключения к коробке предохранителей

На картинке показан один из возможных вариантов подключения. На разных моделях ТС возможны различные способы подключения.

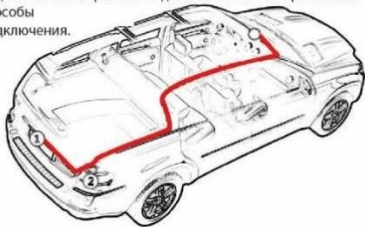

Начало работы

1. Обратите внимание, что необходимо использовать карту памяти известных марок, класс записи должен быть не ниже 10. Перед использованием карты обязательно отформатируйте ее в компьютере или в видеорегистраторе, на карте не должно быть посторонних файлов.
2. Видеорегистратор включается автоматически при включении зажигания. Запись также начинается автоматически. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку записи (2).
3. Чтобы просмотреть файлы, необходимо извлечь карту памяти и просмотреть файлы на компьютере. Также можно подключить видеорегистратор к вашему смартфону и просматривать и сохранять файлы.

Подключение Wi-Fi

1. После включения видеорегистратора нажмите кнопку записи (2) и удерживайте ее в течение 3-5 секунд, чтобы включить Wi-Fi. После активации Wi-Fi индикатор загорится синим. Для выключения Wi-Fi снова нажмите кнопку записи (2) и удерживайте ее в течение 3-5 секунд. Синий индикатор погаснет.
2. После активации Wi-Fi в меню мобильных устройств станет доступна Wi-Fi точка под названием SilverStone_S8. Подключитесь к этой сети для соединения с видеорегистратором. Пароль для сети – восемь нулей: 00000000
3. Для работы с видеорегистратором через Wi-Fi необходимо скачать приложение SilverStone в AppStore (для смартфонов, работающих на iOS) или в Google Play (для смартфонов, работающих на Android).

Работа с приложением

1. Загрузите приложение SilverStone в AppStore или Google Play (в зависимости от ОС, используемой в вашем смартфоне).



SilverStone S

2. При запуске приложения появляется экран подключения к видеорегистратору. Убедитесь, что в видеорегистраторе включен Wi-Fi и что ваш смартфон подключен к сети SilverStone_S8. В таком случае вы можете подключить смартфон к видеорегистратору. Для этого нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу и добавьте видеорегистратор SilverStone S8 в список устройств, либо он добавится сам и автоматически запустится

онлайн просмотр.

3. Управляйте видеорегистратором с помощью приложения. Все настройки доступны в разделе «Настройки». Обратите внимание:

изменение настроек возможно только при остановленной записи.

4. В разделе Файлы Вы можете загрузить видео и фото, записанные видеорегистратором, в память вашего смартфона.

Сохраненные файлы можно увидеть в разделе «Загрузки».

5. Вы можете регулировать объем памяти, зарезервированной для сохранения файлов, записанных с помощью видеорегистратора. В разделе «Настройки» выберите пункт

«Управление памятью». Выберите нужный вам объем памяти: например, 200Мб. В таком случае, если в вашем телефоне осталось памяти меньше, чем 200Мб, приложение перестанет сохранять файлы.

Технические характеристики

Процессор	Novatek 96655/96658
Линза	SONY323
Угол обзора	170°
Режим видеозаписи	Циклическая запись/Датчик движения
Видеокодек	H.264
Формат видеофайлов	MOV
Разрешение видео	FHD 1920x1080 30кадр/сек, HD 1280x720 30кадр/сек, 640x480 60 кадр/сек, 320x240 60 кадр/сек
Формат фотографий	JPG
Циклическая запись	Есть, без потери секунд
G-сенсор	Есть
Запись аудио	Встроенный отключаемый микрофон
Карта памяти	microSD до 32Гб
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
Вес	111г

Характеристики могут быть изменены производителем, без предварительного уведомления.

 **SILVERSTONE F1®**

