

# Экшн камера Rekam XProof EX440

## Руководство пользователя

*Поздравляем Вас с приобретением экшн камеры Rekam.*

*Эта инструкция содержит важную информацию о мерах предосторожности и управлении устройством. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всей этой информацией до начала пользования устройством, чтобы избежать несчастных случаев и сохранить устройство для длительного использования. Следуйте этим мерам предосторожности и инструкциям по управлению экшн камерой.*

### **Меры предосторожности.**

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями.

- Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению внутренних компонентов камеры.
- Не роняйте и не подвергайте камеру ударам, это может повредить внутренние компоненты.
- Не разбирайте камеру.
- Повышение температуры камеры во время работы является нормой.
- Не прикасайтесь к объективу, это может повлиять на качество видео.

### **ВНИМАНИЕ!**




- **Во избежание поломки, не погружайте экшн камеру в воду на глубину более 3 м, и на время не более 30 мин.**

### **Содержание**


Интерфейс камеры .....	4
Кнопка Питание .....	6
Кнопка ОК .....	6
Кнопка Режимы .....	7
Включение / выключение питания .....	7
Зарядка батареи .....	8
Режим видеозаписи .....	8
Обычная запись .....	9
Беспрерывная запись .....	10
Режим фотосъёмки .....	11
Режим воспроизведения.....	12
Настройка меню .....	13
Подключение к HDTV.....	17
Комплектация.....	18
Технические характеристики.....	19

## Интерфейс камеры

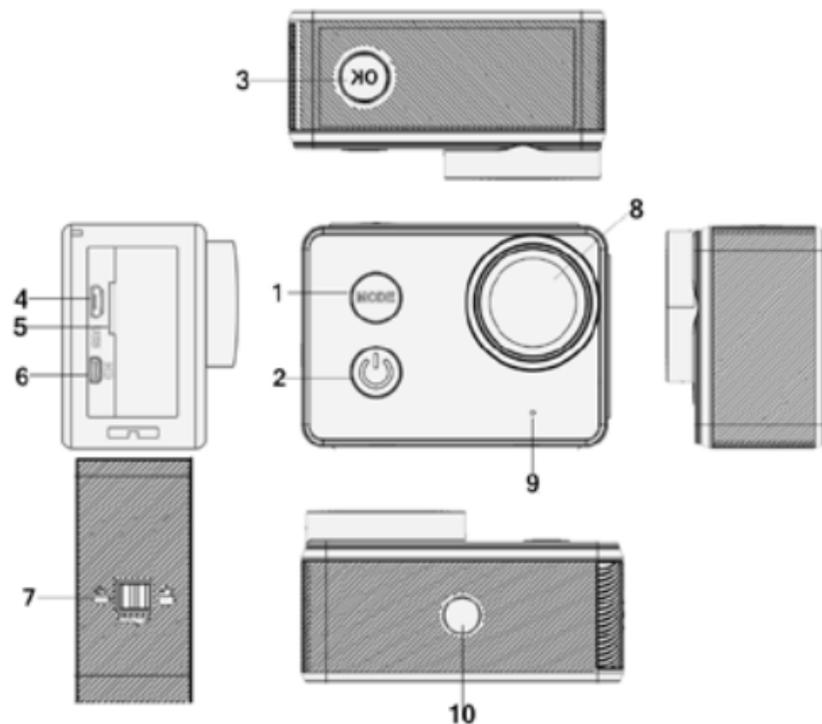

- 1** Кнопка Режимы **2** Кнопка Питание **3** Кнопка ОК **4** USB порт **5** Слот для карты памяти **6** HDMI порт **7** Крышка батарейного блока **8** Объектив **9** Микрофон **10** Разъем 1/4"

## Аксессуары в комплекте

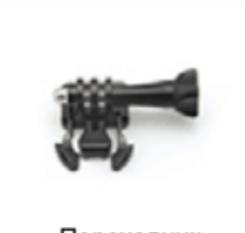		
Usb кабель	Крепление на руль	Аккумулятор
		
Винт 1/4 дюйма	Ремешки на липучке	Стикеры
		
Переходник	Крепление на липкой основе	Переходник

## Функции кнопок

### Кнопка Питание

Нажмите кнопку для включения камеры / удерживайте кнопку для выключения камеры;

*В режиме воспроизведения* – нажмите для выбора следующего файла;

*При подключении к телевизору* - нажмите для выбора следующего файла;

*При установке времени* - нажмите, чтобы отрегулировать время;

*В меню* - нажмите для выбора следующей опции;

*При воспроизведении видео* - нажмите для регулировки громкости

### Кнопка ОК

*В режиме ожидания* - нажмите для запуска / остановки видеозаписи;

*В режиме фотосъемки* - нажмите, чтобы сделать снимок;

*В режиме воспроизведения* - нажмите для запуска / приостановки воспроизведения видео;

*При подключении к телевизору* - нажмите для запуска / приостановки воспроизведения видео; Удерживайте кнопку для входа / выхода из режима WiFi.

### Кнопка Режимы

Нажмите для перехода в режим Видеосъемки / Фото-съемки / Воспроизведение / Режим меню;

*В режиме меню* – нажмите для выхода из меню.

### Включение / выключение питания

*Включение:* Нажмите на кнопку питания, загорится синий индикатор работы, через 3 секунды после загрузки, камера перейдет в режим ожидания.

*Выключение питания:* Когда камера включена, нажмите и удерживайте кнопку питания, до выключения камеры, синий индикатор будет выключен, питание камеры отключено.

## Зарядка батареи

Подключите камеру с зарядным устройством через USB-кабель, рабочий индикатор станет красным и синим. Когда батарея будет заполнена, красный индикатор погаснет. Если вы хотите зарядить батарею камеры быстрее, выключите устройство при зарядке.

## Режим видеозаписи

*Видеоинтерфейс:* 1. Значок режима видео 2. Значок записи 3. Доступное время записи на SD-карту 4. Разрешение. 5. Значок SD-карты 6. Уровень заряда аккумуляторной батареи 7. Значок цикла записи 8. Значение EV 9. Метка времени



## Обычная запись

Установите «Цикличная запись» на «Выкл.» В меню, нажмите кнопку «Питание», начнет мигать синий индикатор, камера начнет запись до заполнения карты памяти. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы остановить запись.

## Беспрерывная запись

(см. Пункт меню «Циклическая запись»)

В режиме ожидания нажмите кнопку питания, чтобы начать запись, будет мигать синий индикатор. Когда видео записывается до установленного времени (1 минута / 2 минуты / 3 минуты / 5 минут / 10 минут), камера автоматически сохранит файл и продолжит запись. Когда карта SD будет заполнена, камера перезапишет первый файл во временной последовательности и продолжит запись. Нажмите кнопку питания, чтобы остановить запись, оставшееся время записи отражается на ЖК-экране.



## Режим фотосъемки

*Интерфейс режима фотосъемки:* 1. Значок режима фотосъемки. 2. Оставшееся место на карте для снимков. 3. Размер изображения 4. Индикатор заряда батареи 5. Метка времени

Камера по умолчанию включается в режим видеозаписи. В режиме ожидания нажмите кнопку «Режим»,

чтобы перейти в режим фотосъемки, наведите объектив на объект съемки, и нажмите кнопку «Питание», камера автоматически сохранит изображение.



### Режим воспроизведения

1. Значок режима воспроизведения. 2. Номер файла. 3. Разрешение видео / Размер фото 4. Индикатор батареи питания.

В режиме ожидания нажмите кнопку «Режим», чтобы переключиться в режим воспроизведения, нажмите «Питание» чтобы выбрать нужную видеозапись / изображение, нажмите кнопку ОК для просмотра / воспроизведения. Нажмите кнопку ОК, чтобы остановить воспроизведение.

### Настройка меню

Разрешение	1920×1080 / 1440×1080 / 1280×720 / WVGA 848×480 / VGA 640×480
Цикл записи	Выкл / 1 минута / 2 минуты / 3 минуты / 5 минут / 10 минут
Экспозиция	-2.0 -5/3 -4/3 -1.0 -2/3 -1/3 +0.0 +1/3 +2/3 +1.0 +4/3 +5/3 +2.0
Детектор движения	Выкл. / Вкл.
WDR	Выкл. / Вкл.

Запись звука	Выкл. / Вкл.
Штамп дата / время	Выкл. / Вкл.
Размер изображения	12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 2MHD / 1.3M / VGA
Сжатие записи	Хорошее / Нормальное / Эконом
Резкость	Сильная / Нормальная / Мягкая
Баланс белого	Авто / Дневной свет / Облачно / Вольфрам / Флуоресцентный
ISO	Авто / 100/200
Стабилизация	Выкл. / Вкл.
Удалить	Удалить один / Удалить все
Защита	Блокировка одного / Разблокировка одного / Блокировка всех / Разблокировка всех
Дата / время	28/01/2018 11:11:11

Автовыключение	Выкл. / 1 минута / 3 минуты
Заставка	Выкл. / 3 минуты / 5 минут / 10 минут
WiFi SSID	EX440
Пароль WiFi	12345
Язык	Английский / Традиционный китайский / Упрощенный китайский / Немецкий / Французский / Испанский / Русский / Итальянский / Португальский / Японский / Корейский
Частота освещения	50HZ / 60HZ
Формат	Все данные будут удалены: Отмена / ОК
Настройка по умолчанию	Вернуть заводские настройки: Отмена / ОК

## Установка и использование Wi-Fi

1. Сканируйте QR-код на упаковке товара или найдите приложение «PPShow» в **APP store** или **Play market** для загрузки приложения. Кроме того, вы можете использовать приложения сторонних разработчиков, например «Goplus»
2. Установите приложение на свой смартфон.
3. В режиме видеозаписи нажмите и удерживайте кнопку ОК, чтобы активировать функцию WiFi.
4. Найдите «SSID: EX440» в списке WiFi соединений на смартфоне, введите пароль для подключения (по умолчанию пароль 12345).
5. Перейдите в приложение на смартфоне, так вы сможете управлять камерой через смартфон.
6. Нажмите кнопку «ОК» камеры, чтобы выйти из настройки WiFi.

*Примечания: Прежде чем активировать функцию Wi-Fi, убедитесь, что установлена карта micro SD.* Окружающая среда влияет на расстояние передачи сигнала. Уменьшение сигнала Wi-Fi и задержки срабатывания являются нормальным явлением.

«Режим энергосбережения» на мобильном устройстве должен быть установлен на «Выкл.».

## Подключение к HDTV.

Подключите камеру к HDTV через кабель HDMI, все операции с камерой будут отображаться на телевизоре. Воспроизведение на ПК.

Подключите камеру к ПК через USB-кабель, камера включится автоматически, на экране отобразится: «Накопитель», «ПК-камера».

Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать.

*Накопитель:* В данном режиме вы сможете управлять файлами на карте памяти.

*ПК-камера:* В данном режиме камера будет работать как PC-камера.

## Комплектация

Экшн камера Rekam XPROOF EX440 .....	1 шт.
Аккумулятор .....	1 шт.
Крепление на руль.....	1 шт.
Винт 1/4 дюйма .....	1 шт.
Крепление на липкой основе .....	1 шт.
Переходники .....	2 шт.
Самоклеющиеся пластинки .....	2 шт.
Ремешки на липучке .....	4 шт.
USB кабель .....	1 шт.
Руководство пользователя .....	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.

## Технические характеристики

Угол обзора	140 градусов
Размер фото .	12М 10М 8М 5М 3М 2М 1.3М 0.3М
Разрешение видео	1920×1080P 30 к/с, 1440×1080P 30 к/с, 1280×720P 30 к/с, 848×480 30 к/с, 640×480 30 к/с.
Экран	2-дюймовый HD-LCD
Поддержка ПК-камера	Есть
Подключение по WiFi	до 15 м на открытом пространстве
Водонепроницаемость	до 10 м без водонепроницаемого чехла
Аудио	Встроенный микрофон / динамик
Аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор 650mAh / 3.7V Время работы: до 2,5 часа
Формат файла	AVI / JPG

Карта памяти	от 4 ГБ на 32 ГБ (Micro SD Card Class10 и выше)
Выход HDMI	Есть
USB-порт	USB 2.0
Поддержка циклической записи	Есть
Поддержка языков	Английский / Традиционный китайский / Упрощенный китайский / Немецкий / Французский / Испанский / Русский / Итальянский / Португальский / Японский / Корейский
Размер / Вес	63×45×37мм / 83 гр

**Производитель не несет ответственность за возможные ошибки и опечатки в настоящем документе.**

**Спецификация продукта может быть изменена без предварительного уведомления.**