

KIVI

Телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном

Инструкция по эксплуатации

UHD SMART TV



40UR50GR	43UP50GR
43UR50GR	49UP50GR
49UR50GR	55UP50GR
50UR50GR	55UC50GR
55UR50GR	65UP50GR



Ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.



RU

Содержание

Правила безопасности и предупреждения	3-8
Характеристики	9-10
Установка, порты, подключение	11-13
Пульт дистанционного управления	14
Главное меню	15-19
Устранение неполадок	20
Дополнительная информация	21

Настоящее руководство распространяется на телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном «KIVI», предназначенного для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.



По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:
kivismart.ru или **8 800 600 10 15**

Каждое устройство Kivi имеет срок гарантийного и сервисного обслуживания до трех лет. На протяжении этого периода Вы можете рассчитывать на бесплатное обслуживание и доставку Вашей техники.

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия, комплектующих в течении гарантийного срока.

Всё что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания Вашего устройства позвонить по номеру **8 800 600 10 15** и указать свои контактные данные, где бы Вы ни находились.

Как стать участником Акции «3 года гарантии»:

- Зайдите на сайт kivismart.ru и перейдите на страницу «3 года гарантии» и ознакомьтесь с Официальными условиями акции «3 года гарантии»
- Зарегистрируйтесь для того, чтобы войти в личный кабинет.
- В личном кабинете зарегистрируйте устройство, введя запрашиваемые персональные данные и серийный номер. Серийный номер телевизора можно найти на задней крышке телевизора, на коробке или в меню «об устройстве».
- После подтверждения регистрации устройства Вы становитесь участником акции «3 года гарантии» и можете пользоваться ее преимуществами.
- Для того, чтобы воспользоваться акционным предложением в случае наступления гарантийного случая в период 3х лет с даты покупки, позвоните на горячую линию, сообщите серийный номер телевизора и действуйте согласно инструкции оператора.
- При необходимости Центр Поддержки KIVI организует доставку устройства комфортным для клиента способом.
- Официальные условия Акции «3 года гарантии» размещены на сайте **kivismart.ru**

Описание устройства	Телевизор цветного изображения жидкокристаллический торговой марки KIVI.
Гарантийный срок	1 год
Срок пригодности (службы)	5 лет
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	0,5
Температура при эксплуатации, ° C	+15 – +35
Относительная влажность при эксплуатации, %	45 – 75
Температура при хранении, ° C	+5 – +40
Атмосферное давление, кПа\мм рт. ст.	86 – 106 / 650-800
Относительная влажность при эксплуатации, %	55 – 70
Потребляемая мощность в выключенном режиме	<0,5 Вт или отсутствует
Дата изготовления	Информация о дате изготовления указана на упаковке устройства
Страна изготовления	Россия



Фактический список моделей доступных в Вашем регионе может отличаться от указанных в данном руководстве.

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:
kivismart.ru или **8 800 600 10 15**



Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) «KIVI», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Права пользователя

- Телевизоры KIVI предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договорённостей с поставщиком.
- Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несёт персональную ответственность.
- Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
- Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
- Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещениям.
- Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
- Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
- Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации использования периферийных устройств других производителей.
- Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.



- При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
- Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
- Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
- В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
- Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
- Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
- Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
- В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
- В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелицензионное ПО.
- На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
- На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная плёнка, которую можно снять перед эксплуатацией.
- Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

Транспортировка

- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
- Транспортировать телевизор рекомендуется в коробке или упаковочных материалах, в которых телевизор поставляется.
- Прежде чем переносить поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея на угловые поверхности.
- Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми
- Держите телевизор за корпус сверху и снизу. Ни в коем случае не держите устройство за дисплей и не переносите, удерживая его за подставку.

Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

- Сетевой шнур или вилка повреждены.
- Экран телевизора поврежден.
- При попадании на телевизор влаги.
- После падения телевизора.

Правила и условия эффективного, безопасного использования товара

- 1) Сохраните эту инструкцию.
- 2) Соблюдайте все меры предосторожности.
- 3) Следуйте всем инструкциям.
- 4) Не используйте устройство рядом с водой.
- 5) Вытирайте устройство сухой тканью.
- 6) Не блокируйте отверстия вентиляции, устанавливайте в соответствии с инструкцией.
- 7) Не устанавливайте устройство рядом с источниками обогрева.
- 8) Не пренебрегайте целостностью вилки питания. Если Ваша розетка не подходит, обратитесь к специалисту.
- 9) Берегите кабель питания от случайных повреждений. Кабель питания необходимо положить таким образом, чтобы на него нельзя было случайно наступить или зажать предметами, помещенными на него или рядом с ним. Особое внимание следует уделить местам, где шнур соединяется с электрическими розетками, устройствами.
- 10) Используйте только совместимые аксессуары.
- 11) Выключайте устройство во время грозы или вашего отсутствия в течении длительного периода.
- 12) Предоставьте сервисное обслуживание и ремонт квалифицированным специалистам. Не используйте поврежденное каким либо образом устройство (попадание влаги, повреждение кабеля и пр.).
- 13) Следите за целостностью вилки и шнура питания.
- 14) Не накрывайте устройство и вентиляционные отверстия.
- 15) Не используйте вблизи открытых источников огня.
- 16) Утилизируйте устройство и аксессуары согласно правилам и соответствующим стандартам.
- 17) Используйте устройство в сухом, чистом, вентилируемом помещении.
- 18) Не устанавливайте на устройство ёмкости с жидкостью.
- 19) Расстояние от отопительных устройств должно быть не менее 1м, температура воздуха от +5°C до 40°C, относительная влажность воздуха 60-65%.
- 20) Подключайте ТВ с помощью реле или стабилизатора напряжения, чтобы уберечь телевизор от возможных скачков напряжения.
- 21) Не пытайтесь применять вместе с данным устройством оборудование/кабели с разъемами, форма и назначение которых не совпадают с предусмотренными производителем данной продукции.

Правила очистки поверхности телевизора

1. Если на экране телевизора имеется транспортировочная наклейка, после ее удаления может остаться небольшое загрязнение. Удалите загрязнение перед просмотром телевизора.

2. При чистке на внешней поверхности изделия и на экране могут появиться царапины. Чтобы предотвратить появление царапин, протирайте внешнюю поверхность телевизора и его экран мягкой тканью, предназначенной для ухода за LCD экранами.

3. Не распыляйте воду или другие жидкости непосредственно на телевизор. Попавшая внутрь изделия жидкость может стать причиной повреждения, возгорания или поражения электрическим током.

4. Для очистки корпуса телевизора используйте мягкую сухую ткань. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (например, бензин, растворители) или моющие средства. Для удаления неподатливых пятен

допускается нанесение на ткань небольшого количество средства для очистки экранов. Выключите телевизор и салфеткой из микрофибры аккуратно протрите экран, удаляя жирные пятна и отпечатки пальцев. Выполняйте очистку выключенного из сети телевизора.



Данный символ указывает на опасность поражения электрическим током.



Данный символ указывает на необходимость соблюдения соответствующих инструкций.



ВНИМАНИЕ:

Для снижения риска поражения огнём или электричеством не используйте данное устройство при высокой влажности.



Класс II


Данный символ указывает на то, что данный продукт имеет двойную изоляцию между напряжением сети и опасных для пользователя деталей. При техническом обслуживании использовать только оригинальные запчасти.



После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации. Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае не-надлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.


KIVI

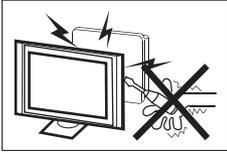


Аппарат находится под высоким напряжением. Не пытайтесь разобрать телевизор. Обращайтесь за помощью в авторизованные сервисные центры.



Не устанавливайте и не бросайте какие-либо предметы на поверхность аппарата. Не допускайте попадания жидкости на аппарат.

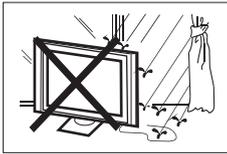


Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.

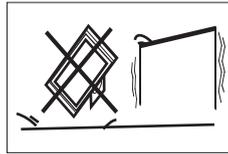

Не устанавливайте аппарат на неустойчивые поверхности. Падение аппарата может стать причиной получения телесных травм и повреждений аппарата.




Оберегайте аппарат от падений, ударов и столкновений с другими предметами это может стать причиной травм и поломки. Эксплуатация аппарата детьми должна производиться только под присмотром взрослых.

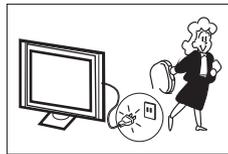

Если Вы не используете телевизор длительное время, вытаскивайте его вилку питания от сети. Вилка изделия используется для отключения устройства, поэтому она должна быть доступна.




Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.

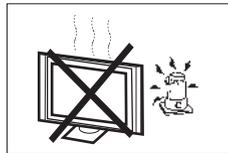

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не устанавливайте рядом с телевизором источники открытого пламени, например, свечи.



Не устанавливайте устройство на сетевой шнур. Вилка изделия должна быть доступна для отключения в случае экстренной ситуации.

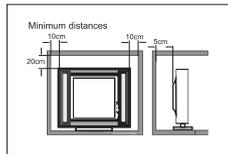


Соблюдайте минимальные расстояния телевизора от окружающих предметов. Не допускайте перегрева устройства.

Характеристики

Модель	40UR50BR	43UR50GR 43UP50GR	49UR50GR 49UP50GR	50UR50GR	55UC50GR	55UR50GR 55UP50GR	65UP50GR
Размер экрана по диагонали, дюйм \ см	40 \ 102	43 \ 109	49 \ 124	50 \ 127	55 \ 140	55 \ 140	65 \ 165
Разрешение дисплея	UHD 3840 x 2160						
Тип подсветки	Direct LED						
Комплект	Подставки, болты для подставок, батарейки, пульт ДУ, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации.						
Соотношение сторон	16:9						
Удельная мощность в режиме Вт\см2	0,019	0,017	0,019	0,019	0,021	0,021	0,021
USB	2						
HDMI	3						
Коаксиальный аудиовыход	Нет						
Компонентный вход	Нет						
Композитный вход RCA	Да						
Оптический аудиовыход	Да						
Порт 3,5 (аудио)	Да						
Ethernet	Да						
CI	Да						
Антенна RF (75 Ом тип IEC)	Да						
VGA	Нет						
Аналоговый тюнер	Да						
Цифровой тюнер	DVB-C, DVB-T2, DVB-S2						
Напряжение питания	100-240В ~ 50 Гц						
Потребляемая мощность в режиме ожидания \ выключенном	0,5 \ отсутствует (при наличии тумблера питания)						

Потребляемая мощность в рабочем режиме \ Класс энергоэффективности	60 \ A	68 \ A	87 \ A	90 \ A	108 \ A	108 \ A	150 \ A
Стандарт VESA, мм	200x200				400x200		
Ширина, высота, глубина, мм	912x65x530	966x55x559	1100x56x635	1122x55x650	1235x111x716	1238x54x714	1455x54x836
Размеры с подставкой, мм	912x230x593	966x237x616	1100x252x696	1122x252x714	1235x252x777	1238x252x777	1455x252x898
Масса нетто \ брутто кг	6,9 \ 8,2	8,9 \ 11,7	12,2 \ 15,4	13,7 \ 16,3	16,1 \ 20	15 \ 19	22,2 \ 27,6

Подключение антенны к телевизору

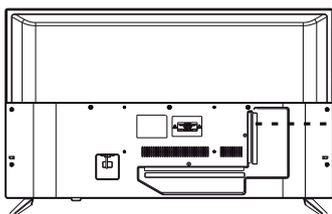

Примечание:

Поставщик не несёт ответственности, за повреждение составляющих ТВ в следствие подачи высокого напряжения через порт антенны.

Входящее сопротивление: 75 Ω

Рекомендуется использовать антенну с усилителем.

Возможные разрешения (HDMI)

	РАЗРЕШЕНИЕ	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1366*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

Для включения режима отображения 4K сигнала по HDMI, необходимо перейти в меню настроек любого HDMI, и изменить настройки HDMI EDID с "по умолчанию", на "2.0".

Поддерживаемые кодеки:

Видео кодеки	Аудио кодеки	Фото
AVI, MKV, MP4, MOV, VOB, H.264, H.265, MPEG1,2,4,	MP3, WMA, AAC,	JPEG, PNG, BMP

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:



kivismart.ru или **8 800 600 10 15**

Установка ТВ на подставку



Рекомендовано производить монтаж подставки двумя людьми.

Выберите ровную, плоскую поверхность, на которой Вы будете производить монтаж. Чтобы обезопасить дисплей и корпус от повреждений, постелите на поверхность чистую ткань или используйте упаковочный конверт, идущий в комплекте с телевизором. Положите ТВ на дисплей, держа его так, чтобы центр тяжести не был на углах и сторонах. Извлеките из упаковки с аксессуарами 2 крепёжных винта и зафиксируйте ими подставку, соответственно указанных на них символах (L - левая, R - правая). Указания нанесены исходя из фронтального вида ТВ.

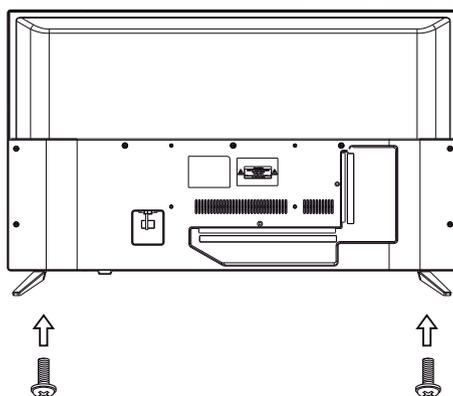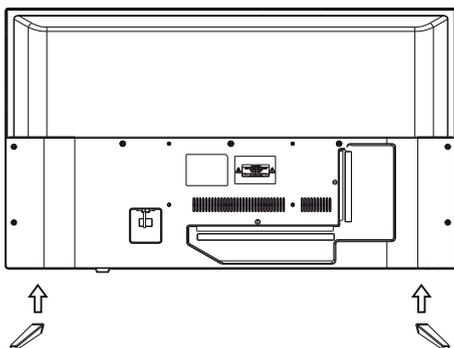

Во избежании повреждений надежно закрепите ТВ на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке.




Рекомендовано производить монтаж ТВ на кронштейн двумя людьми или квалифицированным специалистом.

Телевизор не комплектуется болтами для установки устройства на кронштейн.

Выберите ровную, плоскую поверхность, на которой Вы будете производить монтаж. Чтобы обезопасить дисплей и корпус от повреждений, постелите на поверхность чистую ткань или используйте упаковочный конверт, идущий в комплекте с телевизором. Положите ТВ на дисплей, держа его так, чтобы центр тяжести не был на углах и сторонах. Произведите монтаж элементов кронштейна с помощью четырёх винтов, совпадающих по ширине с отверстиями в ТВ. Для выбора кронштейна, руководствуйтесь параметрами VESA, указанными в данной инструкции.

Передняя панель

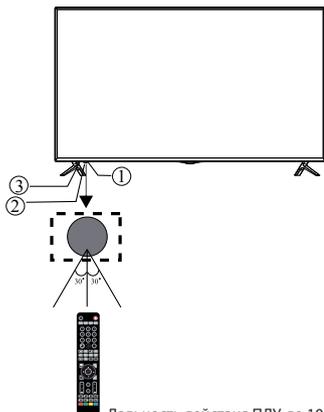

- 1: ИК датчик для пульта
- 2: LED индикатор статуса
- 3: Джойстик управления

Джойстик

Джойстик управления расположен справа от датчика включения



Дальность действия ПДУ, до 10 метров в ИК конфигурации, до 30 метров в беспроводной конфигурации (при отсутствии помех или иных препятствий сигнала)

Статус	Вниз / Вверх	Влево \ Вправо	Нажатие
Выключено	Нет	Нет	Нажмите для включения
Меню	Переместиться вниз/вверх	Влево\вправо	Нажмите для подтверждения. Зажмите для выключения
Воспроизведение	Меню воспроизведения	Перемотка назад\вперед	Нажмите для подтверждения

Порты на тыльной стороне



Порты сбоку




Примечание:

Информация предоставленная в данном руководстве может отличаться от реального вида интерфейса (меню) конечного продукта. Информация о настройке и актуальных спецификаций обновляется на сайте kivismart.ru. Вы также можете воспользоваться консультацией специалиста по телефону 88006001015(звонки бесплатные) или через чат на сайте kivismart.ru.

Подключение устройств

Этот телевизор совместим с большинством устройств воспроизведения видео. Вы можете подключать устройства согласно инструкции.

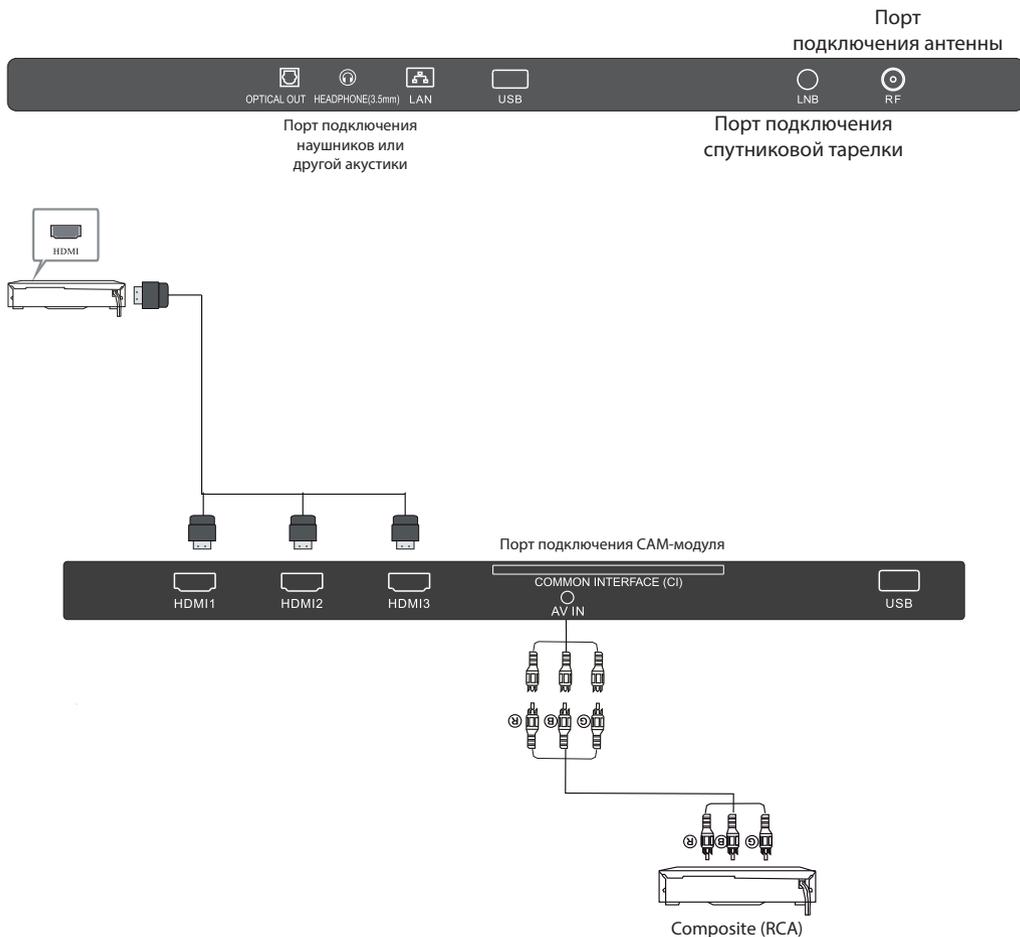

ТВ может быть подключен к следующим устройствам: видеомэгнитофону, DVD проигрывателю, видеокамере, игровой приставке, стереосистеме и др.

*реальное расположение и наличие портов может отличаться в зависимости от модели.
Размещение и ассортимент портов подключения может быть изменено без уведомления.

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:
kivismart.ru или **8 800 600 10 15**


Пульт KIVI RC18

Данный пульт оснащён микрофоном и работает по технологии Bluetooth.

Важное примечание: Данный пульт требует синхронизации с ТВ, которая происходит при первом включении. Следуйте инструкции на экране ТВ для подключения пульта к ТВ.

Его также можно подключить вручную через меню настроек.

Пульт, сопряжённый с конкретным ТВ будет работать только с данным ТВ, до момента принудительного отключения пульта.

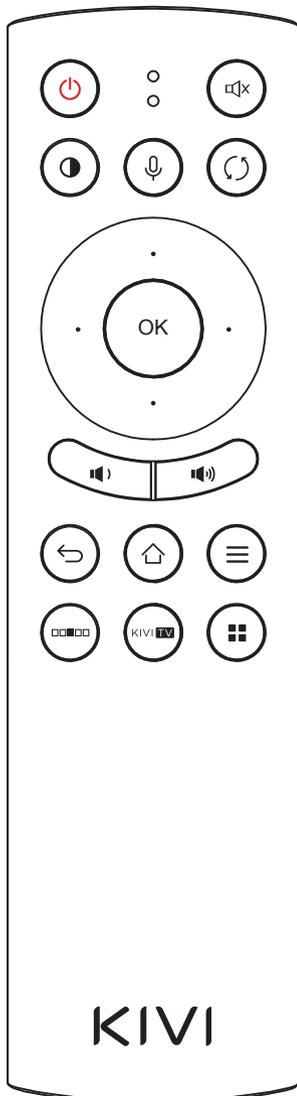

Назначение клавиш:


-  Включение \ Выключение ТВ.
-  MUTE. Включение и выключение звука.
-  Переключение режимов изображения.
-  Активация микрофона при удерживании.
-  Возврат на предыдущий канал.
-  ОК \ Ввод \ Подтвердить.
-  Стрелки навигации по меню и приложениям.
-  Громкость ниже \ Громкость выше.
-  Назад \ Вернуться \ Отмена \ Заккрыть.
-  HOME. Выйти на главный экран.
-  Меню \ Опции.
-  Вызов «быстрого меню» управления ТВ
-  KIVI TV Запуск антенного входа.
-  Мультимедийная кнопка.
*Данную кнопку вы можете настроить в меню настроек ТВ.

*Данная модель пульта поставляется только с моделями, оснащёнными функцией Bluetooth.

I. Главное меню

1.1 Интерфейс главного меню

В главном меню телевизора расположены разделы: Рекомендации, Настройки, Входы, Приложения, Виджеты. Реальный вид меню и расположение, ассортимент разделов могут отличаться от реального вида на телевизоре и быть изменены без уведомления.

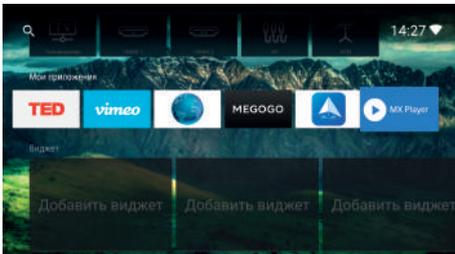


1.2 Всплывающее меню

С помощью кнопки Опции ≡ активируйте всплывающее меню настройки интерфейса.

В данном меню можно изменять:

- Фон главного меню. Изменения доступны для изображений в памяти ТВ или на внешнем накопителе
- Приложения. Позволяет изменять порядок размещения приложений, удалять их и скрывать из главного меню, не удаляя.
- Разделы. Позволяет менять местами расположение разделов или скрывать любой раздел, не удаляя его.
- Размер иконок. позволяет выбрать размер всех иконок на экране ТВ.
- Дата и время. Позволяет изменить дату и время, установленные на ТВ.


*по умолчанию, данный параметр установлен а «Авто», в котором система ТВ определяет время и дату согласно настроек на маршрутизаторе, к которому подключен ТВ.

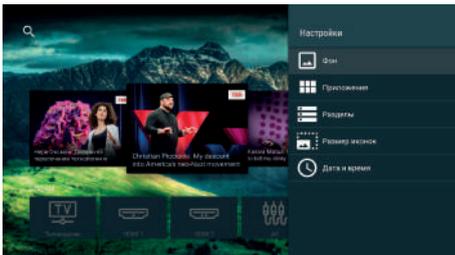

1.3 Подключение интернета


Для подключения проводного интернет соединения в телевизоре:

- Подключите кабель интернета в разъем LAN.
- Включите телевизор.
- Зайдите в настройки телевизора.
- Зайдите в настройки интернет сети телевизора.
- Выберите проводное интернет соединение.

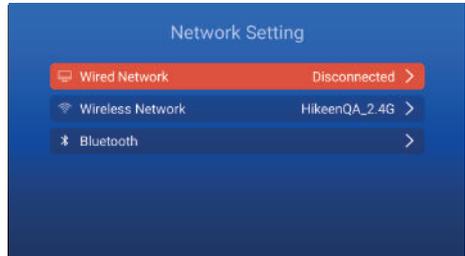


Для подключения беспроводного интернет соединения в телевизоре:

- Включите телевизор.
- Зайдите в настройки телевизора.
- Зайдите в настройки интернет сети телевизора.
- Выберите беспроводное интернет соединение.
- Выберите доступную беспроводную сеть.
- Подключитесь к сети.

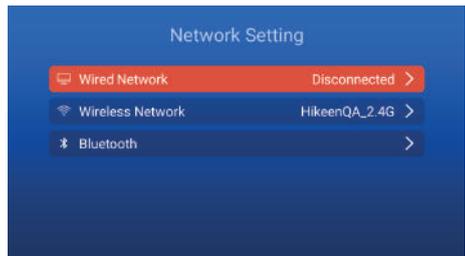

2. Устройства и папки

Выберите пункт «Память» и нажмите ОК. Навигация по меню происходит с помощью стрелок. Открывайте необходимые Вам устройства, папки и файлы, с помощью кнопки ОК

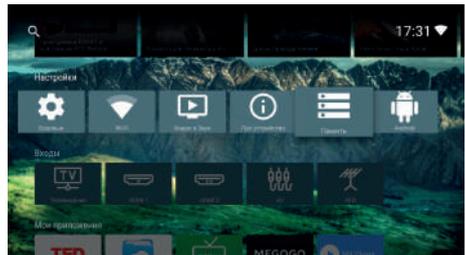

2.1. Файлы

В данном разделе: Изображения, Видео, Музыка и Приложения. Данные разделы предназначены для просмотра файлов на внутреннем и внешнем носителе. Вы можете отобразить только тот или иной тип контента на носителе с помощью данных подменю. С помощью стрелок выберите раздел Файловый менеджер. С помощью стрелок выберите необходимый вам подраздел и нажмите OK для запуска.



2.2. Изображения

В разделе «Изображения» находятся все папки, в которых есть графические файлы. Выберите папку или файл с помощью стрелок и нажмите OK.



2.3. Просмотр изображений, слайдшоу.

При отображении картинки на экране Вы можете перемещаться между файлами, не выходя из меню просмотра. Нажимайте на стрелки, чтобы открыть следующее/предыдущее изображение, нажмите центральный значок чтобы запустить слайд-шоу. Чтобы повернуть картинку нажмите на значок на экране.


3. Видео

В разделе «Видео» файлового менеджера выберите необходимую папку или видео с помощью стрелок и OK.



3.1 Видео перемotka

Во время воспроизведения видео используйте кнопки управления на экране ТВ.

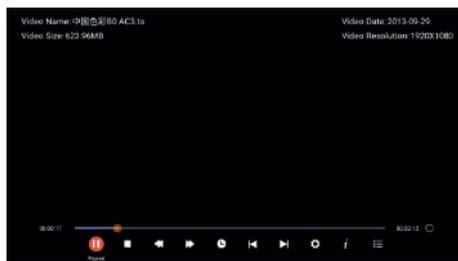


4. Музыка

Перейдите в раздел «Музыка» файлового менеджера и выберите необходимую папку с помощью стрелок и OK.




4.1. Переключение аудио

Во время воспроизведения используйте кнопки навигации для переключения между композициями и перемотки.

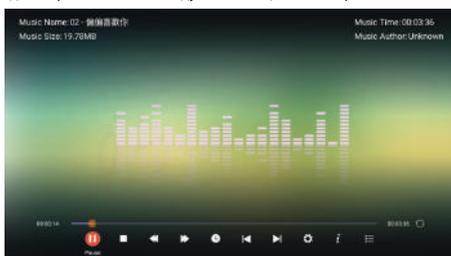

5. Приложения



Если на внешнем или внутреннем носителе есть установочный файл приложения, Вы можете найти его в разделе «Приложения» файлового менеджера. Переключаясь в списке приложений, выберите необходимое и установите его, используя подсказки на экране.

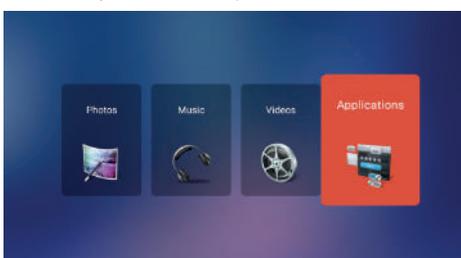

5.1. Предустановленные приложения

Включают: Список приложений, менеджер приложений, Браузер, Помощник ТВ и другие.

Список приложений: Смотрите информацию обо всех приложениях на Вашем ТВ.

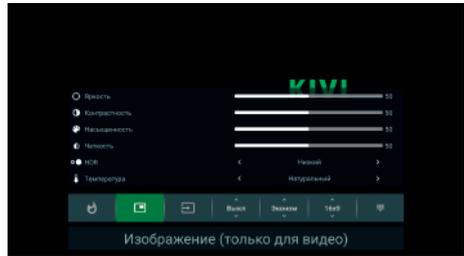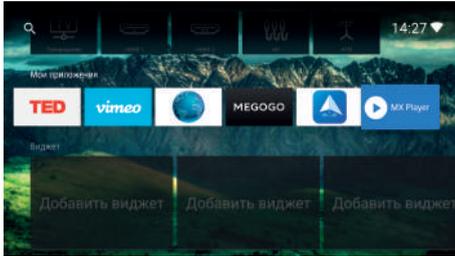




6. Настройки

Включают: Настройки сети, общие настройки, изображение и звук, об устройстве. В настройках сети Вы можете выбрать тип подключения (проводной/беспроводной Wi-Fi) и подключиться к сети.

Настройки: режим сна, метод ввода, язык, фоновое изображение, сброс настроек и другое.

Изображение и звук: для настроек режимов изображения, базовых параметров экрана (яркость, контраст и др.), настройки звука. Настройки экрана в данном меню влияют на просмотр через Антенну или файлы на носителях.




Управление: С помощью стрелок выберите необходимый раздел и нажмите OK для запуска.

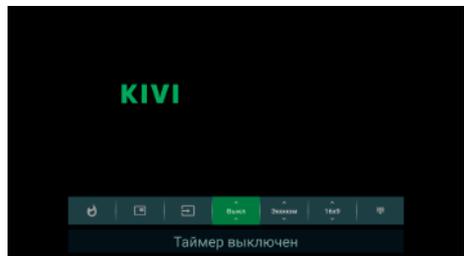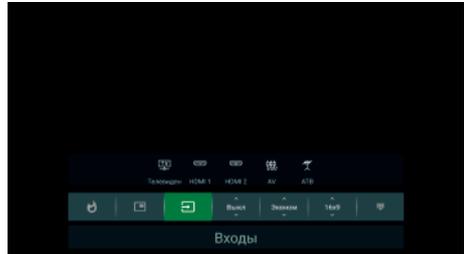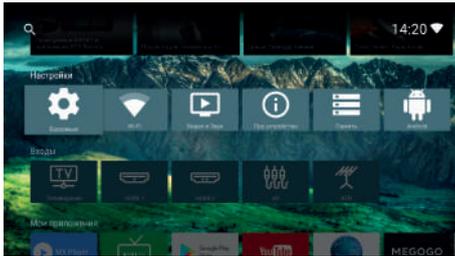

6.1. Быстрое меню

С помощью кнопки на пульте ДУ вызовите быстрое меню. Используя навигатор и стрелок влево/вправо и кнопки ОК выберите один из доступных пунктов: Настройка оптимизации \ Выбор источников \ Настройка таймера выключения \ Режим изображения \ Изменение соотношения сторон \ Переход на номер канала* \ Предыдущий канал*.


- функция активируется в любой части меню;
* - функция активируется во время просмотра аналоговых и цифровых каналов.

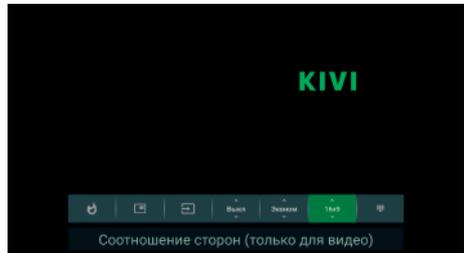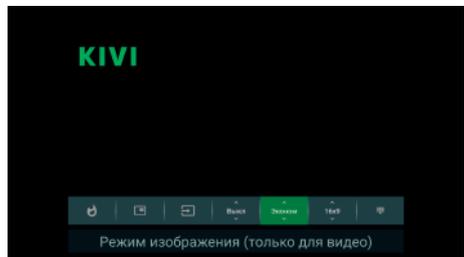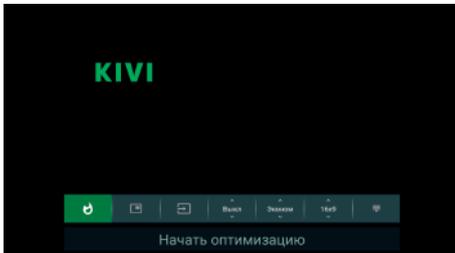




7. Удаленное обновление Операционной системы (прошивки) ТВ.

В разделе "Про устройство", Версия системы, нажмите ОК. Вам отобразится текущий статус обновления ОС (прошивки) или будет предложено обновить прошивку. Не выключайте телевизор во время обновления.

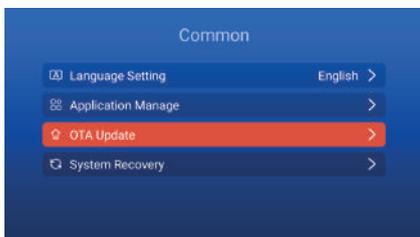

II. Подключение телевидения

Находясь в меню Цифрового или Аналогового ТВ, нажмите кнопку "Опции" для появления меню настроек.

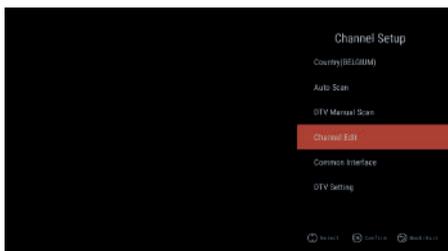


1. Тип антенны

Нажимайте Влево или Вправо для выбора Внешней антенны или Кабельного подключения.

2. Автонастройка

- Нажмите ОК для перехода в меню выбора страны.
- Выберите тип поиска: Аналоговые\Цифровые\АТВ+ЦТВ.
- Выберите интересующий вас регион с помощью стрелок и ОК
- Выбрав страну, нажмите ОК для старта поиска.

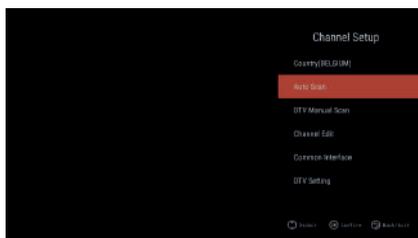

Примечание: Все ранее настроенные каналы будут удалены при автопоиске.

3. Ручная настройка ТВ

Передвигайтесь по меню, настраивая необходимые подпункты кнопками стрелок, а также настраивая изображение. Внизу меню нажмите "Сохранить" после окончания подстройки.




Примечание:

Информация предоставленная в данном руководстве может отличаться от реального вида интерфейса (меню) конечного продукта. Информация о настройке и актуальных спецификаций обновляется на сайте kivimart.ru. Вы также можете воспользоваться консультацией специалиста по телефону 88006001015 (звонки бесплатные) или через чат на сайте kivimart.ru.

4. Ручная настройка Цифрового ТВ

Нажмите ОК для входа в данное меню и выберите необходимый номер канала, его параметры, для запуска поиска по заданным параметрам.

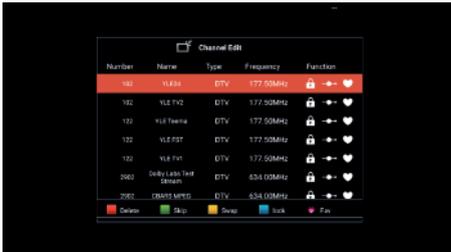

5. Редактирование каналов

Перемещайтесь по данному меню для блокировки каналов, добавления в избранное, изменения названия и другого. Изменения можно производить с помощью экранных кнопок.





III. Настройки изображения

1.1 Настройки изображения

Выберите второй пункт меню Опций для настройки изображения.


1.2 Настройки изображения

Выберите комфортный для Вас режим

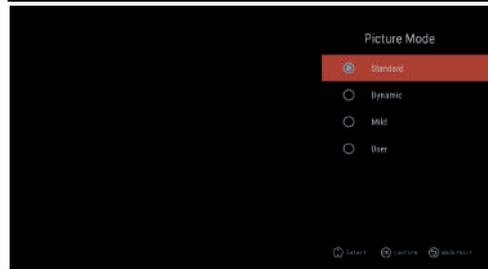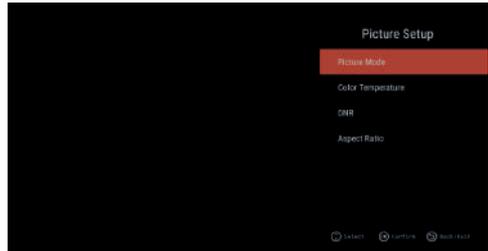

IV. Настройка звука

В данном меню можно выбрать режимы звука, аудиовыхода и другое.

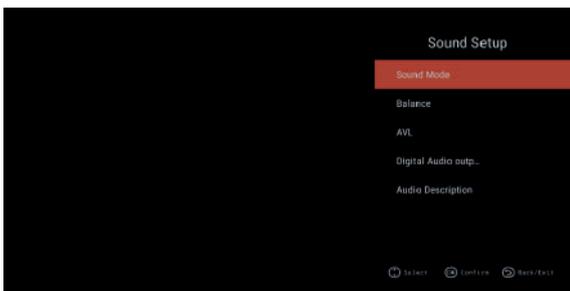

Примечание:

Информация предоставляемая в данном руководстве может отличаться от реального вида интерфейса (меню) конечного продукта. Информация о настройке и актуальных спецификаций обновляется на сайте kivismart.ru. Вы также можете воспользоваться консультацией специалиста по телефону 88006001015 (звонки бесплатные) или через чат на сайте kivismart.ru.

Описание неполадки		Возможная причина
Изображение	Аудио	
 <p>Цифровой шум</p>	 <p>Шум</p>	Проверьте положение антенны, направление или соединение
 <p>Тень на изображении</p>	 <p>Нормальный звук</p>	Проверьте положение антенны, направление или соединение
 <p>Помехи</p>	 <p>Шум</p>	Возможны сторонние помехи от других устройств
 <p>Нормальное изображение</p>	 <p>Нет звука</p>	Проверьте уровень громкости и аудиовыход
 <p>Нет изображения</p>	 <p>Нет звука</p>	Проверьте, включен ли телевизор в розетку, нажмите кнопку меню и проверьте настройки звука и изображения.
 <p>Черно-белое изображение</p>	 <p>Нормальный звук</p>	Проверьте систему управления цветом
 <p>Шум и помехи</p>	 <p>Нормальный или тихий звук</p>	Проверьте положение антенны, направление или соединение, сделайте новый поиск канала
 <p>Нет цвета</p>	 <p>Шум</p>	Проблема в аудиосистеме

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:

kivimart.ru или 8 800 600 10 15

Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

- сетевой шнур или вилка повреждены;
- экран телевизора поврежден;
- при попадании на телевизор влаги;
- после падения телевизора.



УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.