



HOME SPEAKER 500

Прочтите и сохраните эти инструкции

Важные инструкции по технике безопасности

1. Внимательно прочтите настоящее руководство.
2. Руководствуйтесь указанными инструкциями.
3. Учтите все предупреждения
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой тканью.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8. Берегите кабель питания. Не наступайте на кабель и следите за его целостностью, особенно у вилки и в месте, где он выходит из устройства.
9. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары.
10. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется долгое время.
11. Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание требуется, если устройство повреждено, например, поврежден кабель или вилка питания, пролита жидкость или внутрь попали посторонние предметы, устройство побывало под дождем или в условиях повышенной влажности, устройство уронили, и оно не функционирует нормально.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о присутствии в корпусе продукта неизолированного «опасного напряжения», которое может вызвать опасный электрический удар.



Это символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по установке.



Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Не использовать детям до 3 лет.



Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу используемых вами или имплантированных медицинских устройств.

- Для уменьшения риска удара электрическим током не оставляйте устройство под воздействием дождя или влаги.
- Устройство не должно находиться в местах доступа капель или брызг, а также не оставляйте на устройстве/ возле устройства сосуды с жидкостью, например, вазы.
- Устанавливайте устройство вдали от любых обогревательных приборов или источников открытого огня. Не располагайте на устройстве или вблизи его источники открытого огня, такие как свечи.
- НЕ разбирайте наушники.
- Не используйте силовые инверторы с данной акустической системой.
- Не используйте в транспорте или на яхтах.
- При использовании приборного или сетевого штепселя в качестве разъединителя, этот разъединитель должен всегда оставаться включенным.



Рекомендуется использовать устройство на высоте не более 2000 м над уровнем моря

- Ярлык изделия расположен на нижней панели устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и установлено в соответствии с ограничениями для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защиту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи для радиокommunikаций. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные помехи для радио- и телевизионного приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, пользователь должен попытаться устранить помехи следующим способом:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Оборудование и приемник должны использовать разные штепсельные розетки.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радиосвязи/телевидению.

Изменения или доработка данного устройства не разрешены компанией Bose и могут стать причиной аннулирования вашего права на использование устройства.

Это устройство подчиняется Части 15 Правил FCC и отвечает требованиям промышленных RSS стандартов Канады. Его работа допускает следующие условия: (1) это устройство не должно создавать вредного излучения, и (2) это устройство должно выдерживать воздействие любого излучения, в том числе излучения, способного вызывать сбои в работе. Расстояние не менее 30 см должно отделять данное устройство от всех пользователей.

CE Корпорация Bose заявляет о соответствии данного продукта основным требованиям и другим условиям директивы 2014/53/EU и другим применимым директивам. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте www.Bose.com/compliance.

Названия токсичных или вредных веществ и элементов						
Название детали	Токсичные и вредные вещества и элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шести-валентный (CR(VI))	Полибромдифенил (PBB)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	X	○	○	○	○	○
Металлические детали	X	○	○	○	○	○
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Акустические системы	X	○	○	○	○	○
Кабели	X	○	○	○	○	○
Данная таблица составлена в соответствии с нормативами SJ/T 11364. ○: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся во всех материалах данной детали, не превышают ограничения требований GB/T 26572. X: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном материале данной детали, превышают ограничения требований GB/T 26572.						

Дата производства:

Восьмизначный серийный номер указывает год производства, где "8" означает 2008 или 2018.

Amazon, Alexa, Amazon Music и все соответствующие логотипы являются торговыми марками Amazon Inc. или его дочерних компаний. Android и Google Play являются торговыми марками Google Inc.

Термин *Bluetooth*® и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование указанных знаков должно производиться с разрешения Bose Corporation.

Данный продукт оснащен iHeartRadio. iHeartRadio является зарегистрированной торговой маркой iHeartMedia, Inc.

Apple и логотип Apple – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc.

Этот продукт использует некоторую интеллектуальную собственность Microsoft, права на которую защищены. Использование или распространение подобной технологии вне этого продукта запрещено без лицензии от Microsoft.

Данный продукт использует программное обеспечение Spotify; лицензии сторонних компаний вы можете найти на веб-сайте: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify является зарегистрированной торговой маркой Spotify AB.

Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance.

©2018 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.

Пожалуйста, заполните и сохраните для последующего использования.

Серийный номер и модель продукта указаны на нижней стороне саундбара.

Серийный номер: _____

Номер модели: _____

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя.

На этом этапе рекомендуем зарегистрировать продукт Bose.

Для этого посетите веб-сайт global.Bose.com/register.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Содержимое упаковки	10
---------------------------	----

РАСПОЛОЖЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Рекомендации	11
--------------------	----

ПИТАНИЕ

Подключение акустической системы к источнику питания	12
Сетевой режим ожидания	12
Переключение акустической системы в сетевой режим ожидания вручную	12

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC

Загрузите приложение Bose® Music	13
--	----

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC

Добавление акустической системы в вашу учетную запись	14
Подключение к сети Wi-Fi®	14
Если акустическая система не подключена к сети	14
Если акустическая система подключена к сети	14

РЕГУЛЯТОРЫ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Функции динамика	16
Функции мультимедийного воспроизведения и настройки уровня громкости	16
Регуляторы Amazon Alexa	17
Пресеты	17

AMAZON ALEXA

Настройка Alexa с помощью приложения Bose Music	18
Доступ к Alexa	18
Управление голосом	18
Регуляторы акустической системы	19

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРЕСЕТОВ

Назначение пресета	20
Воспроизведение пресета	21

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЯ

Подключение мобильного устройства	22
Отключение мобильного устройства	23
Повторное подключение мобильного устройства	24
Очистка списка сопряженных устройств	24

ПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Подключение аудио кабеля	25
--------------------------------	----

СОСТОЯНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Состояние Wi-Fi	26
Состояние <i>Bluetooth</i> соединения	27
Состояние AUX	27
Состояние ALEXA	28
Индикатор микрофона выключен	28
Обновления и ошибки	29

ДИСПЛЕЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Настройка времени	30
Выключение дисплея	30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение/выключение Wi-Fi	31
----------------------------------	----

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ


Очистка акустической системы	32
Сменные части и аксессуары	32

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


Рекомендуемые решения	33
Другие решения	33
Сброс настроек акустической системы	35
Восстановление заводских настроек сети и воспроизведения	35

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Проверьте наличие перечисленных далее компонентов:

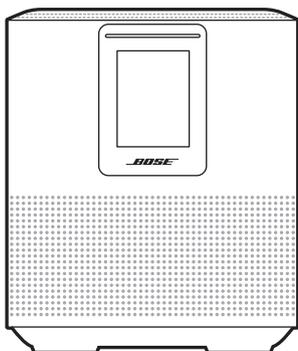

Bose Home Speaker 500



Кабель питания*

*В комплект может входить несколько кабелей питания. Используйте только кабель соответствующий розеткам вашего региона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы видите, что одна из деталей повреждена, не используйте ее. Свяжитесь с уполномоченным дилером Bose или позвоните в отдел работы с клиентами Bose.
Посетите: worldwide.Bose.com/Support/HS500

РЕКОМЕНДАЦИИ

При расположении акустической системы следуйте приведенным далее рекомендациям:

Не располагайте акустическую систему на аудио/видео оборудовании (ресиверах, телевизорах и т.д.) или на ином оборудовании, излучающем тепло. Генерируемое тепло может привести к ухудшению качества воспроизведения.


Не кладите предметы на верхнюю панель акустической системы или перед ней.

Во избежание возникновения помех установите любое беспроводное оборудование на расстоянии не менее 0,3 - 0,9 м от системы. Расположите акустическую систему подальше от металлических корпусов и источников нагрева.

Расположите громкоговорители на резиновых ножках на ровной устойчивой поверхности. Убедитесь, что недалеко от выбранного местоположения находится розетка.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

1. Подключите входящий в комплект кабель питания в разъем питания акустической системы.

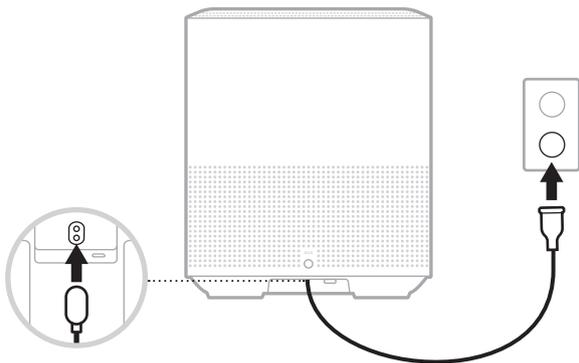

2. Подключите второй конец кабеля электропитания к розетке электросети. Питание акустической системы будет включено.

СЕТЕВОЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Акустическая система переключается в режим ожидания при остановке аудио воспроизведения и неактивности любых кнопок в течение 20 минут.

Как переключить акустическую систему из режима ожидания:

Прикоснитесь к любой кнопке на панели акустической системы.

Запустите воспроизведение аудио сигнала с мобильного устройства или в приложении Bose Music.

Скажите Alexa.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете получить доступ к Alexa в режиме ожидания сети, если голосовой помощник Alexa настроен с помощью приложения Bose Music, а микрофон в ключен (см. стр. 28).

Переключение акустической системы в сетевой режим ожидания вручную

Нажмите и удержите в течение 2 секунд в нажатом положении кнопку запуска/остановки воспроизведения ▶||.

Дисплей акустической системы переключится на отображение часов или выключится.

Приложение Bose Music представляет собой программное обеспечение, которое позволяет настраивать и управлять акустической системой со смартфона или планшета. Благодаря данному приложению ваш гаджет будет служить пультом дистанционного управления для системы.

Приложение позволит вам управлять настройками акустической системы, конфигурировать Alexa, прослушивать вещание интернет радиостанций, настраивать или изменять пресеты, воспроизводить через акустическую систему потоковый музыкальный сигнал, и многое другое.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас уже есть учетная запись Bose в приложении Bose Music, то для регистрации следующего продукта Bose прочтите раздел "Пользователи приложения BOSE MUSIC" на стр. 14.

ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ BOSE® MUSIC.

1. Загрузите приложение Bose Music на ваше мобильное устройство.



2. Следуйте всем инструкциям в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробная информация о приложении Bose Music дана на нашем веб-сайте: worldwide.Bose.com/Support/HS500

ДОБАВЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ВАШУ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

1. В приложении Bose Music на странице My Bose прикоснитесь к кнопке +.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для возврата к странице My Bose прикоснитесь к кнопке  в верхнем левом углу экрана.

2. Следуйте всем инструкциям в приложении.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI®

Если акустическая система не подключена к сети


Если ваша акустическая система не подключена к сети, потому что изменилось имя устройства в сети, пароль или маршрутизатор Wi-Fi, то добавьте систему в существующую сеть.

1. Откройте приложение Bose® Music.
2. Выберите акустическую систему.
3. На панели акустической системы нажмите и удержите в нажатом положении кнопку AUX и кнопку запуска/остановки воспроизведения >||, пока индикаторная полоса не начнет мигать желтым.
4. Следуйте всем инструкциям в приложении.

Если акустическая система подключена к сети

Если ваша акустическая система подключена к сети, и вы хотите переключиться на новую сеть, то добавьте систему в новую сеть.

1. В приложении Bose Music на странице My Bose выберите акустическую систему.
2. Прикоснитесь к иконке акустической системы в нижнем правом углу страницы.
3. Прикоснитесь к **Settings** (Настройки) > **Wi-Fi** > **Select a Different Network** (Выбрать другую сеть).
4. Следуйте всем инструкциям в приложении.

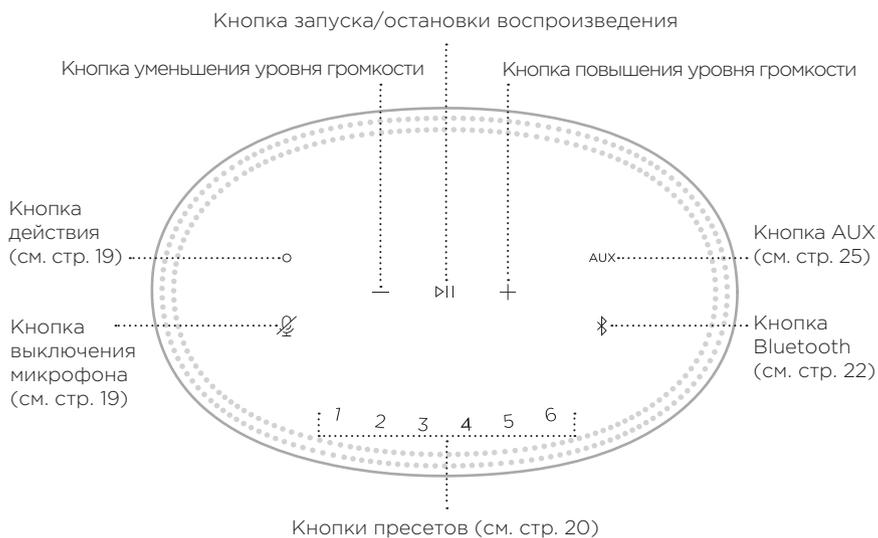

ФУНКЦИИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Регуляторы расположены на верхней панели акустической системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Управление вашей акустической системой также доступно и в приложении Bose Music.


Функции мультимедийного воспроизведения и настройки уровня громкости



Функция	Решение
Кнопка запуска/остановки воспроизведения	Прикоснитесь к кнопке «II»
Быстрое перемещение вперед	Дважды прикоснитесь к кнопке «II»
Быстрое перемещение назад	Трижды прикоснитесь к кнопке «II»
Кнопка уменьшения уровня громкости	Прикоснитесь к кнопке «-». ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «-» для быстрого уменьшения уровня громкости.
Кнопка повышения уровня громкости	Прикоснитесь к кнопке «+». ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «+» для быстрого увеличения уровня громкости.


РЕГУЛЯТОРЫ AMAZON ALEXA

Кнопка действия  и кнопка выключения микрофона  используются для управления Alexa. Подробнее о настройке Alexa с помощью регуляторов акустической системы см. стр. 19.

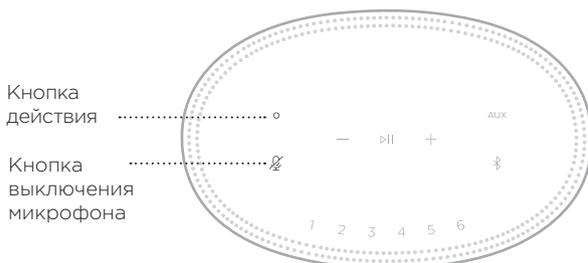

ПРЕСЕТЫ

Вы можете настроить шесть пресетов для собственных музыкальных сервисов, списков воспроизведения, исполнителей, альбомов или песен из созданной вами библиотеки. После настройки вы сможете получить доступ к любому контенту в любое время простым нажатием кнопки или в приложении Bose Music.

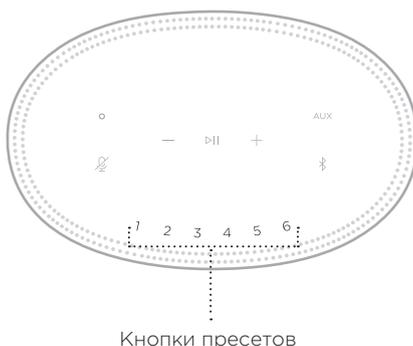

Более подробная информация о настройках и пресетах дана в разделе "Персонализация пресетов" на стр. 20.

Для данной акустической системы доступен голосовой помощник Amazon Alexa. Голосовой помощник Alexa предназначен для управления музыкой, передачей сообщений о новостях и с прогнозом погоды, управления сценариями умного дома и многого другого. Благодаря Alexa использование акустической системы становится намного проще. Просто попросите или нажмите кнопку действия и помощник Alexa немедленно ответит вам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Alexa недоступна на всех языках и во всех странах.

НАСТРОЙКА ALEXA С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC

1. В приложении Bose Music на странице My Bose выберите акустическую систему.
2. Прикоснитесь к иконке акустической системы в нижнем правом углу страницы.
3. В меню **Settings** (Настройки) прикоснитесь к полю **Voice Assistant** (Голосовой ассистент) и выберите **Add** (Добавить).
4. Следуйте всем инструкциям в приложении.

ДОСТУП К ALEXA

Доступ к помощнику Alexa можно получить голосом или нажатием кнопки действия .

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию об Alexa вы найдете на веб-сайте worldwide.Bose.com/Support/HS500.

Управление голосом


Доступ к помощнику Alexa можно получить голосом, произнеся "Alexa", а затем вашу просьбу.

Рекомендуемые действия	Примеры голосовой команды
Скажите Alexa	"Alexa, what's the weather?"
Воспроизведите аудиосигнал	"Alexa, включи Niall Horan." По умолчанию выбран музыкальный сервис Amazon Music. Для изменения установленного по умолчанию сервиса воспользуйтесь приложением Alexa.
Отрегулируйте громкость	"Alexa, увеличь уровень громкости."
Воспроизведение определенного музыкального сервиса	"Alexa, запусти воспроизведение NPR на iHeartRadio."
Воспроизведение определенного громкоговорителя	"Alexa, запусти воспроизведение фанк-музыки в гостиной."

Рекомендуемые действия	Примеры голосовой команды
Переход к следующему треку	"Алеха, воспроизведи следующую песню."
Настройка таймера	"Алеха, настрой таймер на 5 минут."
Откройте для себя дополнительные функции	"Алеха, какие доступны дополнительные функции?"
Отключение Alexa	"Алеха, отключись."

Регуляторы акустической системы

Кнопка действия  и кнопка выключения микрофона  используются для управления Alexa. Они расположены на верхней панели акустической системы.

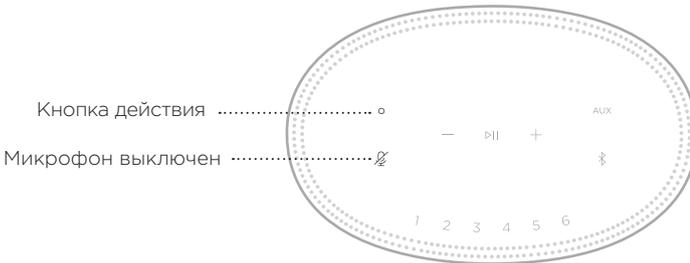


Рекомендуемые действия	Решение
Скажите Alexa	Прикоснитесь к кнопке  , а затем произнесите голосовую команду. Список рекомендуемых действий можно найти на веб-сайте: worldwide.Bose.com/Support/HS500
Отключение будильника и таймера	Прикоснитесь к кнопке 
Отключение Alexa	Прикоснитесь к кнопке 
Включение/выключение микрофона	Прикоснитесь к кнопке  ПРИМЕЧАНИЕ: Если микрофон выключен, индикатор  горит красным. Доступ к Alexa невозможен.

Доступна возможность управления пресетами в приложении Bose Music или с помощью кнопок на панели акустической системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка пресетов невозможна при потоковом воспроизведении в режимах Bluetooth или AUX.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕСЕТА

1. Запустите потоковое воспроизведение музыки с помощью приложения Bose Music.
2. Во время воспроизведения нажмите и удержите в нажатом положении кнопку пресета, пока не услышите звуковой сигнал.

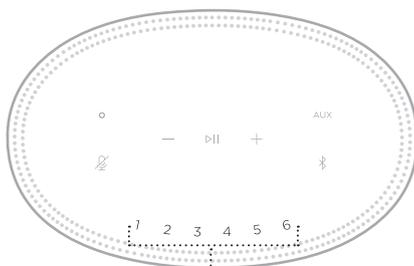

Кнопки пресетов

На дисплее вы увидите подтверждение настройки пресета.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕСЕТА

По завершении выполнения персональных настроек пресета нажмите кнопку пресета для его воспроизведения.



Технология беспроводного соединения *Bluetooth*® позволяет воспроизвести потоковый аудио сигнал оснащенных технологией *Bluetooth* смартфонов, планшетов, компьютеров или других аудио устройств. До начала прослушивания потокового музыкального сигнала с устройств необходимо выполнить сопряжение этого устройства с акустической системой

При использовании функции Bluetooth на акустической системе учтите следующее:


Система способна хранить данные о сопряжении с восемью устройствами.

Вы можете воспроизвести аудиосигнал только одного устройства за раз.

Вы также можете управлять Bluetooth соединениями в приложении Bose Music.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth, пока индикаторная полоса не начнет мигать синим.

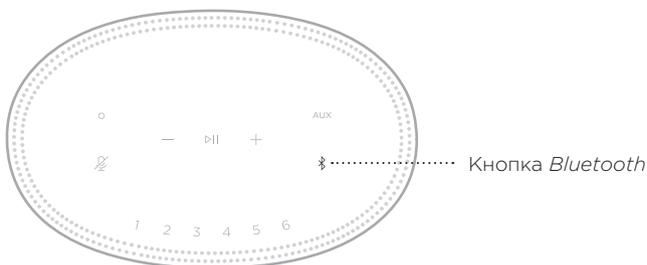

2. На оснащенном *Bluetooth*® устройстве включите функцию *Bluetooth*.

СОВЕТ: Меню Bluetooth обычно находится в меню Settings.

3. Выберите ваш динамик из списка устройств.

СОВЕТ: Найдите введенное вами название акустической системы в приложении Bose Music. Если вы не дали название вашей системе, то на экране будет отображено установленное по умолчанию название.



После подключения индикаторная полоса горит белым непрерывно. Название акустической системы будет отображено в списке мобильных устройств.

ОТКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Воспользуйтесь меню *Bluetooth*® мобильного устройства для отсоединения саундбара.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

1. Прикоснитесь к кнопке *Bluetooth* .
Прикоснитесь к странице дисплея, на которой отображено подключенное в данный момент устройство.
2. Повторно прикоснитесь к кнопке  в течение двух секунд для подключения к следующему мобильному устройству из списка сопряжения. Повторяйте выполнение этих действий пока не увидите название нужного вам мобильного устройства.
3. Запустите воспроизведение музыки на подключенном мобильном устройстве.


ОЧИСТКА СПИСКА СОПРЯЖЕННЫХ УСТРОЙСТВ

Прикоснитесь и удержите в нажатом положении кнопку  в течение 10 секунд, индикаторная полоса мигнет синим два раза. Теперь акустическая система готова к сопряжению с устройством (стр. 22).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИО КАБЕЛЯ

Вы можете подключить к акустической системе смартфон, планшет, компьютер или другие мобильные устройства с помощью 3,5-миллиметрового аудио кабеля (не входит в комплект).


1. Используя этот аудио кабель, вы сможете подключить ваше аудио устройство к разъему AUX акустической системы.

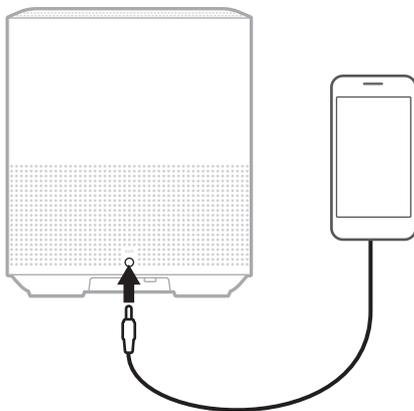

2. Выберите AUX на верхней панели акустической системы.

Индикаторная полоса непрерывно горит белым, постепенно затухает до черного.

Индикаторная полоса расположена на верхней панели акустической системы и отображает ее состояние.

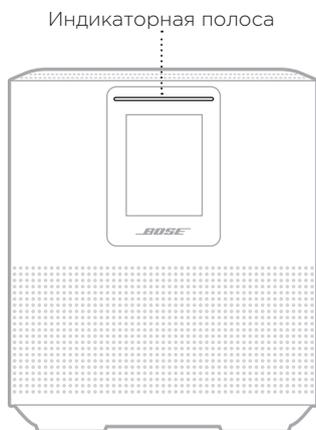


СОСТОЯНИЕ WI-FI

Отображает состояние Wi-Fi соединения акустической системы.

Показания индикаторной полосы	Состояние системы
Мигает белым	Подключение к сети Wi-Fi
Непрерывно горит белым, постепенно затухает до черного	Подключено по Wi-Fi

СОСТОЯНИЕ BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЯ

Отображает состояние Bluetooth соединения с мобильным устройством.

Показания индикаторной полосы		Состояние системы
Мигает синим		Готовность к подключению мобильного устройства
Мигает белым		Подключение к мобильному устройству
Непрерывно горит белым, постепенно затухает до черного		Подключен к мобильному устройству
Мигает синим дважды		Список сопряженных устройств пуст

Состояние AUX

Показано подключение устройств с помощью AUX кабеля.

Показания индикаторной полосы		Состояние системы
Непрерывно горит белым, постепенно затухает до черного		Подключение к источнику AUX сигнала


СОСТОЯНИЕ ALEXA

Отображает состояние Amazon Alexa.

Показания индикаторной полосы	Состояние системы
Не горит 	Alexa не работает
Белый свет переливается от края к центру, а затем непрерывно 	Alexa слушает
Белый свет переливается от центра к краям 	Alexa думает
Мигает белым (по всей длине) 	Alexa говорит
Мигает желтым 	Уведомление от Alexa

Индикатор микрофона выключен

Индикатор микрофона выключен

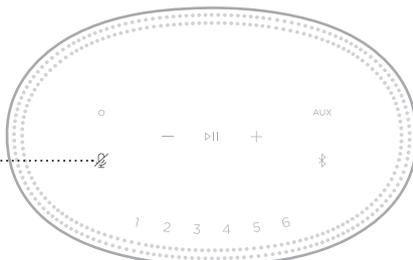


Активность индикатора Состояние системы


Горит красным	Микрофон выключен
---------------	-------------------

Обновления и ошибки

Отображаются уведомления об обновлениях программного обеспечения и ошибках.

Показания индикаторной полосы	Состояние системы
Постоянно горит желтым 	Выполняется настройка сети Wi-Fi
Белый свет переливается справа налево 	Загрузка обновления
Белый свет переливается слева направо 	Обновление акустической системы
Мигает желтым четыре раза 	Ошибка источника сигнала относится к приложению Bose Music
Мигает красным четыре раза 	Запрос временно недоступен - попробуйте повторить позже
Горит красным 	Ошибка - Обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose

На дисплее акустической системы отображается информация об акустической системе и иконки, различные данные о потоковом сервисе, воспроизводимом файле - имя исполнителя, название альбома и т.д.

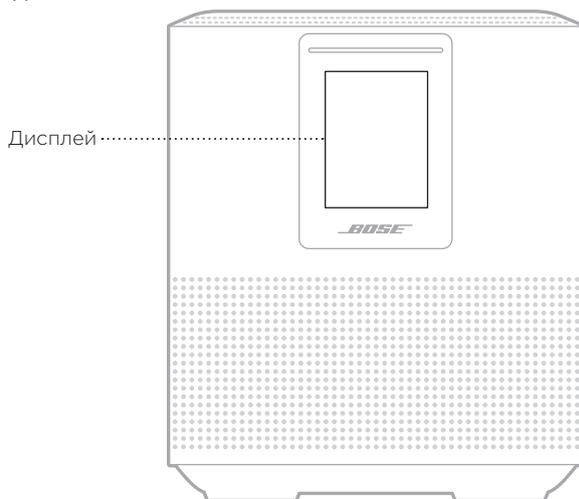

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Воспользуйтесь приложением Bose® Music для настройки времени на дисплее.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ


Дисплей всегда включен. Для выключения дисплея:

1. Отключите часы с помощью приложения Bose Music.
2. Переключение акустической системы в сетевой режим ожидания вручную (см. стр. 12).

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth  и кнопку запуска/остановки воспроизведения , пока индикаторная полоса не начнет непрерывно гореть белым.

Кнопка запуска/остановки воспроизведения

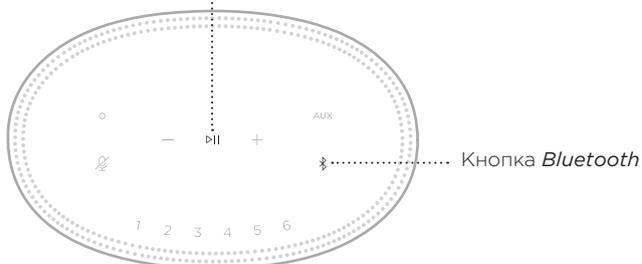

При выключении/включении Wi-Fi индикаторная полоса дважды мигнет белым и постепенно погаснет.

ОЧИСТКА АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Для очистки корпуса системы используйте мягкую сухую ткань.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не используйте дезодоранты вблизи акустической системы.

Не используйте растворители, химические или чистящие средства, содержащие спирт, аммиак или абразивные компоненты.

Не допускайте попадания жидкости в отверстия громкоговорителей.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны через службу поддержки покупателей Bose.

Посетите: worldwide.Bose.com/Support/HS500

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Если вы столкнулись с проблемами в работе акустической системы, то выполните следующие действия:

Убедитесь, что акустическая система подключена к рабочей розетке (см. стр. 12). Надежно закрепите все кабели.

Проверьте состояние индикаторной полосы (см. стр. 26).

Загрузите приложение Bose Music и запустите выполнение обновлений программного обеспечения.

Переместите акустическую систему и мобильное устройство подальше от источников помех (беспроводных маршрутизаторов, микроволновой печи, беспроводного телефона и т.д.).

Переместите акустическую систему в пределах рабочего диапазона вашего беспроводного маршрутизатора или мобильного устройства.

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ

Если вам не удалось самостоятельно решить возникшую проблему, то прочтите описанные в следующей таблице возможные способы решения наиболее часто встречающихся проблем. Если вы не можете исправить существующие проблемы, свяжитесь с Отделом работы с клиентами Bose.

Посетите: worldwide.Bose.com/Support/HS500

Внешнее проявление	Решение
Акустическая система не включается	Подключите кабель питания к розетке электросети. Отключите кабель питания, подождите 30 секунд и снова включите его в рабочую розетку.
Акустическая система не отвечает во время настроек	Убедитесь, что используете приложение Bose Music для выполнения настроек.
Приложение Bose Music не работает на мобильном устройстве	Убедитесь в совместимости приложения Bose Music с вашим мобильным устройством. Посетите: worldwide.Bose.com/Support/HS500 Удалите приложение Bose Music на мобильном устройстве и переустановите приложение (см. стр. 13).


Внешнее проявление	Решение
<p>Акустическая система не подключается к Wi-Fi® сети</p>	<p>В приложении Bose Music выберите правильное сетевое имя и введите пароль.</p> <p>Убедитесь, что акустическая система и мобильное устройство подключены к одной сети Wi-Fi®.</p> <p>Если вы изменили сетевые настройки, то см. стр. 14.</p> <p>Включите Wi-Fi на мобильном устройстве, используемом для настройки.</p> <p>Закройте все открытые приложения на вашем мобильном устройстве.</p> <p>Если маршрутизаторы поддерживают частоту 2,4 ГГц и 5 ГГц, то убедитесь, что оба устройства (мобильное и компьютер) и акустическая система подключены на одной частотной полосе.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите уникальное название для каждой полосы и убедитесь, что правильно подключили частотную полосу.</p> <p>Сбросьте настройки маршрутизатора.</p> <p>Удалите приложение Bose Music на вашем мобильном устройстве. Отключите кабель питания, подождите 30 секунд и снова включите его в рабочую розетку. Загрузите приложение и перезапустите выполнение настроек.</p>
<p>Отсутствует звук/звук прерывается</p>	<p>Увеличьте уровень громкости на мобильном устройстве и на акустической системе. Отключите другие аудио или видео устройства, воспроизводящие потоковые сигналы. Переключитесь к другому источнику сигнала.</p> <p>Воспроизведите аудиосигнал другого приложения или музыкального сервиса.</p> <p>Убедитесь в использовании совместимого Bluetooth мобильного устройства.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Наушники не подключаются к саундбару.</p> <p>Перезагрузите мобильное устройство.</p> <p>Отключите кабель питания, подождите 30 секунд и снова включите его в рабочую розетку.</p>
<p>Акустическая система не подключается к мобильному устройству</p>	<p>На мобильном устройстве выключите функцию Bluetooth и снова включите ее. Удалите акустическую систему из меню Bluetooth. Повторно выполните сопряжение.</p> <p>Выполните сопряжение с другим мобильным устройством (см. стр. 22). Убедитесь в использовании совместимого Bluetooth мобильного устройства. Примечание:</p> <p>Наушники Bluetooth не подключаются к акустической системе.</p> <p>Удалите акустическую систему из списка мобильных Bluetooth устройств и повторите подключение (см. стр. 22).</p> <p>Очистите список сопряженных устройств (см. стр. 24).</p>

Внешнее проявление	Решение
<p>Акустическая система не видна для добавления к другой учетной записи Bose®</p>	<p>Убедитесь, что в программном обеспечении Bose Music выбрано значение Public для вашей акустической системы.</p> <p>Убедитесь, что акустическая система и мобильное устройство подключены к одной сети Wi-Fi®.</p> <p>Убедитесь, что Alexa настроена с помощью приложения Bose Music (см. стр. 18).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Акустическая система должна быть настроена и подключена к Wi-Fi сети с помощью приложения Bose Music.</p>
<p>Alexa не откликается</p>	<p>Уточните в доступности голосового помощника Alexa (доступен не в каждом регионе).</p> <p>Убедитесь, что индикатор выключения микрофона  не горит красным.</p> <p>Прикоснитесь к кнопке  для включения микрофона.</p> <p>Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

СБРОС НАСТРОЕК АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Сброс данных системы к заводским установкам удаляет все настройки источников сигнала, громкости и сети.

Нажмите и удержите кнопку уменьшения уровня громкости — и кнопку AUX в течение 10 секунд.

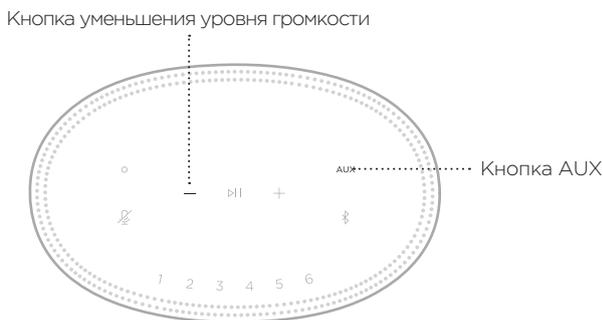

Индикаторная полоса переливается к центру.

По завершении процедуры инициализации акустической системы индикаторная полоса мигнет белым два раза.

Восстановление заводских настроек сети и воспроизведения

Выполните настройки акустической системы с помощью приложения Bose Music (см. стр. 13).



810699-0010