

Prestigio


RoadScanner 500WGPS

Quick Guide V
Legal and Safety Notices & Warranty Card




www.prestigio.com


Inside your package

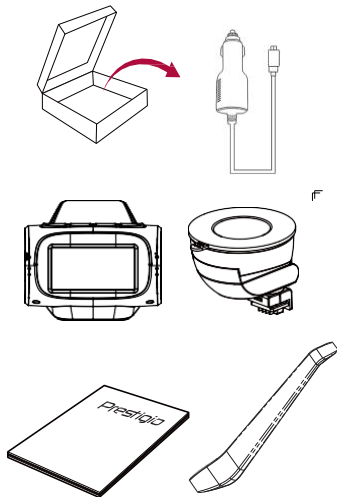


Your device at a glance

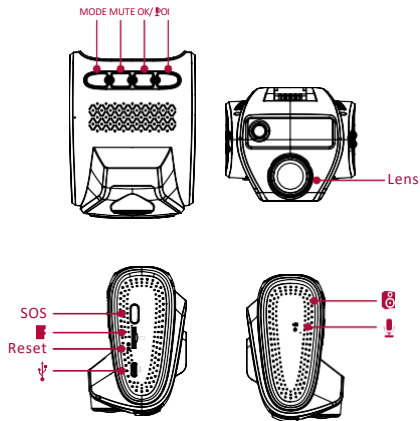

Getting started

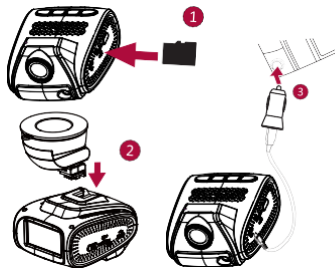

Recommended Installation

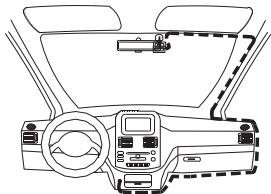

Technical Specification

Display	1.7"
Solution	Hisilicon3516C
Image sensor	AR0237
Viewing Angle	150°
Video Resolution	1920x1080@30fps , 1280x720@30fps
Video Format	MP4
Picture Format	JPEG
Memory	Micro SD/SDHC up to 128 GB (class 10)
Microphone	Built-in
Other Functions	Radar Detector, Motion Detection, Cyclic Recording, Voice Announcements, WiFi Firmware/Edog update via smartphone
GPS tracker and POI	Yes
G-sensor	Yes
WiFi	Yes
Power Source	Built-in battery 240 mAh, car charger
Interface	Micro USB 2.0
Operating Temperature	0 °C ~ 50°C
Dimension	58.2 x 66.5 x 88.4mm (H x W xD)
Weight	142g
Radar Detector Bands	X-BAND (10.525GHz, ±100m), K-BAND (23.3 to 24.4GHz),LASER (904 NM), CT BAND (24.150+-0.1GHZ)



Getting started

Start recording

1. Insert a micro SD card (not included).
2. Before using SD card it must be formatted into device.
3. Connect the device into car charge. When the car engine starts, the device will begin loop recording.

Emergency record

In video recording mode, short press [Power] button to start emergency recording.

Mode switch

Short press [MODE] to switch between City1, City2, Highway and Auto.

Radar Alert

Short press [MUTE] button to turn on or turn off radar alert.

Volume Adjust

Press and hold [MUTE] button to adjust volume.

Video Recording

Short press [OK] button to start or stop video recording.

Audio Recording

Press and hold [OK] button to turn on or turn off audio recording for video recording.

Make A POI

In preview or recording mode, when there is a speed camera alert and the speed is over 10KM/H, short press to make a POI.

Delete POI

In preview or recording mode, when there is a speed camera alert and the speed is over 10KM/H, long press for 2 seconds to delete POI.

Note:

Please download application "PlusCam" to change settings:

Wifi Settings:

Wifi name: Combo_XXXXXXX, WiFi Password:12345678

Subtitle: on/off

APP Video Resolution: 720p/360p

Record Resolution:1080p/720p

Loop recording:1 minute/3 minutes/5 minutes

Storage Settings: Memory Card/Used Storage/Free Capacity/Total Storage

Microphone: on/off

GPS: on/off

Satellite info:on/off

Loudspeaker Volume: 0-7

Collide Sensitivity: High/Medium/Low

Motion Detection: on/off, Time-lapse recording time, Threshold 1-1000

E-Dog: on/off



Area: Auto/400m/500m/600m/700m/800m/900m/1000m
Demo: on/off

Voice: on/off

Human Voice: on/off

Extra Mute: on/off

Radar: on/off

Radar Mode: highway limit/city1 limit/city2 limit/auto

Highway limit: 0km/m; 10km/m; 20km/m; 30km/m;
40km/m; 50km/m; 60km/m; 70km/m; 80km/m; 90km/m;
100km/m; 110km/m; 120km/m; 130km/m

city1 limit: 0km/m; 10km/m; 20km/m; 30km/m; 40km/m;
50km/m; 60km/m; 70km/m; 80km/m; 90km/m; 100km/m;
110km/m; 120km/m; 130km/m

city2 limit: 0km/m; 10km/m; 20km/m; 30km/m; 40km/m;
50km/m; 60km/m; 70km/m; 80km/m; 90km/m; 100km/m;
110km/m; 120km/m; 130km/m

X Band: on/off

K Band: on/off

La Band: on/off

CT Band: on/off

Automatic Mute: on/off

Time setting: Sync GPS Time

Time zone settings: on/off

Timed Shutdown: Always on/5 Seconds/10 Seconds/15
Seconds/30 Seconds/1 Minute/3 minutes/5 minutes

Device Version: Device FW Version/Device Data Version

Connect to your PC

In order to view recorded video on Computer, please
remove memory card from DVR and insert it into

Computer's card reader. DVR's USB port is for charging
purpose only.

Safety precautions

Please read all safety precautions before using the
device.

- Only PRESTIGIO certified technicians are qualified to
repair your device.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose your
device to rain or moisture.
- Do not allow the device to come in close contact with
a flame.
- Do not put, store or leave your device in or near
sources of heat, in direct strong sunlight, in a high
temperature location, in a pressurized container or in a
microwave oven.
- Keep the device away from magnets or magnetic
fields.

Disclaimer

As Prestigio continuously updates and improves its
products, your device's software and hardware may

have a slightly different appearance or modified
functionalities than those presented in this quick start
guide.

Prestigio hereby states that this device complies to
basic requirements and other relevant regulations
given by the EU directive **RED 2014/53/EU**. Full version of
the declaration of conformity is available at :
www.prestigio.com/certificates.



Начало работы

Начало записи

1. Установите карту памяти micro SD (не входит в комплект поставки).
2. Перед началом использования SD-карты отформатируйте ее в устройстве.
3. Подключите устройство к розетке автомобильного прикуривателя. При запуске двигателя устройство начнет циклическую запись видео.

Экстренная запись

Во время записи видео быстро нажмите кнопку [Power], чтобы начать экстренную запись.

Переключение режима

Быстро нажмите [MODE], чтобы выбрать один из режимов (Город1, Город2, Шоссе и Автоматический).

Предупреждение о радаре

Быстро нажмите кнопку [MUTE], чтобы включить или выключить предупреждение о радаре.

Звук

Нажмите и удерживайте кнопку [MUTE], чтобы настроить звук.

Видеозапись

Быстро нажмите кнопку [OK], чтобы начать или остановить видеозапись.

Аудиозапись

Нажмите и удерживайте кнопку [OK], чтобы включить или выключить запись звука при видеозаписи.

Установить точку POI

В режиме предварительного просмотра или записи, при наличии предупреждения о дорожном радаре и скорости выше 10км/ч, быстро нажмите кнопку, чтобы установить точку POI.

Удалить точку POI

В режиме предварительного просмотра или записи, при наличии предупреждения о дорожном радаре и скорости выше 10км/ч, удерживайте кнопку 2с, чтобы удалить точку POI.

Внимание:

Загрузите приложение «PlusCam», чтобы изменить настройки:

Настройки Wifi: Имя Wifi: Combo_XXXXXXX, Пароль Wifi: 12345678

Субтитры: вкл/выкл

Разрешение видео: 720p/360p

Разрешение записи: 1080p/720p

Циклическая запись: 1 минута/3 минуты/5 минут

Настройки памяти: Карта памяти/Занято/Свободно/Объем памяти

Микрофон: вкл/выкл

GPS: вкл/выкл

Информация о спутнике: вкл/выкл

Громкость динамика: 0 - 7

Чувствительность датчика удара: Высокая/Средняя/Низкая **Датчик движения:** вкл/выкл, Время отрывков записи, Порог 1-1000

Детектор радара: вкл/выкл

Зона: Автом./400м/500м/600м/700м/800м/900м/1000м

Демо: вкл/выкл

Голос: вкл/выкл

Голос человека: вкл/выкл

Дополнительное выключение звука: вкл/выкл

Радар: вкл/выкл

Режим радара: ограничение для шоссе/ограничение для город1/ограничение для город2/автоматически

Ограничение для шоссе:

0км/ч; 10км/ч; 20км/ч; 30км/ч; 40км/ч; 50км/ч; 60км/ч; 70км/ч; 80км/ч; 90км/ч; 100км/ч; 110км/ч; 120км/ч; 130км/ч

Ограничение для город1: 0км/ч; 10км/ч; 20км/ч; 30км/ч; 40км/ч; 50км/ч; 60км/ч; 70км/ч; 80км/ч; 90км/ч; 100км/ч; 110км/ч; 120км/ч; 130км/ч

Ограничение для город2: 0км/ч; 10км/ч; 20км/ч; 30км/ч; 40км/ч; 50км/ч; 60км/ч; 70км/ч; 80км/ч; 90км/ч; 100км/ч; 110км/ч; 120км/ч; 130км/ч

Диапазон X: вкл/выкл

Диапазон K: вкл/выкл

Диапазон La: вкл/выкл

Диапазон СТ: вкл/выкл

Автоматическое выключение звука: вкл/выкл

Настройка времени: Синхронизация по GPS

Настройка часового пояса: вкл/выкл

Время автоматического выключения: Всегда вкл./5 секунд/10 секунд/15 секунд/30 секунд/1 минута/3 минуты/5 минут

Версия устройства: Версия ПО, Версия устройства

Подключение к ПК

Чтобы просмотреть записанное видео на ПК, извлеките карту памяти из видеорегистратора и вставьте ее в кардридер на компьютере. USB-порт видеорегистратора предназначен только для зарядки устройства.

Инструкция по безопасности

Внимательно изучите инструкции по безопасности перед использованием устройства.

- Ремонт вашего устройства может осуществляться только в сертифицированном сервисном центре PRESTIGIO.

- Чтобы избежать пожара или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя / повышенной влажности.

- Не подвергайте устройство воздействию огня.

- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, прямого солнечного света, не храните его в контейнере под давлением и не кладите в микроволновую печь.

- Не допускайте контакта с источниками сильного электромагнитного излучения.

Примечание

Поскольку компания Prestigio постоянно совершенствует свои устройства, программные и аппаратные функции вашего устройства могут незначительно отличаться от представленных в данном руководстве.

Компания Prestigio заявляет, что данное устройство соответствует нормам директивы RED 2014/53/EU. Полная версия декларации соответствия доступна на сайте:

www.prestigio.com/certificates.

Производитель: Престижио Плаза Лтд., Кипр, Лимассол 3035, Зинас Кантер и Оригенус

Страна-изготовитель: Китай

Импортёр в Российской Федерации: ООО «АСБИС», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1.

Тел. +7 (495) 775-0641

Дата производства указана на индивидуальной упаковке на стикере под серийным номером.

Prestigio

Warranty card

Version 4.7

Гарантийный талон

بطاقة الضمان

Гаранционна карта

Záručný list

Κάρτα εγγύησης

Jamstvena kartica

Garancialevél

Scheda di garanzia

Кенілдік талоны

Garantinē kortelē

Garantijas karte

Karta gwarancyjna

Izjava o saobraznosti

Záručný list

Гарантійний талон


Product:

Model name:

Serial No.:

Purchase date:

Dealer:

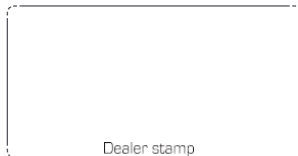

Dealer stamp

www.prestigio.com

Customer signature

- EN/IE -
English

CUSTOMER SUPPORT: www.prestigio.com/support
UK - 0808-101-2102 IE - 353-1-437-3659

(only for technical inquiries, news updates and products news)

General Warranty Terms: www.prestigio.com/support/warranty-terms

Manufacturer's warranty period is 1 year from date of the sale in retail.

The warranty term for external power devices, remote controls, removable

rechargeable batteries, mounts, supports and other accessories is 6 months.

You may also have other rights under applicable laws governing consumer goods depending on your country. We hereby confirm that those rights are not affected by this Limited Warranty.

Warranty card is valid for service purposes only if fulfilled completely and stamped by seller.

- RU -
Русский

Информационная служба поддержки клиентов Prestigio в РФ:
8-800-100-9273 (звонок бесплатный)

Подробная информация: www.prestigio.ru/support

Срок службы устройства - 2 года

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети.

Срок гарантии для внешних зарядных устройств, пультов дистанционного управления, съемных перезаряжаемых батарей, креплений, подставок и других аксессуаров составляет 6 месяцев.

Законодательством вашей страны в области реализации потребительских товаров вам могут быть предоставлены иные права. Данная Ограниченная Гарантия не влияет на такие права.

Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соответствии следующим условиям: все поля талоны должны быть заполнены четким подчерком, печать продавца должна быть в наличии и соответствовать указанному в талоне реквизитам продавца.

Устранение неполадок

При наличии неполадок в работе устройства и перед обращением в сервисный центр, выполните указанные ниже инструкции.

Немедленно отключите устройство и отсоедините от источника питания при наличии неполадок в его работе. Не пытайтесь самостоятельно починить устройство, так как это может стать причиной его повреждения.

Невозможно включить устройство

Полностью зарядите аккумулятор. При первом использовании, рекомендуется заряжать аккумулятор не менее 1,5 часов от автомобильного адаптера питания или не менее 3 часов от порта USB вашего персонального компьютера (ноутбука).

Не удается снять фотографию или записать видео

Проверьте наличие свободного места на карте памяти.

Не просматриваются изображения и видеозаписи?

Измените разрешение, качество картинки и частоту кадров, замените текущую карту памяти на карту с достаточной емкостью. Удалите часть файлов, сохраненных на карте памяти.

При воспроизведении видео или фото появляется надпись "Ошибка файла"

Отформатируйте карту памяти.

Устройство автоматически останавливает запись видео

Так как запись видео высокого разрешения требует большего объема памяти, пожалуйста, используйте высокоскоростные карты памяти microSDHC Class 10.

Видео формат MOV не воспроизводится на ПК, звук отстает от видео или воспроизводится только звук или видео

Наиболее вероятная причина – это отсутствие необходимых кодеков на ПК, установите требуемые кодеки или установите VLC проигрыватель.

Получаемое изображение нечеткое

Проверьте чистоту линзы камеры. Если линза загрязнена, очистите линзу.

Убедитесь, что в настройках установлено максимальное разрешение видеозаписи.

Устройство не реагирует на органы управления

Убедитесь, что карта памяти правильно установлена в соответствующий слот.

