

# TELEFUNKEN



**RADIO WITH ALARM  
РАДИОПРИЁМНИК С БУДИЛЬНИКОМ  
TF-1572**

**Instruction manual  
Руководство по  
эксплуатации**





# Instruction manual

**Dear customer!**

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

## Description

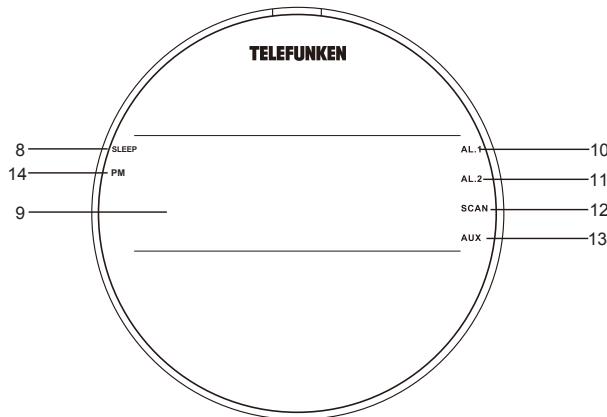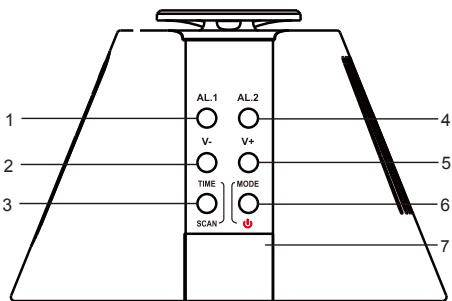

- |                     |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. AL.1 button      | 5. V+ button       | 9. Screen          |
| 2. V- button        | 6. Ⓞ/MODE button   | 10. AL.1 indicator |
| 3. TIME/SCAN button | 7. SNOOZE button   | 11. AL.2 indicator |
| 4. AL.2 button      | 8. Sleep indicator | 12. Scan indicator |
|                     |                    | 13. AUX indicator  |
|                     |                    | 14. PM indicator   |

Not indicated: battery compartment (bottom), power cable (side), AUX input (side)

**TELEFUNKEN**

# Instruction manual

## Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer to the manual. Keep the manual for future use.
- Do not hit or drop the unit
- Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperatures or humidity.
- Do not disassemble the unit yourselves Refer servicing to qualified service personnel

**All the illustrations in this manual are schematic images, which may differ from actual objects.**

## Power supply

### Battery operation

- Insert 2 AA (UM-3) batteries (not included) to the terminals inside the battery compartment according to the polarity marks (+ and -). Your set will not work normally from the battery supply, but there is now the advantage that, in case of a mains current failure or power outage, your clock will continue to work. The clock display will not light up, the clock time and alarm setting will be held in the clock memory by the battery back-up system.

This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock every time. The battery back-up system is only meant to be used for short-term power failures. For longer durations the batteries may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.

- When the batteries are exhausted, they should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without batteries. However, if disconnected from the mains, the clock figures will flash when the mains are reconnected and you must re-set the clock.

### AC operation

- The appliance is for household use only.
- Before the first connecting of the appliance check that the voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your location.
- Insert the plug into the electrical outlet.
- The set is now working as an electronic clock.

## General operations

### Turning the unit on and off

- Press and hold the button to turn the unit on. Press and hold this button to turn the unit off.

### Setting the clock (radio is OFF)

- Press and hold the TIME button. The time will start to flash.
- Press the V- button to increase the HOUR. You can press and hold the button to increase the number quickly.
- Press the V+ button to increase the MINUTES. You can press and hold the button to increase the number quickly.
- Once time is set correctly, press the TIME button again to confirm.
- You can switch between 12 and 24 hour time display by double pressing the TIME button.

### Setting the alarm (radio is OFF)

- Press and hold either AL1 or AL2 buttons. The alarm LED will start to flash.
- Press the V-/V+ buttons to select between the BB and radio alarm signals. Press AL1/AL2 to confirm.
- If you select FM radio as the alarm signal, you can press the TIME/SCAN button to select a different radio station. Press AL1/AL2 to confirm.
- Press the V-/V+ buttons to adjust the alarm time. You can press and hold the button to increase the number quickly.
- Once the alarm is set press the AL1 or AL2 button respectively to confirm the setting.

# Instruction Manual

## Snooze control

- When the alarm time comes, the signal will sound for 59 minutes if no button is pressed. After that the sound will mute and start at the same time the following day.
- When the alarm is on, press the SNOOZE button to interrupt the alarm signal. After 9 minutes the alarm will be on again.
- If you want to stop the alarm, press  button. The alarm will resume in 24 hours.

## Radio

- Press  button to turn the radio on or off.
- Press this button again to switch between FM and AM radio bands.
- To automatically scan and store available radio stations, press and hold the SCAN button. Press the TIME button to switch among the saved radio stations.
- To manually tune to a radio station press the V- or V+ buttons.
- Press and hold the V-/V+ buttons to adjust the volume level.

## Sleep to music

- In Radio mode, press the SNOOZE button to turn on sleep mode. The default sleep time will appear on the display. Press this button repeatedly to select the sleep time period (5-120 minutes) or to switch it off. The radio will turn off automatically after the sleep time period elapses.

## Specifications

Nominal voltage	~220 V, 50 Hz
Nominal power consumption	5 W
Battery power supply (backup)	3 V (1.5 V x 2 AA UM-3 batteries)
Radio frequency	FM: 64 - 108 MHz; AM: 522 - 1620 kHz
Unit dimensions	130 x 114 x 124 mm
Net weight	0.49 kg

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.

**MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY TECHNO ELECTRIC LIMITED, Legal address: 801 Luk Yu Building, 24 - 26 Stanley Street, Central, China**

**TELEFUNKEN and the TELEFUNKEN logo are trademarks of TELEFUNKEN Licenses GmbH and are used under a trademark license.**

## AUX

You can connect the audio output of an external device to this unit, to listen to the sound of that device through the speakers of this unit.

- To connect an external audio device, please use a standard audio cable with 3.5-mm-to-3.5 mm plugs (not included) to connect the headphone out or audio line-out of the external device to the AUX input socket.

- Select the AUX mode using the /MODE button.

- Turn on the external device. You cannot control playback with the buttons of this unit except adjusting the volume.

## Display brightness

- You can adjust the brightness of the LED display by pressing the SNOOZE button.

## Maintenance and care

Switch off the unit, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

## Accessories


Radio	1 pc
Instruction manual	1 pc

# Руководство по эксплуатации


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

## Описание

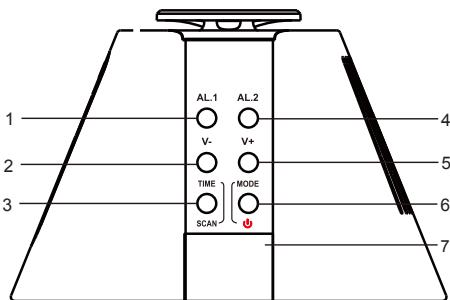

1. Кнопка AL.1
2. Кнопка V-
3. Кнопка TIME/SCAN
4. Кнопка AL.2
5. Кнопка V+
6. Кнопка Ⓜ/MODE
7. Кнопка SNOOZE
8. Индикатор SLEEP

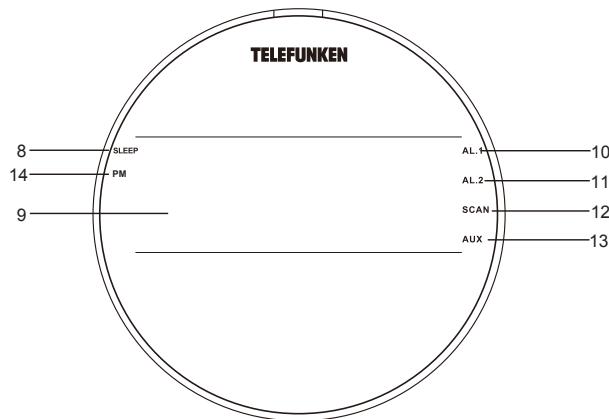

9. Экран
10. Индикатор AL.1
11. Индикатор AL.2
12. Индикатор Scan
13. Индикатор AUX
14. Индикатор времени после полудня (для 12-часового формата)

Не показано: отсек для батареи (снизу), кабель питания (сбоку), разъем AUX (сбоку).

# Руководство по эксплуатации

## Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
- Не наносите ударов по устройству, нероняйте его.
- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.
- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

## Питание

### Работа от батареи

- Вставьте 2 батареи типа AA (UM-3), (в комплект не входят) в отсек для батареи с соблюдением полярности. В процессе работы радиоприемника от батарей его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время и настройки будильника каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батареи могут разрядиться, что повлияет на точность хода часов.

- Извлеките батареи, если они разрядились или если устройство не будет использоваться на протяжении долгого времени. Устройство будет нормально работать и без батарей, но при этом в случае повторного подключения устройства к сети питания цифры на дисплее будут мигать, и Вам придется заново устанавливать нужное время.

## Питание от сети

- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли его электропитание, указанное в таблице, техническим характеристикам и электропитанию Вашей локальной сети.
- Подключите устройство к сети питания.

## Общие операции

### Включение и отключение

- Нажмите и удерживайте кнопку  , чтобы включить устройство. Для выключения нажмите и удерживайте эту кнопку.

### Настройка часов (радио выключено)

- Нажмите и удерживайте кнопку TIME. Время на экране начнет мигать.
- Нажмите кнопку V-, чтобы увеличить значение часов. Нажмите и удерживайте кнопку для быстрого увеличения.
- Нажмите кнопку V+, чтобы увеличить значение минут. Нажмите и удерживайте кнопку для быстрого увеличения.
- После того, как время было установлено, снова нажмите TIME для подтверждения.
- Вы можете переключаться между 12 и 24-часовыми режимами отображения времени двойным нажатием кнопки TIME.

### Настройка будильника (радио выключено)

- Нажмите и удерживайте кнопки AL.1 или AL.2. Соответствующий индикатор начнет мигать.
- Кнопками V-/V+ выберите сигнал срабатывания будильника (зуммер "BB" или радио). Нажмите AL.1/AL.2 для подтверждения.
- Если в качестве сигнала выбрано радио, вы можете нажимать кнопку TIME/SCAN для выбора другой радиостанции. Нажмите AL.1/AL.2 для подтверждения.
- Кнопками V-/V+ задайте время срабатывания будильника.
- После того, как будильник будет установлен, нажмите кнопку AL.1 или AL.2 для подтверждения.

**TELEFUNKEN**

# Руководство по эксплуатации

## Повторный сигнал будильника

• После срабатывания будильника устройство будет подавать выбранный звуковой сигнал в течение 59 минут (при отсутствии каких-либо операций). После этого подача сигнала автоматически остановится, и будильник сработает вновь в установленное время на следующие сутки.

- При срабатывании будильника нажмите кнопку SNOOZE, чтобы прервать сигнал. Повторный сигнал будильника произойдет через 9 минут.
- Для прекращения сигнала будильника нажмите кнопку . Сигнал будильника сработает через 24 часа.

## Радио

- Нажмите кнопку , чтобы включить или отключить радио.
- Снова нажмите эту кнопку для переключения между диапазонами FM и AM.
- Для автоматического поиска и сохранения доступных радиостанций, нажмите и удерживайте кнопку SCAN.
- Для ручного поиска радиостанций нажимайте кнопки V- или V+.
- Нажмите и удерживайте кнопки V-/V+, чтобы регулировать громкость сигнала.

## Автоматическое выключение радио

- В режиме радио нажмите кнопку SNOOZE для перехода к выбору интервала автоотключения. Будет установлен период по умолчанию.

Нажмите кнопку SNOOZE, чтобы задать нужный период (от 5 до 120 минут) или отключить эту функцию. Цифры на дисплее будут мигать в течение 5 секунд. По истечении заданного периода времени радио автоматически выключится.

## Разъем AUX

Вы можете прослушивать внешнее аудиоустройство, подключив его к радиоприемнику при помощи линейного разъема AUX.

- Чтобы подключить внешнее устройство, используйте стандартный кабель со штекерами 3,5 мм (не входит в комплект) для подсоединения разъема для наушников или линейного разъема внешнего аудиоустройства к разъему AUX радиоприемника.
- Нажмите кнопку /MODE для выбора режима AUX.
- Включите внешнее устройство. При удержании кнопок V+ и V- можно регулировать громкость звука; короткое нажатие на эти кнопки позволяет перейти к следующему или предыдущему треку, соответственно.

## Яркость подсветки

- Вы можете регулировать яркость подсветки дисплея нажатием кнопки SNOOZE.

## Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

## Комплект поставки

Радиоприемник	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

## Общая информация

### Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	~220 В, 50 Гц
Номинальное потребляемая мощность	5 Вт
Питание от батареи (только для часов)	3 В (1,5 В x 2 батареи АА UM-3)
Диапазон радиочастот	FM: 64 - 108 MHz; AM: 522 - 1620 kHz
Вес нетто	0,49 кг
Габариты устройства	130 x 114 x 124 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием данного устройства.

#### Произведено:

Чайна Электроникс Шэньчжэнь Компани Виа Дунгуань Голдип  
Электроник Сайенс энд Тек. Ко., Лтд.

Голдип Сайенс энд Текнолоджи Парк, Голдип Роуд, Сяянь  
Вилладж, Ляобу, Дунгуань Сити, Китай

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 801 Лук Ю Билдинг, 24-26 Стэнли Страт,  
Централ, Китай

#### Под контролем «ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД»

Сделано в Китае

#### Аппаратура приемная для радиовещания торговой марки TELEFUNKEN

№ сертификата соответствия RU C-CN.АЛ16.В.26669

Дата принятия сертификата: 20.07.2017

Сертификат соответствия действителен до: 19.07.2020

Выдан: ООО «Гарант Плюс»

TF-1572\_T-0174\_IM\_06



**TELEFUNKEN**

# Общая информация

## Устранение неисправностей

Ниже приводится таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устраниить большую часть проблем, могущих возникнуть при использовании данного устройства. Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Низкое качество приема FM-радиосигнала.	Антенна не отрегулирована.	Отрегулируйте длину антенны и её положение.
Настройки даты и времени сбрасываются после отключения питания.	Не вставлены батареи или не соблюдена их полярность. Батареи разряжены.	Вставьте батареи, соблюдая полярность. Замените разрядившиеся батареи новыми.
Звук отсутствует, индикатор не светится.	Шнур питания не подсоединен.	Подсоедините шнур питания.
Звук отсутствует.	Регулятор громкости установлен на минимальный уровень.	Установите нужное значение громкости.

## Хранение и транспортировка

Упакованные изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Изделия следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи. Количество рядов в штабелях должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы упакованных изделий и указано в ТУ на изделие конкретной модели.

Данное устройство никаких ограничений для работы внутри жилых, коммерческих и производственных помещений не имеет.

## Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.



*Месяц и год изготовления нанесены на стикере  
баркода на упаковке и на гарантийном талоне в  
формате ММ.ГГ, где ММ – месяц изготовления, а ГГ  
– последние две цифры года изготовления.*

*Уполномоченная организация: ООО "ТрейдХум"  
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.39, комната 1 (603),  
тел.:+7 (916) 441-57-14, email: support@trdhm.ru*

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки TELEFUNKEN и доверие к нашей компании. TELEFUNKEN гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации. Руководство на русском языке прилагается.

Срок службы изделия с товарным знаком TELEFUNKEN, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 5 (пять) лет со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок. Гарантия на аксессуары составляет 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство.

Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ (ГОСТ, СНИП, Нормы и т.д.)

## Адреса авторизованных сервисных центров

Город	Наименование СЦ	адрес	Телефон
Абакан	Хоумлайф СЦ	пр.Дружбы Народов 29	8 39022359703, 8 9632015312
Армавир	Кварц	ул. Комсомольская, д.115	8 6137-38000
Архангельск	Двина	Садовая 21	8 182 204 030
Астрахань	Хайтек-Сервисный центр ООО	ул. Ташкентская, 135	8 9276620084; 8 9608578787
Барнаул	Дид ООО	ул.Пролетарская 113	3852-639402
Барнаул	Ремикс	пр-т. Комсомольский, д. 111	(3852) 240603, 240335
Белгород	БелКомпСервис	ул.Студенческая, д. 19, корп. 2, оф. 220	+7 (4722) 37-04-63
Благовещенск	Про-сервис	ул. Эйзака, 136	8-800-770-78-87 доб. 894-44
Брянск	Вега-сервис АСЦ	ул.Сталелитейная 1	(4832) 522109
Брянск	Тексервис	пер. Авиационный, д.3, корп. 2	(4832) 622121
Великий Новгород	Орбита СЦ	ул. Кочетова, д. 23а	(8162) 61-12-00, 33-59-18, 33-20-03
Владimir	Мастер-Сервис ООО	ул.Большая Нижегородская, д.23	8 (4922) 33-10-79
Волгоград	VPS	ул.Ангарская, 17г	(8442) 459-469, 90-30-30
Волгоград	СМТел	Проспект Ленина, 15	8442 600104 89627600104; 89093800025
Вологда	ООО «Сервисный Центр «Вологда»	ул. Новгородская, д.7	8172-539939, 8172-539969
Воронеж	Бест-Сервис	Ленинский проспект 119а, корп. 2	7(473)262 27 89, +7(473)262 26 60
Воронеж	Компьютерная клиника	ул.Владимира Невского д.13,корп.1	+7(473)2647272
Воронеж	Орбита Сервис ОАО "ВТЦ"	ул. Донбасская ,1	(473)235-5830
Дзержинск	Авис	б.Победы д.17	8313 25-82-83,25-40-66
Дзержинск	Радуга-Дзержинск	Нижегородской обл., ул. Чапаева 69/2	8(831)3281146 8(831)3218630 8(831)3280666
Димитровград	Элком сервис	Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	8(84235) 2-86-59, 9-14-64
Екатеринбург	АСЦ Мастерская	ул.Техническая 55	7(982)6105939, (343)3122705
Екатеринбург	Норт-сервис	ул.Донская, 31	8(343)379-07-17; 8(343)3790277
Екатеринбург	Про-сервис	ул. Серафимы Дерябиной, 224	8-800-770-78-87 доб. 722-99
Иваново	Про-сервис	Ивановская обл. Иваново г. Смирнова ул. дом № 47	8-800-770-78-87 доб. 164-44
Иваново	TPCСервис	ул. Пролетарская д. 44А	+7 (4932) 30 06 05
Ижевск	Радуга (БытТехСервис)	ул. Пушкинская д. 136а	(3412)655-644
Иркутск	Телетон	ул. Пискунова, 156 цокольный этаж(вход с внешней стороны здания)	89149540000
Йошкар-Ола	Мидас СЦ	ул. Советская, 173	(8362)457368,417743
Казань	Витязь СЦ	Пр. Кремлевский, д. 38 оф. 108а	(843) 248-71-17
Казань	Элнет	пр.Иbrahimova д.32/20	(843) 240-64-94
Каменск-Уральский	ТехноцентрСервис	Свердловской обл., ул. Иссетская 336	3439-399520
Кемерово	Мастер' ОOO Сервисный центр	пр-кт Ленина, 82	(8-384-2)900-396
Киров	Портал	ул.Ленина, д.19	(8332)255591 доб.304
Киров	Сервисный центр "Эксперт"	Октябрьский пр-т. 118а	(8332) 54-40-42
Киров	Техночит	ул.Базовая д.17	(8332) 70-34-54, +79229278284
Кострома	ИП Благовещенская М.Н.	ул.Коммунаров, 5/1	79036345770
Краснодар	Комета	ул. Старокубанская 122/8	(861)231-26-72
Краснодар	Ларина-сервис	ул. Демуса, 14	8(861)2600900 доб. 2
Краснодар	Дон-ТВ СЕРВИС ООО	ул.Железнодорожников, 11; пр.Краснодарский Рабочий, 75	8(391)2214651; 2219482; 2205885; 2233776
Краснодар	КрасАпСервис	пер. Светлогорский 2, н.л. 358	8-391-277-29-81
Краснодар	Про-сервис	ул. Полтавская, 38, строение 1	8-800-770-78-87 доб. 889-40
Краснодар	ЭлектроБрэйн АСЦ	ул. Стадионная 7	8(391) 293-54-33, 89535934033
Курск	Маяк+	ул. Студенческая 36-а	(4712) 50-85-90
Курск	Экран-сервис	ул. Добролюбова д.17	4712-54-74-23 4712-54-74-24
Липецк	Владон АСЦ	ул. Космонавтов д 66	(4742)31-25-17
Магнитогорск	РемТехСервис	ул. Труда д.57	8(3519)43-80-15
Махачкала	Росам	ул.Магомеда Гаджиева 164	8722/933073
Москва	Кант-9 ООО	6-р Маршала Рокоссовского д.3	8(499)168-05-19 8(499)168-47-15-
Москва	Про-сервис	ул. 6-я Радиальная, 185с	8-800-770-78-87 доб. 129-88
Москва	Рубин ОOO Сервисный центр	ул.Адмирала Макарова, д.2, стр.9	(925)1462423, (916)6887281 (916)6887281
Москва	Телемастер СЦ	Алтуфьевское шоссе 79 д	89161700009 www.telemaster.ru
Мурманск	Электроника Сервис	ул. Гвардейская, д.3	(8152) 255-263, (8152) 255-262

Город	Наименование СЦ	адрес	Телефон
Набережные Челны	ТриО	проспект Вахитова д.20	8552-359002 8552-359042 8552-592358
Нальчик	Альфа-Сервис	пр. Ленина 24	(8662)420430
Нижний Новгород	Про-сервис	ул. Ванеева, д.1, 115404,	(8332) 255591
Нижний Новгород	Радуга-Н.Новгород	ул. Комсомольская, 17/1	8(831)2939620 8(831)2566818
Новокузнецк	Лидер	Кемеровская обл., г. Новокузнецк пр. Дружбы, 58	8(3843)772737, 89515761444, 8960144664
Новороссийск	Аргон-Сервис	ул. Серова 14	(8617)631115,630395
Новосибирск	Маяк	ул. Твердеского, д. 3	73833495670
Новосибирск	Ремиг	Титова, 25	83833443068
Новосибирск	Сиб-мастер	ул. Пугueva, 5	8(962)524-1498, 8(913)382-0950
Омск	Домотехника	ул. Лермонтова 194 СЦ Домотехника-сервис	(3812) 36-74-01
Орел	АРС	ул. Московская, д. 100	(4862)551506
Оренбург	Сервисбыттехника	ул. Конституции СССР, д.4	(3532)66-30-66
Орск	Айс-сервис	Оренбургская область, г. Орск, ул Батумская, д 25	(3537) 338443
Орск	Гранд-сервис	Оренбургская обл., г. Орск, ул.Грозненская д.11А	8 3537 20 60 70; 89877960019, 89619313603
Пенза	Партнер-Сервис	ул. Советская д.2	(8412)5645047
Пермь	ООО " РТВ-Сервис"	ул. Мира д.55	+7(342)21200848
Пермь	Техносервис-ПТ	ул. Плеханова, 12 (школьный этаж), Тел.: (342) 2465001	79024711695
Псков	Ремонт и Сервис ООО	ул.Кузовской дивизии, 6	81125358630
Ростов-на-Дону	Олимпика-Сервис	ул. Космонавтов, 43	8(863)230-31-31
Ростов-на-Дону	Сервис-Ростов ООО	пр. Шолохова,д.7	(863) 299-0050
Рязань	Сервисный центр (Пал-Секамы)	Куйбышевское шоссе, д.21, литер А, офис 1	8(4912) 21-07-34, 25-15-80
Самара	Партнер ТСЦ (Радиомоде)	ул. Свободы, 74	8(846) 2018715, 8(964) 9923388
Самара	Спец-мастер	ул.Ленинградская 100/Ленининская 56	тел. (846)990-37-51, (846)240-98-17, 8 (917) 161-46-17
Санкт-Петербург	Пионер	Большой Сампсониевский проспект, д.62	(812)3200930, 3200227
Санкт-Петербург	Пионер Сервис	Лиговский пр. д. 52 д 52 лит А; 8-812-324-75-33	324-75-33, +7(905)234-97-87
Санкт-Петербург	Про-сервис	Левашовский пр. д. 12, литер А, оф.421	8-800-770-78-87 доб. 447-03
Саратов	Транссервис-Саратов	ул. Б. Садовая д. 95	(8452)52-84-72
Севастополь	Диалема	ул. Покровская, 26Б	8692 556543, 8692 453699
Северодвинск	Варенбуд В.И. ИП	Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, 2 подъезд, 1 этаж	(8184) 58-72-21
Симферополь	НК-Центр	ул. Некрасова, 17/1	(3652)522771; (3652)544573; +79787568804
Смоленск	Олимпия (Виктория Сервис)	ул. Тенишевой, д. 19	(4812) 403-600
Ставрополь	Ремонт -сервис	ул. Пирогова, д.37, офци1.	(8652) 55-17-48, +79187858429
Старый Оскол	Экспресс-Сервис	„мкр.Олимпийский“ д.7	84725424100
Сургут	Про-сервис	пр-т Комсомольский, д.13	8-800-770-78-87 доб. 714-27
Сыктывкар	ТехСервис	ул. Гаранжая, 25	(812)291220
Таганрог	Кристи ООО СЦ	ул.Фрунзе д 45	(8634) 383048
Тамбов	Вега-ТамбовСервис	ул. Киквидзе, д.69	(4752) 73-94-01
Тамбов	Рубин-Сервис Т ООО	ул.Н.Вирты, д.2А	(4752)-451615/537211
Тверь	Юмэкс	ул. Хромова, д. 4	(4822)552-304, (4822)559-239, 89157374608
Тольятти	Про-сервис	ул. Партизанская, д.19	(846) 266-54-46
Томск	Макс-Сервис	ул. Киевская, д.101	(3822)432758,(3822)433589
Тула	Крылов Игорь Юрьевич ИП	Н.Руднева д.28	8(4872)355-399
Тюмень	Пульсар	ул. Республики д. 169/5	73452201905
Тюмень	СВ-Сервис	ул. Софи Ковалевской 11/7	3452495005
Улан-Удэ	СТ-Сервис	пр.Автомоблистов 5а	(3012)297799
Улан-Удэ	Тех-Сервис	ул.Жердева д.138	8(3012)409646 8(3012)409645
Ульяновск	Мастер Сервис ООО	Ул. Инженская д 41	8422364335, 8422364331
Ульяновск	Планета-Сервис	ул. Кирова, д.59	(960)3721961
Уфа	Импорт-сервис	проспект Салавата Юлаева , д.59	(347)228-17-10
Хабаровск	НООС ПК	ул. Тихоокеанская, д. 165	8(4212) 72-43-32
Чебоксары	Телерадиосервис	ул.Гагарина д.1 кор.1	8352623149
Челябинск	Рембыттехника	ул.Промпроизводственная 86	3512393939, 88003335556
Челябинск	Электро-Н.ООО	пр.Победы д.302	83512110084
Чита	ДимКат	ул.Красноармейская, 14, помещение 1	8(3022)210850
Ярославль	Вирт ООО Сервисный центр	ул.Республиканская, 3	8(4852)58-22-11

**Данная информация может быть изменена.**

**Более точные сведения о сервисных центрах в Вашем регионе доступны на сайте [www.telefunken-electronics.ru](http://www.telefunken-electronics.ru)**

В случае возникновения проблем с обращением в Ваш региональный сервисный центр просим направить Ваши замечания, заполнив соответствующую форму в разделе «Обратная связь» на сайте компании.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Авторизованные  
сервисные центры



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия Потребителю.
2. Гарантийный ремонт производится в Авторизованных Сервисных Центрах.
3. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у владельца.
4. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом РФ «О защите прав потребителей» в течение гарантийного срока.
5. Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения изделия.
6. Гарантия не сохраняется в случае: нарушений правил эксплуатации, механических повреждений, нарушений гарантийной пломбы, неправильного подключения изделия, попадания посторонних предметов внутрь.
7. Гарантийные обязательства производителя не распространяются на:
  - сменинные элементы питания (батарейки, аккумуляторы), дополнительные аксессуары, входящие в комплект поставки и подверженные естественному износу в процессе эксплуатации;
  - нарушения в работе изделия, вызванные сторонними приложениями (мелодии, графические, видео и другие файлы, Java и подобные им программы);
  - повреждения (недостатки), вызванные воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ, установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия, модификацией и/или переустановкой предустановленного ПО изделия.
  - условия эксплуатации изделия не для бытовых нужд и/или круглосуточного использования.

Изготовитель: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 801 Лук Ю Билдинг, 24-26 Стенли Стрит, Централ, Китай

Сделано в Китае

Адреса авторизованных сервисных центров приведены в Информации для потребителя, на сайте [www.telefunken-electronics.ru](http://www.telefunken-electronics.ru) и на QR-коде (верхний левый угол).

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Срок гарантии – 12 месяцев

Дата производства  
Серийный номер

Модель

Дата продажи

Подпись продавца

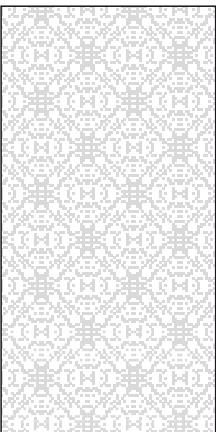

Печать  
продавца

С условиями гарантийного обслуживания согласен, претензий по комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись покупателя

## Сведения о ремонте

№	Дата приема	Дата выдачи	Отметка СЦ	Подпись заказчика
1				
2				
3				



**TELEFUNKEN**