

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку портативного цифрового видеорежистратора производства компании Dunobil. Перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации в целях обеспечения надлежащей эксплуатации изделия. Продукт может изменяться без предварительного уведомления в том числе технические характеристики, функционал и внешний вид. Компания Dunobil не несет какой либо ответственности за потерю данных, если пользователь не выполнил резервное копирование важной информации. Данное руководство было тщательно проверено, но мы не исключаем возможность наличия незначительного количества неумышленных ошибок. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста сообщите об этом на электронную почту info@dunobil.ru. Вся информация и рекомендации по использованию несут исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий. В случае несоответствия информации в данном руководстве по эксплуатации вашему изделию, следует ориентироваться на имеющееся изделие.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не мешало обзору водителя и не находилось в области размещения подушек безопасности, - это может привести к авариям и травмам.
2. Держите устройство вдали от сильных магнитных полей, - это может привести к повреждению устройства.
3. Не извлекайте кабель питания или карту памяти во время использования устройства или форматирования карты памяти, - это может повредить карту памяти или вызвать системную ошибку.
4. Карта памяти не предназначена для хранения посторонних файлов. Перед использованием отформатируйте карту памяти, и своевременно выполняйте резервное копирование важных данных.
5. Во избежание поражения электрическим током, не извлекайте и не подсоединяйте кабель питания мокрыми руками.
6. Не используйте устройство в условиях высокой влажности и при температуре выше 60°C или ниже -10°C.

7. Используйте только оригинальное зарядное устройство и аксессуары, совместимые с данным устройством, подключение к неоригинальным аксессуарам может привести к юридической недействительности гарантии или даже подвергнуть вас или других людей опасности. Компания не несет ответственности за результат подобных действий
8. Используйте карту памяти класса 10 [или выше] и объемом более 8 Гб.

1. СХЕМА УСТРОЙСТВА



1. USB

Для питания регистратора подключите автомобильное зарядное устройство в прикуриватель

2. Слот для карты TF

Функция: интерфейс для вставки карты памяти

3. Кнопка ВВЕРХ

Функция 1: выбор предыдущего параметра в меню

4. Кнопка МЕНЮ

Функция 1: кратковременное нажатие для входа в настройки функций

5. Кнопка ВНИЗ

Функция 1: выбор следующего параметра в меню

6. Кнопка ОК

Функция 1: кратковременное нажатие для пуска/остановки записи/съемки фото/воспроизведения видео
Функция 2: кратковременное нажатие для пуска или остановки воспроизведения видео

7. Кнопка режима

Функция 1: удерживание для изменения режима [режим записи/режим съемки/воспроизведение видео]

8. Кнопка блокировки

Функция: чтобы заблокировать файл записи необходимо кратковременно нажать в режиме записи

9. Кнопка питания

Функция 1: удерживание для включения или выключения

Функция 2: кратковременное нажатие для включения или выключения дисплея

10. MIC (Микрофон)

Запись голоса

11. Кнопка сброса

Сброс камеры, если она перестает работать

12. Крепление кронштейна

Прорезь для прикрепления присоски

13. Объектив

Ведет запись изображения перед автомобилем


14. Динамик

Функция 1: для записи и воспроизведения звука

2. НАЧАЛО РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

1. Вставьте карту TF
2. Для лучшего охвата отрегулируйте местоположение регистратора
3. Подключите регистратор к прикуривателю через автомобильное зарядное устройство
4. Установите регистратор на присоску на лобовом стекле автомобиля

5. Проверьте правильность установки, запустите двигатель

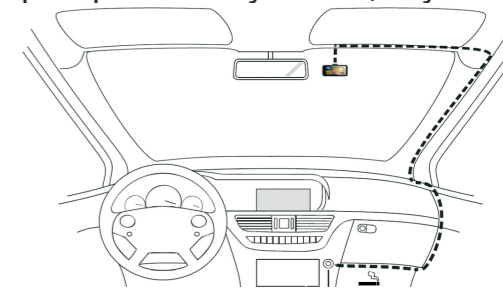

[Внимание]

1. Устанавливайте регистратор в таком месте, где он не ухудшает видимость во время вождения.
2. Мы рекомендуем крепить присоску после окончательной прокладки шнура зарядки и регулировки местоположения

3. ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Автоматическое включение и выключение камеры.

Автоматически включается, при подключении автомобильного зарядного устройства, сохраняет файл и, автоматически выключается, при извлечении автомобильного зарядного устройства.

Контроль стоянки

При включении функции контроля стоянки и при выключенном питании, регистратор начинает запись автоматически при легкой вибрации автомобиля, а запись производится в течение 20 секунд и останавливается, если питание регистратора не подключено. [Время может быть установлено в функции автоматического выключения].

Функция G-датчика (акселерометра)

В устройстве есть гироскоп; и в случае сильной аварии, регистратор заблокирует видео в промежутке за 10 секунд до аварии и до 1/2/5 минут после аварии. При этом, в левом верхнем углу экрана будет пиктограмма блокировки. Заблокированное видео будет храниться как специальный файл, этот файл не будет удаляться при циклической записи.

Советы:

- Имя заблокированного файла начинается с букв «EMER»; имя обычного файла начинается с букв «FILE»; имя файла при срабатывании датчика движения начинается с букв «PARK».
- Предусмотрена настройка чувствительности, которую вы можете установить в меню.

Запись звука одной кнопкой

Кратковременно нажмите кнопку  в режиме ожидания и режиме записи, чтобы начать или остановить запись звука.


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ

1. Включение и выключение

Удерживайте кнопку питания, чтобы включить регистратор. Нажмите и удерживайте кнопку еще раз, чтобы выключить регистратор.


Советы: При разряженном аккумуляторе на регистраторе отобразится сообщение «Низкий заряд батареи» и он автоматически выключится.




2. Режим записи

Нажмите кнопку  для начала записи, пиктограмма записи станет красной, указывая на то, что камера находится в режиме записи.





3. Воспроизведение видео и изображений

Нажмите кнопку  для переключения режима воспроизведения видео, появляется символ воспроизведения в верх-









нем правом углу дисплея; нажмите  для возврата в режим записи;

Нажмите кнопку  или  для выбора видео/заблокированного файла/изображения. Нажмите кнопку  для выбора и воспроизведения;

4. Меню настроек

Нажмите кнопку  для входа в меню, используя  или  для переключения дополнительных опций, нажмите  для перехода к дополнительным опциям;

5. Установка времени

Нажмите кнопку  чтобы войти в параметры конфигурации, используя  или  чтобы выбрать параметры даты, нажмите  для входа, а затем  для переключения между вариантами месяца/даты/часа/минуты/секунды, вы можете настроить время и дату кнопками  или , и нажать  для подтверждения.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДЗАРЯДКЕ

1. Подзарядка автомобильным зарядным устройством

Советы: в случае неправильной эксплуатации регистратор может перестать работать, сбросьте настройки, нажав кнопку RESET, и снова включите регистратор.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправностей при нормальных условиях эксплуатации, следуйте нижеприведенному решению:

1. Запись не производится

Убедитесь, что достаточно памяти на TF карте, и, если нет, попытайтесь удалить некоторые заблокированные файлы.

2. Автоматическая остановка записи

Убедитесь, что карта TF десятого класса (C10), и, если нет, замените на карту C10 TF.

3. В режиме воспроизведения отображается «Ошибка файла»

Отформатируйте карту TF и попытайтесь снова.

4. Записанное изображение нечеткое

Проверьте, загрязнен ли объектив или нет, перед использованием вы можете использовать салфетку для очистки объектива.

5. При съемке неба или воды изображение становится темным.

Настройте параметр «Экспозиция» в меню настроек.

6. Изображение не очень четкое при недостаточном освещении

Откройте функцию «Баланс белого» в меню настроек.

7. Отображение поперечных полос на дисплее

Измените входное напряжение (50 Гц/60 Гц) в меню настроек в соответствии с местной частотой.

8. Регистратор завис

Сбросьте регистратор, нажав кнопку RESET, чтобы перезагрузить и вернуть в рабочее состояние.



РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ МИРА

dunobil

инструкция по эксплуатации

**ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
DUNOBIL CARBO**

www.dunobil.de

ERC