

# HYUNDAI

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## H-MAC160 МИНИСИСТЕМА

### Акустическая система



Благодарим вас за покупку акустической системы.

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: *беспроводной*
- Выходная мощность: *80Вт*
- Диапазон воспроизводимых частот: *100 Гц – 20 КГц*
- Соотношение сигнал/шум: *>75 дБ*
- Микрофонный вход *да*
- Функция караоке *да*
- Поддерживаемые аудио-форматы: *MP3*
- Интерфейс подключения: *Bluetooth A2DP*

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная акустическая система
- Кабель для питания
- Руководство пользователя

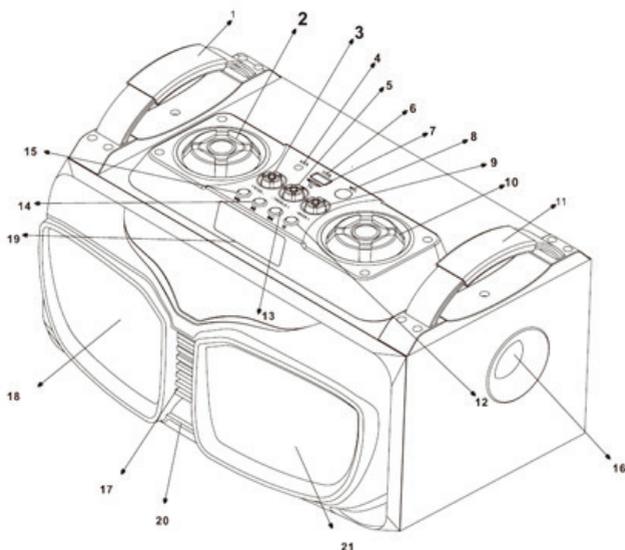

## **УПРАВЛЕНИЕ:**

1. Ручки для переноски
2. Регулировка громкости микрофона
3. Регулировка Echo
4. Вход AUX
5. Регулировка Treble
6. Слот USB
7. Слот для карточек TF/SD
8. Разъем для микрофона
9. Регулировка Bass
10. Регулировка громкости
11. Ручки для переноски
12. Регулировка режимов
13. Следующая композиция
14. Проигрывание и пауза
15. Предыдущая композиция
16. Акустическая дыра
17. LED Индикатор
18. Динамики
19. LED дисплей
20. Bass динамик
21. Динамики

## **РЕЖИМ BLUETOOTH**

- Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
- Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему и подключитесь к ней.

## **РЕЖИМ ПЛЕЕР**

Вставьте microSD-карту или USB-накопитель с медиа-файлами в соответствующий слот на панели колонки. Устройство само его определит, для навигации используйте кнопки на панели.

## **РЕЖИМ AUX**

- Подсоедините аудиокабель (не входящий в комплект) к вашему смартфону/планшету/плееру.
- Далее подсоедините источник аудиосигнала с помощью аудиокабеля (не входящего в комплект) к разъему на задней панели колонки.

- Выберите источник сигнала.
- На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

## **РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ**

Для уменьшения или увеличения громкости в любом из режимов используйте кнопки на передней панели.

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА**

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте механического воздействия на изделие.
- Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## **РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ**

**Проблема:** Отсутствует питание.

**Решение:** Зарядите акустическую систему.

**Проблема:** Нет звука.

**Решение:**

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

**Проблема:** Акустическая система не реагирует.

**Решение:** Перезапустите акустическую систему.

**Проблема:** После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

**Решение:** Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

**Проблема:** Не удается подключиться к устройству.

**Решение:**

- На устройстве не включена функция Bluetooth.  
Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе.  
Отключите устройство и повторите попытку.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

### **РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

### **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

# HYUNDAI

## **УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!**

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

**Изготовитель:** Topstar Electronics Co., Ltd, 529000, Block A, Shilingli,  
2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, Китай.

Гарантийный срок 12 месяцев.

Дата производства зашифрована в серийном номере:

1ая цифра – год, 2 и 3 – месяц.



# HYUNDAI

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

<b>Дистрибьютор:</b>	ООО «Хаскел»
<b>Адрес:</b>	г. Москва, Мичуринский пр-кт, д. 11, корп. 4, пом. III, ком. 4
<b>Телефон сервисной службы:</b>	8-800-302-0394
<b>Сайт:</b>	<a href="http://www.av-hyundai.ru">www.av-hyundai.ru</a>
<b>Импортер/дистрибьютор:</b>	ООО «Хаскел», г. Москва, Мичуринский пр-кт, д. 11, корп. 4, пом. III, ком. 4