BLAST

BRC-855

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИО-ЧАСЫ

Bluetooth 4.2 / FM Radio / MicroSD MP3 Player / Aux-In / Hands Free / Clock&Alarm / Thermometer

Благодарим Вас за выбор продукции BLAST. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
2. Не устанавливайте на прибор или в непосредственной близости от него источники открытого огня (например, горящие свечи) или емкости с водой (например, вазы).
   Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу радио-часов, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
   Не используйте шнур питания, если он поврежден.
   Берегите радио-часы от падений и ударов.
   Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.
   Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.
   В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры, указанные на сайте производителя (www.blastrus.ru) в разделе «Поддержка».

Если прибор не используется, следует отключить его от электросети.

В динамике радио-часов используется сильный магнит. Не храните рядом с ним магнитные карты и пропуска, кредитные карты, билеты, аудиокассеты, часы и др., т.к. магнит может привести к их размагничиванию.

Радио-часы комплектуются штатным Сетевым зарядным устройством (СЗУ) с оптимально подобранными техническими характеристиками, использование других адаптеров питания может значительно сократить срок службы или полностью вывести из строя радио-часы и встроенный аккумулятор.

Перед включением СЗУ в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия.

Подключайте СЗУ только к источнику переменного тока в розетку с надежными контактами.

Размещайте шнур питания так, чтобы на него не наступали, не допускайте зажим кабеля какими-либо предметами.

3. Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.

4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0^{o}C или выше 45^{o}C, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.

5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.

6. Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз может быть опасным для зрения. Не подносите светящийся индикатор близко к глазам.

7. Не пользуйтесь радио-часами в грозу.

8. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

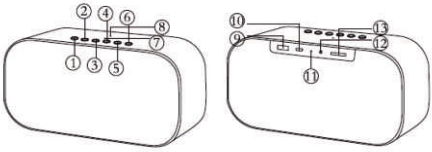

①"+" Кнопка: увеличение громкости, настройка времени при установки часов и будильника (прямой отсчет времени).

②"-" Кнопка: уменьшение громкости, настройка времени при установки часов и будильника (обратный отсчет времени).

③ ⏻ - Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ /Воспроизведение/Пауза (В режиме MP3/Bluetooth) /Принятие входящего вызова (В режиме Hands Free)/ Подтверждение установленного времени (В режиме Часов& Будильника)

④**M** - Кнопка: Изменения режима (Bluetooth / Clock& Alarm / FM Radio / MicroSD& USB MP3 / AUX IN). Автома-тический поиск радиостанций (FM Radio), поиск и автоматическое сохранение радиостанций достаточно произвести во время первого включения. В дальнейшем все радиостанции сохраняются в памяти устройства.

⑤" ⏮ " Кнопка: переход к предыдущей композиции (Bluetooth/ MicroSD&USB MP3). Переход к предыдущей, ранее сохраненной радиостанции (FM Radio). Длительное нажатие – включение/отключение дисплея.

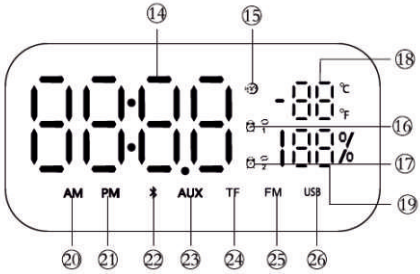

⑥ ⏭ Кнопка: переход к следующей композиции (Bluetooth/ MicroSD&USB MP3). Переход к следующей, ранее сохраненной радиостанции (FM Radio). Длительное нажатие – изменение уровня яркости дисплея (3 режима).

⑦ Микрофон.

⑧ **LED -** индикация режима работы и зарядки встроенного аккумулятора.

Световая индикация питания:
Красный – горит во время зарядки, и гаснет при полном заряде.

Световая индикация режима работы:
Синий (короткий, прерывистый) – режим поиска и сопряжения по Bluetooth.
Синий (постоянный, не моргающий) – режим поиска и сопряжения по Bluetooth завершен. Устройство готово к воспроизведению.
Синий (медленное мерцание) – режим FM Radio.

⑨ **USB -** USB слот, поддерживает до 32Гб USB флэш, поддерживаемые форматы воспроизведения: MP3, WAV.

⑩ **DC-** Разъем: MicroUSB порт служит для зарядки при подключению к источнику питания (сетевой адаптер, компьютер, повербенк).

⑪ **Temp-** Разъем определения температуры окружающего воздуха.

⑫ **AUX -** Подключение Аудио кабеля 3.5мм – 3.5мм для передачи аудио сигнала с внешнего источника (MP3 плеер, мобильный телефон, диктофон, компьютер и др. аудио устройства).

⑬ **TF-** MicroSD(TF) карта, поддерживает до 32Гб флэш, поддерживаемые форматы воспроизведения: MP3, WAV.

⑭ Дисплей.

⑮ Пиктограмма формата отображения времени 12/24 часа

⑯ Пиктограмма включенного состояния Будильника№1

⑰ Пиктограмма включенного состояния Будильника№2

⑱ -88 - Показания температуры.

⑲ 188% - Показания заряда встроенного аккумулятора

⑳ **AM -** Пиктограмма - До полудня (при 12ти часовом формате отображении времени)

㉑ **PM -** Пиктограмма - После полудня (при 12ти часовом формате отображении времени)

㉒ ᛒ - Пиктограмма, активации режима Bluetooth.

㉓ **AUX-** Пиктограмма, активации режима AUX.

㉔ **TF-** Пиктограмма, активации режима MicroSD (TF).

㉕ **FM -** Пиктограмма, активации режима FM Radio.

㉖ **USB-** Пиктограмма, активации режима USB.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

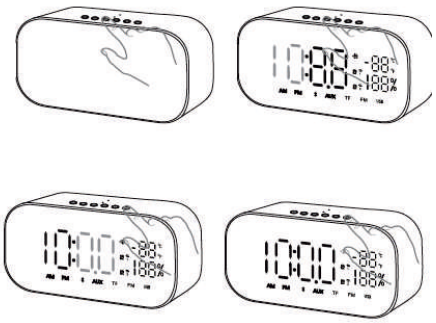

В выключенном режиме нажмите кнопку ③ ⏻ для активации часов. После чего нажмите кнопку ③ ⏻ еще раз для начала редактирования времени. Используйте кнопки +/-. Переклчение между редактирование часов и минут происходит путем нажатия на кнопки ⑤ ⏮ , ⑥ ⏭ .

УСТАНОВКА ФОРМАТА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 12/24 ЧАСА

В выключенном режиме нажмите кнопку ③ ⏻ для активации часов. После чего нажмите кнопку ③ ⏻ еще раз для начала редактирования времени. Нажмите кнопку ⑥ ⏭ дважды, при этом соответствующая пиктограмма текущего формата отображения времени начнет мигать (/ AM / PM). Для внесения изменений, нажмите кнопки ① ”+” / ② ”-“.

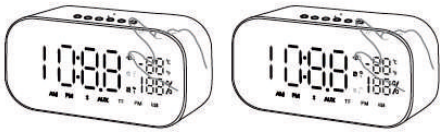

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

В выключенном режиме нажмите кнопку ③ ⏻ для активации часов. После чего нажмите кнопку ③ ⏻ еще раз для входа в режим редактирования.

Нажмите кнопку ⑥ ⏭ четыре раза, при этом загорится пиктограмма $^{S}_{1}$ и начнут мигать текущие установки времени срабатывания Будильника №1, после чего можно изменять время включения при помощи кнопок ① ”+” / ② ”-“ . Для перехода к редактированию минут нажмите кнопку ⑥⏭. После выставления заданного времени срабатывания Будильника№1, нажмите кнопку ⑥⏭ еще раз для активации или отключения Будильника№1. Редактирование происходит путем нажатия кнопок ① ”+” / ② ”-“ , при этом на экране будет изменяться текущий статус “ON\ OFF “. Для перехода к следующему пункту редактирования статуса Будильника№1, нажмите кнопку ⑥ ⏭ , на экране отобразится статус повтора срабатывания будильника: “ONE” - единовременное срабатывание будильника / “ LOOP” срабатывание будильника 5 раз с временным интервалом 10 минут.

Следующее подменю – выбор звукового срабатывания будильника (5 вариантов).

Настройка и установка Будильника №2 происходит по точно такому же алгоритму.

Для выхода из меню редактирования установок будильника необходимо нажать кнопку ③ ⏻, при этом произойдет возврат к режиму отображения текущего времени.
Для выключения будильника во время срабатывания достаточно нажать любую кнопку.

Продолжительное одновременное нажатие кнопок ⑤ ⏮ и ⑥ ⏭ отключает отображение времени часов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ BLUETOOTH:

1) Включите устройство

2) Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве

3) Войдите в режим поиска новых устройств, найдите устройство **«BLAST BRC-855»**, в случае если мобильное устройство запросит код сопряжения необходимо ввести «0000».

4) После успешного соединения прозвучит подтверждающий успешное соединение сигнал.

5) Можете включить воспроизведение музыки.

ВАЖНО:

1) Перед первым использованием необходимо полностью зарядить встроенный аккумулятор.

2) Кабель для зарядки (идет в комплекте) служит внешней антенной для ФМ Радио. Для уверенного приема во время первого включения и последующего прослушивания радио важно, чтобы данный провод был подключен к MicroUSB разъему.

3) Радио-часы могут быть одновременно подключены только к одному мобильному устройству по Bluetooth протоколу. Для успешного подключения к другому мобильному устройству, вначале необходимо произвести разъединение с ранее использованным источником сигнала.

Напоминание: предупреждающий звуковой сигнал во время прослушивания означает низкий уровень заряда встроенного аккумулятора (Входное напряжение: 5В, Входной ток: 1А)

Компания BLAST постоянно улучшает качество продукции, поэтому, некоторые технические характеристики, внешний вид и комплектация, могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА:

- Модуль: Bluetooth 4.2
- Встроенный микрофон: Hands free
- Количество будильников: 2
- Регулировка яркости дисплеяй: 3 уровня (Диммер)
- Возможность выбора звука будильника: 5 предустановок
- Возможность выбора мелодии с
- MicroSD (TF) карты в качестве оповещения будильника: Да
- Функция SNOOZE*: Да
- Воспроизводимые форматы: аудио MP3, WAV
- Диапазон воспроизводимых частот: 70 - 20.000 Гц
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 70 дБ
- Мощность звука: (динамики) 10 Вт (5Вт x 2), Стерео
- Диаметр излучателя: 40 мм x 2
- Ёмкость аккумулятора: 1800 мАч
- Время зарядки: ~ 5 часов
- Время работы от встроенного аккумулятора: ~ 4 - 6 часов
- Дополнительные функции: FM-приёмник, MP3, WAV - плеер,
- Линейный вход Aux-In, Часы &
- Будильник, Термометр
- FM диапазон: 87.5 – 108 МГц
- Поддерживаемые носители:
- MicroSD карты (1-32 Гб)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Сетевой адаптер питания (1А)
- Micro USB-USB кабель (0.5м +/- 0.2м)
- Аудио кабель Micro USB -3.5мм.
- Инструкция.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

НАПОМИНАНИЕ: предупреждающий звуковой сигнал во время прослушивания означает низкий уровень заряда встроенного аккумулятора (Входное напряжение: 5В, Входной ток: 1А)

BLAST

BRC-855

Правила и условия эффективного и безопасного использования товаров: не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению. Не использовать на максимальных уровнях громкости долгое время.

Правила продажи: товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей».

Импортер: ООО «Гаджет Лайн»/ Адрес импортера: 115573, г. Москва, Ореховый проезд, 39-2-496. Контактная информация: info@blastrus.ru. Наименование изготовителя: «ЧАЙНААУЛ КО. ЛТД.». Адрес изготовителя: 7/Ф, Кин Он Ком Билдинг 49-51, Джервоис стрит Шенг Ван Гонконг, Китай.Manufacture: «CHINAOWL CO., LTD». FACTORY ADDRESS: 7/F KIN ON COMM BLDG 49-51, JERVOIS ST SHEUNG WAN HONGKONG, China. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Страна изготовления: Китай.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Гаджет Лайн», 115573, г. Москва, Ореховый проезд, 39-2-496, Тел: (977) 689-3929.