

AXPER

Видеорегиcтpатор автомобильный
Mirror Simple

ИНСТРУКЦИЯ **пользователя**

*Пожалуйста, перед использованием внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.*

СОДЕРЖАНИЕ

Рекомендации по безопасности.....	3
Установка.....	4-6
Внешний вид.....	7
Характеристики.....	8
Предварительный просмотр и удаление.....	9
Настройки.....	10-11
Комплектация.....	12
Положение о гарантии.....	13


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Если устройство имеет внешние дефекты, то, пожалуйста, прекратите его использование
2. Не используйте устройство непосредственно во время движения, иначе это может привести к несчастному случаю
3. Пожалуйста, используйте мягкую ткань для очистки устройства. Не используйте химические средства для чистки
4. Не оставляйте устройство в условиях высокой температуры в течение долгого времени
5. Не используйте устройство вблизи с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами
6. Не извлекайте карту памяти во время работы устройства
7. Не допускайте попадания влаги, пыли и других посторонних предметов в устройство
8. Не модифицируйте, не ремонтируйте, не разбирайте устройство самостоятельно, иначе это приведёт к его поломке и снятию с гарантийного обслуживания

УСТАНОВКА

Установка видеорегистратора

Перед установкой выберите место для желаемой установки таким образом, чтобы видеорегистратор не мешал обзору. Очистите поверхность, на которую будет закреплён видеорегистратор.

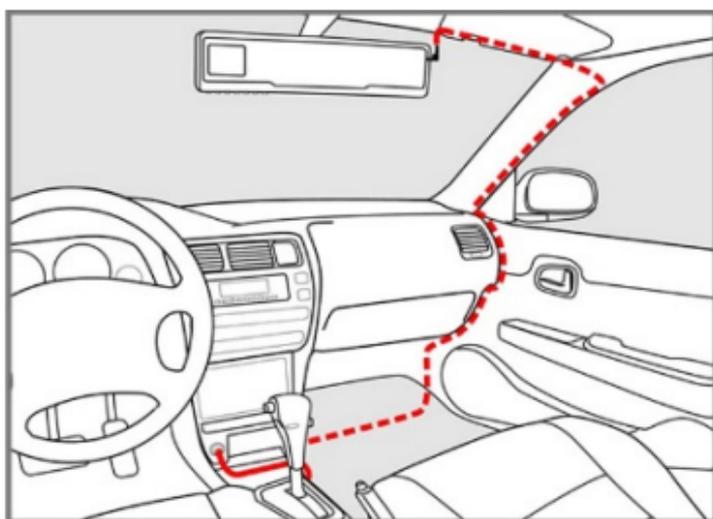

Подключение

Производите подключение только оригинальным зарядным устройством, идущим в комплекте.

Подключение других зарядных устройств может привести к выходу из строя устройства.

Подключите зарядное устройство в слот, расположенный в корпусе видеорегистратора.

При подаче питания на устройство оно включается автоматически. Как только устройство не обнаруживает источник питания, оно автоматически выключается через 10 секунд.

Чтобы включить устройство снова, необходимо нажать (удерживать в течение 3 секунд) на кнопку включения / выключения. Далее для начала записи нажмите клавишу ОК.

Установка карты памяти

Перед тем, как начать запись, убедитесь, что карта памяти вставлена в видеорегистратор. Данный видеорегистратор поддерживает карты памяти формата microSD с ёмкостью до 32Gb.


Рекомендуем использовать карты памяти не ниже 10 класса и ёмкостью не менее 8Gb.

- Не вставляйте и не извлекайте карту памяти при включённом видеорегистраторе.
- Не применяйте чрезмерное усилие для того, чтобы вставить карту памяти, так как это может привести к её повреждению.
- Не применяйте карты памяти с механическим дефектом.

Примечание:

1. Перед записью вставьте карту microSD.
2. Запись ведётся в циклах 3 минуты / 5 минут / 10 минут. Когда носитель данных заполнен, он начнет запись с самого начала и автоматически удалит ранее записанный материал.
3. Когда АКБ разряжена, устройство выключится через 1-2 секунды.
4. Потому что видеореги́стратор требует напряжения 5V, пожалуйста, используйте АЗУ, идущее в комплекте.

ВНЕШНИЙ ВИД

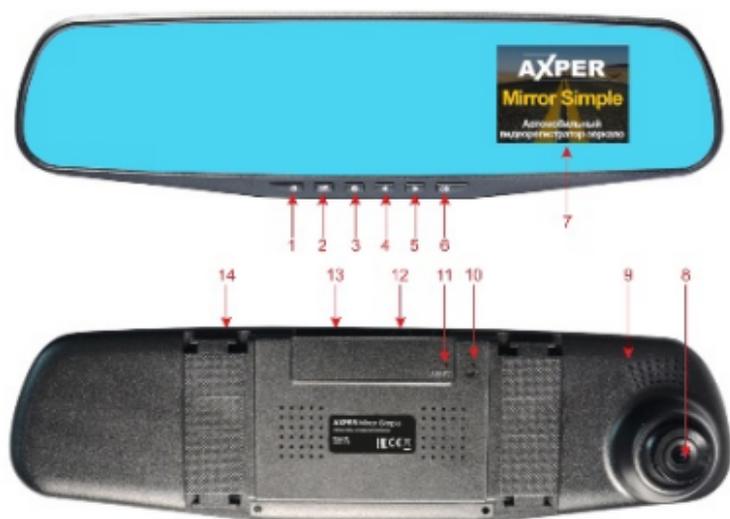

1. Кнопка включения
2. Кнопка MODE
3. Кнопка MENU
4. Кнопка Вверх
5. Кнопка Вниз
6. Кнопка OK
7. Дисплей
8. Объектив
9. Дисплей
10. Микрофон
11. Кнопка перезагрузки
12. Разъём miniUSB
13. microSD разъём
14. Крепление

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	AX3262
Сенсор (матрица) основной камеры	GC0308
Максимальное разрешение записи	HD 1280*720
Максимальная частота кадров, кадр/сек	25
Размер дисплея, дюйм	2,8
Программное обеспечение	Собственное
Угол обзора, °	120
G-сенсор	да
Рабочая температура	0°C ~ 65°C
Циклическая запись	да
Режим фотосъемки	да
Питание	5В, 0.3А
Поддержка карт памяти	microSD (microSDHC) до 32 Гб
Гарантия производителя, месяц	12
Производство	Китай

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР И УДАЛЕНИЕ

Включите видеореги­стратор и несколько раз нажмите кнопку «MODE», чтобы войти в режим предварительного просмотра. Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать просматриваемый файл. Если это видеофайл, он может воспроизводиться или останавливаться нажатием кнопки «OK». Если Вы хотите удалить его, нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в режим удаления, а затем выберите «Удалить текущее» или «Удалить все», подтвердите кнопкой «OK» и удалите, выбрав «OK».

НАСТРОЙКИ

А. Режим видео

1. Разрешение: выберите QVGA (320x240) / VGA (640x480) / 720P (1280x720) / 1080P (1920x1080)

2. Метка времени: выкл / вкл

3. Датчик движения: выкл / вкл

Примечание. В режиме «Обнаружение движения» устройство начинает запись автоматически при обнаружении движения и прекратит запись, когда вокруг нет движения.

4. Циклическая запись: выкл / 1 минута / 3 минуты / 5 минут.

5. Аудио: выкл / вкл

6. EV: 2,0 5/3 4/3 1,0 2/3 1/3 0,0 -1/3 -2/3 -1,0 -4/3 -5/3 -2,0

В. Режим камеры

1. Разрешение: выберите QVGA (320x240) / VGA (640x480) / 720P (1280x720)

2. Быстрый просмотр: выкл / 2 секунды / 5 секунд (устройство будет показывать сделанный снимок в течение выбранного времени)

3. Метка времени: выкл / вкл

4. EV: 2.0 5/3 4/3 1,0 2/3 1/3 0,0 -1/3 -2/3 -1,0 -4/3 -5/3 -2,0

С. Режим настройки:

Всякий раз, когда Вы находитесь в режиме видео или режиме съемки, дважды нажмите кнопку «Меню», чтобы войти в интерфейс «Настройка».

1. Форматирование: выберите «Подтверждение», если Вы хотите отформатировать карту памяти.
2. Язык: выберите один из представленных языков.
3. Автоматическое отключение: выкл / 1 минута / 3 минуты (устройство выключится после подачи питания через заданный промежуток времени).
4. Заставка: выкл / 1 минута / 3 минуты / 5 минут (устройства во время работы отключится дисплей после заданного времени).
5. Сброс системы: выберите Отмена / Подтверждение, чтобы сбросить настройки системы на заводские.
6. Частота: установка 50/60 Гц.
7. Установка времени: установка правильных данных с помощью кнопки «ОК» и кнопки «Вверх» / «Вниз».
8. Поворот изображения: выкл / вкл.
9. Версия ПО.

Режим USB

Подключите видеореги­стратор к компьютеру с помощью кабеля USB. Устройство будет опознано как съемный диск автоматически.

КОМПЛЕКТАЦИЯ*:

- Видеорегистратор
- Стяжки крепления
- USB-кабель
- Зарядное устройство
- Гарантийный талон
- Инструкция

**производитель оставляет за собой право
изменять комплектацию устройства*

ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок составляет:

на встроенные аккумуляторные батареи 6 месяцев.

на устройство 12 месяцев.

2. Срок службы оборудования составляет 24 месяца.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- программное обеспечение, входящее в комплект оборудования;
- ошибки, содержащиеся в программном обеспечении, не являются основанием для гарантийного ремонта и/или замены оборудования, если только такие ошибки не ведут к невозможности использовать оборудование по его прямому назначению;
- на аксессуары (кабели, чехлы, крепления, зарядные устройства и т.п.), поставляемые в комплекте с оборудованием.

4. В течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушения технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих изделий.

5. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:

- с нарушенными гарантийными пломбами;
- с механическими повреждениями;
- в случае попытки модифицирования схем и конструктивных исполнений;
- в случае попытки модифицирования содержимого BIOS, ПО (любых компонентов ПО) и любых файлов, задействованных в работе электронного изделия;
- вышедшего из строя по вине потребителя (несоблюдение требований к условиям эксплуатации оборудования) и/или имеющие следы возгорания, задымления, заливания жидкостями, повреждения электронных цепей;
- серийный номер которого не совпадает с номером, указанным в гарантийном талоне;

6. Гарантийное Обслуживание осуществляется в сроки, указанные в законе «О защите прав потребителей»:

Диагностика оборудования не более 20 дней с момента сдачи оборудования покупателем в сервисный центр;

Ремонт – не более 45 дней с момента сдачи оборудования покупателем в сервисный центр.

7. Доставка оборудования в сервисные центры осуществляется силами и за счёт покупателя.

8. При утере гарантийного талона или внесении в него изменений или дополнений лицами, не уполномоченным поставщиком, все права на гарантийный ремонт аннулируются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи (ДД/ММ/ГГ) ____ / ____ / ____

Гарантийный срок 12 месяцев

Наименование и адрес торговой организации: _____

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие проверено в моем присутствии и не имеет дефектов. Претензий по работе, комплектности и внешнему виду не имею.

Подпись продавца:

Подпись покупателя:

· EAC