


CROSLEY®

CR6035A

**Стерео система GIG с проигрывателем
инструкция по эксплуатации**

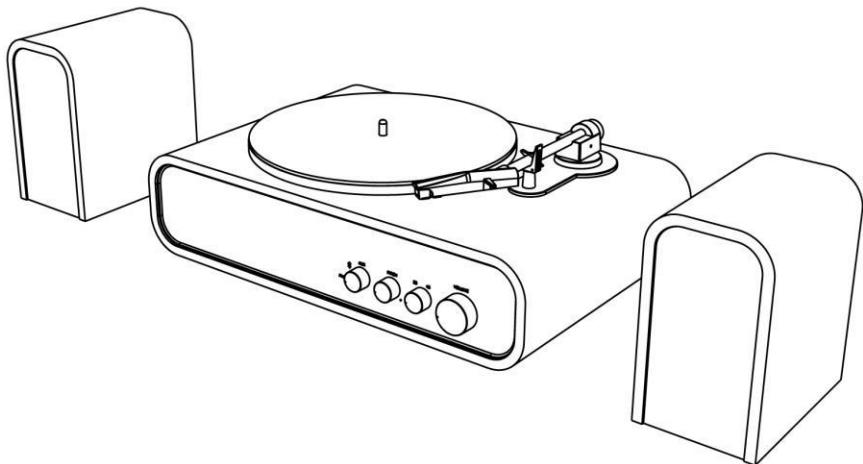

Возникли вопросы, технические проблемы?

Обращайтесь на горячую линию поддержки

8-800-700-58-29 (звонок бесплатный)

или 8-495-787-5900

10:00-18:00 (время московское), по рабочим дням

или круглосуточно заходите на

www.crosleyofficial.ru

Меры безопасности

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Сохраните инструкцию для последующих обращений.

1. Избегайте попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь устройства.
2. Используйте только на ровной устойчивой поверхности.
3. Проверьте комплектность. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно.
4. Используйте только те источники электроэнергии, которые соответствуют спецификации (230В, 50Гц).
5. В некоторых моделях проигрывателей используется поляризованныя вилка – один из ее контактов уже другого. Не в коем случае не нарушайте полярность, не пытайтесь силой вставить вилку неправильной стороной. Если вилка не вставляется, обратитесь в сервисный центр.
6. Защищайте шнур питания от защемления, перегиба. Не наступайте на шнур питания, не ставьте на него мебель.
7. Не перегружайте розетки или удлинители, так как это может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.
8. Ни в коем случае не вставляйте какие-либо предметы в этот продукт через отверстия в корпусе - они могут касаться опасных электрических точек и приводить к короткому замыканию, возгоранию или поражению током.
9. Не развинчивайте этот продукт, не занимайтесь самостоятельным ремонтом – вы можете случайно замкнуть контакты и получить удар током или ожег. Обращайтесь в сервисный центр.
10. Самостоятельная модификация данного устройства лишает пользователя права сервисного обслуживания.
11. Не используйте адAPTERЫ питания, не одобренные производителем – это может привести к короткому замыканию и возгоранию.
12. Обращайтесь с этим продуктом аккуратно, не роняйте его, не бросайте на него другие предметы – это может привести к поломке и выходу этого продукта из строя.
13. Прорези и отверстия в корпусе этого продукта предусмотрены для вентиляции, обеспечения надежной работы и защиты от перегрева. Не закрывайте эти отверстия.
14. Отсоединяйте этот продукт от сети во время грозы или когда он не используется в течение длительного времени.


Комплектность

Проверьте комплектность. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно. В комплект поставки входят:

- Проигрыватель
- Подложка под пластинки
- Адаптер на 45 оборотов
- 2 внешних колонки
- Кабель для подключения колонок
- Адаптер питания

Пожалуйста, обратитесь к нам в случае обнаружения неполной комплектации товара. **Сохраняйте оригинальную упаковку для возможного обмена товара.**

Описание

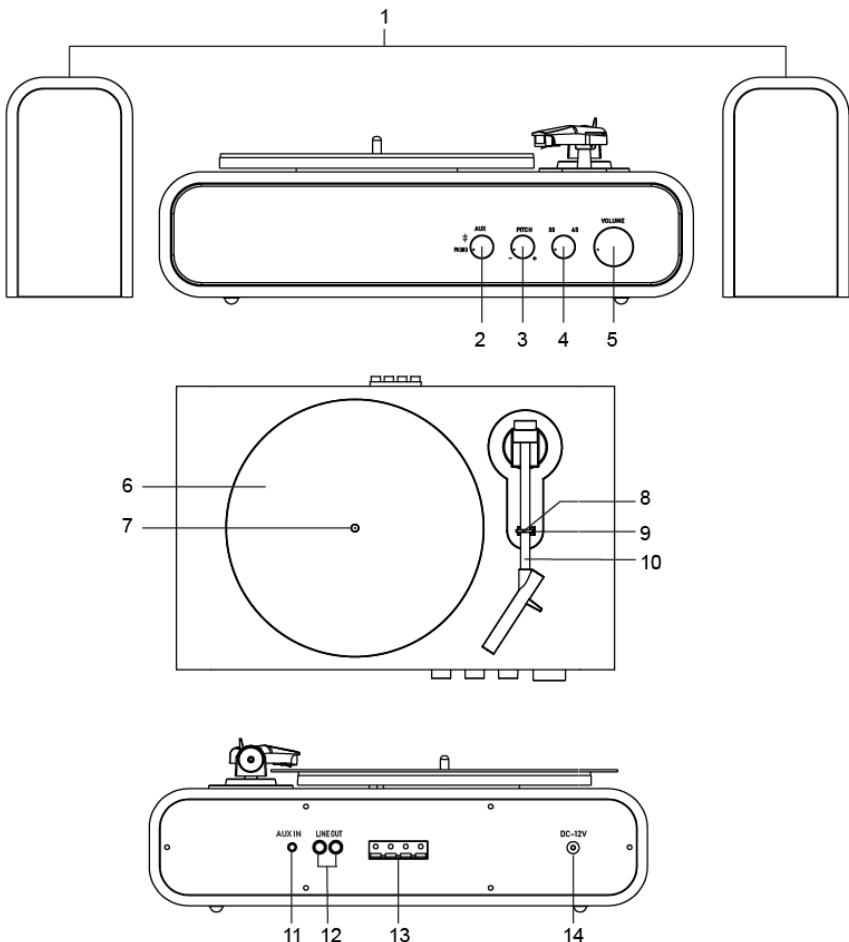

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Динамики | 9. Держатель звукоснимателя |
| 2. Переключение режимов | 10. Звукосниматель |
| 3. Pitch Control | 11. Линейный вход AUX |
| 4. Переключение скорости | 12. Выход RCA (тюльпаны) |
| 5. Регулировка громкости/ Вкл. | 13. Разъем для подключения колонок |
| 6. Тарелка | 14. Вход электропитания |
| 7. Центральный шпиндель | |
| 8. Фиксатор звукоснимателя | |

Установка проигрывателя

Первоначальная установка

- Проигрыватель должен стоять на плоской и ровной поверхности, не вибрирующей и стабильной.
- Снимите транспортировочное крепление со звукоснимателя.
- Положите на тарелку подложку под пластинки.
- Подсоедините внешние динамики к проигрывателю.
- Подключите адаптер питания к соответствующему входу проигрывателя.

Внимание: не включайте адаптер питания в розетку до тех пор, как проигрыватель будет полностью подготовлен к работе. Перед включением в розетку убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Всегда выключайте питание при повторных подключениях, переносе проигрывателя на другое место и т.д.

Подключение динамиков

Широкий разъем

Предназначен для подключения динамиков, сходящих в комплект, или любых других пассивных динамиков.

Выход RCA (тюльпаны)

- Выход RCA посылает аналоговый линейный сигнал и служит для непосредственного подключения к активным внешним стерео-динамикам или к соответствующему входу вашей стерео системы.
- Красный выход соответствует правому каналу и Белый выход – левому.

ВНИМАНИЕ: Выход RCA не предназначен для непосредственного подключения к пассивным динамикам – при таком подключении уровень громкости будет минимальным.

Подключение по линейному входу AUX

Вы можете подключить внешний источник звука (MP3 плеер, смартфон и т.д.) к проигрывателю через линейный вход AUX. Для этого поверните ручку **Переключение режимов** в положение AUX, подключите ваше устройство к проигрывателю с помощью аудио-кабеля 3,5мм и начните проигрывание.

Проигрывание виниловых пластинок

- Переведите переключатель **Регулировка громкости/ Вкл.** в положение **Вкл.**
- Установите ручку **Переключение режимов** в положение **PHONO**.
- Установите нужную скорость на **Переключателе скоростей**.

4. Положите пластинку на проигрыватель. Для пластинок 45 оборотов в минуту используйте входящий в комплект адаптер.
5. Снимите защитную крышечку с иглы.
Внимание: Всегда одевайте защитную крышечку обратно, если вы закончили пользоваться проигрывателем – это позволит избежать поломки иглы.
6. Откройте **Защелку** звукоснимателя.
Внимание: когда проигрыватель не используется, всегда запирайте звукосниматель на защелку.
7. Поднимите звукосниматель, аккуратно поместите его над желаемым треком пластинки и опустите его для начала воспроизведения.
8. Когда закончится воспроизведение пластинки, поднимите Звукосниматель и переместите его обратно на **Держатель**.
9. Закройте **Защелку** звукоснимателя.

Внимание: Не вращайте/останавливайте пластинку вручную.

Автостоп

При включенном Автостопе пластинка остановится автоматически при достижении последнего трека. Некоторые типы пластинок могут иметь специфичную зону автостопа, из-за которой пластинка может остановиться, не проиграв все треки. Чтобы избежать этого, отключите Автостоп при использовании таких пластинок.

Pitch Control

Скорость вращения пластинки можно уменьшать или увеличивать примерно на 10% ручкой Pitch Control. Для ускорения поверните ручку по часовой стрелке, для замедления – против.

Замена иглы

Снять иглу


1. Возьмите иголку с двух сторон и аккуратно потяните ее вниз.
2. Потяните вперед.
3. Вытащите иглу.



Поставить иглу

1. Поверните иглу наконечником вниз.
2. Выровняйте заднюю часть иглы по картриджу.

- Вставьте иглу передним концом под углом вниз и аккуратно поднимите переднюю часть иглы вверх, пока она не встанет на место.

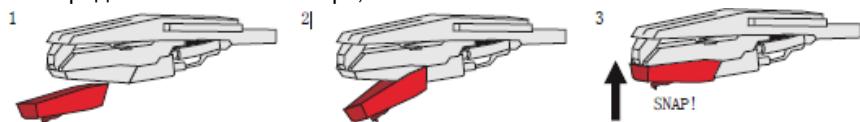

ВНИМАНИЕ: иголка легко ломается. При ее замене **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ.**

Подключение по Bluetooth

- Установив ручку **Выбор режима** в положение , вы услышите звуковой сигнал.
- Включите поиск Bluetooth на вашем смартфоне, выберите “Crosley CR6035” и установите соединение.
- При успешном соединении вы услышите короткий звуковой сигнал.
- Теперь вы можете проигрывать музыку через динамики.

Важные замечания

- Не трогайте наконечник иглы пальцами. Следите, чтобы игла не опускалась на подложку под пластинку или на край пластинки.
- Очищайте иглу мягкой кисточкой как можно чаще, двигая кисточку только спереди назад.
- Очищайте пластинки от пыли и смазки мягкой тряпочкой или специальным набором для чистки пластинок.
- Протирайте крышку проигрывателя и его корпус от пыли.

Внимание: Не используйте для чистки вещества, содержащие спирт, бензин или любые другие агрессивные химикаты.

Устранение неисправностей

Нет питания

- Адаптер питания не подсоединен правильно.
- В розетке нет электричества.
- Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 20 минут, они автоматически выключаются. Для повторного включения – выключите и включите устройство.

Питание есть, но тарелка не вращается

- Соскочил ремень привода.

- Проигрыватель находится в режиме Bluetooth

Тарелка вращается, по нет звука или звук слишком тихий

- Не снята защитная крышечка с картриджа.
- Рычажок звукоснимателя в верхней позиции.

Спецификация

Адаптер питания	вход – переменный ток 230В, выход – постоянный ток 12В, 1А
Потребляемая мощность	12 Вт
Встроенный усилитель	да
Динамики	диаметр 3 дюйма, 8 Ом, 5 x 2 Вт
Поддерживаемые скорости	33 ¹ / ₃ , 45 об/мин
Автостоп	да
Bluetooth	да, версия 4.2
Линейный вход AUX	да
Pitch control	да
Выходы RCA	да
Сменный картридж	магнитный, Crosley NP5
Привод	переменный (пасик)
Размеры: (Д X Ш X В)	50,8 x 35,6 x 35,6 см
Вес	5.9 кг

Важно:

- Дизайн и спецификация могут быть изменены производителем без предварительного информирования.
- Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 20 минут, они автоматически выключаются. Для повторного включения – выключите и включите устройство.



Сертификация: товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтового оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Гарантийный талон

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

(срок гарантии – один год с даты продажи)

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес, e-mail:

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя_____

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: www.crosleyofficial.ru
