


Insta360™ EVO

QUICKSTART GUIDE

English · 简体中文 · Deutsch · Français · Italiano · Español · Русский · Português · 日本語 · 한국어 · 繁體中文 · العربية لغة

Описание камеры

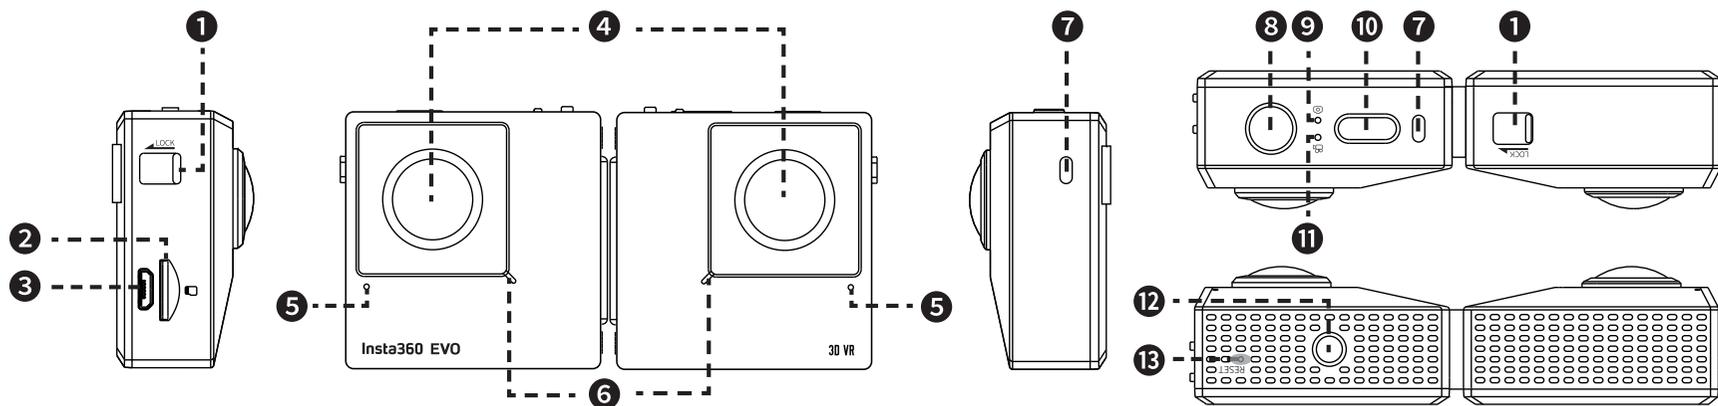


- | | | | | | |
|---|------------------------|---|--|----|----------------------------|
| 1 | Защелка | 5 | Микрофон | 9 | Индикатор режима съемки |
| 2 | Слот для MicroSD-карты | 6 | Индикатор состояния | 10 | Кнопка переключения режима |
| 3 | Разъем Micro USB | 7 | Запонка | 11 | Индикатор режима видео |
| 4 | Объектив | 8 | Кнопка питания / затвора / подтверждения | 12 | Стандартный разъем 1/4" |
| | | | | 13 | Отверстие для сброса |


Переключение панорамного режима между 180° 3D/360°

Нажмите запонку в верхней или боковой части, и одновременно переключите защелку EVO в режим 180°, или сложите камеру и извлеките защелку, чтобы переключиться в режим 360°.

Внимание! Необходимо толкнуть защелку в запонку относительно одной стороны запонки, чтобы обеспечить повторную съемку при запертии запонки. Если каждый режим переключен удачно при включении камеры, то зуммер камеры может передать "Щелк".

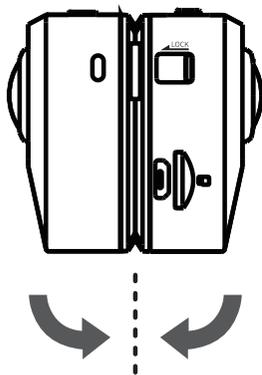

Сложен -- панорамный режим 360°

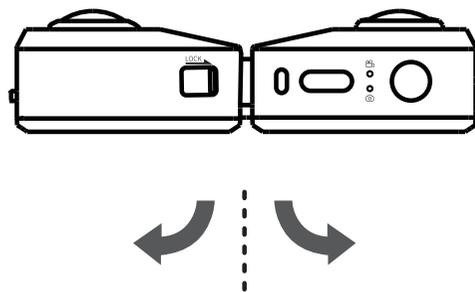

Развернут -- режим 180° 3D

Подготовка к использованию

- 1 Перед использованием, вставьте карту MicroSD формата **exFAT** и классами скорости **UHS- I и V30**, чтобы обеспечить нормальную запись. Максимально возможный объем карт - 128 ГБ. Информацию по конкретным моделям карт MicroSD см. на link https://www.insta360.com/r/evo_microsd
- 2 Перед использованием камеры убедитесь, что камера имеет достаточное количество электричества. Если количество электричества низкое или отсутствует количество электричества, то используйте адаптер питания 5V/2A для зарядки.

Состояние индикатора

Состояние камеры	Индикатор рабочего состояния
Зарядка при выключении камеры	При неполной зарядке красный индикатор загорается постоянно; при полной зарядке индикатор гаснет
Зарядка при включении камеры	При неполной зарядке желтый индикатор загорается постоянно; при полной зарядке зеленый индикатор загорается постоянно
Камера включена (камера не заряжается)	Количество электричества > 15% - зеленый индикатор загорается постоянно; количество электричества < 15% - желтый индикатор загорается постоянно
Карта MicroSD не вставлена	Синий индикатор мигает
Камера ненормальна	Красный индикатор загорается постоянно

Независимое использование

Включение/выключение + сброс

Долго нажмите круглую кнопку в верхней части камеры на 3 секунды, камера включена/выключена;

Долго нажмите круглую кнопку в верхней части камеры на 15 секунд, камера будет сброшена и выключена принудительно.


Съемка

После того, как камера включена, нажмите круглую кнопку в верхней части камеры для съемки, камера поступает режим съемки по умолчанию;

После того, как камера включена, нажмите кнопку переключения режима в верхней части камеры, переключите камеру на режим видеозаписи, а затем нажмите круглую кнопку в верхней части камеры для видеозаписи.

Внимание! Необходимо толкнуть защелку в запонку относительно одной стороны запонки, чтобы обеспечить повторную съемку при запираии запонки.

Вы можете узнать о последних опциях здесь: <https://www.insta360.com/r/evodetail>

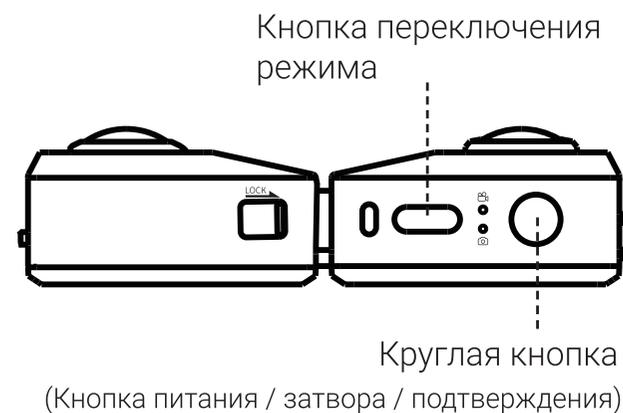

Загрузка приложений

Отсканируйте QR-код, который находится справа (https://www.insta360.com/r/evo_download), или введите в поиске App Store / Google Play фразу "Insta360 EVO" и загрузите приложение.




Управление WiFi

- 1 Включите на вашем смартфоне WiFi и Bluetooth.
- 2 Нажмите круглую кнопку в верхней части на 3 секунды, чтобы включить камеру.
- 3 Откройте приложение app, щелкните по значку камеры  под страницей app, выберите "Подключите через Wi-Fi". Если страница app переключена на подсказку [Идет поиск камеры... ..], (наименование камеры по умолчанию "EVO * * * * * * ", * * * * * * - последние шесть цифр серийного номера камеры, вы можете найти на упаковочной ящике, затем выполните операцию по подсказке на странице app.. При первом подключении к камере через Wi-Fi, пожалуйста, нажмите круглую кнопку в верхней части камеры, чтобы подтвердить подключение.

Внимание! Эффективная дальность передачи Блютус камеры составляет 33 фута (10м) в оптимальных условиях.


4 После успешного подключения к камере вы можете делать фото или снимать видео с помощью приложения.

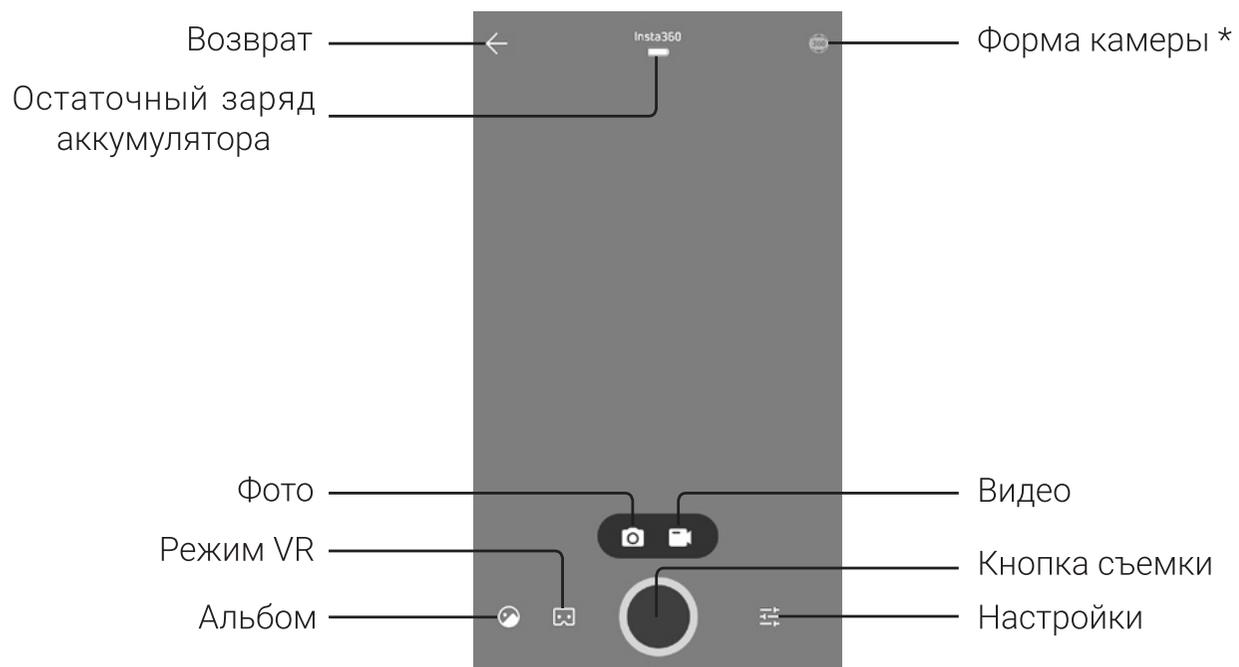

* Существует два типа режимов формы камеры: 2D 360°, 3D 180°.

Использование очков 3D VR

После выбора **режима VR** в приложении app, используйте прилагаемые очки 3D VR, как показано на рисунке, и можно просмотреть фото 180° 3D или видео.

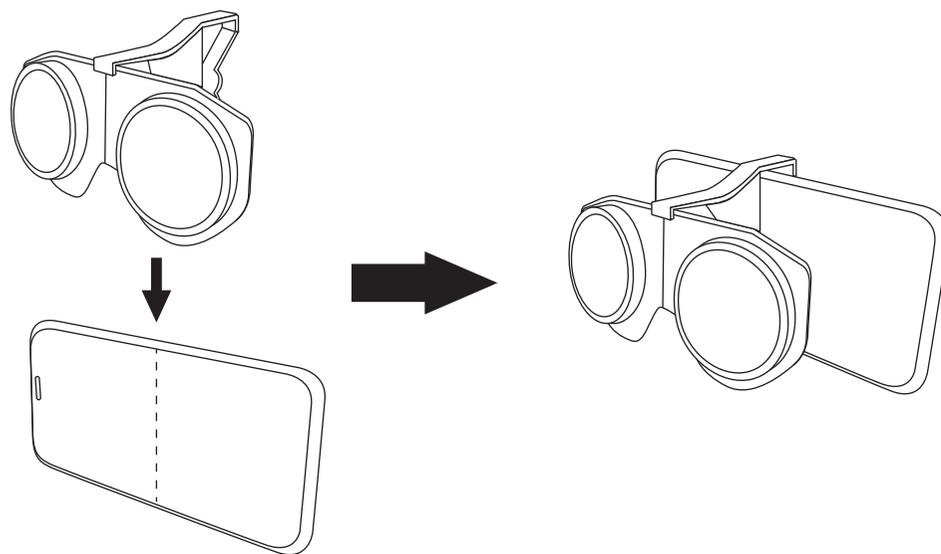

Shenzhen Arashi Vision Company Limited

ADD: 6F, Building A, Logan Century Center, 23 Haixiu Road,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

WEB: www.insta360.com

TEL: (+86) 400-833-4360

EMAIL: service@insta360.com



IE-QSG-CM.2

