

DEJIN
DEK495

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

EAC

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. При обнаружении признаков неисправности в работе инструмента немедленно прекратите его использование и обеспечьте его осмотр квалифицированным специалистом сервисной службы.
2. Используйте только предусмотренный адаптер питания. Использование несоответствующего адаптера может привести к повреждению или перегреву инструмента.
3. Отсоединяйте адаптер питания переменного тока, когда не используете инструмент, а также во время грозы. При отключении не тяните за провод, а беритесь за корпус адаптера питания.
4. Не допускайте чрезмерного запыления и чрезмерной вибрации инструмента. Не держите его в местах с экстремально низкими или экстремально высокими температурами во избежание деформации панели или повреждения внутренних компонентов.
5. Прежде чем приступить к чистке инструмента, обязательно извлеките вилку адаптера питания из розетки. Ни в коем случае не вставляйте и не извлекайте вилку мокрыми руками. Периодически проверяйте вилку адаптера питания и удаляйте с нее любую грязь или пыль, которые могут накапливаться на ней.
6. При очистке инструмента пользуйтесь мягкой сухой тканью. Не применяйте разбавители краски, растворители, очищающие жидкости, а также протирачные салфетки, пропитанные химическими составами. Не помещайте на инструмент виниловые, пластмассовые или резиновые предметы, так как это может привести к обесцвечиванию панели или клавиатуры.

Содержание


| | |
|--|---|
| Элементы панели управления..... | 1 |
| Электропитание и разъемы | 1 |
| Эксплуатация инструмента | 2 |
| Работа с MP3-проигрывателем | 2 |
| Выбор тембра | 2 |
| Введение звуковых эффектов | 2 |
| Клавиатура перкуссии | 3 |
| Режим обучения | 3 |
| Запись и воспроизведение..... | 3 |
| Регулировка транспонирования | 4 |
| Ритм и автогенератор аккордов..... | 4 |
| Программирование и воспроизведение | 5 |
| Демо-композиции | 5 |
| Прочие функции | 5 |
| Приложение I. Композиции | 6 |
| Приложение II. Тембры | 7 |
| Приложение III. Ритмы..... | 8 |
| Приложение IV. Аккорды | 9 |

ЭЛЕМЕНТЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Элементы панели управления

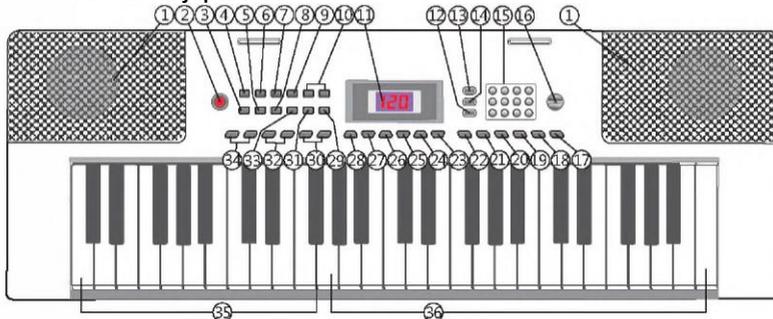

1. Динамики
2. Кнопка вкл./выкл. питания
3. Старт/стоп
4. Запись
5. Режим заполнения
6. Воспроизведение
7. Программирование
8. Режим синхронизации
9. Настройка памяти
10. Кнопки памяти
11. ЖК-дисплей
12. Демо-композиция
13. Режим выбора тембра
14. Режим выбора ритма
15. Цифровые функциональные кнопки
16. Ускорение / замедление темпа
17. MP3 – увеличение громкости
18. MP3 – уменьшение громкости
19. MP3 – следующая запись
20. MP3 – предыдущая запись
21. MP3 – воспроизведение / пауза
22. Перкуссия
23. Метроном
24. Режим двойной клавиатуры
25. Режим обучения № 2
26. Режим обучения № 1
27. Сустейн
28. Вибрато
29. Тембр аккорда

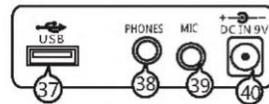

30. Транспонирование вниз / вверх
31. Режим стандартной аппликатуры аккорда
32. Понижение / повышение громкости аккомпанемента
33. Режим одиночной аппликатуры аккорда
34. Понижение / повышение громкости инструмента
35. Клавиши для аккордов
36. Клавиши для проигрывания мелодий
37. USB-разъем для MP3
38. Разъем для наушников
39. Разъем для микрофона
40. Разъем для адаптера питания постоянным током на 9 В

Подключение к источникам питания

1. Подключение к источникам питания

1.1 Использование адаптера питания от источника переменного тока

Пользуйтесь только тем адаптером питания переменного/постоянного тока, который предназначен для данного инструмента. Отключайте адаптер от сети питания переменным током, когда инструмент не используется.

Примечание: входное напряжение адаптера должно соответствовать сетевому напряжению.



1.2 Использование батарей:

Откройте крышку батарейного отсека, расположенного на нижней панели инструмента. Вставьте шесть батарей типоразмера AA напряжением 1,5 В, соблюдая маркировку полярности внутри отсека. Закройте крышку отсека и убедитесь, что она защелкнута.

Меры предосторожности: не используйте одновременно новые и старые батареи, а также батареи различных типов. По мере разрядки батарей их напряжение падает, что ведет к уменьшению громкости звука и искажению воспроизводимых тембров. Если инструмент не используется в течение длительного времени, то из него следует извлечь батареи во избежание утечки из них жидкости.



1.3 Кнопка включения/выключения питания:

Нажмите на кнопку включения/выключения питания, чтобы включить питание инструмента. На ЖК-дисплее отобразится число «120», означающее, что инструмент работает в режиме ожидания.



2 Использование наушников/микрофона

Подключите наушники к разъему «Phones» на задней панели инструмента; встроенная акустическая стереосистема инструмента автоматически отключится. Наушники не входят в комплект поставки. Вставьте штекер конденсаторного микрофона в разъем «MIC», и вы сможете наслаждаться собственной игрой и пением.




Эксплуатация инструмента

1. Работа с MP3-проигрывателем

1.1 Проигрывание MP3-композиций:

Включите инструмент, подключите USB-накопитель с записанными на нем MP3-файлами, к соответствующим портам, и инструмент начнет воспроизводить музыку в формате MP3. Нажмите на кнопку , чтобы остановить воспроизведение;

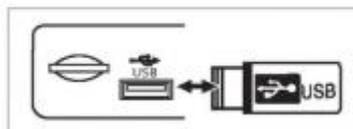

при повторном нажатии  воспроизведение возобновляется. Перед отключением USB-накопителя выключите инструмент, чтобы защитить данные MP3-файлов.

1.2 MP3 – воспроизведение/пауза:

MP3-проигрыватель запускается автоматически при подключении USB-накопителя. Остановка и возобновление воспроизведения



осуществляются нажатием кнопки .

Примечание: MP3-проигрыватель никак не влияет на штатный режим работы инструмента. Вы сможете выбрать и воспроизвести подходящий аккомпанемент или песню в формате MP3, чтобы дополнительно разнообразить свою игру.

1.3 Выбор композиции:

В режиме воспроизведения MP3 нажимайте на кнопки  или , чтобы выбрать ту или иную композицию в очереди.




1.4 Громкость воспроизведения MP3:

В режиме воспроизведения MP3 нажимайте на кнопки  или , чтобы увеличить или уменьшить громкость воспроизведения MP3.



2. Выбор тембра:

Нажмите на кнопку «Режим выбора тембра», а затем выберите тембр, введя его номер с помощью цифровых функциональных кнопок. Кроме того, тембр можно менять нажатием кнопок «+», «-». **Например:** для выбора тембра под номером «108» сначала нажмите на кнопку «Режим выбора тембра», а затем введите 1, 0 и 8 с помощью цифровых функциональных кнопок; при этом на ЖК-дисплее отобразится «108».

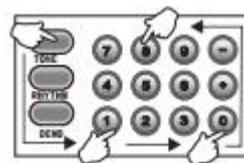

3. Введение звуковых эффектов

3.1 Вибрато:

Нажмите на кнопку **«Вибрато»**, при этом на дисплее появится надпись **«VIB»**, а инструмент будет добавлять к звучанию эффект вибрато. При повторном нажатии на кнопку функция отключается.

3.2 Сустейн:


Нажмите на кнопку **«Сустейн»**, при этом на дисплее появится надпись **«SUS»**, а все проигрываемые на инструменте ноты будут воспроизводиться с дополнительным сустейном. При повторном нажатии на кнопку **«Сустейн»** эффект отключается.



4. Клавиатура перкуссии

Нажмите на кнопку **«Перкуссия»**, чтобы перевести клавиатуру инструмента в режим «перкуссии», в котором за каждой клавишей закреплен звук определенного ударного инструмента. Для отмены данной функции необходимо нажать на кнопку повторно.

5. Режим обучения

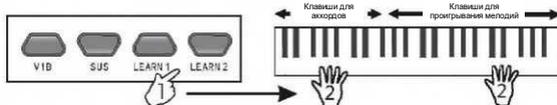

5.1 Режим обучения № 1 (одноклавишный режим):

Нажмите на кнопку «Обучение № 1», чтобы начать обучение в одноклавишном режиме, затем нажмите клавишу на клавиатуре, чтобы запустить воспроизведение основного мотива и аккомпанемента. Если вы не начнете исполнение после выбора композиций, определенный отрывок соответствующей композиции будет воспроизводиться повторно до тех пор, пока вы не начнете исполнять музыку, нажимая любые клавиши. При этом на ЖК-дисплее будут отображаться ноты основного мотива в виде клавиш и значков на нотном стане. Для выхода из данного режима нажмите на ту же кнопку повторно или нажмите «Старт/стоп».

5.2 Режим обучения № 2 (режим «Тутти»)

Нажмите на кнопку «Обучения № 2», чтобы начать обучение в режиме «Тутти». При этом инструмент начнет воспроизводить аккомпанемент к выбранной вами композиции, а вы сможете исполнять основной мотив в такт аккомпанемента. Воспроизведение основного мотива начнется автоматически, если вы не приступите к исполнению в течение 3 секунд. При этом на ЖК-дисплее будут отображаться ноты основного мотива в виде клавиш и значков на нотном стане. Для выхода из данного режима нажмите на ту же кнопку повторно или нажмите «Старт/стоп».


5.3 Выбор композиции в режиме обучения:

Выбор нужной композиции в режиме обучения осуществляется нажатием цифровых функциональных кнопок или кнопок «+», «-». Список обучающих песен – см. в Приложении I.

6. Запись и воспроизведение

Нажмите на кнопку «Запись», при этом на дисплее появится надпись **«REC»**. В этом режиме вы сможете записывать свои собственные оригинальные музыкально-вокальные произведения, а также воспроизводить записанное нажатием кнопки «Воспроизведение». При повторном нажатии на нее запись воспроизводится повторно. Для выхода из режима записи нажмите на кнопку «Запись» повторно или нажмите «Старт/стоп».

Примечание: Эта функция позволяет записать 85 нот; при достижении этого лимита запись прекращается.

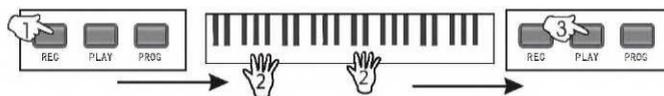

7. Регулировка транспонирования

Функция «Транспонирование» используется для настройки общей высоты звучания инструмента.

При нажатии кнопок «Транспонирование +» и «Транспонирование -» общая высота звучания инструмента соответственно повышается и понижается с шагом в полтона. Диапазон транспонирования составляет от -6 до +6, при этом значение выполненной вами транспозиции будет отображаться на ЖК-дисплее в течение 3 секунд. Чтобы вернуться к значению по умолчанию (00), одновременно нажмите кнопки «Транспозиция +» и «Транспозиция -».

8. Ритм и автогенератор аккордов


8.1 Начало воспроизведения ритма:

Чтобы начать воспроизведение аккомпанемента в выбранном ритме, нажмите на кнопку «Старт/стоп». Для выхода из режима воспроизведения ритмов нажмите на ту же кнопку повторно.

8.2 Выбор ритма:

Нажмите на «Ритм», а затем с помощью цифровых функциональных кнопок введите номер желаемого ритма, чтобы выбрать его. При этом на ЖК-экране отобразится номер выбранного вам ритма.

Например: для выбора ритма под номером «108» сначала нажмите кнопку «Ритм», а затем введите 1,0 и 8 с помощью цифровых функциональных кнопок; при этом на ЖК-дисплее отобразится «108» в подтверждение того, что вы выбрали ритм под номером 108; также для выбора желаемого ритма вы можете воспользоваться кнопками «+», «-».

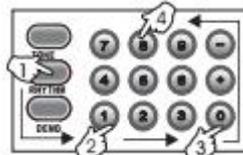

8.3 Синхронизация аккордов. Выбор режима воспроизведения аккордов

а. Функция синхронизации:


Нажмите на кнопку «Синхр.», при этом на дисплее появится надпись «Syn», а затем начните исполнять музыку на клавиатуре аккомпанемента (клавиши с 1-й по 19-ю); воспроизводимый ритм будет синхронизироваться с вашим исполнением.

б. Режим одиночной аппликатуры аккорда:

нажмите на кнопку «Одиночной аппл.» в режиме воспроизведения ритмов или в режиме синхронизации, при этом на дисплее появится надпись «C-1», а затем пользуйтесь клавиатурой аккомпанемента; аккорды будут играть в такт воспроизводимого ритма. Нажмите на кнопку «Одиночной аппл.» повторно, чтобы выйти из режима.

с. Режим стандартной аппликатуры аккорда:

нажмите на кнопку «Стандартная аппл.» в режиме воспроизведения ритмов или в режиме синхронизации, при этом на дисплее появится надпись «C-2», а затем пользуйтесь клавиатурой аккомпанемента; аккорды будут играть в такт воспроизводимого ритма. Нажмите на кнопку «Стандартная аппл.» повторно, чтобы выйти из режима.

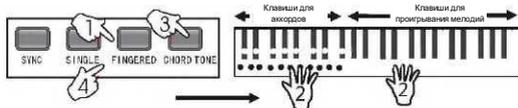

д. Тембр аккорда:

В режиме аккордового звучания снова и снова нажимайте на кнопку «Тембр», при этом инструмент будет по очереди переключаться между четырьмя режимами тембровки аккордов.

Примечание: В режиме одиночной или традиционной аппликатуры аккорда нажатие на кнопку «Старт/стоп» отменяет режим аккордового звучания и режим воспроизведения ритмов одновременно.

8.4 Метроном:

В обычном режиме нажимайте на кнопку «Метроном», при этом метроном будет по очереди переключаться между четырьмя режимами заполнения такта: 1/4 → 2/4 → 3/4 → 4/4 → остановка → 1/4 → ... Скорость по умолчанию – 120.

8.5 Функция заполнения:


Нажмите на кнопку «Режим заполнения» при использовании функции воспроизведения ритмов, инструмент будет автоматически играть дополнительный ритм для проигрыша, а затем продолжит играть обычный ритм.

8.6 Регулировка темпа:

По умолчанию темп воспроизведения ритма составляет 120 ударов/мин; нажмите на кнопку «Темп +» или «Темп -», чтобы менять темп в диапазоне от 30 до 240 ударов/мин. Нажмите на кнопки «Темп +» и «Темп -» одновременно, чтобы вернуться к скорости по умолчанию.

9. Программирование и воспроизведение

Нажмите на кнопку «Програм.ритма», при этом на дисплее появится надпись «Pro», а затем нажмите на кнопку включения панели перкуссии; инструмент может записать до 32 звуков ударных инструментов. По окончании записи нажмите на кнопку «Воспроизведение», чтобы воспроизвести записанные ноты; для регулировки скорости воспроизведения пользуйтесь кнопками «Темп +» и «Темп -». Для отмены функции нажмите на кнопку «Програм. ритма» повторно или нажмите «Старт/стоп».

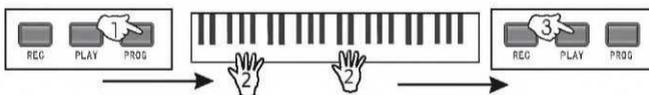

10. Демо-композиции

Нажмите на кнопку «Демо»; песни в памяти начнут воспроизводиться одна за другой, пока вы не отмените эту функцию повторным нажатием кнопки. При включении режима воспроизведения композиций инструмент автоматически переходит в режим выбора композиции, в котором вы можете выбирать композиции с помощью цифровой функциональной клавиатуры. Состав демо-композиций – см. в приложении.

Примечание: Вы можете отменить воспроизведение композиции нажатием на кнопку «Старт/стоп».

11. Прочие функции

11.1 Громкость инструмента:


Нажмите на кнопку регулировки громкости «Громкость инструмента +», чтобы увеличивать громкость звучания всех функций инструмента (максимальное значение громкости – 16); нажмите на кнопку «Громкость инструмента -», чтобы уменьшить громкость звучания всех функций инструмента (минимальное значение громкости – 0).

11.2 Громкость аккомпанемента:

Нажмите на кнопку регулировки громкости «Громкости аккомпанемента+», чтобы увеличивать громкость звучания аккомпанемента (максимальное значение громкости – 16); нажмите на кнопку «Громкость аккомпанемента -», чтобы уменьшить громкость звучания всех функций инструмента (минимальное значение громкости – 0).

11.3 Переключатель режима двойной клавиатуры:


Включите функцию разделения клавиатуры, нажав на кнопку «Двойная клавиатура», при этом клавиатура разделится на две области: 24 клавиши слева (C2 ~ V3) и 25 клавиш справа (C4 ~ C6); прежде чем включать функцию «Двойная клавиатура», выберите тембр для правой клавиатуры, а после включения функции начните выбирать тембры для левой клавиатуры; левая клавиатура и правая клавиатура могут играть в разных тембрах одновременно. Чтобы вернуться в обычный режим игры, повторно нажмите на кнопку «Двойная клавиатура».

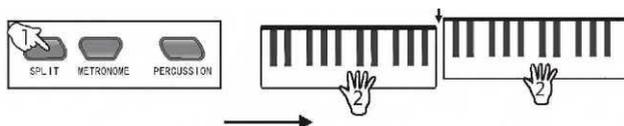

11.4 Функция памяти:

Перед началом исполнения задайте композицию, темп, тембр, ритм, аппликатуру и т. п. Одновременно нажмите на кнопку «Память» и одну из кнопок памяти «M1» или «M2», и ваша настройка будет сохранена. Сохраненную настройку можно загрузить, нажав «M1» или «M2» в процессе исполнения.

Примечание: При выключении питания вся информация о сохраненных настройках удаляется.

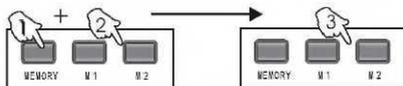

Приложение I: Композиции

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 00 Fur Elise | 18 Love Me Tender | 35 Polonaise |
| 01 Suburban Night of Moscow | 19 Pretty Woman | 36 Beethoven's Sonata |
| 02 Theme from Titanic | 20 Billy Jean | 37 The Flight of the Bumble-Bee |
| 03 Turkish March | 21 Dust in the Wind | 38 Katyusha |
| 04 Green Sleeves | 22 Don't Worry, Be Happy | 39 Swan Lake |
| 05 Mozart Piano Sonata | 23 Mama Said | 40 Czardas |
| 06 Mozart # 40 | 24 Can You Feel the | 41 Kalinka |
| 07 Arabesque No. 1 | Love Tonight | 42 Dance of Little Four Swans |
| 08 Vienna Waltz | 25 Schubert Lullaby | 43 The Wedding March |
| 09 Happy Birthday | 26 Chopin Nocturnes | 44 Ave Maria |
| 10 Twinkle, Twinkle Little Star | 27 Overture «William Tell» | 45 Waltz of the Flowers |
| 11 Mary Had a Little Lamb | 28 Carmen | 46 Traviata |
| 12 What a Wonderful World | 29 The Ode to Joy | 47 La Marseillaise |
| 13 Every Breath You Take | 30 The Magic Flute – | 48 Russian Dance |
| 14 Jingle Bells | Overture | 49 Johann Sebastian Bach |
| 15 Wish You a Merry Christmas | 31 Schubert Serenade | |
| 16 Dancing Queen | 32 Nutcracker March | |
| 17 The Four Seasons – Spring | 33 Minuet from l'Arlesienne | |
| | 34 Yankee Doodle | |

Приложение II: Тембры


| | | | | | | | |
|----|---|----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 00 | Акустический рояль | 50 | Синтез. струнные 2 | 100 | Акустический рояль 2 | 150 | Сопрано-саксофон |
| 01 | Акустический концертный рояль | 51 | Хор, поющий на «А» | 101 | Акустический концертный рояль 2 | 151 | Родес-пиано |
| 02 | Электророяль | 52 | Голос, поющий на «О» | 102 | Альт-саксофон | 152 | Виброфон 2 |
| 03 | Расстроенное фортепиано | 53 | Синтез. голос | 103 | Музыкальная шкатулка 2 | 153 | Акордеон 3 |
| 04 | Родес-пиано | 54 | Оркестровый акцент | 104 | Акордеон 2 | 154 | Струнный ансамбль 3 |
| 5 | Фортепианный ансамбль | 55 | Труба | 105 | Электроргана | 155 | Виолончель |
| 6 | Клавесин 1 | 56 | Тромбон | 106 | Виброфон 1 | 156 | Гитара, чистый звук |
| 07 | Клавинет 1 | 57 | Труба с сурдиной | 107 | Подголосок 1 | 157 | Рок-виолончель |
| 08 | Челеста 1 | 58 | Французский рожок | 108 | Скрипка | 158 | Английский рожок 3 |
| 09 | Глокеншпиль | 59 | Группа медных духовых | 109 | Оркестровая арфа | 159 | Синтез. эффект 4 |
| 10 | Музыкальная шкатулка 1 | 60 | Синтез. медные духовые 1 | 110 | Струнный ансамбль 1 | 160 | Виолончель, яркий звук |
| 11 | Виброфон | 61 | Синтез. медные духовые 1 | 111 | Ведущий голос 1 | 161 | Струнный ансамбль 4 |
| 12 | Маримба 1 | 62 | Синтез. медные духовые 2 | 112 | Виолончель | 162 | Синтез. эффект 4 |
| 13 | Ксилофон 1 | 63 | Сопрано-саксофон | 113 | Кларнет | 163 | Приглушенная гитара |
| 14 | Оркестровые колокола 1 | 64 | Альт-саксофон | 114 | Эффект «дисторшн» | 164 | Высокнастроенная скрипка |
| 15 | Дульцимер 1 | 65 | Тенор-саксофон 1 | 115 | Подголосок 6 | 165 | Фагот 2 |
| 16 | Орган Хаммонда | 66 | Баритон-саксофон | 116 | Синтез. эффект 1 | 166 | Орган с ударной атакой |
| 17 | Орган с ударной атакой | 67 | Гобой | 117 | Язычковый орган, яркий звук | 167 | Классический виброфон |
| 18 | Рок-орган | 68 | Английский рожок 1 | 118 | Английский рожок 2 | 168 | Синтез. рояль |
| 19 | Церковный орган | 69 | Фагот | 119 | Банджо 1 | 169 | Низконастроенный саксофон |
| 20 | Язычковый орган 1 | 70 | Кларнет | 120 | Скрипка, яркий звук | 170 | Классическая музыкальная шкатулка |
| 21 | Акордеон 1 | 71 | Пиколю | 121 | Низконастроенная оркестровая арфа | 171 | Акустическое фортепиано 3, яркий звук |
| 22 | Гармоника | 72 | Флейта | 122 | Низконастроенный виброфон | 172 | Подголосок 4 |
| 23 | Танго-аккордеон | 73 | Рекордер | 123 | Подголосок 2 | 173 | Деревянная гитара |
| 24 | Акустическая гитара с нейлоновыми струнами | 74 | Флейта Пана | 124 | Рок-орган | 174 | Ситар |
| 25 | Акустическая гитара с металлическими струнами | 75 | Бутылочные горлышки | 125 | Электргитара, джазовый стиль | 175 | Педальная арфа |
| 26 | Электргитара, джазовый стиль | 76 | Сякухати | 126 | Тенор-саксофон | 176 | Ведущий голос 7 |
| 27 | Электргитара, чистый звук | 77 | Свист | 127 | Музыкальная шкатулка, мягкий звук | 177 | Язычковый орган 1 |
| 28 | Электргитара, приглушенная | 78 | Окарина | 128 | Рояль | 178 | Ведущий голос 4 |
| 29 | Электргитара с «перегрузом» | 79 | Ведущий голос 1, прямоугловая волна | 129 | Акустическое фортепиано, мягкий звук | 179 | Кларнет |
| 30 | Гитара с эффектом «дисторшн» | 80 | Ведущий голос 2, пилообразная волна | 130 | Фагот | 180 | Язычковый орган 2 |
| 31 | Акустическая бас-гитара | 81 | Ведущий голос 3, каллипола | 131 | Американское банджо | 181 | Клавесин 2 |
| 32 | Электро бас-гитара, пальцевый стиль | 82 | Ведущий голос 8, бас + ведущий голос | 132 | Синтез. эффект 2 | 182 | Классическая виолончель |
| 33 | Электро бас-гитара, медиаторный стиль | 83 | Подголосок 2 (теплый звук) | 133 | Низконастроенный язычковый орган | 183 | Струнный ансамбль 5 |
| 34 | Безладовая бас-гитара | 84 | Ситар | 134 | Гитара с нейлоновыми струнами | 184 | Гитара, полновесный звук |
| 35 | Слэп бас-гитара 1 | 85 | Банджо | 135 | Подголосок 7 | 185 | Эффект «сай-фай» |
| 36 | Слэп бас-гитара 2 | 86 | Сямисэн 1 | 136 | Низконастроенная виолончель | 186 | Ирландская арфа |
| 37 | Синтез. бас-гитара 1 | 87 | Кото 1 | 137 | Гобой | 187 | Электргитара |
| 38 | Синтез. бас-гитара 2 | 88 | Калимба 1 | 138 | Струнный ансамбль 2 | 188 | Английский язычковый орган |
| 39 | Скрипка | 89 | Вольнка 1 | 139 | Ведущий голос 2 | 189 | Высокнастроенный фагот |
| 40 | Виола | 90 | Народная скрипка | 140 | Эффект «Кристалл» | 190 | Виброфон, мягкий звук |
| 41 | Виолончель | 91 | Санаи 1 | 141 | Электрическое фортепиано 3 | 191 | Саксофон, полновесный звук |
| 42 | Контрабас | 92 | Колокольчики | 142 | Подголосок 3 | 192 | Электргитара 3 |
| 43 | Тремплирующие струнные | 93 | Аого | 143 | Электргитара с «перегрузом» | 193 | Струнный ансамбль 6 |
| 44 | Струнные пиццикато | 94 | Стальные барабаны | 144 | Ведущий голос 3 | 194 | Сладкозвучная музыкальная шкатулка |
| 45 | Оркестровая арфа | 95 | Деревянная коробочка 1 | 145 | Синтез. оркестровая арфа | 195 | Английский рожок 4 |
| 46 | Литавры | 96 | Японский барабан | 146 | Ведущий голос 5 | 196 | Ведущий голос 5 |
| 47 | Струнный ансамбль 1 | 97 | Мелодический томтом | 147 | Кларнет, яркий звук | 197 | Подголосок 8 |
| 48 | Струнный ансамбль 2 | 98 | Синтез. барабан | 148 | Банджо 2 | 198 | Индийский ситар |
| 49 | Синтез. струнные 1 | 99 | Реверсивная тарелка | 149 | Родосский язычковый орган | 199 | Ведущий голос 8 |

Приложение III. Ритмы


| | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|-------------------------|-----|------------------------------------|-----|-------------------------|
| 00 | Клубный поп | 50 | Клубный поп | 100 | Китайский стиль | 150 | Джаз, средний темп |
| 01 | Рок-н-ролл 1 | 51 | Диско-шоколад | 101 | Медленный рок | 151 | Современный кантри-поп |
| 02 | Рок-н-ролл 2 | 52 | Диско-фокс | 102 | Медленный рок 2 | 152 | Современный ритм-н-блюз |
| 03 | Вальс | 53 | Диско-фанк | 103 | Медленный вальс | 153 | Пасодобль |
| 04 | Босса-нова | 54 | Диско-хэндс | 104 | Соул 70-х | 154 | Самба 1 |
| 05 | Медленный рок | 55 | Диско-латина | 105 | Чистый рок | 155 | Самба 2 |
| 06 | Медленный рок 2 | 56 | Диско-вечеринка | 106 | Техно | 156 | Рок-шлягер |
| 07 | Медленный рок 3 | 57 | Диско-самба | 107 | Мамбо 3 | 157 | Альпийский шлягер |
| 08 | Медленный соул | 58 | Дискс-джаз | 108 | Кантри 3 | 158 | Тарантелла |
| 09 | 16-тактный поп | 59 | Поп нью-эйдж | 109 | 8-тактная адрия | 159 | Тихуана-вальс |
| 10 | 8-тактный поп | 60 | Бритпоп | 110 | Биг-бэнд шафл | 160 | Электро-поп |
| 11 | 8-тактный соул | 61 | Марш США | 111 | Биг-бэнд, средний темп 1 | 161 | Фьюжн |
| 12 | 8-тактный рок | 62 | Клубный танец | 112 | Биг-бэнд, средний темп 2 | 162 | Хип-хоп вальс |
| 13 | Рап-поп | 63 | Румба 1 | 113 | Биг-бэнд, быстрый темп 1 | 163 | Лимбо-рок |
| 14 | Поп-рок | 64 | 8-тактный модерн | 114 | Биг-бэнд, быстрый темп 2 | 164 | Акустическая баллада |
| 15 | Соул 60-х | 65 | Кантри-баллада | 115 | Болеро | 165 | Баллада на фортепиано |
| 16 | Соул 70-х | 66 | Тяжелый рок | 116 | Сатgroove | 166 | Ритм-н-блюз баллада |
| 17 | Чистый рок | 67 | Халли-галли 1 | 117 | Классическая баллада на фортепиано | 167 | Рок-баллада |
| 18 | Техно 1 | 68 | Джайв | 118 | Кумбия | 168 | Регги 2 |
| 19 | Техно 2 | 69 | Любовная песня | 119 | Фанки-диско | 169 | Slow & Easy |
| 20 | Фанк | 70 | Джаз, средний темп | 120 | Латина-вальс | 170 | Свинг-вальс |
| 21 | Мамбо 1 | 71 | Современный кантри-поп | 121 | Обер-полька | 171 | Кабачкое пианино |
| 22 | Мамбо 2 | 72 | Современный ритм-н-блюз | 122 | Акустика | 172 | Джаз биг-бэнд |
| 23 | Кантри 1 | 73 | Пасодобль | 123 | Блюграсс 1 | 173 | Клубный джаз |
| 24 | Кантри 2 | 74 | Самба | 124 | Блюграсс 2 | 174 | Джаз-вальс 1 |
| 25 | 16-тактный шафл | 75 | Самба 2 | 125 | Блюграсс 3 | 175 | Джаз-вальс 2 |
| 26 | 8-тактная адрия | 76 | Рок-шлягер 1 | 126 | Saturday Night | 176 | Джаз-рок |
| 27 | Биг-бэнд шафл | 77 | Рок-шлягер 2 | 127 | Поп-баллада | 177 | Сальса |
| 28 | Биг-бэнд шафл 2 | 78 | Тарантелла | 128 | Медленный соул | 178 | Аналоговая баллада |
| 29 | Биг-бэнд шафл 3 | 79 | Тихуана | 129 | Жизнерадостный поп | 179 | Мелодия из шоу |
| 30 | Фаст-бэнд | 80 | Электро-поп | 130 | Клубная латина | 180 | 68-тактный блюз |
| 31 | Фаст-бэнд 2 | 81 | Фьюжн | 131 | Диско-шоколад | 181 | 16-тактная баллада |
| 32 | Болеро | 82 | Хип-хоп шафл | 132 | Диско-фокс | 182 | 68-тактная баллада |
| 33 | Satgroove | 83 | Лимбо-рок | 133 | Диско-фанк | 183 | Биг-бэнд баллада |
| 34 | Классическое фортепиано | 84 | Акустическая баллада | 134 | Диско-хэндс | 184 | Вестерн-шафл |
| 35 | Кумбия | 85 | Баллада на фортепиано | 135 | Диско-латина | 185 | Калипсо |
| 36 | Диско | 86 | Ритм-н-блюз баллада | 136 | Диско-вечеринка | 186 | Каса |
| 37 | Латина-рок | 87 | Рок-баллада | 137 | Диско-самба | 187 | Кристон |
| 38 | Обер-полька | 88 | Регги | 138 | Дискс-джаз | 188 | Детройт |
| 39 | Полька-поп | 89 | Slow & Easy | 139 | Поп нью-эйдж | 189 | Танцевальный поп |
| 40 | Твист | 90 | Свинг-вальс | 140 | Бритпоп | 190 | Эспаньол |
| 41 | Акустика | 91 | Кабачкое пианино | 141 | Марш США | 191 | Госпел, быстрый темп |
| 42 | Блюграсс | 92 | Джаз биг-бэнд | 142 | Клубный танец | 192 | Граунд-бит |
| 43 | Блюграсс 2 | 93 | Клубный джаз | 143 | Румба 2 | 193 | Танцевальная (G.U.A.D) |
| 44 | Блюграсс 3 | 94 | Джаз-вальс 2 | 144 | 8-тактный модерн | 194 | Современная ча-ча-ча |
| 45 | Ча-ча-ча | 95 | Джаз-вальс | 145 | Кантри-баллада | 195 | Меренге |
| 46 | Saturday Night | 96 | Джаз-рок | 146 | Тяжелый рок | 196 | Пасодобль |
| 47 | Поп-баллада | 97 | Сальса | 147 | Халли-галли 2 | 197 | Рейв |
| 48 | Поп-вальс | 98 | Аналоговая баллада | 148 | Джайв | 198 | Буги (Sy Band) |
| 49 | Британский поп | 99 | Мелодия из шоу | 149 | Любовная песня | 199 | Севилья |

Приложение IV. Таблицы аккордов


Традиционная аппликатура аккорда

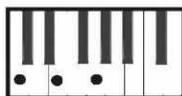


C: 1-3-5

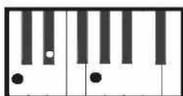

Cm: 1-b3-5

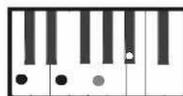

C7: 1-3-(5)-b7

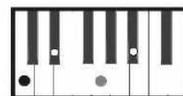

Cm7: 1-b3-(5)-b7



CM7: 1-3-(5)-7



CmM7: 1-b3-(5)-7



Caug: 1-3-b6



C7aug: 1-3-b6-b7



CM7aug: 1-3-b6-7



Cdim: 1-b3-b5



Cdim7: 1-b3-b5-6



C9: 1-2-3-5



Cm9: 1-2-b3-5



Csus4: 1-4-5



C6: 1-(3)-5-6

Одиночная аппликатура аккорда

C



Cm



C7



Cm7



Технические параметры

Клавиатура: 61-клавишная невзвешенная, полноразмерная

К-во тембров: 200

К-во стилей: 200

К-во демо-композиций: 50

Управление клавиатурой: Разделение

Управление звукоизвлечением: сустейн, вибрато

Обучение: двухшаговая система обучения

Память панели: 2 группы памяти

Дополнительно: инструкция по эксплуатации, адаптер питания, пюпитр для нот

MP3: встроенный MP3-проигрыватель

Питание: пост. ток 9 V/0.5 A

Выходная мощность: 4 Вт

Габаритные размеры: 86.5x32.3x11.7 см

Масса: 2.9 кг

Подключаемый через USB приемник Bluetooth, USB-диск в комплект поставки данного инструмента не входят. Технические стандарты, распространяющиеся на этот инструмент, могут меняться без предварительного уведомления.

Просим с пониманием отнестись к любым ошибкам, обнаруженным в настоящем руководстве.

Иллюстрации, содержащиеся в настоящем руководстве и на упаковке, приводятся только для справки; в качестве стандарта следует использовать само изделие.

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280 MOSCOW Leninskaya Sloboda str.19, floor 5, room 21T2, email: info@d-sound.ru

ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21Т2, email: info@d-sound.ru

MANUFACTURER: JIEXI ANGELET ELECTRONIC APPLIANCES CO.,LTD. HEJIAGN DEVELOPMENT ZONE,HEPO,JIEXI,GUANGDONG PROVINCE,CHINA

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ДЖИСИ АНГЕЛЕТ ЕЛЕКТРОНИК АППЛАЕНСЕС КО. ЛТД. ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН ХЕДЖИАН, ХЕПО, ДЖИСИ, ПРОВИНЦИЯ ГУАНЬДУН, КИТАЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21Т2, email: info@d-sound.ru

Гарантийный срок: 2 года.

Дата производства: январь 2019

Срок службы: 3 года

Товар сертифицирован