

Гарантия

Перед использованием просим вас проверить комплектность в соответствии с инструкцией. В случае, если купленное вами устройство будет нуждаться в гарантийном ремонте, просим Вас обратиться в Авторизованный Сервисный Центр. Настоящие гарантийные обязательства не противоречат и составлены с учётом положений Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» №2-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 17.12.1999 г. и 30.12.2001 г.).

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи товара. При покупке изделия необходимо правильно и полностью заполнить вложенный гарантийный талон. При отсутствии подтверждения даты покупки (чека) и при отсутствии в гарантийном талоне отметки торгующей организации или невозможности ее установления, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска изделия производителем. В случае выхода товара из строя по вине предприятия изготовителя при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, владелец имеет право на бесплатный ремонт товара в течение гарантийного срока. Бесплатный ремонт товара производится только в течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне.

Устройство снимается с гарантийного обслуживания в случае:

- Наличия механических повреждений корпуса, блока питания;
- Несоответствия модели, серийного номера, указанных в гарантийном талоне;
- Изменения конфигурации устройства или использование продукта в коммерческих целях;
- Если устройство имеет следы постороннего вмешательства, следы попадания воды в блок питания или была попытка ремонта устройства в неавторизованных сервисных центрах;
- Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия;
- Если устройство вышло из строя вследствие неправильного использования и несоблюдения правил использования и зарядки.

Претензии по качеству работы изделия не принимаются в случае:

- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- Обстоятельствами непреодолимой силы (водных стихий, ураганов, пожаров, землетрясений);
- Несоответствия государственным стандартам параметров электросетей и других подобных внешних факторов;
- Включение в одну розетку с мощным потребителем электроэнергии, вызывающим скачки напряжения (холодильники, обогреватели, пылесосы и т.д.) мощностью более 1000 Ватт.

Гарантия не распространяется на:

- Аккумуляторные батареи, выведенные из строя вследствие нарушения правил зарядки аккумуляторов, описанных в данном руководстве.
- Колеса и корпус также не подлежат гарантийному ремонту, так как могут быть серьезно повреждены только в случае неправильного и неаккуратного использования покупателем.
- В случае поломки колес, корпуса устройства, аккумуляторной батареи, ремонт детали, пришедшей в негодность, осуществляется за счет клиента. Производитель снимает с себя ответственность за оперативность такого ремонта и сохраняет за собой право в отказе от ремонта.

Обслуживание аккумулятора:

- Технологическая особенность аккумулятора требует обязательной подзарядки (независимо от частоты использования устройства) не реже чем один раз в 3 месяца.
- Необходимо выполнение первичной полной зарядки аккумуляторов, ее время может составлять до 6 часов. До этой процедуры допускается только кратковременное включение и проверка работоспособности устройства.
- При полной или практически полной разрядке аккумуляторов необходимо поставить устройство на зарядку сразу после окончания использования.
- При длительном хранении (от 2-х недель до года и более) рекомендуется заряжать устройство один раз в 3 месяца в течение всего периода хранения. Это гарантирует сохранность аккумулятора при длительном хранении.
- Использование устройства при низких (ниже 0°) температурах не допускается и может привести к выходу аккумулятора из строя.

Ограниченная гарантия является единственной гарантией iconBIT и применима только к изделиям, которые продаются как новые.

EAC

Изготовитель: China, Китай, "АйконБИТ Лимитед"
402, Блок АЗ, Фухай Синьсиган, Фучжоуский бул., Баоаньский район, Шэньчжэнь, 518103
Сделано в Китае 05/2019
Представитель: Представительства в РФ нет
Претензии принимаются в адрес Импортёра
Импортёр в России: ООО "КомБит"
198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная ул., д. 14а, стр. А, оф. 411
www.iconbit.ru

iconBIT

KICK SCOOTER DELTA PRO

Руководство Пользователя

Комплект поставки:
KICK SCOOTER DELTA PRO, блок питания, руководство пользователя

Вер. 1.0 05/2019
Модель: IK-1968K

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА И/ИЛИ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ И СМЕРТИ.
Необходимо полностью зарядить электросамокат перед первым использованием.
При катании используйте шлем, защиту для запястий, коленей и локтей.

1. Обзор продукта

1.1. Общая информация

Оригинальный электросамокат представляет собой интуитивно понятное, передовое технологическое решение. Мы используем новейшие технологии и процессы производства, каждый электросамокат проходит строгий контроль качества.

1.2. Что вам нужно знать

Перед первым использованием электросамоката, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы обеспечить собственную безопасность и безопасность других людей.


Предупреждение
Пренебрежение данным руководством пользователя и несоблюдение мер безопасности может привести к повреждению электросамоката, другого имущества, серьезным телесным повреждениям и смерти.

2. Описание продукта

2.1. Сборка

Электросамокат может быть собран в течение 2 минут:


- Установите рукоятки руля.



2.2. Складывание

Электросамокат можно сложить за несколько секунд нажатием одного рычага.


- Нажмите на рычаг, чтобы сложить электросамокат. Не поворачивайте руль. Держите его прямо. Осторожно потяните рулевую колонку вниз, пока она не зафиксируется на месте.

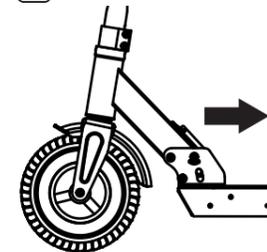

2.3. Раскладывание


Электросамокат можно разложить за несколько секунд нажатием одного рычага.

- Аккуратно нажмите на рычаг, осторожно потяните рулевую колонку вверх, пока она не зафиксируется на месте.

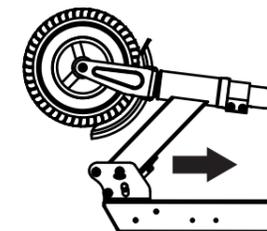

2.4. LCD экран

1. БАТАРЕЯ. Отображает текущий уровень заряда батареи, которая остается до того требует подзарядки. Полностью заряженный аккумулятор (100%) - 6 полных секций индикатора. Пожалуйста, не забудьте зарядить батарею, когда на индикаторе всего одна секция.
2. ПЕРЕДАЧА. Возможно переключение скоростей от 1 до 3, нажатием кнопки Скорость+ или Скорость-. Каждая из передач даст разный уровень ускорения и максимальный предел скорости.
1: Низкое ускорение; 2: Среднее ускорение; 3: Высокое ускорение.
3. РАССТОЯНИЕ. Этот индикатор отображает пройденное расстояние за все время. Он может также отображать другие параметры.
4. СКОРОСТЬ. Отображает текущую скорость в км/ч.

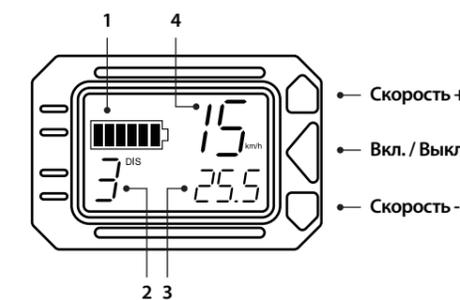

- ← Скорость +
- ← Вкл. / Выкл.
- ← Скорость -

3. Эксплуатация

3.1. Принцип работы

- Удерживайте кнопку ON/OFF в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить электросамокат.
- При нажатии кнопки ON/OFF в течение 0,5 сек будут отображаться различные настройки дисплея:
DIS: Текущий пробег. Можно сбросить, удерживая кнопку Скорость+.
ODO: Общий пробег за все время. Не может быть сброшен.
VOL: Текущее напряжение батареи.
RPM: Скорость двигателя.
TIME: Время после включения.

3.2. Внимательно прочтите следующие инструкции

Шаг 1: Начало работы. Достаньте электросамокат из коробки и поместите его на полу. Нажмите на кнопку питания.

Шаг 2: Зарядка электросамоката. Убедитесь, что электросамокат полностью заряжен перед первым использованием. Более подробное руководство по зарядке, см. раздел 8.

Шаг 3: Обеспечение безопасности. Используйте необходимое защитное снаряжение: шлем, наколенники, налокотники, защита запястья и т.д.

3.3. Поездка на электросамокате

Шаг 1: Включите электросамокат удерживая среднюю кнопкубортового компьютера до включения экрана (~ 2 сек) и выберите скорость от 1 до 3 кнопками Скорость+ и Скорость- бортового компьютера (верхняя и нижняя кнопки).

Шаг 2: Одной ногой встаньте на платформу.

Шаг 3: Оттолкнитесь ногой и начните движение как на обычном самокате.

Шаг 4: Нажмите рычаг акселератора для включения электропривода (нажатие на кнопку акселератора без движения не включает электропривод для обеспечения безопасности). Рычаг акселератора расположен под бортовым компьютером, электросамокат будет ускоряться, когда этот рычаг нажат.

Шаг 5: Рычаг тормоза расположен на другой рукоятке. Нажмите его для торможения. Также можно использовать ножной задний тормоз.

Электросамокат в разобранном виде

Электросамокат в собранном виде

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ - Читать обязательно

НЕСОБЛЮДЕНИЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОСАМОКАТА И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА, АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ.

1. Используйте все необходимые средства защиты.

2. При катании надевайте удобную одежду и обувь на плоской подошве с закрытым носком.

3. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

4. Не пытайтесь открывать корпус или самостоятельно ремонтировать электросамокат, так как это приведет к аннулированию гарантии производителя, а также может привести к сбоям в работе устройства, что, в свою очередь, может при вести к серьезным травмам.

5. Не используйте электросамокат в опасном для этого месте.

6. Не используйте электросамокат, находясь под воздействием наркотиково и/или алкоголя.

7. Не используйте электросамокат, находясь в состоянии беспокойства или сонливости.

8. Будьте всегда начеку, чтобы уберечь себя от опасных ситуаций.

9. Не съезжайте на электросамокате с бордюров, пандусов, не катайтесь в скейт-парках, пустых бассейнах или иных приспособлениях для катания на скейтбордах.

10. Не поворачивайте резко, особенно на высоких скоростях.

11. Не злоупотребляйте катанием на электросамокате. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства.

12. Катайтесь только по сухой ровной поверхности. Не катайтесь вблизи луж, грязи, песка, камней, гравия, мусора или по неровной и пересеченной местности.
13. Электросамокат может использоваться на дорогах с твердым покрытием, и ровной поверхностью. Если вы столкнулись с неровностью на тротуаре, пожалуйста, поднимите электросамокат и перенесите его через препятствие.

14. Не катайтесь в плохую погоду: снег, дождь, град, слякоть, обледенение дорог, экстремальная жара или температура ниже 0°C.

15. Не катайтесь вблизи бассейнов или водоемов.

16. Для преодоления небольших неровностей согните колени при езде по неровному тротуару, чтобы поглощать удары, вибрацию и сохранять равновесие. Если вы не уверены, что можете проехать неровность, перенесите электросамокат через препятствие.

Электросамокат в разобранном виде

5. Ограничения веса и скорости

5.1 Ограничения по весу пользователя

Максимальный вес: 100 кг.

5.2 Ограничения скорости

Максимальная скорость в стандартном режиме работы: до 20 км / ч.

Электросамокат в разобранном виде

6. Условия эксплуатации

Ниже приведены некоторые из основных факторов, которые будут влиять на рабочий диапазон вашего электросамоката.

Местность: Гладкая, ровная поверхность увеличит расстояние движения, при езде в гору, а также по неровной местности дистанция может значительно сократиться.

Вес: Вес пользователя может повлиять на расстояние, чем меньше вес пользователя, тем дальше он сможет уехать на одном заряде батареи.

Температура окружающей среды: Используйте и храните ваш электросамокат с соблюдением рекомендуемых температур, это позволит увеличить срок службы устройства и время работы от батареи.

Техническое обслуживание: Умеренная зарядка аккумулятора и техническое обслуживание увеличат срок службы устройства. Избегайте чрезмерной зарядки батареи.

Скорость и стиль вождения: Двигайтесь на умеренной скорости. Движение на высоких скоростях в течение длительных периодов времени, частые остановки, стояние на месте, а также частое ускорение и замедление сокращают уровень заряда батареи.

Электросамокат в разобранном виде

Электросамокат в собранном виде

17. Не пытайтесь ездить по неровностям и преодолевать препятствия выше 1,5 см.

18. Всегда будьте внимательны при езде на электросамокате, адекватно оценивайте дорожные условия, движение людей и расположение различных объектов.

19. Не катайтесь на электросамокате в местах большого скопления людей.

20. Управляйте электросамокатом с особой осторожностью, находясь в помещении рядом с людьми, находясь в узких пространствах, таких как дверные проемы.

21. Управляйте электросамокатом с учетом безопасности окружающих вас людей и имущества.

22. Не катайтесь на электросамокате во время разговора, набора текстовых сообщений, или глядя в телефон.

23. Не катайтесь на электросамокате там, где это запрещено.

24. Не катайтесь на электросамокате возле едущего автотранспорта и на дорогах общего пользования.

25. Не катайтесь на электросамокате вниз по крутым склонам.

26. Электросамокат предназначен для использования одним человеком, не пытайтесь эксплуатировать его вдвоем и более.

27. Не держите ничего в руках во время езды на электросамокате.

28. Использование электросамоката противопоказано людям с нарушением координации движений и другими проблемами вестибулярного аппарата.

29. Использование электросамоката противопоказано беременным.

30. Маленькие дети и пожилые люди не допускаются к управлению электросамокатом без надлежащего обучения и контроля.

31. На высоких скоростях, всегда учитывайте тормозной путь.

32. Не пытайтесь выполнять трюки на электросамокате.

33. Не катайтесь на электросамокате в темных или плохо освещенных местах.

34. Не катайтесь вблизи выбоин, трещин, на неровном асфальте и по бездорожью.

35. Не превышайте пределы максимального или минимального веса.

36. Не катайтесь в небезопасных местах, где может присутствовать горячий газ, пар, жидкость, пыль, которые могут привести к возникновению пожара и взрыву.

37. Соблюдайте требования государственных, местных и федеральных законов в отношении эксплуатации электросамокатов или аналогичных продуктов.

Электросамокат в разобранном виде

Электросамокат в собранном виде

7. Информация о батарее и спецификации

В этом разделе предоставлена основная информация о вашей батарее и зарядном устройстве. Пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел, чтобы обеспечить безопасность пользователя, продлить срок службы батареи, а также улучшить производительность батареи.

Электросамокат в разобранном виде

Электросамокат в собранном виде

Электросамокат в разобранном виде

Электросамокат в собран