

# HYUNDAI

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Беспроводная акустическая система

Модель:  
H-MS240



Благодарим вас за покупку акустической системы!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации и изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие не правильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Тип подключения: беспроводной
- Выходная мощность: 40Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 КГц
- Соотношение сигнал/шум: >80 дБ
- Встроенное FM радио
- Микрофонный вход
- Линейный вход AUX
- Функция караоке
- Встроенный эквалайзер
- Время работы без подзарядки: до 8 ч
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3/WMA/WAV
- Интерфейс подключения: Bluetooth A2DP

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная акустическая система
- Кабель для питания
- Руководство пользователя


## УПРАВЛЕНИЕ:

1. MODE: выбор между Bluetooth, TF, USB, AUX, FM
2. RECORD: выбор режима записи
3. <: выбор предыдущей композиции
4. >|: стоп, пауза, длительное нажатие – поиск радиостанции
5. >: выбор следующей композиции
6. TF: разъем под карточки TF
7. USB: разъем USB
8. AUX: линейный вход
9. MIC1: разъем для микрофона
10. MIC2: разъем для микрофона
11. DC 5V: питание/зарядка
12. MIC VOL: регулировка громкости микрофона
13. VOL: регулировка громкости

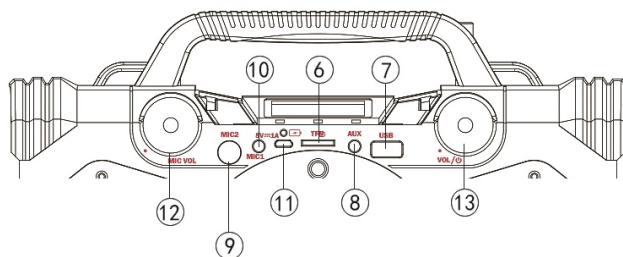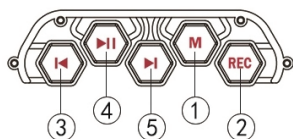

## УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА:

1. включение/выключение питания
2. MODE: выбор режима
3. FM: режим FM радио
4. BT: режим Bluetooth
5. +: регулировка громкости
6. -: регулировка громкости
7. <: выбор предыдущей композиции
8. >: выбор следующей композиции
9. >|: стоп, пауза
10. кнопка повтора
11. EQ: режим эквалайзера
12. 0...9: кнопки быстрого набора

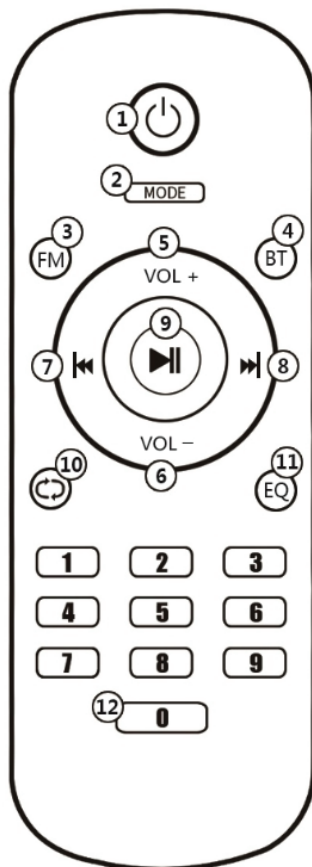

## РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
2. Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему и подключитесь к ней.

## РЕЖИМ ПЛЕЕР

1. Вставьте microSD-карту или USB-накопитель с медиа-файлами в соответствующий слот на панели колонки. Устройство само его определит, для навигации используйте кнопки на панели.

## РЕЖИМ АУДИОВХОД

1. Подсоедините аудиокабель (не входящий в комплект) к вашему смартфону/планшету/плееру.
2. Далее подсоедините источник аудиосигнала с помощью аудиокабеля (не входящего в комплект) к разъему на задней панели колонки.
3. Выберите источник сигнала.
4. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

## РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для уменьшения или увеличения громкости в любом из режимов используйте кнопки на передней панели.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема:Отсутствует питание.

Решение:Зарядите акустическую систему.

Проблема:Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема:Акустическая система не реагирует.

Решение:Перезапустите акустическую систему.

Проблема:Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

Проблема:После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение:Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

# HYUNDAI

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.  
Гарантийный срок 12 месяцев



Дата производства зашифрована в серийном номере: 1ая цифра – год, 2 и 3 – месяц

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** Topstar Electronics Co., Ltd, 529000, Block A, Shilingli,  
2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, Китай

**Импортер/дистрибьютор:** ООО «Хаскел», г. Москва, Мичуринский пр-кт, д. 11, корп. 4, пом. III,  
ком. 4

Licensed by HYUNDAI Corporation, Korea



■ (Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования)

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

# HYUNDAI

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

<b>Дистрибьютор:</b>	ООО «Хаскел»
<b>Адрес:</b>	г. Москва, Мичуринский пр-кт, д. 11, корп. 4, пом. III, ком. 4
<b>Телефон сервисной службы:</b>	8-800-302-0394
<b>Сайт:</b>	<a href="http://www.av-hyundai.ru">www.av-hyundai.ru</a>
<b>Импортер/дистрибьютор:</b>	ООО «Хаскел», г. Москва, Мичуринский пр-кт, д. 11, корп. 4, пом. III, ком. 4