



**АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУКА**

Прочтите и сохраните эти инструкции

Важные инструкции по технике безопасности

1. Внимательно прочтите настоящее руководство.
2. Руководствуйтесь указанными инструкциями.
3. Учтите все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой тканью.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не размещайте устройство рядом с такими источниками тепла, как радиаторы печи или другие (включая усилители), которые нагреваются при работе.
9. Берегите кабель питания. Не наступайте на кабель и следите за его целостностью, особенно у вилки и в месте, где он выходит из устройства.
10. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары.
11.  Используйте только указанную производителем или поставляемую с устройством подставку, тележку, штатив, крепление или стол. При использовании тележки будьте осторожны при перемещении устройства.
12. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется долгое время.
13. Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание требуется, если устройство повреждено, например, поврежден кабель или вилка питания, пролита жидкость или внутрь попали посторонние предметы, устройство побывало под дождем или в условиях повышенной влажности, устройство уронили, и оно не функционирует нормально.



Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Не использовать детям до 3 лет.



Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу используемых вами или имплантированных медицинских устройств.

- Для уменьшения риска удара электрическим током не оставляйте устройство под воздействием дождя или влаги.
- Устройство не должно находиться в местах доступа капель или брызг, а также не оставляйте на устройстве/возле устройства сосуды с жидкостью, например, вазы.
- Устанавливайте устройство вдали от любых обогревательных приборов или источников открытого огня. Не располагайте на устройстве или вблизи его источники открытого огня, такие как свечи.
- НЕ разбирайте наушники.
- Не используйте силовые инверторы с данной акустической системой.
- Не используйте в транспорте или на яхтах.
- Соединительные кабели, входящие в комплект данной системы, не предназначены для установки внутри стен. Уточните в соответствующей строительной документации, какие типы кабелей подходят для внутреннего монтажа.
- При использовании приборного или сетевого штепселя в качестве разъединителя, этот разъединитель должен всегда оставаться включенным.
- В соответствии с требованиями вентиляции компания Bose не рекомендует располагать системы в закрытом пространстве, например в стенной нише или в закрытом шкафу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и установлено в соответствии с ограничениями для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защиту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные помехи для радио- и телевизионного приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, пользователь должен попытаться устранить помехи следующим способом:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Оборудование и приемник должны использовать разные штепсельные розетки.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радиосвязи/телевидению.

Изменения или доработка данного устройства не разрешены компанией Bose и могут стать причиной аннулирования вашего права на использование устройства.

Это устройство подчиняется Части 15 Правил FCC и отвечает требованиям промышленных RSS стандартов Канады. Его работа допускает следующие условия: (1) это устройство не должно создавать вредного излучения, и (2) это устройство должно выдерживать воздействие любого излучения, в том числе излучения, способного вызывать сбои в работе.

Устройство соответствует нормам FCC и ограничениям по радиационному излучению промышленных стандартов Канады. Расстояние не менее 20 см должно отделять данное устройство от всех пользователей. Запрещено использовать или устанавливать данное устройство и его антенну вблизи других антенн или передатчиков.

Устройство, работающее на частоте 5150-5250 МГц, предназначено для внутреннего использования только для сокращения потенциальных помех, возникающих при использовании других систем.

CE Корпорация Bose заявляет о соответствии данного продукта основным требованиям и другим условиям директивы 2014/53/EU и другим применимым директивам. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте www.Bose.com/compliance.

Регламент для маломощных радиочастотных устройств

Статья XII

В соответствии с "Положением о маломощных радиочастотных устройствах", ни одна компания, предприятие или пользователь не может менять частоту, наращивать мощность передачи или изменять первоначальную характеристику сигнала, а также производительность утвержденного устройства без разрешения, выданного НСС.

Статья XIV

Радиочастотные маломощные устройства не должны влиять на безопасность воздушных судов и не должны создавать помехи законным средствам связи.

В противном случае пользователь должен немедленно отключить устройство. Законные средства связи представляют собой устройства, работающие в соответствии с Законом о Телекоммуникациям.

Все радиочастотные устройства малой мощности чувствительны к помехам законных радио устройств или устройств ISM.

Пожалуйста, заполните и сохраните для последующего использования.

Серийный номер и модель продукта указаны на нижней панели акустической системы.

Серийный номер: _____

Номер модели: _____

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя.

На этом этапе рекомендуем зарегистрировать продукт Bose.

Для этого посетите веб-сайт <http://global.bose.com/register>.

Дата производства:

Восьмизначный серийный номер указывает год производства, где "8" означает 2008 или 2018.

Android, Google Play и логотип Google Play являются торговыми марками Google LLC.

Термин *Bluetooth* и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование указанных знаков должно производиться с разрешения Bose Corporation.

Apple и логотип Apple – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, логотип Bose Music, Bose Soundbar, Bose Surround Speakers, SoundTouch являются зарегистрированными торговыми марками Bose Corporation в США и других странах.

Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance.

©2018 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Содержимое упаковки	9
---------------------------	---

РАСПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ

Рекомендации	10
Монтаж акустической системы	11

НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОГО РЕСИВЕРА

Подключение адаптеров	12
Определение настроек беспроводного ресивера	13
Подключение акустической системы	13

ПИТАНИЕ

Подключение акустической системы к источнику питания	14
--	----

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К САУНДБАРУ

Выбор метода подключения	15
Подключение с помощью приложения Bose Music	16
Новинки приложения Bose® Music	16
Подключение с помощью пульта SoundTouch 300	17
Проверка звука	17

АУДИО КАЛИБРОВКА ADAPTiQ

Выбор способа аудио калибровки	18
Запуск процедуры аудио калибровки ADAPTiQ с помощью приложения Bose Music	19
Начальная настройка	19
Использование меню настроек Settings	19
Запуск процедуры аудио калибровки ADAPTiQ с помощью пульта SoundTouch 300	20

СОСТОЯНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Индикатор состояния	22
---------------------------	----

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка акустической системы	23
Сменные части и аксессуары	23

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Рекомендуемые решения	24
Другие решения	24
Невозможно завершить выполнение калибровки звука ADAPTiQ® с помощью саундбара SoundTouch 300	26

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Проверьте наличие перечисленных далее компонентов:




Акустическая система Bose (2)



Беспроводной ресивер (2)




Адаптер переменного тока (2)

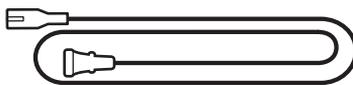

Кабель питания (2)*



Крестообразная отвертка

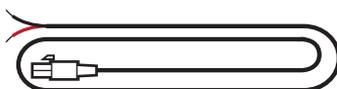

Двухконтактный колоночный кабель (2)

*В комплект может входить несколько кабелей питания. Используйте только кабель соответствующий розеткам вашего региона.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы видите, что одна из деталей повреждена, не используйте ее. Свяжитесь с уполномоченным дилером Bose или позвоните в отдел работы с клиентами Bose.

Посетите: worldwide.Bose.com/Support/WSS

РЕКОМЕНДАЦИИ

Во избежание возникновения помех установите любое беспроводное оборудование на расстоянии не менее 0,3 - 0,9 м от беспроводного ресивера. Расположите акустическую систему и беспроводные ресиверы подальше от металлических предметов, другого аудио/ видео оборудования и источников нагрева.

КОМПОНЕНТ	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ
Тыловые громкоговорители	<p>Расположите громкоговорители на резиновых ножках на ровной устойчивой поверхности.</p> <p>Разместите эти громкоговорители на одинаковой высоте на уровне ушей сидящего зрителя или чуть выше на задней стене комнаты.</p> <p>При желании расположить громкоговорители в книжном шкафу, установите их на одинаковом расстоянии от боковых стенок шкафа и максимально приблизьте их к внешнему краю.</p> <p>Для направления звука непосредственно на слушателя разверните громкоговорители, направив их на зону слушателей.</p> <p>Для создания наполняющего комнату звучания, которое будет отражено от стен, направьте громкоговорители на боковые или задние стены комнаты.</p>
Беспроводные ресиверы	<p>Убедитесь, что переключатель на одном беспроводном ресивере установлен в положение R (правый).</p> <p>Убедитесь, что переключатель на втором ресивере установлен в положение L (левый).</p> <p>Глядя на телевизор, расположите один громкоговоритель и беспроводной ресивер R в правой части комнаты.</p> <p>Глядя на телевизор, расположите один громкоговоритель и беспроводной ресивер L в левой части комнаты.</p> <p>Убедитесь, что недалеко от выбранного местоположения каждого беспроводного ресивера находится розетка.</p>

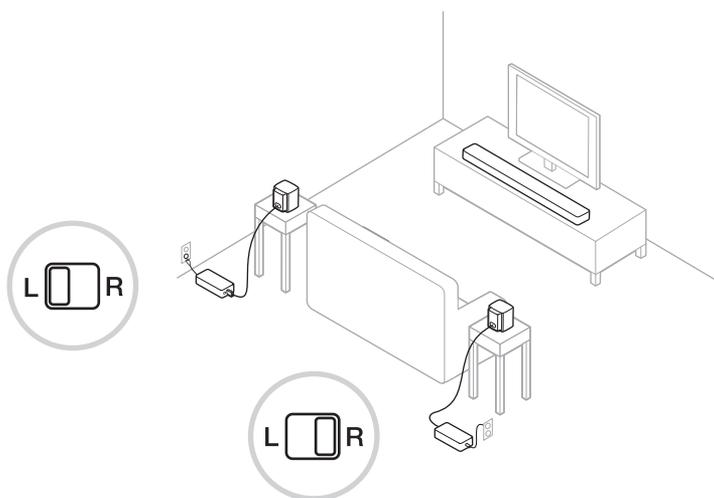


Монтаж акустической системы

Громкоговорители могут быть установлены на напольных или настольных подставках или закреплены на настенные или потолочные кронштейны. Для приобретения этих дополнительных принадлежностей свяжитесь с дилером Bose или посетите веб-сайт Bose.com.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте другие кронштейны, кроме рекомендуемых Bose, для монтажа громкоговорителей. Использование недопустимых креплений может привести к повреждению системы Bose и других компонентов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРОВ

1. С помощью отвертки поверните винты влево (против часовой стрелки) для ослабления контактов.

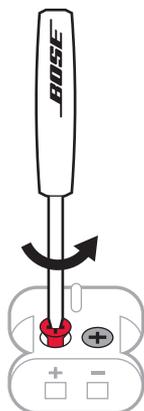

2. Вставьте зачищенный конец красного плюсового кабеля в красный плюсовой контакт.
3. Вставьте зачищенный конец черного минусового кабеля в серебристый минусовый контакт.

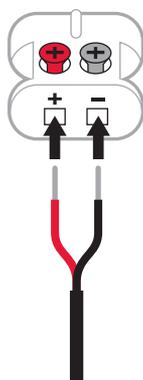


ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что в контакт не попала оплетка, так как контакта должен касаться только зачищенный провод.

4. Закрепите провода в контактах и затяните их с помощью отвертки, повернув винты вправо (по часовой стрелке).
5. Повторите выполнение действий, описанных в шагах 1 - 4, для подключения другого адаптера.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК БЕСПРОВОДНОГО РЕСИВЕРА

Ваша акустическая система подключена к беспроводным ресиверам для связи с саундбарами Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 или SoundTouch 300. Ресиверы предварительно настроены для использования с правым и левым каналами. Вы можете использовать переключатель на передней панели ресивера для выполнения настроек каналов.


1. Убедитесь, что переключатель на одном беспроводном ресивере установлен в положение L (левый).
2. Убедитесь, что переключатель на втором ресивере установлен в положение R (правый).

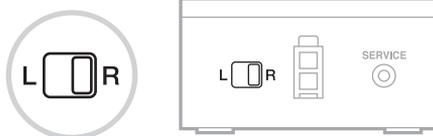

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что один беспроводной ресивер всегда установлен в положение L (левый), а второй – в положение R (правый).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

1. Вставьте адаптер в разъем на задней панели громкоговорителя.
2. Подключите другой конец двухконтактного кабеля к беспроводному ресиверу.

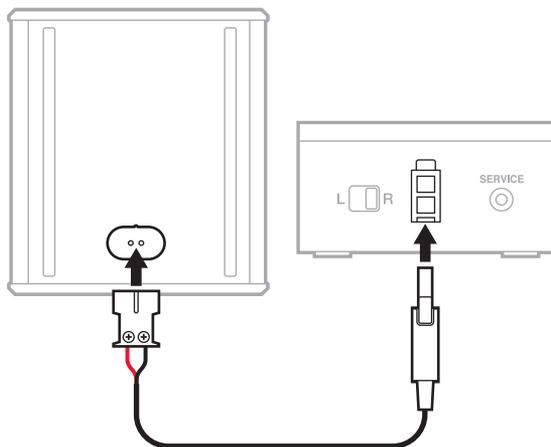


Вы услышите щелчок.

3. Повторите действия, описанные в шагах 1 - 2 для подключения другого громкоговорителя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

1. Подключите один конец кабеля электропитания к беспроводному ресиверу.

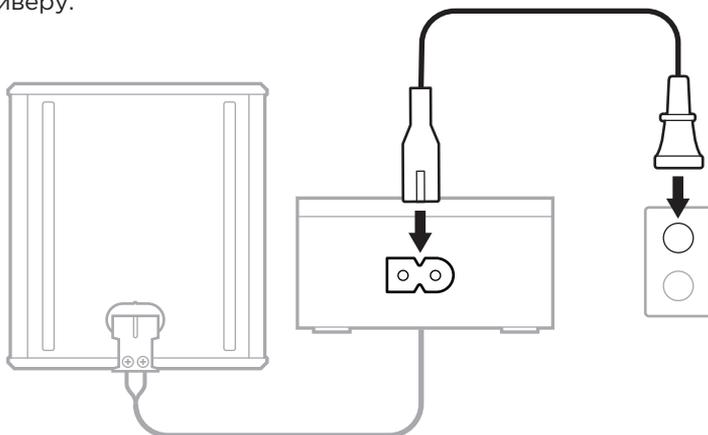

2. Подключите второй конец кабеля электропитания к розетке электросети.
3. Повторите действия, описанные в шагах 1 - 2 для подключения другого громкоговорителя.

ВЫБОР МЕТОДА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Метод подключения акустической системы зависит от используемого саундбара. Выберите метод подключения из следующей таблицы.

САУНДБАР	МЕТОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Саундбар Bose Soundbar 500 или Bose Soundbar 700	Выполните подключение с помощью приложения Bose music (см. стр. 16). ПРИМЕЧАНИЕ: В случае возникновения проблем при подключении с помощью приложения Bose Music см. раздел «Неполадки и способы их устранения» на стр. 24.
Саундбар SoundTouch 300	Выполните подключение с помощью пульта саундбара (см. стр. 17).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC

1. В приложении Bose Music на странице My Bose выберите саундбар.
2. Прикоснитесь к иконке саундбара в нижнем правом углу страницы.
3. Прикоснитесь к **Settings** (Настройки) > **Accessory Speakers** (Дополнительные акустические системы) > **Add Bose Accessory Speakers** (Добавить дополнительную акустическую систему Bose). Следуйте всем инструкциям в приложении.

Не знакомы с приложением Bose® Music?

1. Загрузите приложение Bose Music на ваше мобильное устройство.




2. Следуйте всем инструкциям в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробная информация о приложении Bose Music дана на нашем веб-сайте: global.Bose.com/Support

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА SOUNDTOUCH 300

1. На пульте ДУ SoundTouch® 300 нажмите кнопку SoundTouch .
2. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку , пока индикатор на саундбаре не начнет мигать белым.

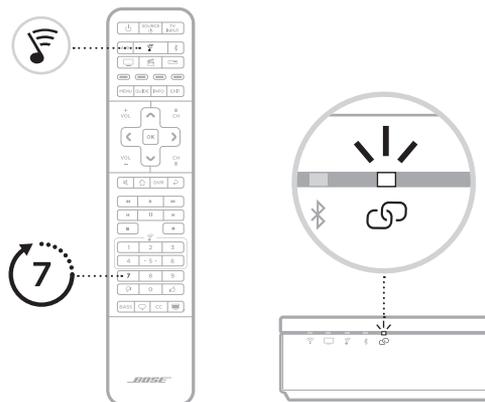

После выполнения сопряжения ваш саундбар издаст звуковой сигнал. Светодиодный индикатор, расположенный на задней панели бас-модуля, и индикатор  на саундбаре будут гореть белым.

ПРИМЕЧАНИЯ: Выполнение подключения может занять несколько минут. Если вам не удалось выполнить сопряжение бас-модуля с саундбаром, то см. раздел «Неполадки и способы их устранения» на стр. 24.

Проверка звука

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание появления искаженного звучания выключите динамики телевизора. Более подробная информация дана в руководстве пользователя телевизора.

1. Включите телевизор.
2. Если вы используете кабельную/спутниковую приставку или другое дополнительное устройство, то выполните следующее:
 - a. Включите питание этого источника сигнала.
 - b. Если устройство-источник сигнала подключено к телевизору, то выберите соответствующий вход на вашем телевизоре.
3. Включите питание саундбара.
Вы услышите звук, идущий из бас-модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае отсутствия звука из бас-модуля см. раздел «Неполадки и способы их устранения» на стр. 25.

После настройки и подключения акустической системы и саундбара запустите выполнение калибровки ADAPTiQ для оптимальной настройки воспроизведения. Звуковая калибровка ADAPTiQ адаптирует звук акустической системы к специфическим особенностям вашей комнаты после выполнения пяти аудио замеров. Для выполнения калибровки необходимо 10 минут тишины в помещении.

Во время выполнения калибровки ADAPTiQ микрофон, расположенный в верхней части головных телефонов (входят в комплект саундбара), выполняет замеры звуковых характеристик вашего помещения и определяет оптимальное качество звучания.

При утере головных телефонов ADAPTiQ обратитесь в отдел по работе с клиентами Bose для их замены.

ВЫБОР СПОСОБА АУДИО КАЛИБРОВКИ

Метод запуска аудио калибровки ADAPTiQ зависит от используемого саундбара. Выберите метод калибровки из следующей таблицы.

САУНДБАР	МЕТОД АУДИО КАЛИБРОВКИ
Саундбар Bose Soundbar 500 или Bose Soundbar 700	Запустите процедуру аудио калибровки ADAPTiQ с помощью приложения Bose Music (см. стр. 19).
Саундбар SoundTouch 300	Запустите процедуру аудио калибровки ADAPTiQ с помощью пульта саундбара (см. стр. 20).

ЗАПУСК ПРОЦЕДУРЫ АУДИО КАЛИБРОВКИ ADAPTiQ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC

Начальная настройка

После подключения акустической системы к саундбару в приложении Bose Music будут отображены запросы на запуск калибровки ADAPTiQ® для оптимальной настройки воспроизведения. Следуйте всем инструкциям в приложении.


Использование меню настроек Settings

Если вы решили передвинуть мебель в комнате или акустическую систему, переместить басовый модуль Bose Bass Module 500, Bose Bass Module 700 или Acoustimass 300, необходимо повторить выполнение калибровки ADAPTiQ для обеспечения оптимального качества звучания.

1. В приложении Bose Music на странице My Bose выберите саундбар.
2. Прикоснитесь к иконке саундбара в нижнем правом углу страницы.
3. Прикоснитесь к **Settings** (Настройки) > **ADAPTiQ** > **Run Again** (Запустить еще раз).


ЗАПУСК ПРОЦЕДУРЫ АУДИО КАЛИБРОВКИ ADAPTiQ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА SOUNDTOUCH 300

1. Вставьте кабель головных телефонов ADAPTiQ в разъем ADAPTiQ на задней панели саундбара.

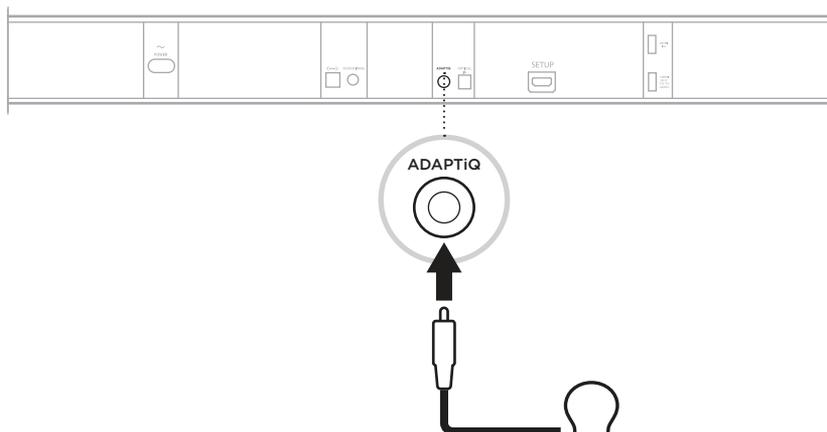

2. Наденьте головные телефоны ADAPTiQ.

3. На пульте ДУ нажмите кнопку SoundTouch .
4. На пульте ДУ нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку  8, индикатор телевизора  и индикатор Bluetooth  начнут мигать зеленым. Будет запущена калибровка ADAPTiQ®.

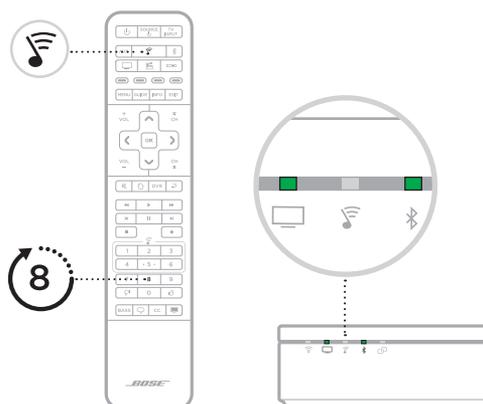


ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не услышали нужный вам язык, то нажмите кнопки  и  на пульте ДУ. Для сброса выбранного языка нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку  в течение 10 секунд.

5. Следуйте всем голосовым инструкциям системы для завершения процесса калибровки ADAPTiQ.
Если вы услышали сообщение об ошибке и не можете завершить процедуру аудио калибровки ADAPTiQ, то прочтите раздел на стр. 26.
6. По завершении процесса отключите головные телефоны ADAPTiQ от саундбара и сохраните их в надежном месте.

СОВЕТ: Если вы решили передвинуть мебель в комнате или акустическую систему, подключить дополнительный басовый модуль Bose Bass Module 500, Bose Bass Module 700 или Acoustimass 300, необходимо повторить выполнение калибровки ADAPTiQ для обеспечения оптимального качества звучания.

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

Расположенный на передней панели беспроводного ресивера индикатор указывает на состояние системы.

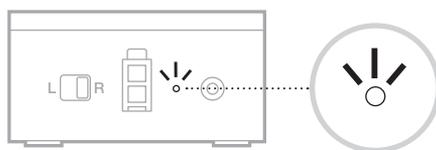

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРОВ	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Постоянно горит белым	Подключено к звуковой консоли
Мигает белым	Загрузка обновления программного обеспечения
Постоянно горит желтым	Отключено от саундбара
Мигает желтым	Готов к подключению к саундбару
Не горит	Режим энергосбережения
Мигает красным	Ошибка - Обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose.

ОЧИСТКА АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Для очистки корпуса системы используйте мягкую сухую ткань.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не допускайте попадания жидкости в отверстия системы.

Не используйте дезодоранты вблизи громкоговорителей.

Не используйте растворители, химические или чистящие средства, содержащие спирт, аммиак или абразивные компоненты.

Не допускайте попадания жидкости или инородных предметов в отверстия корпуса саундбара.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны через службу поддержки покупателей Bose.

Перейдите: worldwide.Bose.com/Support/WSS

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Если вы столкнулись с проблемами в работе акустической системы, то выполните следующие действия:

Отключите кабели питания беспроводного ресивера и саундбара, подождите 30 секунд, а затем надежно подключите их к рабочей розетке.

Надежно закрепите все кабели.

Проверьте индикатор состояния беспроводного ресивера (см. стр. 22).

Переместите акустические системы и саундбар подальше от источников помех (беспроводных маршрутизаторов, микроволновой печи, беспроводного телефона, телевизора и т.д.).

Расположите акустическую систему согласно рекомендациям по установке (см. стр. 10).

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ

Если вам не удалось самостоятельно решить возникшую проблему, то прочтите описанные в следующей таблице возможные способы решения наиболее часто встречающихся проблем. Если вы не можете исправить существующие проблемы, свяжитесь с Отделом работы с клиентами Bose.

Посетите: worldwide.Bose.com/Support/WSS

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
Приложение Bose Music не работает на мобильном устройстве	Убедитесь в совместимости приложения Bose Music с вашим устройством. Посетите следующие веб-сайты: global.Bose.com/Support
Акустическая система не подключается к саундбару	Убедитесь, что индикатор состояния системы мигает желтым, указывая на то, что беспроводной ресивер готов к подключению (см. стр. 22). Повторите процедуру подключения (см. стр. 15). Отключите кабели питания беспроводного ресивера и саундбара, подождите 30 секунд, а затем надежно подключите их к рабочей розетке.

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
<p>Отсутствует звук/ звук прерывается</p>	<p>Включите звук системы. Увеличьте уровень громкости. Убедитесь, что саундбар воспроизводит аудиосигнал. В случае отсутствия звука см. руководство пользователя саундбара.</p> <p>Саундбар Bose Soundbar 500: worldwide.Bose.com/Support/SB500</p> <p>Саундбар Bose Soundbar 700: worldwide.Bose.com/Support/SB700</p> <p>Саундбар SoundTouch 300: global.Bose.com/Support/ST300</p> <p>Убедитесь, что индикатор состояния системы непрерывно горит белым, указывая на то, что акустическая система подключена к саундбару (см. стр. 22).</p> <p>Протестируйте все доступные источники сигналов (при наличии).</p> <p>Повторите процедуру подключения (см. стр. 15).</p> <p>Убедитесь, что один беспроводной ресивер всегда установлен в положение L (левый), а второй - в положение R (правый) (см. стр. 13).</p> <p>Убедитесь, что плюсовой и минусовой контакты кабеля надежно подключены к адаптеру. Надежно подключите адаптеры к громкоговорителям.</p> <p>Расположите акустическую систему согласно рекомендациям по установке (см. стр. 10).</p>
<p>Слабый или искаженный звук акустической системы</p>	<p>Протестируйте все доступные источники сигналов (при наличии).</p> <p>Расположите акустическую систему согласно рекомендациям по установке (см. стр. 10).</p> <p>Убедитесь, что плюсовой и минусовой контакты кабеля надежно подключены к адаптеру. Надежно подключите адаптеры к громкоговорителям.</p> <p>При желании расположить громкоговорители на полке или в книжном шкафу, установите их максимально близко к внешнему краю, для сохранения оптимальных характеристик воспроизведения.</p> <p>Запустите процедуру аудио калибровки ADAPTiQ (см. стр. 18).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: При утере головных телефонов ADAPTiQ (входящих в комплект саундбара) обратитесь в отдел по работе с клиентами Bose для их замены.</p>
<p>Объемный звук отсутствует</p>	<p>Убедитесь, что ваш телевизор может воспроизвести объемный звук (см. руководство пользователя телевизора).</p> <p>Убедитесь, что один беспроводной ресивер всегда установлен в положение L (левый), а второй - в положение R (правый) (см. стр. 13).</p> <p>Убедитесь, что плюсовой и минусовой контакты кабеля надежно подключены к адаптеру. Надежно подключите адаптеры к громкоговорителям.</p>

НЕВОЗМОЖНО ЗАВЕРШИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ КАЛИБРОВКИ ЗВУКА ADAPTiQ® С ПОМОЩЬЮ САУНДБАРА SOUNDTOUCH 300

По завершении выполнения калибровки звука ADAPTiQ® с помощью саундбара SoundTouch 300 прослушайте голосовые сообщения о следующих ошибках:

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ	ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
1	Микрофон на головных телефонах ADAPTiQ не определяет наличие звука.	Надежно закрепите все кабели. Отключите кабель головных телефонов ADAPTiQ® и снова подключите его к разъему саундбара. Убедитесь, что отверстие микрофона, расположенное на верхней стороне головных телефонов ADAPTiQ не заблокировано. Возможно, головные телефоны ADAPTiQ повреждены. Для замены поврежденных деталей обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose.
2	В комнате слишком шумно.	Перезапустите аудио калибровку ADAPTiQ в тишине.
3	Головные телефоны ADAPTiQ расположены слишком близко к акустической системе.	Переместите головные телефоны ADAPTiQ подальше от акустической системы.
4	Положения для прослушивания очень похожи.	Переместите его на 0,3 - 0,6 м от предыдущего положения для прослушивания.
5	Головные телефоны ADAPTiQ не могут снять показания во время движения.	Не шевелитесь.

После устранения проблем необходимо перезапустить выполнение аудио калибровки ADAPTiQ (см. стр. 18).

В случае трансляции других сообщений об ошибке обратитесь в отдел работы с клиентами Bose®.



772083-0020