

XQD Memory Card Карта пам'яті XQD Карта памяти XQD XQD жад картасы

Kullanma kılavuzu/Instrucțiunii de utilizare/Инструкции за експлоатация/Посібник з експлуатації/Инструкция по эксплуатации/Пайдалануу нұсқаулығы/Фойдаланish boʻyicha koʻrsatmalar/使用説明書/사용설명서/تعليمات التشغيل/Brüksanvisning/Kasutusjuhend/Navodila za uporabo/ Eksploatacijos instrukcijos/Lietošanas instrukcijas/ Upute za rad/Uputstvo za upotrebu Udhëzimet e përdorimit

CE EAC XQD

Onur Ofis Park Plaza Saray Mah. Ahmet Tevfik Ileri Cad. No:10 34768 Umraniye Istanbul Türkiye
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)


QD Series

©2017 Sony Corporation Printed in Japan



http://www.sony.net/

Not alanı / Zonă de memorie / Место за бељежи / Місце для поміток / Область памяти / Жаднама аймағы / Eslatmalar

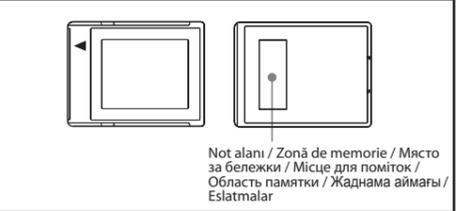

Not alanı / Zonă de memorie / Место за бељежи / Місце для поміток / Область памяти / Жаднама аймағы / Eslatmalar

Not alanı / Zonă de memorie / Место за бељежи / Місце для поміток / Область памяти / Жаднама аймағы / Eslatmalar

Not alanı / Zonă de memorie / Место за бељежи / Місце для поміток / Область памяти / Жаднама аймағы / Eslatmalar

Not alanı / Zonă de memorie / Место за бељежи / Місце для поміток / Область памяти / Жаднама аймағы / Eslatmalar

Not alanı / Zonă de memorie / Место за бељежи / Місце для поміток / Область памяти / Жаднама аймағы / Eslatmalar

Not alanı / Zonă de memorie / Место за бељежи / Місце для поміток / Область памяти / Жаднама аймағы / Eslatmalar

Bu ortam, uyumlu ürünler ve yazılım yüklemeye hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin.
http://www.sony.net/memorycard/

- Bu ortam XQD Bellek Kartı ile uyumlu ürünlerle kullanılabilir.
- Bu ortamı kişisel bir bilgisayarla kullanmak için, kart okuyucu veya adaptör gerekir (ayrı olarak satılır).
- Kullanılan ürüne bağlı olarak, **XQD G Serisi Bellek Kartlarını** veya **M Serisi Bellek Kartlarını** XQD ExpressCard adaptörüyle (QDA-EX1) birlikte kullanamayabilirsiniz.
- Ayrıntılar için, desteklenen ürünlerdeki bilgilere bakın.
- Bu ürünün diğer tüm ürünlerle düzgün çalışacağı garantisiz verilmemektedir.

- Telif hakkı yasaı kayıtların izinsiz kullanımını yasaklamaktadır.
- Kayıtlı veriler, ürünün "biçimlendirilmesi" veya "silinmesi" ile tamamen silinmez. Devir ve temlik veya imha işlemleri sırasında, özel veri silme yazılımı ile kendi sorumluluğunuz altında bu ortamda yer alan verileri yok edin veya bu ortamı fiziksel olarak kırın.
- Bağlantı noktasına izinlemez veya metal bir cisimle dokunmayın.
- Bu ortamın not alanına yazı yazarken kesinlikle yağlı boya kullanın. Dolma kalem veya boya çubuğu ile yazmayın.
- Bu ortamı çarpmayın, bükmeyin, düşürmeyin veya ıslatmayın.
- Bu ortamı sökmeyne veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Bu ortama etiket yapıştırmayın.
- Bu ortamı aşağıdaki yerlerde kullanmayın veya saklamayın:
 - Onerilen kullanım şartları dışında.
 - (Yazın kapalı bir araçta veya çok güneşli bir ortamda/doğrudan güneş ışığı altında/bir ıstıcı yakınında ve benzeri ortamlarda)
 - Nemli veya paslanmaya yol açabilecek yerlerde.
 - Çok miktarda yağlı duman, buhar, nem veya kir içeren yerler.
- Önemli verilerinizi yedeklemenizi öneririz.

Lütfen bu medyayı aşağıda açıklanan özel çalışma ortamı dışındaki ortamlarda kullanmayın veya muhafaza etmeyin.
Ayrıntılar için ürüne ait kullanım kılavuzuna veya destek merkezine müracaat edin.

- Bu ortam sevk edilmeden önce biçimlendirilmiştir. Bu ortamı yeniden biçimlendirmek için XQD Bellek Kartı ile uyumlu bir ürün kullanın. Ayrıntılar için ürüne ait kullanım kılavuzuna veya destek merkezine müracaat edin.
- Kayıtlı veriler aşağıdaki durumlarda zarar görülebilir veya kaybolabilir.
 - Biçimlendirme, veri okuma veya yazma sırasında bu ortamı çıkarır veya gücü kesersiniz.
 - Bu ortamı, statik elektrikle veya elektrik parazitine maruz kalan yerlerde kullanırsanız.
- Bu ortam ürününüz tarafından algılanmadığında gücü kapatın ve tekrar açın veya bu ortamı çıkardıktan sonra ürünü yeniden başlatın.

Sony kaydedilen verilerin zarar görmesinden veya kaybindan sorumlu değildir.	
Çalışma voltajı	3,3 V
Çalışma ortamı	-25 °C ila +65 °C
Saklama ortamı	-40 °C ila +85 °C
Boyutlar (G × U × K)	yoğuşmasız Yaklaşık 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm
Ağırlık	Yaklaşık 10 g

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
XQD ve **XQD**, Sony Corporation şirketinin ticari markalarıdır.
™ ve ® bu kılavuzda bahsi geçen her yerde belirtilmemiştir.

Üretici Firma:
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: bilgi@eu.sony.com

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

ITHALATÇI FIRMA
SONY
SONY EURASIA PAZARLAMA A.Ş.,

Onur Ofis Park Plaza Saray Mah. Ahmet Tevfik Ileri Cad. No:10 34768 Umraniye Istanbul Türkiye
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)

Română Suport media

Înainte de a folosi acest card, citiți manualul în întregime și păstrați-l pentru o consultare ulterioară.

AVERTIZARE
În vederea reducerii riscului de foc sau de incendii, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

Pentru cizății din Europa

Defectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este defezafect în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, dacă produsul ar fi fost defezafect în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.

AVERTISMENT
• PENTRU A EVITA PERICOLUL SIFOCĂRII, NU LĂSAȚI PRODUSUL LA ÎNDEMÂNA COPILOR.
• NU INTRODUCEȚI ACEST SUPORT MEDIA ÎN NICIO FANTĂ DE CARD DE MEMORIE PENTRU CARE NU A FOST DESTINATĂ.

Pentru informații suplimentare despre acest suport media, produsele compatibile și descărcarea programului, consultați următoarea adresă URL.
http://www.sony.net/memorycard/

- Acest suport media poate fi folosit cu produsele compatibile cu Cartela de memorie XQD.
- Pentru a folosi acest suport media cu un computer personal, este nevoie de un cititor de cartele sau un adaptor (comercializat separat).
- În funcție de dispozitivul utilizat, este posibil să nu puteți folosi **seria G de cartele de memorie XQD** sau **seria M de cartele de memorie** în combinație cu adaptorul XQD ExpressCard (QDA-EX1).
- Pentru detalii, consultați informațiile despre produsele suportate.
- Nu este garantată funcționarea corespunzătoare cu celelalte produse.

Pentru detalii cu privire la funcționarea cu produsele compatibile, consultați manualul de instrucțiuni al produsului.

- Legea drepturilor de autor interzice folosirea neautorizată a înregistrărilor.
- Datele înregistrate nu sunt șterse în totalitate prin „formatarea” sau „ștergerea” produsului. La transferul sau trecerea la deșeurii a produsului, distrugeți datele de pe acest suport media pe propria răspundere prin folosirea unui program de ștergere a datelor special sau prin distrugerea fizică a suportului media.
- Nu așteți terminalul cu mâna sau niciun obiect din metal.
- Când scrieți pe partea de note a acestui suport media, folosiți un instrument de scris pe bază de ulei. Nu scrieți cu stilou sau paint stick.
- Nu loviți, îndoiți, șterpați sau udați acest suport media.
- Nu încercați să dezasamblați sau să modificați acest suport media.
- Nu lipiți etichete de pe acest suport media.
- Nu folosiți sau depozitați acest suport media în următoarele amplasamente:
 - Spații unde condițiile de funcționare recomandate sunt depășite. (În interiorul unei mașini pe timp de vară sau în soare puternic/lumina solară directă/lângă un încălzitor etc.)
 - Locuri umede sau corozive.
 - Spații ce conțin mult fum de ulei, aburi, umiditate sau murdărie.
- Recomandăm să realizați copii de siguranță pentru datele importante.

Nu folosiți sau depozitați acest suport media în niciun mediu în care se depășesc următoarele condiții de funcționare recomandate.
Abuzul sau folosirea incorectă a produsului va anula garanția produsului.

- Acest suport media este formatat înainte de livrare. Pentru a reformata acest suport media, folosiți produse compatibile cu Cartela de memorie XQD. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al produsului sau centrul de asistență.
- Datele înregistrate pot fi deteriorate sau pierdute în următoarele situații.
 - În cazul în care scoateți acest suport media sau opriți alimentarea cu electricitate în timpul formatării, citirii sau scrierii datelor.
 - Dacă folosiți acest suport media în locuri supuse unor sarcini electrostatice sau zgomet electric.
- Dacă acest suport media nu este recunoscut de produsul dumneavoastră, opriți/oporniți alimentarea cu electricitate sau reporniți produsul după scoaterea acestui suport media.

Sony nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau pierdere a datelor înregistrate.	
Tensiune de funcționare	3,3 V
Mediul de funcționare	între -25 °C și +65 °C
Mediul de depozitare	între -40 °C și +85 °C fără condensare
Dimensiuni (Lă × Lu × În)	Aprox. 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm
Greutate	Aprox. 10 g
Articole incluse	Cartela de memorie XQD (1), toc pentru cartela (1), documentație imprimată

Conceptia și specificatiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
XQD și **XQD** sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
™ și ® nu sunt menționate în fiecare caz în acest manual.

Български Носители за запис на данни

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се намали рискът от пожар или удар от електрически ток, не подлагайте устройството на въздействие от дъжд или влага.

За клиенти от Европа

Третиране на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последиства за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обвъртете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.
Вносителя в ЕС: Sony Europe Limited.
Запитвания до вносителя или запитвания свързани със съответствието на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към упълномощения представител на производителя Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ПОГЪЛВАНЕ, ДРЪЖТЕ УСТРОЙСТВОТО ДАЛЕЧЕ ОТ ДОСТЪП НА ДЕЦА.
• НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ТОЗИ НОСИТЕЛ В СЛОТ ЗА КАРТА С ПАМЕТ, ЗА КОЙТО ТОЙ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН.

Українська Носій для запису даних

Перед початком роботи з носієм, будь ласка, уважно прочитайте даний посібник і збережіть його для довідок у майбутньому.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Для зменшення ризику займання або враження електричним струмом не допускайте потрапляння на апарат дощу або вологи.

Для споживачів з Європи

Утилізація старого електричного та електронного обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших європейських країнах із системами роздільного збирання сміття)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• ЩОБ УНИКНИТИ РИЗИКУ ЗАДУХИ, ТРИМАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.
• НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ЦЕЙ НОСІЙ В БУДЬ-ЯКИЙ СЛОТ ДЛЯ КАРТИ ПАМ'ЯТІ, ДЛЯ ЯКОГО ВОНА НЕ ПРИЗНАЧЕНА.

Для отримання більш детальної інформації щодо цього носія, сумісних виробів та скачування програмного забезпечення, зверніться за наступною адресою URL.
http://www.sony.net/memorycard/

- Цей носій можна використовувати з виробами, що сумісні з XQD.
- Для використання цього носія з персональним комп'ютером потрібен пристрій для зчитування карт або адаптер (продається окремо).
- В залежності від пристрою, що використовується, можливо, ви не зможете використовувати карту **XQD G Series Memory Cards** або карту **M Series Memory Cards** разом з адаптером XQD ExpressCard (QDA-EX1).
- Додаткові подробиці наведені в розділі інформації про продукти, що підтримуються.
- Надієжне функціонування з усіма іншими виробами не гарантується.

Для отримання детальної інформації щодо функціонування із сумісними виробами зверніться до інструкції за експлуатації виробу.

- Закон про захист авторських прав забороняє несанкціоноване використання записів.
- Записані дані не вилучаються повністю під час “ форматування ” або “ видалення ” з цього виробу. В разі необхідності передачі або утилізації, знищення даних на цьому носії є обов'язком користувача і здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення для видлення даних або шляхом фізичного знищення цього носія.
- Не торкайтеся контактного роз'єму руками або металевими предметами.
- Запис на місці для поміток цього носія слід виконувати за допомогою маркера. Не використовуйте для запису авторучку або олівцев.
- Не стукайте, не згинайте, не допускайте падіння цього носія та уникайте потрапляння на нього вологи.
- Не намагайтеся розібрати або модифікувати даний носій.
- Не наклеюйте етикетку на даний носій.
- Не використовуйте та не зберігайте даний носій у наступних місцях:
 - Що не відповідають рекомендованим умовам експлуатації. (Всередині зачищеного автомобіля вилту або на сильному сонячному світлі/під прямим сонячним промінням/біля обігрівача, тощо)
 - У вологих місцях або місцях, що викликають корозію.
 - У місцях з високим вмістом маслянистого наліпу, пару, з високою вологістю або у брудних місцях.
- Рекомендується робити резервну копію важливих даних.

Не використовуйте і не зберігайте цей носій в умовах, що не відповідають зазначеним нижче умовам експлуатації.
Зловживання або неналежне використання веде до позбавлення чинності гарантії.

- Цей носій форматується перед відправкою. Для повторного форматування цього носія слід використовувати вироби, сумісні з XQD. Для отримання детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації виробу або до центру технічного обслуговування.
- Записані дані можуть бути пошкоджені або втрачені в наступних випадках.
 - У випадку витягування цього носія або вимкнення живлення під час формування, зчитування або запису даних.
 - У випадку використання цього носія у місцях, які знаходяться під впливом статичної електрики або електричних перешкод.
- Якщо даний носій не розпізнається виробом, вимкніть живлення і знову увімкніть його або перезапустіть виріб після витягування носія.

Компанія Sony не несе відповідальності за будь-яке пошкодження або втрату записаних даних.	
Робоча напруга	3,3 В
Робочі умови	Від -25 °C до +65 °C
Умови зберігання	Від -40 °C до +85 °C без конденсації вологи
Розміри (Ш × Д × Т)	Приблиз. 29,6 мм × 38,5 мм × 3,8 мм
Маса	Приблиз. 10 г

Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

XQD та **XQD** є товарними знаками Sony Corporation.
Знаки ™ та ® в цій інструкції не використовуються кожного разу.

Строк експлуатації виробу: Залежить від гарантійного терміну.

Країна виробництва зазначається на упаковці

Дата виготовлення зазначена на виробі та упаковці на етикетці зі штрих-кодом у наступному форматі YYYY-MM, де MM –місяць, YYYY –рік виготовлення.

Уповноважений представник в Україні з питань відповідності вимогам технічних регламентів:ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна.

Виробник:
Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія.

Русский Носитель для записи данных

Перед употреблением носителя информации рекомендуется прочитать настоящую Инструкцию внимательно и сохранить ее у себя на дальнейшую справку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Для пользователей в Европе

Утилизация старого электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ДУШЬЕ ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
• НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ДАННЫЙ НОСИТЕЛЬ В СЛОТ КАКОЙ-ЛИБО КАРТЫ ПАМЯТИ, ДЛЯ КОТОРОГО ОН НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН.

Более подробная информация об этом носителе, совместимых изделиях и затрке программного обеспечения приведена на следующем Интернет-сайте.
http://www.sony.net/memorycard/

- Этот носитель можно использовать с изделиями, совместимыми с картой памяти XQD.
- Для использования этого носителя с персональным компьютером требуется устройство для считывания карт или адаптер (продается отдельно).
- В зависимости от используемого устройства, возможно, вам не удастся использовать **карту памяти XQD серии G** или **карту памяти серии M** вместе с адаптером XQD ExpressCard (QDA-EX1).
- Дополнительные подробности приведены в разделе информации о поддерживаемых продуктах.
- Надлежащее функционирование со всеми другими изделиями не гарантируется.

Подробные сведения об операциях при работе с совместимыми изделиями приведены в инструкции по эксплуатации соответствующего изделия.

- Несанкционированное использование записей запрещено законодательством об авторском праве.
- При “форматировании” или “удалении” с изделия записанные данные не удаляются полностью. При необходимости передачи или утилизации, уничтожения данных на этом носителе является обязанностью пользователя и осуществляется с помощью специального программного обеспечения для удаления данных или путем физического уничтожения этого носителя.
- Не прикасайтесь к разъему рукой или каким-либо металлическим предметом.
- Запис в области памяти этого носителя следует выполнять с помощью маркера. Не используйте для записи авторучку или карандаш.
- Не подвергайте данный носитель ударам, изгибу, падениям или воздействию влаги.
- Не пытайтесь разобрать или видоизменить данный носитель.
- Не наклеивайте ярлык на данный носитель.
- Не используйте и не храните данный носитель в следующих местах:
 - Где нарушаются пределы рекомендуемых условий эксплуатации. (Внутри закрытого автомобиля летом или под жарким солнцем/под воздействием прямого солнечного света/рядом с обогревателем и т.п.)
 - Во влажных или вызывающих коррозию местах.
 - В местах с высоким содержанием маслянистого дыма, пара, высокой влажностью или грязных местах.
- Рекомендуется делать резервные копии важных данных.
- Не используйте и не храните данный носитель в условиях, где нарушаются пределы рекомендуемых условий эксплуатации, приведенные ниже.
- Гарантия изделия из-за неправильного использования или неправильного обращения будет признана недействительной.

- Этот носитель формируется перед отправкой. Для повторного форматирования используйте изделия, совместимые с картой памяти XQD. Для получения подробных сведений об этом изделии обратитесь к инструкции по эксплуатации или в центр обслуживания.
- Повреждение или потеря записанных данных возможна в следующих случаях.
 - При извлечении данного носителя или выключения питания во время форматирования, считывания или записи данных.
 - При использовании данного носителя в местах, подверженных влиянию статического электричества или электрических помех.
- Если данный носитель не распознается изделием, выключите питание и снова включите его или перезапустите изделие после извлечения носителя.

Фирма Sony не несет ответственности за любые повреждения или потерю записанных данных.	
Рабочее напряжение	3,3 В
Потребляемый ток	500 mA
Условия экс. плуатации	От -25 °C до +65 °C
Условия хранения:	От -40 °C до +85 °C без конденсаии
Размеры (Ш × Д × Т)	Приблиз. 29,6 мм × 38,5 мм × 3,8 мм
Масса	Приблиз. 10 г
Комплектность поставки	Карта памяти XQD (1), футляр для карт (1), набор печатной документации

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

XQD и **XQD** являются товарными знаками Sony Corporation.

Символы ™ и ® в данной инструкции приводятся не во всех случаях.

Производитель: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія.

Импортер на территории стран Таможенного союза АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Сони Оверсиз С.А.
Представительство в Казахстане
050059 Алматы, улица Иванилова, д. 58
Срок службы устройства: на основе гарантийного срока.

Страна выпуска можно найти на упаковке.

Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке со штрих-кодом в следующем формате: YYYY-MM, где MM - месяц, YYYY - год изготовления.

Информация для покупателей в Украине



Уполномоченный представитель в Украине по вопросам соответствия требованиям технических регламентов: ООО "Сони Украина", ул. Ильинская, 8, г.Киев, 04070, Украина.

Қазақстан Деректерді жазу тасымалдауышы

Бұл тасымалдауышты пайдаланбас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, келешекте қолдану үшін оны сақтап қойыңыз.

ЕСКЕРТУ

Өрт немесе ток соғу қаупін азайту үшін құрылғыны жандырылған кейбір ағалдығы жағдайындағы жоғары ортада қалдырмаңыз.

Еуропадағы тұтынушылар үшін
Қызмет мерзімі біткен электр және электрондық жабдықты залалсыз жою (бағыттанна қалдықтарды бөлек жинау жүйелері жұмыс істейтін Еуроодақ және басқа еуропа өлдерінде қолданылады) Құрылғыдағы немесе оның орнындағы бұл белгі бұл құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге залалсыз жоюға болмайтынын білдіреді.

ЕСКЕРТУ
- ЖАҒЫП ҚОЮ ҚАУПІН САҚТАУ ҮШІН БАЛАЛАРДАН АУЛАҚ УСТАНЫЗ.
- БҰЛ ТАСЫМАЛДАУЫШТЫ ОҒАН АРНАЛМАҒАН БАСҚА ЖАД КАРТАСЫ ҰЯСЫНА САЛМАҒЫЗ.

Осы тасымалдауыш, үйлесімді өнім және бағдарламалық құралды жүктеу туралы мәлімет алу үшін мына URL мекенжайын қараңыз.
http://www.sony.net/memorycard/

- Осы тасымалдауышты XQD жад картасымен үйлесімді өнімдермен қолдануға болады.
- Тасымалдауышты дербес компьютермен қолдану үшін карта оқушысы немесе адаптер қажет (бөлек сатылады).
- Пайдаланылған құрылғыға байланысты, **XQD G сериялы жад карталарын** немесе **M сериялы жад карталарын** XQD ExpressCard адаптерімен (QDA-EX1) бірге пайдалана алмайтыныз мүмкін.
- Мәлімет алу үшін, қолдау көрсетілетін өнімдер туралы ақпаратты қараңыз.
- Барлық басқа өнімдермен дұрыс жұмыс істеуіне кепілдік берілмейді.

Үйлесімді өнімдермен қалай жұмыс істейтіні туралы мәліметті өңіміңіз нұсқаулығынан қараңыз.

- Авторлық құқық туралы заң жазылымдардың рұқсатсыз пайдаланылуына тыйым салыды.
- Өнімді «шіміздеу» немесе «жою» нтижеcінде жазылған деректер толығымен жоқтайылады. Иелікті біреуге бергенде немесе тасымалдауышты қояқса тастаған кезде, өз жауапкершіліңізбен арнайы дерек жою бағдарламасымен немесе тасымалдауышты физикалық түрде сындыру арқылы ондағы деректерді жойыңыз.
- Терминалға қолмен немесе кез келген металл затпен тиеніз.
- Тасымалдауыштың жаднама аймағына жазған жерде май бояуды қолданы

