

Гарантийные обязательства

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа.

Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на Изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:

- нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара;
- механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, повышенного напряжения, химических веществ
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами
- неправильной установки, нарушения программного обеспечения и подключения Изделия
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

Внимание!!!

Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.

Наименование продукта: X-TRY XTC D4000 / D40XX

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Покупатель (ФИО, Подпись) _____

ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС SERVICE@X-TRY.RU

Декларация ЕАЭС № RU Д-СН.АД30.В.00225
Изготовитель: Шеньжень Лаунджин Электроникс
5Ф Блок Д ЖаннКенг Фест Зон Индастриал Парк,
Минжи Стрит, Шеньжень, Китай
Импортер: ООО "МЕГАОН",
141090, РФ, Московская обл., г. Королев, мкр.
Юбилейный, ул. Пионерская, д.7/1-107
Произведено: Апрель 2019
Телефон: +7(495)7788922



X-TRY

XTC D4000/ D40XX








Инструкция

ЦИФРОВАЯ КАМЕРА

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ULTRA HD (4K)

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

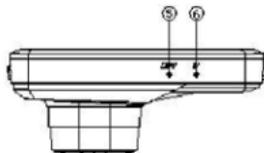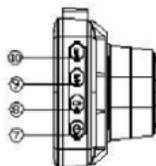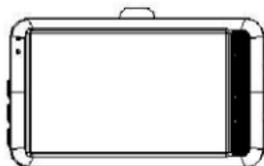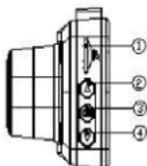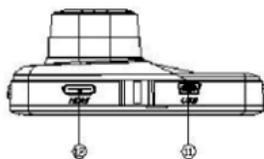

- | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------|
| 1) СЛОТ MicroSD | 2) ВВЕРХ | 3) МЕНЮ |
| 4) ВНИЗ | 5) МИКРОФОН | 6) СБРОС |
| 7) ВКЛ | 8) ЗАБЛОКИРОВАТЬ ФАЙЛ | 9) РЕЖИМ |
| 10) ОК | 11) ПОРТ USB | 12) ПОРТ HDMI |

Описание функций:

Слот MicroSD - вставьте карту класса не ниже 10 (может не входить в комплект поставки)

1) МЕНЮ

Короткое нажатие для доступа в меню настроек

2) СБРОС

Нажимать тонким предметом для сброса к заводским настройкам

3) ВКЛ/ ВЫКЛ

Долгое нажатие для включения и выключения камеры.
Короткое нажатие для включения и выключения экрана (скринсейвера)

4) ЗАБЛОКИРОВАТЬ ФАЙЛ

Короткое нажатие заблокирует записываемый в данный момент файл и он будет защищен от удаления

5) РЕЖИМ

Короткое нажатие переключает между записью видео, фото и режимом просмотра.

6) ОК

Кнопка подтверждения и начала записи.

В режиме видеосъемки короткое нажатие начинает и заканчивает запись.

В режиме фотосъемки короткое нажатие делает один кадр.

7) ПОРТ USB

Для подключения к компьютеру для передачи данных или к источнику питания.

СЕНСОП УСКОРЕНИЯ (G-sensor)

При резком изменении значений ускорения камера автоматически сохранит файл записи как защищенный от удаления. Чувствительность сенсора настраивается в меню настроек.

SOS

Нажмите кнопку Заблокировать файл, чтобы данная съемка была защищена от удаления.

Автоматическое включение/ выключение

При подключенном автомобильном зарядном устройстве, камера включается при заводе автомобиля и выключается, сохранив последний файл, после выключения двигателя.

Видеорежим

Короткое нажатие кнопки РЕЖИМ, выберите режим ВИДЕО, в верхнем левом углу появится иконка видео. Нажмите ОК для начала или остановки записи.

Фоторежим

Короткое нажатие кнопки РЕЖИМ, выберите режим ФОТО, в верхнем левом углу появится иконка камеры. Нажмите ОК для записи кадра.

Режим просмотра файлов

Короткое нажатие кнопки РЕЖИМ, выберите режим Просмотр, в верхнем левом углу появится иконка плеера. Выберите нужный файл с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. Нажмите ОК для просмотра файла.

Меню настроек

В видеорежиме короткое нажатие кнопки МЕНЮ откроет экран настроек видеорежима.

Повторное нажатие кнопки МЕНЮ откроет экран основных настроек регистратора. Еще одно нажатие кнопки МЕНЮ вернет вас к списку настроек, если вы выбрали какой-то пункт.

Для выбора пунктов используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, для подтверждения выбора нажмите кнопку ОК. Нажмите кнопку РЕЖИМ для выхода из меню настроек.

Подключение к компьютеру

Подключите камеру к компьютеру с помощью USB кабеля, выберите в меню камеры один из трех режимов:

1. Режим накопителя
2. Режим зарядки
3. Режим веб-камеры

Сенсор	Улучшенный высокочувствительный CMOS-сенсор OmniVision OV4689 1/3" (Full-resolution 4MP, advanced OmniBSI -2™ technology с возможностью стабилизации (EIS))
Процессор	Allwinner Technology V3 (SoC)
Объектив	Широкоформатный объектив высокого разрешения 1700 А+, F=2.0, f=2.78 4X WIDE ZOOM Область изображения 5440 μm x 3072 μm, размер пикселя 2 μm x 2 μm
Экран	Экран LTPS, размер по диагонали 3.0 дюйма (16:9)
Фото	Разрешение фото 12Мп, 8Мп, 5Мп, 3Мп
Видео	Разрешение видео 4K@30 fps, 2.7@30 fps 1080 p@60 fps, 1080 p@30 fps, 720 p@30 fps
WDR	Поддержка режима высокой четкости (WDR)
	Наличие расширенных режимов: Система помощи водителю (ADAS), режим «Парковка», обнаружение движения, циклическая запись, настройка чувствительности датчика удара (G-сенсора), вывод номерного знака в кадре
MicroSD	Карта памяти microSD до 128Gb (карта 32Gb 10 класс входит в комплект только для модели X-TRY XTC D4010)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Интерфейсы	USB 2.0, HDMI
Время работы	от встроенного аккумулятора до 20 мин
Параметры питания	Напряжение питания 5В, 1А
Рабочая температура	-15°С - +50°С