

Автомобильный Full HD
видеорегистратор

Alpha
XS



Инструкция по эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы приобрели Автомобильный видеорегистратор SLIMTEC Alpha XS. Внимательно и до конца прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его службы. Сохраните инструкцию пользователя, чтобы обратиться к ней, если в будущем возникнет такая необходимость. Обращаем ваше внимание, что устройство не имеет ограничения по условиям эксплуатации на территории РФ и стран ТС.

1. Условия эксплуатации

1. Рекомендуем сразу приобрести карту памяти, предназначенную для использования только в данном устройстве. Рекомендуемые параметры карты памяти: это проверенный мировой бренд по производству карт памяти и только оригинальный продукт, класс карты не ниже 10-го. Не менее 8-ми и не более 32 Гб памяти. Помните, что контрафактные карты памяти не отвечают заявленным характеристикам прежде всего в части

скорости передачи данных, а для записи видеопотока это очень важный параметр.

2. Установите устройство должным образом в соответствии с руководством пользователя. Во избежание несчастных случаев соблюдайте предписанные правила.

3. Применяйте только тот кабель питания, который идет в комплекте. При использовании стороннего зарядного устройства, даже если оно имеет схожий разъем питания, работоспособность может быть нарушена.

4. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации (см. технические характеристики). Не допускайте длительного пребывания устройства на солнце. Не используйте устройство в чрезвычайно влажной среде, так как устройство водонепроницаемо, не допускайте попадания влаги или дождя на устройство. Не используйте устройство в чрезвычайно запыленных условиях во избежание загрязнения объектива и других узлов камеры, так как это может сказаться на ее работе.

5. Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального обслуживания.
7. Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую ветошь.
8. Во избежание дорожно-транспортных происшествий не совершайте каких-либо манипуляций с устройством во время управления автомобилем.
9. Не устанавливайте устройство в том месте, откуда происходит открытие подушки безопасности.
10. Используйте напряжение питания 12-24 В.
11. Не извлекайте карту памяти во время работы устройства, это может привести к потере данных и зависанию устройства.

12. Для записи качественного видео следите за тем, чтобы обзор устройства не был ограничен, а линза камеры не была загрязнена.

13. Во время вождения автомобиля крепление устройства подвергается вибрациям, это может сбить положение устройства. Будьте внимательны и проверяйте положение устройства перед использованием.

14. Производите форматирование карты памяти не реже, чем раз в два месяца, чтобы избежать повреждения ее файловой системы.

15. Пополняйте заряд аккумулятора раз в два месяца, если не используете устройство в течение длительного времени, это предотвратит быстрый выход из строя аккумуляторной батареи.

16. Встроенный аккумулятор предназначен для корректного завершения видеозаписи. Съемка видео в обычном режиме возможна только при подключенном внешнем питании.

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение устройства без предварительного уведомления.*

Предупреждение!

Пожалуйста, отформатируйте карту MicroSD перед началом использования и делайте это не реже 2 –х раз в месяц. **Используйте кабель питания из комплекта!**

Для входа в МЕНЮ НАСТРОЕК остановите запись.

При использовании регистратора в городе отключите датчик удара, G-sensor.

2. Основные характеристики

Камера:

- Угол обзора 170 Градусов, 6-ти компонентная линза
- Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x 1080, 30 кадров в секунду

Технические и функциональные особенности:

- 3.0" IPS TFT-LCD -дисплей
- Функция WDR- Wide Dynamic Range

- Встроенный G-сенсор
- Циклическая запись без пропусков
- Формат видеозаписи: AVI, M.JPEG
- Формат фото: JPEG
- Встроенная LI-Pol батарея 3,7В, 250 mAh
- Встроенный микрофон/динамик
- Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
- Автоматическое включение и выключение
- Рабочая температура: -20 - +60 С (при отклонении температуры окружающей среды от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
- Температура хранения: -20 - +70 С
- Потребление тока: 350мА ~ 450мА
- Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:

- Автомобильный видеорегистратор
- Автомобильное зарядное устройство
- Кронштейн-присоска на лобовое стекло (поворотное)
- USB-кабель для подключения к ПК
- Руководство по эксплуатации

- Гарантийный талон


*Дизайн, спецификация, комплектация и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления

3. Установка устройства, подключение

Установка карты памяти

Операции с картой памяти проводите только при выключенном устройстве.

Вставляйте карту памяти до характерного щелчка. Для извлечения карты памяти нажмите на нее до появления характерного щелчка.

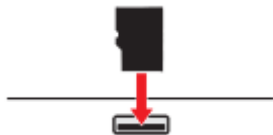

Перед использованием карты памяти, рекомендуем отформатировать ее в устройстве.

Перед использованием SD карты убедитесь, что она не защищена от записи

Пожалуйста, убедитесь, что SD карта установлена правильно. Неправильная установка может привести к поломке устройства и карты памяти

Если карта памяти не совместима с видеорегистратором и не может быть прочитана, извлеките карту памяти и снова вставьте ее в слот или используйте другую SD карту. Пожалуйста, используйте совместимую MicroSD / SDHC карту памяти. При использовании карт емкостью более 8Гб, убедитесь, что класс скорости карты более 10. Производите форматирование карты не реже, чем раз в два месяца.

Крепление устройства

Расположите устройство таким образом, чтобы оно находилось в центре лобового стекла и немного ниже зеркала заднего вида, чтобы дисплей не был закрыт.



Посмотрите пример на картинке. Такая установка занимает минимум места на лобовом стекле, не препятствует обзору дороги, устройство находится в непосредственной близости к водителю.

Перед монтажом устройства снимите защитную пленку с присоски. Плотнo прижмите кронштейн присоской к стеклу. Нажатием на рычажок фиксатора закрепите присоску на стекле.

Подключение питания к устройству


Кабель зарядного устройства имеет длину 3 метра, поэтому существует возможность скрытой проводки. Протяните кабель питания, как показано на рисунке выше, под обшивкой автомобиля.

Подключите mini USB штекер зарядного устройства к разъему 8 устройства. Подключите штекер зарядного устройства в гнездо прикуривателя.

Примечание:

Видеорегистратор имеет питание 5В. Категорически запрещается подключать напрямую к бортовой сети автомобиля 12В. Только через адаптер питания 24-12/5В силой тока не менее 1000mA.

4. Назначение кнопок и элементов устройства

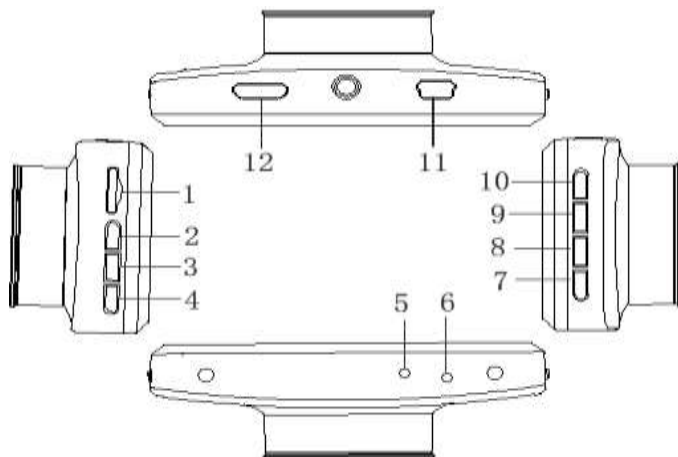

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Слот micro SD карты | 8. Кнопка LOCK |
| 2. Кнопка «Вверх» | 9. Кнопка «MODE» |
| 3. Кнопка «Меню» | 10. Кнопка «OK» |
| 4. Кнопка «Вниз» | 11. USB разъем |
| 5. Микрофон | 12. Разъем HDMI |
| 6. Кнопка «Сброс» | |

7. Кнопка Вкл/Выкл, Вкл/Откл экрана

Кнопка «ОК»

В режиме видеорегистратора – старт/стоп записи

В режиме фотосъемки - фотографирование

В режиме просмотра-старт/стоп воспроизведения

В режиме работы с меню настроек-подтверждение
настройки, и сохранение параметра

Кнопка «Меню»

В режиме Видеорегистратора:

Однократное нажатие – вход в меню настроек
видеозаписи

Двукратное нажатие – вход в меню системных настроек

Трехкратное нажатие – возврат в режим ожидания

В режиме Фотографирование:

Однократное нажатие – вход в меню настроек фотосъемки

Двукратное нажатие – вход в меню системных настроек

Трехкратное нажатие – возврат в режим фотографирования

В режиме Воспроизведения/Просмотра файлов:

Однократное нажатие – вход в меню операций над файлом

Двукратное нажатие – вход в меню системных настроек

Трехкратное нажатие – возврат в режим воспроизведения

Кнопка «MODE»

В режиме ожидания:

Переключение режимов работы: между видеозаписью, фотосъемкой и воспроизведением видео/фото.

Кнопка «LOCK»

В режиме видео регистрации: Установка защиты текущего файла от удаления.

Кнопка «Сброс»

Служит для перезагрузки устройства в случае его зависания.

При необходимости нажмите ее тонким предметом.

Примечание:

Длительное нажатие - нажмите и удерживайте кнопку в течении 2-х секунд.

Программное обеспечение устройства постоянно модернизируется, в связи с этим, назначение кнопок может изменяться без предварительного уведомления.

5. Эксплуатация устройства

5.1. Включение и выключение устройства

Нажмите кнопку «Вкл» для включения устройства. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку «ОК» 2 секунды.

Подключите к разъему регистратора автомобильный адаптер - регистратор включится автоматически и начнет производить видеозапись.

Примечание: видеозапись не начнется автоматически, если в меню настроек видеозаписи активирована функция Распознавание движения. В этом случае сигналом для включения видеозаписи служит движение, зафиксированное камерой видеорегистратора. Запись завершится через 10 секунд, после прекращения движения перед объективом видеорегистратора.

Отсоедините зарядное устройство от прикуривателя. Регистратор корректно завершит запись файла, используя внутренний аккумулятор, и выключится с

задержкой, выставленной в меню. Вы можете вручную выключить видеокамеру, файл будет сохраняться автоматически

Примечание: устройство может быть выключено автоматически через определенный промежуток времени в случае, если с ним не производится никаких действий, или не работает режим видеорегистрации. Для этого в меню должна быть активирована функция «Автовыключение».

5.2. Переключение режимов работы

видеорегистратора

Нажмите кнопку «MODE» для выбора режимов Видеозапись / Фотоаппарат / Режим просмотра видеозаписей и фотографий



Параметры каждого режима работы определяются его настройками, которые устанавливаются в соответствующих меню. Общие, так называемые системные настройки, устанавливаются в соответствующем меню. Выбор необходимого меню и возврат в текущий режим, осуществляется последовательным нажатием кнопки «Меню».



5.3. Видеорегистратор

Включите устройство, нажав кнопку « $\mathcal{O}$ ». Устройство включится в режиме видеозаписи.

Включите устройство, нажав кнопку «Ок». Регистратор включится в режиме видеозаписи.

При использовании шнура питания от автомобильного прикуривателя, запись включается автоматически. Когда питание пропадает, запись прекращается

При использовании внутреннего источника питания в режиме видеозаписи нажимайте кнопку «ОК», чтобы начать или остановить запись.

В случае, если в меню активирована функция Датчик движения, видеозапись будет включаться автоматически и только тогда, когда перед объективом видеорегистратора будет зафиксировано движение.

Информация, зафиксированная устройством фрагментируется в файлы определенной длительности, которая устанавливается в настройках, и размещается на карте памяти в последовательно пронумерованных файлах.

После заполнения карты памяти, устройство последовательно удаляет самые старые файлы и на их место записывает новые.

Для настройки параметров видеозаписи, в режиме видеозаписи нажмите кнопку «Меню». С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «Ок» для перехода к настройке выбранного параметра. Выберите опцию с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» и нажмите кнопку «Ок» для подтверждения. Нажмите кнопку «Меню» для выхода из меню.

5.4. Фотосъемка

Включите видеорегистратор. Нажмите кнопку «MODE», чтобы перейти в режим фотосъемки. Наведите объектив на предмет и нажмите кнопку «ОК», чтобы сделать снимок.

Для настройки параметров фотосъемки нажмите кнопку «MENU». С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «ОК». С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый параметр и нажимайте кнопку «ОК» для подтверждения

5.5. Воспроизведение

Включите видеорегистратор. Кратко нажмите кнопку «М» два раза, чтобы перейти в режим воспроизведения.

Кнопками «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый для воспроизведения файл. Кнопкой «Ок» активируйте /деактивируйте воспроизведение.

Для входа в меню операций над файлами, в режиме воспроизведения длительно нажмите кнопку «М». С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.

При входе в режим воспроизведения, открывается превью файлов, записанных на карте памяти. Для поиска и выбора необходимого файла, используйте кнопки «Вверх» и «Вниз». Тип видеофайлов - AVI. Тип фотографий – jpg. Защищенные от удаления файлы отмечаются значком .

Для начала/остановки воспроизведения используйте кнопку «Ок». Для паузы – кнопку «Ок», для ускоренного воспроизведения – нажмите «Вниз».

Для возврата к демонстрации превью файлов, нажмите кнопку «Вверх».

Для входа в меню операций над файлами, в режиме просмотра нажмите кнопку «MENU». В меню доступны 2 действия – Удалить, Защитить.

С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения. С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый параметр и нажимайте кнопку «ОК» для подтверждения.

Режим «Удалить»

Подтвердите кнопкой «Ок» или откажитесь от сделанного выбора нажатием кнопки «Меню».

Внимание: файлы, защищенные от удаления не могут быть удалены. Для этого либо отформатируйте карту памяти, либо снимите защиту с файлов.

Режим «Защитить»

Подтвердите кнопкой «Ок» или откажитесь от сделанного выбора нажатием кнопки «Меню».

5.6. Системные настройки

Перед началом эксплуатации рекомендуем произвести базовые системные настройки, такие как установка времени и даты, настройка датчика удара, произвести форматирование карты памяти и прочие.

Для этого в режиме записи видео нажмите кнопку «Меню» для вызова меню настроек. Нажимая кнопку «Меню» выберите раздел для настройки.

С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «Ок» для перехода к настройке выбранного параметра. Выберите опцию с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» и нажмите

кнопку «Ок» для подтверждения. Нажмите кнопку «Меню» для выхода из меню.

Для сброса системных настроек на заводские нажмите кнопку «Сброс»

5.7. Функция «Парковочный мониторинг»

Функция парковочный мониторинг служит для того, чтобы автоматически включилась видеозапись, в случае, если во время стоянки вашего автомобиля произойдет удар автомобиля и сработает датчик удара. Видеорегистратор автоматически включит видеозапись на 15 секунд, запишет файлы в нестираемый блок (Файл будет защищен от перезаписи) и выключится.

Для активации данной функции, включите параметр Парковка монитор в меню системных настроек. Выключите автомобиль и покиньте салон автомобиля.

6. Работа устройства с компьютером (ПК)

6.1. Подключение устройства к компьютеру (ПК)

Для подключения устройства напрямую к ПК, используйте входящий в комплект USB кабель.

При подключении к ПК, на экране устройства появится окно подтверждения работы устройства в режиме накопителя.

Для подтверждения нажмите «ОК»

7. Описание функций меню

7.1. Описание функций основного меню

Защита - данная функция выключит экран подсветки в выбранное время. Видеозапись при этом будет продолжена.

Отключение - прибор автоматически выключается в выбранное время, когда нет SD-карты или записи.

Частота - изменение частоты экрана.

Звук кнопок - включение/выключение звука кнопок.

Язык - установка требуемого языка меню.

Дата и время - установка времени и даты.

Гос.. номер - установка гос. номера авто.

Полоса – режим контроля полосы

Формат - форматирование карты памяти.

По умолчанию - сброс до заводских настроек.

Версия - просмотр версии прошивки.

7.2. Описание функций меню камеры

Разрешение - выбор разрешения видеозаписи. Чем выше значение разрешения, тем более четкое видео.

2 канальная запись – включение/отключение записи видео с 2-х камер.

Цикл - установка длины цикла записи.

Интервал - установка скорости воспроизведения видео

HDR - включение/отключение записи в режиме HDR.

Экспозиция - используется для регулировки яркости света. Однако, когда экспозиция слишком высокая, она

будет слишком яркой, чтобы распознать номерной знак.
(Рекомендуется вариант 0)

Движ. сенсор - включение/отключение датчика движения.

Вод. Знак - функция используется для отображения времени и даты на экране компьютера при воспроизведении видео.

G-Сенсор – изменение чувствительности сенсора датчика удара.

Звук - функция включения/отключения записи звука.

Защита - функция включения/отключения режима «парковочный мониторинг».

Гос номер - функция включения/отключения штампа гос номера на видеоролике.

7.3. Описание функций меню фото

Разрешение - выбор разрешения фото. Чем выше значение разрешения, тем более четкое видео.

Задержка - установка времени задержки снимка.

Непрерывный - включение/отключение функции «серийное фото»

Качество – выбор качества фотографии. Чем выше значение, тем более четкое и качественное изображение.

Резкость – выбор режима резкости снимка.

Баланс белого - используется для регулировки света в различную погоду. (рекомендуется выбирать авто)

Цвет – установка цветопередачи.

ISO - установка чувствительности снимка.

Экспозиция - используется для регулировки яркости света. Однако, когда экспозиция слишком высокая, она будет слишком яркой, чтобы распознать номерной знак. (Рекомендуется вариант 0)

Стабилизация - стабилизация или WDR (Wide Dynamic Range) автоматически регулирует экспозицию и повышает яркость изображения в условиях низкой освещенности или в темное время суток.

Предпросмотр - функция включения/отключения режима предпросмотра фотографии

Вод. Знак - функция используется для отображения времени и даты на экране компьютера при воспроизведении видео на компьютере.

8. Возможные неисправности и способы их

устранения

В случае возникновения неисправностей в нормальном режиме работы следуйте нижеприведенным инструкциям

Проблема	Возможная причина и решение
Устройство не включается	1. Возможно, полностью разряжен аккумулятор. Подключите адаптер питания, зарядите аккумулятор и попробуйте включить устройство. 2. Устройство не включается после подключения питания. Возможно, вы подключили адаптер питания от стороннего производителя. В зарядных устройствах от разных производителей выходное напряжение отличается. Это может

	быть причиной того, что устройство не включается. 3. Устройство не включается после подключения питания. Проверьте, работает ли индикатор питания и есть ли ток в сети. 4. Проверьте кнопку питания. 5. Выньте карту нажмите кнопку «Сброс» (Reset). Затем попробуйте снова включить прибор.
Устройство не заряжается	Проверьте правильно ли подключен адаптер питания к устройству.
Видеосъемка невозможна	1. Проверьте, вставлена ли карта памяти. 2. Возможно, один из файлов на карте памяти поврежден. Отформатируйте карту памяти. 3. Убедитесь, что вы используете карту памяти объемом 8 Гб (и выше) и 10 класса скорости и выше.

		4. Проверьте, возможно, функция циклической записи отключена, и карта полностью заполнена. Отформатируйте карту и включите циклическую запись. 5. Если циклическая запись включена – проверьте, возможно, карта памяти заполнена аварийными файлами, которые не могут быть удалены автоматически.
Видео не четкое		1. Проверьте и протрите объектив камеры. 2. Не трогайте объектив руками – вы можете оставить отпечатки пальцев. 3. Возможно, видеорегистратор расположен слишком далеко от стекла – скорректируйте его положение с помощью кронштейна.
Не получается		1. Проверьте, правильно ли подсоединен USB-кабель.

подключить регистратор к компьютеру	2. Проверьте, не ведется ли запись видео. Остановите запись видео, затем подключите устройство к компьютеру.
Вертикальные линии на экране	Так как контраст между объектом и фоном слишком велик – могут появляться светлые пятна. Это оптическое явление, а не проблема в работе регистратора. Вы можете устранить это за счет изменения угла записи.
Горизонтальные полосы на экране	Не правильно выбрана частота. Измените частоту в меню основных настроек.
Изображение на экране не четкое	Разместите прибор так, чтобы на экран не попадали прямые солнечные лучи.

Не правильная дата и время на видео	1. Проверьте дату и время в основных настройках прибора. 2. Если аккумулятор полностью разряжен – возможен сброс настроек времени до заводских.
Изображени е слишком темное/свет лое	Сделайте коррекцию экспозиции. Если изображение слишком темное – увеличьте экспозицию. Если слишком яркое – уменьшите.
Изображени е камеры не имеет зеркальност и при установке в качестве камеры заднего вида	Для включения или отключения зеркальности выносной камеры используйте пункт меню «Зеркальность камеры ЗВ» - Вкл/Выкл
Через	Из-за недостаточной скорости передачи данных и емкости карты

несколько часов работы устройство зависает.	памяти, происходит зависание устройства. Используйте карту памяти выше 10 класса и емкостью не менее 8 Гб
Устройство зависло (не реагирует на нажатие кнопок, изображении статично)	Нажмите и удерживайте кнопку питания. Если устройство не выключится – нажмите кнопку «Сброс» (Reset).

Условия гарантийного обслуживания, техническая поддержка, дополнительная информация и обновление ПО на: slimtec.ru

По вопросам эксплуатации и обращения в службу поддержки: support@slimtec.ru

Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 60 месяцев.

Производитель:

СТ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД

758 Грейт Камбридж Роад, Энфилд, Мидлсекс, EN 3PN,
Великобритания, slimtec.co.uk

Адрес завода изготовителя:

5-6F, A Building, Debaoli Ind. Park, Bantian, Longgang
District, Гуандунг, Китай

Импортер в РФ:

ООО «ТЕЛЕСТАР ГРУПП»,

Россия, 109202, г. Москва, ул. 1-ая Фрезерная дом. 2/1,
стр. 10

