

Меры безопасности/Рекомендации

- Перед включением прибора внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования: фирма Мулинекс не несет никакой ответственности при несоответствующем использовании прибора.

- Не оставляйте прибор без присмотра в местах, доступных для детей. Дети и инвалиды могут пользоваться прибором только под контролем.

- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.

Любая ошибка при подключении прибора аннулирует действие гарантии.

- Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования в помещении.

- После использования и перед выполнением чистки отключайте прибор от сети.

- Запрещается использовать неисправный или поврежденный прибор. Любая техническая операция с прибором, за исключением чистки или текущего обслуживания, выполняется в техническом центре Мулинекс.

- Запрещается погружать прибор, шнур питания и штепсель в воду или другую жидкость.

- Следите, чтобы шнур питания не находился вблизи или в контакте с нагревающимися поверхностями работающего прибора, поблизости от источников тепла или острых углов. Храните прибор в местах, недоступных для детей.

- В случае повреждения шнура питания или штепселя не включайте прибор. По соображениям безопасности их замена выполняется только в техническом центре фирмы Мулинекс (см. перечень, приведенный в инструкции).

- Перед тем, как разбирать прибор, обязательно отключайте двигатель.

- Не включайте соковыжималку, если крышка или фильтр повреждены.

- Во избежание разрыва фильтра заменяйте его при первых признаках износа или повреждения. Обычно при ежедневном использовании фильтр следует заменять через каждые два года.

Система безопасности

Ваша соковыжималка оснащена системой безопасности. Чтобы включить ее, вы должны установить на место крышку (С) и заблокировать зажим (Е). Снятие зажима приводит к отключению соковыжималки. При этом выключатель устанавливается в положение О.

Порядок работы

- **Перед первым использованием** вымойте и тщательно высушите части прибора, соприкасающиеся с продуктами питания.

(1) - Установите на место сокоприемник (А),

(2) фильтр (В) и резервуар (D). Закройте и заблокируйте зажим (Е).

- Нарезьте фрукты кусочками и установите сосуд для сбора сока под носик сокоприемника.

(3) - Подключите прибор к сети и установите выключатель (I) в положение «1».

(3) - Загрузите фрукты или овощи через отверстие в крышке. **Слегка нажмите на них** с помощью толкателя (F). **Никогда не нажимайте на продукты пальцами.**

• Чтобы выключить прибор, переведите выключатель в положение «0»

Перед тем, как разбирать прибор, дождитесь полной остановки фильтра.

Практические советы

- Фрукты с толстой кожурой следует предварительно очистить. Удалите косточки и сердцевину ананаса.

- Из некоторых фруктов и овощей невозможно выдавить сок (из бананов, авокадо, ежевики и т. п.)

- Чтобы получить чистый сок из винограда и смородины фильтр следует очищать после отжима каждых 300 г.

- При приготовлении сока из различных фруктов и овощей нет необходимости каждый раз мыть соковыжималку: их вкус не смешивается.

- Сок следует пить сразу после приготовления. Если вы хотите сохранить его на несколько часов, добавьте каплю лимонного сока.

(4) - Для мелких фруктов и ягод используйте предусмотренный для этой цели поддон (G).

(5) - Приспособление (H) служит для отделения лены. Установите его, как указано на схеме (в зависимости от модели).

Чистка






- Оботрите корпус прибора влажной тряпкой.

- Все остальные части прибора можно мыть в верхней корзине посудомоечной машины.

Фильтр

- При чистке фильтра запрещается пользоваться жавелевой водой и абразивной щеткой.

- Фильтр следует очищать сразу после использования с помощью губки или мягкой щетки (типа зубной).

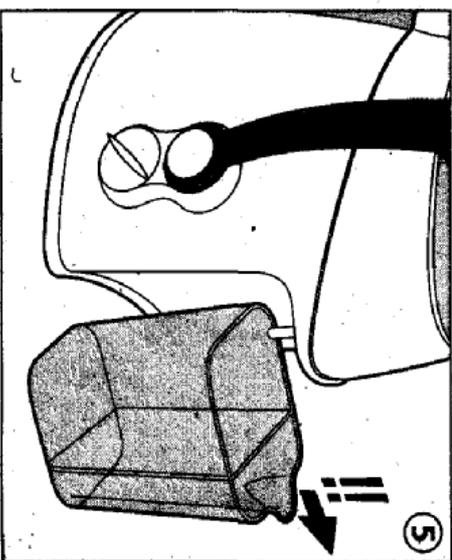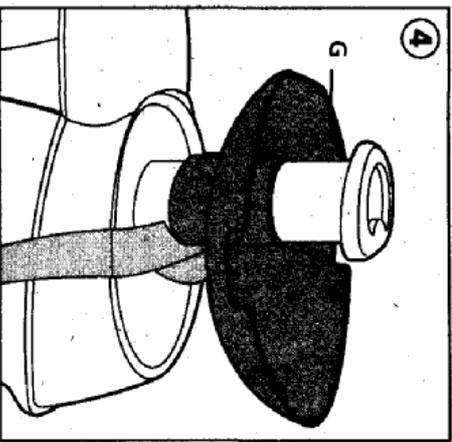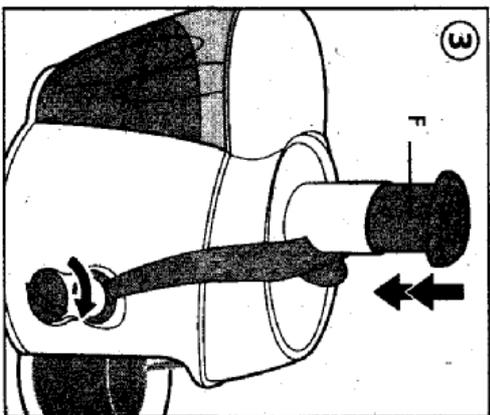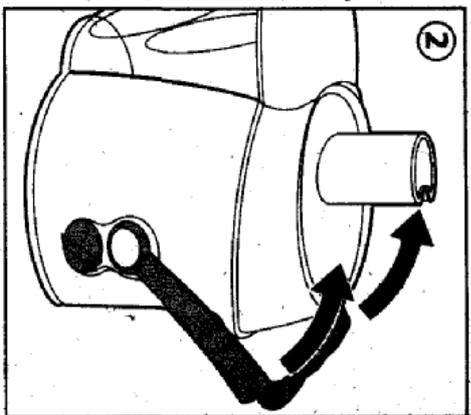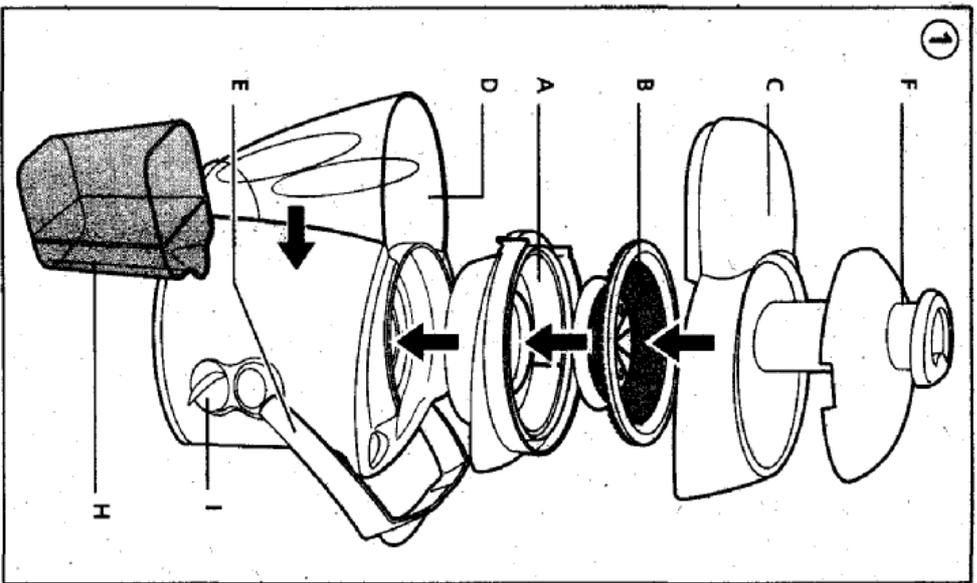

Русский	с. 4
Українська	с. 6
Latviešu	l. 8
Lehtuvi	p. 9
Eesti	l. 10

Moulinex