

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в
Сервис-центр "Ди Джи Групп"
Борисоглебский пер., д. 7
тел. 203-00-60, тел/факс 291-16-71.

СХЕМА ПРОЕЗДА



WingMan® Attack™

Краткая инструкция по эксплуатации



WingMan® Attack поддерживает:

- Возможность установки рукоятки в различные положения
- Быстрый и простой доступ большим пальцем руки ко всем кнопкам на рукоятке джойстика
- Игровые кнопки и курок на рукоятке
- Регулятор газа на основании
- Одиночная центрирующая пружина для более точного и гладкого движения
- Подключение к игровому порту

ВАЖНАЯ ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Длительное использование повторяющихся движений при неправильном использовании рабочего пространства, неправильном положении тела, а также плохие рабочие навыки могут привести к возникновению физического дискомфорта и мышечным травмам и нервным расстройствам.

Если Вы почувствуете немоту или усталость пальцев, руки или запястья или Ваши пальцы выглядят более бледными, чем обычно, прекратите использование джойстика и проконсультируйтесь с доктором.


Для получения дополнительной информации об эргономике обратитесь к файлам с расширением .pdf в одной из папок инсталляционного компакт-диска WingMan или на сайте Logitech по адресу: www.logitech.com.

Подключение джойстика

Подключите разъем джойстика к 15-контактному разъему игрового порта компьютера.

Выбор драйвера

1. Перейдите к панели задач Windows и щелкните на кнопке Start (Пуск), выберите Settings (Настройка), а затем Control Panel (Панель управления).
2. Дважды щелкните на иконке Game Controllers (Игровые устройства), а затем щелкните на кнопке Add (Добавить).
3. Из списка игровых устройств джойстик с 3 осями (3 axis) и 4 кнопками. Затем щелкните на экранной кнопке OK.
4. Убедитесь в том, что на экране Game Controllers (Игровые устройства) для джойстика (3 оси, 4 кнопки) установлен статус OK и идентификатор джойстика ID # 1.
5. Откалибруйте джойстик. Перейдите к шагу 2 процедуры «Калибровка джойстика», приведенной далее.

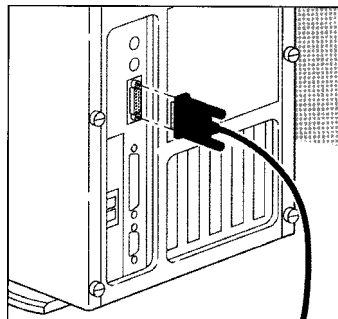

Калибровка джойстика

1. Перейдите к панели задач Windows и щелкните на кнопке Start (Пуск), выберите Settings (Настройка), а затем Control Panel (Панель управления). После этого дважды щелкните на иконке Game Controllers (Игровые устройства).
2. Щелкните на экранной кнопке Properties (Свойства), а затем щелкните на Calibrate (Калибровка). Следуйте экранным указаниям. Помните о том, что ось 3 - это регулятор газа.
3. Щелкните на кнопке OK, а затем на кнопке OK следующего экрана.
4. Джойстик готов к использованию. Загрузите игру, а затем в игре настройте курок, кнопки и регулятор газа по собственному желанию.

Использование двух джойстиков

Воспользовавшись Y-образным переходником, Вы можете использовать джойстик WingMan Attack и второй джойстик в играх, которые поддерживают два джойстика. Однако, если к Y-образному переходнику подключен джойстик, регулятор газа не будет работать.

Возможные неисправности

Джойстик не отвечает.

- Убедитесь в том, что кабель джойстика надежно подключен к компьютеру и проверьте состояние штырьков на разъеме.
- В панели управления/меню «Игровые устройства» (Control Panel/Game Controllers) должен быть установлен статус OK джойстика и идентификатор ID должен быть # 1.
- Убедитесь в правильности назначения функций курка, кнопок и регулятора газа в выбранной Вами игре.
- Вы можете использовать другие устройства в системе, которые конфликтуют с игровым портом. Проверьте параметры адресации и IRQ (прерывания) этих устройств на предмет конфликтов и в случае необходимости измените значения этих параметров.

- Попробуйте выключить компьютер и перезагрузить Windows.
- Для получения дополнительной информации обратитесь на сайт Logitech.

Джойстик не возвращается в центральное положение или не перемещается в одном направлении.

Убедитесь в том, что Вы откалибровали джойстик. См.раздел «Калибровка джойстика» в этой инструкции.

Моя игра зависла или отключилась

- Попробуйте отключить Windows, выключив компьютер, а затем перезагрузите его.