


TEFAL Baby Home

Прибор для подогрева и стерилизации детских бутылочек

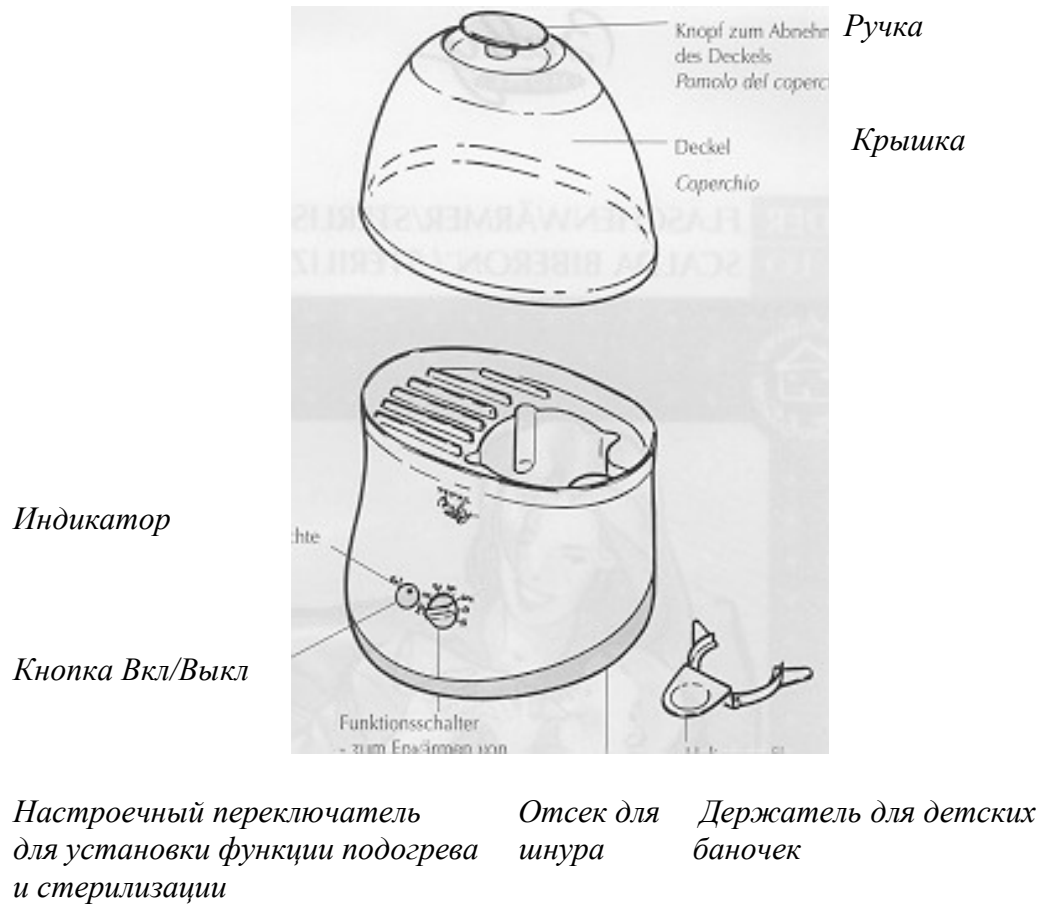

TEFAL разработал несколько приспособлений для молодых матерей. Эти устройства сочетают в себе высокие технологии и практичность. Подогреватель/стерилизатор для детских бутылочек TEFAL - это эффективный, безопасный и легкий в применении прибор, имеющий две функции. **Он помогает вам одновременно выполнять две функции.**

ВНИМАНИЕ

Прочитайте инструкцию внимательно перед использованием устройства и следуйте приведенным рекомендациям. Держите устройство вдали от детей. Поставьте прибор на ровную поверхность. Полностью вытяните электрический шнур. Подключите к электрической розетке. Никогда не включайте прибор, если он не заполнен водой. Если вы забыли заполнить прибор водой, замигает красный индикатор и прибор автоматически отключится. Налейте в резервуар холодную воду, подождите приблизительно 10 минут, затем слейте воду. Чтобы включить прибор

снова, прочитайте главу «как использовать нагреватель».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: бутылочка, соска и крышка, а также детская баночка после стерилизации горячие. При первом включении существует возможность появления небольшого пара (это нормально). В случае возникновения неисправности немедленно сообщайте об этом TEFAL.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ

Поставьте бутылочку в нагреватель. Заполните резервуар холодной водой до **края**. Установите настроечный переключатель на значение, соответствующее количеству залитой воды (на рисунке 240мл). Включите кнопку Вкл/выкл (должен замигать красный индикатор). Через несколько минут индикатор загорится зеленым светом. Бутылочка готова.



Подсказка: Чтобы оптимизировать работу прибора, используйте его при комнатной температуре. Перед кормлением ребенка убедитесь в том, что жидкость имеет нужную температуру.

Комментарии: Для подогрева бутылочек со смесями поставьте переключатель на полный объем бутылочки (например: для 150мл воды + 30мл порошка установите переключатель в положение 180мл).

Функция поддержания идеальной температуры

Когда подогретая бутылочка достигает нужной температуры, данная температура может поддерживаться нагревателем в течении часа. После этого нагреватель отключится автоматически (зеленый индикатор выключится). Чтобы отключить нагреватель, нажмите кнопку Вкл/Выкл.

Комментарии: Скорость подогрева можно увеличить. Для этого поставьте переключатель в положение, в котором нарисована детская баночка (т.е. не указывая объем для нагревания).


ВНИМАНИЕ: Функции «оптимальной температуры» и «поддержки температуры» в этом случае не выполняются. Перед кормлением ребенка обязательно проверьте температуру жидкости или смеси.

Если при программировании вы сделали ошибку, выключите нагреватель. Поставьте термостат (настроечный переключатель) в нужное положение и включите прибор снова. Всегда сначала устанавливайте термостат и только после этого включайте кнопку Вкл/Выкл.

КАК ПОДОГРЕТЬ ДЕТСКИЕ БАНОЧКИ

Размешайте содержимое баночки детского питания ложкой. Не закрывая крышку, поставьте баночку в резервуар с помощью держателя для детских баночек. Заполните резервуар. Поставьте настроечный переключатель в

положение «баночка» и нажмите кнопку Вкл/Выкл (должен замигать красный индикатор).

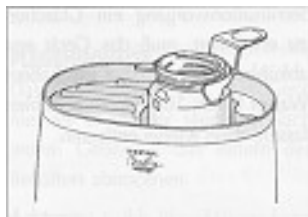

Подсказка: Чтобы содержимое баночки разогрелось равномерно, помешивайте его время от времени. Баночка будет готова приблизительно через 6 минут. Проверьте температуру баночки. Если она не достаточно теплая, поставьте обратно и подогрейте еще раз.

ВНИМАНИЕ: в этом случае индикатор будет постоянно мигать красным светом. Нагреватель не останавливается автоматически, поэтому перед кормлением обязательно проверьте температуру содержимого. Чтобы остановить работу устройства, нажмите кнопку Вкл/Выкл (красный индикатор выключится).

КАК СТЕРИЛИЗОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПАРА

Тщательно помойте бутылочку, соску и принадлежности. С помощью детской бутылочки налейте 70 мл воды в резервуар.



Поставьте бутылочку в контейнер, перевернув ее вверх дном, или полностью разберите бутылочку TEFAL со съемным дном. Соску, колечко и крышку положите рядом на держатель. Закройте крышку.

Подключите шнур в розетку. Установите настроечный переключатель в положение «пар». Нажмите кнопку Вкл/Выкл (должен замигать красный индикатор). Не открывайте крышку, пока устройство работает. Через 7 минут стерилизация будет закончена. Красный индикатор погаснет.

Комментарии

- Перед началом работы на бутылочке, соске и других приспособлениях не должно быть следов молока. Бутылочку всегда нужно ставить вверх дном в устройстве.
- Для получения наилучших результатов рекомендуем разделить сосок от кольца.
- Если стерилизация не закончена, загорится красный индикатор, и операцию необходимо будет повторить.
- Можно также стерилизовать ложки, медицинские инструменты и т.д. Только убедитесь в том, что они могут выдерживать температуру 100 градусов Цельсия.

ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы эти предметы не касались стенок прибора. В противном случае они могут быть повреждены.

- Если стерилизация была прервана, необходимо закончить операцию.
- Очень тяжелая вода оставляет белый налет на бутылочках и в резервуаре. Рекомендуем использовать очищенную воду с низким содержанием кальция.
- Если вы хотите сразу после стерилизации подогреть бутылочку, см. главу «Как использовать нагреватель».

Позиция переключателя	Тип бутылочки	Кнопка вкл/выкл	Цвет индикатора
Нагревание бутылочек	Стеклянная или пластиковая бутылочка комнатной температуры	Нажмите коротко	Мигающий красный= идет нагревание Зеленый = бутылочка готова (поддерживается тепло) Немигающий красный = проблема функционирования*
	Холодная стеклянная или пластиковая бутылочка со съемным дном	Нажмите в течение 3-ех секунд	Мигающий красный= идет нагревание Зеленый = бутылочка готова (поддерживается тепло) Немигающий красный = проблема функционирования*
Экспресс-функция - быстрое нагревание**	Баночка с детским питанием или любой тип бутылочки	Нажмите коротко	Мигающий красный = идет нагревание Немигающий красный = проблема функционирования*
Стерилизация	Все типы бутылочек	Нажмите коротко	Мигающий красный = идет стерилизация Индикатор погас = стерилизация закончена Немигающий красный = проблема функционирования*

*Если загорается немигающий красный индикатор, это означает, что возникли проблемы в работе прибора: 1) в приборе нет воды, следовательно, охладите резервуар, наполните его водой и включите снова; образовалась накипь, следовательно, удалите накипь; стерилизация не закончена, проверьте уровень воды и проведите стерилизацию снова.

** Экспресс-функция позволяет производить нагревание быстрее и до более высоких температур, но при этом прибор работает в ручном режиме, он отключается не автоматически, а тогда, когда вы сами его выключите. При этом не гарантируется достижение идеальной температуры содержимого бутылочки, поэтому перед тем, как дать ее ребенку, проверьте температуру на тыльной стороне ладони.

Внимание: не оставляйте прибор надолго в положении Экспресс и постоянно контролируйте температуру бутылочки / баночки.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отключите устройство и дайте ему остыть. Никогда не мойте устройство в воде. Протирайте тряпочкой после каждого применения.

Внимание: тяжелая вода способствует образованию накипи. Регулярно удаляйте накипь. Заполните резервуар наполовину уксусом и на некоторое время оставьте. Затем тщательно промойте водой и протрите сухой тряпкой. Эта простая операция значительно продлит срок службы устройства.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА *начинается с даты покупки. Гарантия не распространяется на повреждения, которые возникли в случае неправильного применения устройства. Не разбирайте устройство сами. Мощность и рабочее напряжение указаны на табличке устройства. Если электрический шнур поврежден, он должен быть заменен квалифицированным электриком или производителем. TEFAL оставляет за собой право вносить изменения в характеристики или компоненты продукта в интересах потребителей в любое время.*