

TEFAL Baby Home

ДЕТСКИЙ НОЧНИК (ПРОГРАММИРУЕМЫЙ)

Фирма Tefal разработала серию бытовых приборов, призванных облегчить жизнь молодых родителей. Вы выбрали детский ночник Tefal - безопасный и очень полезный прибор, который успокоит вашего ребенка и поможет ему заснуть. Когда ваш малыш подрастет, он по-прежнему сможет пользоваться ночником для безопасного передвижения в темноте.

Ниже приведена информация о том, как правильно использовать ваше приобретение.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СЛЕДУЙТЕ ЕЙ

- ♥ Ночник - не игрушка. ♥ Держите ночник вне досягаемости детей младше трех лет.
- ♥ Не ставьте ночник ребенку в кровать. ♥ Не подвешивайте ночник на крюк или




за ручку, не навешивайте ночник на перекладины детской кровати. ♥ Размещайте ночник на расстоянии от источников тепла и от воды. ♥ При поломке или неисправности ночника свяжитесь непосредственно с Tefal или одним из центров обслуживания, уполномоченных этой компанией. ♥ Если вы не будете долгое время пользоваться ночником, извлеките из него батарейки.

Программируемый ночник

1 - Кнопка включения/
выключения музыки

2 - Кнопка включения/
выключения света

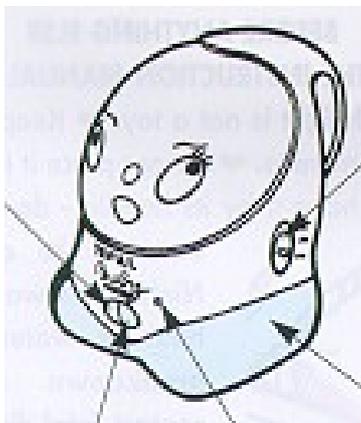

3 - Кнопка установки
времени работы: 3, 10 и 20
минут

4 - Отсек для батареек

5 - Светоиндикатор

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОЧНИКОМ

Установите ночник на расстоянии примерно 1 м от кроватки ребенка на комод или столик. Нажмите кнопку включения / выключения света. Зажгутся свет и светоиндикатор. Примерно через 10 минут свет ночника начнет меркнуть, и ночник перейдет в режим мониторинга, при котором светоиндикатор будет мигать. Если вы приобрели программируемый ночник, то ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом "Регулировка продолжительности освещения".

При работе в режиме мониторинга свет автоматически включится снова, если ребенок заплачет или возьмет ночник в руки. Примерно через три минуты свет начинает постепенно меркнуть. Для того, чтобы выключить ночник, нажмите на кнопку включения / выключения света. Светоиндикатор погаснет.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Отвинтите винты на основании ночника и снимите это основание. Извлеките блок установки батареек и установите в него две щелочных батарейки LR14 по 1.5 вольт, с соблюдением полярности (+) и (-).


Вставьте блок с батарейками обратно в основание - в предназначенные для этого пазы. Нажимом поставьте блок на место и винтами закрепите основу ночника.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММИРУЕМОГО НОЧНИКА

Регулировка продолжительности освещения (перед началом работы).

При включенном ночнике используйте находящуюся сбоку кнопку для регулирования продолжительности освещения.

- Положение 3: 3 минуты
- Положение 10: 10 минут
- Положение 20: 20 минут.


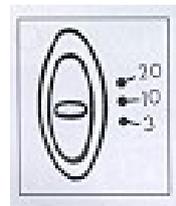


Музыкальная функция

Нажмите кнопку включения музыки. Музыка включается примерно на четыре минуты, а затем автоматически выключается. Для того, чтобы прервать звучание, еще раз нажмите на кнопку включения музыки.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ СВЕТА

Нажмите кнопку включения / выключения света и держите ее нажатой до тех пор, пока не достигнете желаемой яркости света.

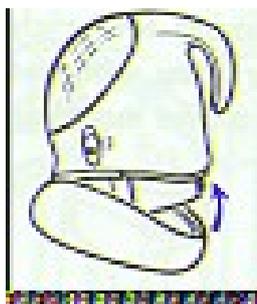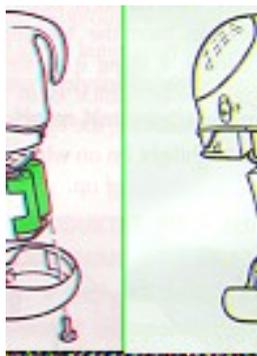

Примерно через 10 секунд ночник автоматически перейдет в режим мониторинга.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ

Извлеките батарейки, два внутренних винта и пластиковый сферический колпачок лампочки. Выверните старую лампочку и вместо нее вверните в цоколь новую лампочку E10 на 5 вольт, 90 миллиампер. Установите на место колпачок лампочки. Вставьте на место два винта и затяните их. Установите батарейки на место так, как сказано выше.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для того, чтобы содержать ночник в чистоте, протирайте его влажной тряпочкой, не применяя моющих средств.

Гарантия - 1 год.

Гарантия вступает в силу со дня приобретения ночника и распространяется на дефекты изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате разборки ночника или его неправильной эксплуатации. На ночнике указаны необходимые напряжение сети и сила тока.

В целях защиты прав потребителей Tefal сохраняет за собой право вносить изменения в характеристики или компоненты продукта в любое время.

ДЕТСКИЙ СОН

С самых ранних лет ребенка сон является очень важным фактором, влияющим на его физическое и психическое развитие.


Несомненно, родители могут и должны заботиться о качестве сна ребенка.

Например, вы можете подготовить малыша ко сну, сделав для него теплую ванну, покормив, покачав его на руках. Как только ребенок остается один в кроватке, ему необходимо ощущать себя защищенным - он должен чувствовать знакомые запахи, видеть вокруг себя знакомые предметы, такие как Детский Ночник Tefal.

С возраста одного года дети обычно начинают бояться темноты. Они выражают это своим плачем. Когда рядом находится Детский Ночник Tefal, который автоматически включается от детского плача, ваш ребенок в безопасности.

Этот прибор разработан так, что реагирует именно на плач, а не просто на голос малыша.

Более того, проснувшись среди ночи, ребенок может взять ночник в руки (специально для этого разработана удобная ручка). Если прибор находится в режиме мониторинга, свет автоматически включится при попытке взять ночник.

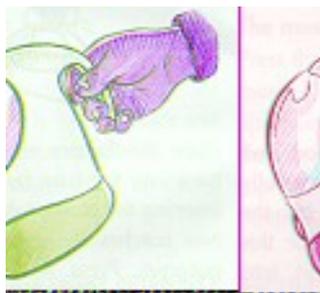

Вы также можете использовать Ночник во время кормления, убаюкивания и повседневного общения с вашим ребенком, не выключая при этом основного освещения.