

ПРЕМИЕРА

Модель: RTR-860TX



Цветной мультисистемный переносной телевизор
с ЖК-экраном размером 8,4" (213 мм)

Руководство пользователя

Настоящее Руководство пользователя предназначено для информирования покупателя о технических характеристиках и условиях использования телевизионного приемника *Premiera RTR-860TX*, именуемого в дальнейшем "телевизор", об основных правилах и порядке установки, взаимных обязательствах между изготовителем, продавцом и владельцем. Самостоятельное вскрытие телевизора, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям телевизора.

При покупке телевизора требуйте проверки его работоспособности путем демонстрации качества изображения и звукового сопровождения. Убедитесь, что в гарантийном талоне на телевизор поставлен штамп магазина, разборчивая подпись и дата продажи. Проверьте комплектность телевизора.

Прежде чем включить телевизор, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации, с элементами управления. В связи с постоянной работой по совершенствованию телевизора, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

Назначение

Телевизор *Premiera RTR-860TX* - малогабаритный переносной телевизионный приемник. В телевизоре применен жидкокристаллический дисплей с размером экрана по диагонали 213 мм. Такой дисплей обеспечивает минимальное потребление энергии и полное отсутствие вредного для здоровья гамма-излучения.

Телевизор *Premiera RTR-860TX* обеспечивает:

- прием телевизионных передач цветного изображения в системах SECAM на любом из 12 каналов (1...12) диапазона метровых волн (МВ) и 40 каналов (21...60) дециметровых волн (ДМВ) в зоне уверенного приема телевизионного центра или ретрансляционной станции. В зоне неуверенного приема качество изображения и звукового сопровождения не гарантируется;
- прослушивание звукового сопровождения через встроенные динамики или наушники;
- возможность подключения видеомагнитофона или видеокамеры для воспроизведения изображения и звука.

Функции телевизора

- Мультисистемный телеприемник
- Цветной ЖК-экран с высоким разрешением размером 213мм (8,4")
- Возможность переворота и зеркального разворота изображения
- Память на 256 телепрограмм
- Дистанционное управление
- 2 аудио/видеовхода
- 2 встроенных динамика
- Выход на наушники
- Наушники в комплекте
- Часы, таймер включения/отключения
- Календарь, игра
- Провод питания с разъемом для подключения к гнезду прикуривателя и сетевой источник питания входят в комплект

Комплект поставки

1. Сетевой источник питания	1 шт.
2. Провод питания для подключения к гнезду прикуривателя автомобиля	1 шт.
3. Антенный шнур (75Ом)	1 шт.
4. Пульт дистанционного управления	1 шт.
5. Кабель AV стерео	1 шт.
6. Батарейки тип AAA	
7. Наушники	1 шт.
8. Подставка с шарнирным соединителем	1 шт.
Настоящее руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Индивидуальная потребительская тара	1 комплект



1



2



3



4



5



6



7



8

Основные технические характеристики

Дисплей	цветной ЖК
Диагональ экрана, мм	213
Частотный диапазон, мГц	от 48,25 до 863,25
Разрешение (Гор. x Верт.)	1440 x 234
Размер экранного элемента, мм	0,107 x 0,370
Углы обзора	
влево	55°
вправо	55°
вверх	15°
вниз	35°
Время отклика, мс	30 (R) / 50 (F)
Системы цветности	PAL, SECAM
Системы звука	DK, BG, I , L
Громкоговорители	два круглых 4,5 см
Принимаемые каналы	
МВ	1 - 12
ДМВ	21 - 60
Максимальная выходная мощность канала звукового сопровождения, Вт	0,3
Максимальная контрастность	350 : 1
Максимальная яркость, кд/м ²	300
Разъемы для подключения: Внешней антенны, наушников, Аудио/Видео (AV) техники, внешнего источника питания	
Питание может осуществляться:	
от сети переменного тока 220 В с допустимым отклонением от +5% до -10% и частотой 50 Гц	
от аккумулятора автомобиля напряжением от 11 до 13 В	
Потребляемая мощность, Вт, не более	12
Размеры телевизора (Ш x В x Г), мм	250 x 155 x 36
Вес, г	около 740

Порядок установки телевизора

Общие требования

- Никогда не устанавливайте телевизор там, где он будет сильно нагреваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей. Также избегайте мест, в которых телевизор будет подвергаться воздействию сильной вибрации или на него будет попадать пыль, грязь или влага.
- После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед подключением провода питания надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 2-3 часов.
- Используйте только прилагающиеся к телевизору крепежные изделия. Только в этом случае установка будет надежной и безопасной. Использование деталей, не входящих в комплект телевизора, может привести к нарушению его нормальной работы.
- Устанавливайте телевизор в наименее освещенной части помещения для получения наиболее яркого и насыщенного изображения.

Требования при установке в автомобиль

- Для установки телевизора выберите такое место, где он не будет мешать водителю normally управлять автомобилем.
- Если установка телевизора требует сверления отверстий или любого другого изменения штатных деталей автомобиля, обязательно проконсультируйтесь у ближайшего дилера.
- Устанавливайте телевизор таким образом, чтобы он не мог стать причиной ранения водителя или пассажиров во время внезапной остановки или резкого торможения.

Указания по технике безопасности

- Телевизор тщательно настроен и проверен на заводе-изготовителе и не требует никаких дополнительных регулировок. Никогда не пытайтесь разобрать телевизор во избежание его поломок.
- Никогда не вставляйте и не роняйте посторонние предметы внутрь корпуса телевизора сквозь имеющиеся отверстия.
- При переноске телевизора будьте предельно внимательны и аккуратны. Падение телевизора может привести к повреждению печатных плат, жидкокристаллического дисплея и корпуса, что, в свою очередь, может привести к тому, что телевизор будет работать неправильно или не будет работать совсем.
- Для очистки телевизора никогда не используйте едкие химические вещества, чистящие жидкости или сильно-действующие моющие средства.
- Отключайте питание телевизора, если телевизор остается неработающим длительное время.

Подключение

Вставьте разъем сетевого источника питания (или шнура прикуривателя автомобиля) в разъем питания на телевизоре (рис. 1, поз. 21) до упора, а вилку сетевого источника питания в розетку электросети (автомобильный шнур - в гнездо прикуривателя). Телевизор включится в дежурный режим, индикатор режимов работы телевизора загорится красным цветом.

Элементы управления и их функции

Внешний вид телевизора, расположение элементов управления на телевизоре и на пульте дистанционного управления показаны на рис. 1, 2.



Элементы управления на телевизоре:

1. Телескопическая антenna
2. Кнопка "TV/AV" переключение видеовходов
3. Кнопка "AUTO" автоматическая настройка на каналы
4. Кнопка "MENU" получение доступа к экранному меню

5. Кнопка "MUTE" включение/выключение звука
6. Кнопка "POWER" включение/выключение телевизора
7. Индикатор питания
8. ЖК-экран
9. Кнопка "PICT": нажимайте данную кнопку последовательно для автоматической настройки изображения в следующем порядке: **МЯГКОЕ → ЯРКОЕ → СВЕТЛОЕ → ПЕРСОНАЛЬНОЕ → СТАНДАРТ**
10. Кнопка "CH+" для переключения на следующий канал и для перехода к предыдущей функции экранного меню
11. Кнопка "CH-" для переключения на предыдущий канал и для перехода к следующей функции экранного меню
12. Кнопка повышения уровня громкости "VOL+", в режиме экранного меню – кнопка увеличения выбранного параметра
13. Кнопка понижения уровня громкости "VOL-", в режиме экранного меню – кнопка уменьшения выбранного параметра
14. Приемник сигналов дистанционного управления
15. Подставка с шарнирным соединителем
16. Встроенные динамики
17. Разъем для подключения внешней антенны. Вставляем один конец шнура 75 Ом преобразователя в этот разъем, а другой его конец подсоединяем к разъему внешней антенны
18. Разъем для подключения наушников. Для прослушивания звукового сопровождения через наушники необходимо штекер наушников вставить в данное гнездо. При этом встроенный громкоговоритель телевизора отключается. Чтобы громкоговоритель телевизора опять включился, необходимо вынуть штекер наушников из телевизора.
19. Разъем AV2/IN для подключения внешнего аудио/видеоисточника №2
20. Разъем AV1/IN для подключения внешнего аудио/видеоисточника №1
21. Разъем DC 12V для подключения кабеля питания.

Элементы управления на пульте дистанционного управления (ДУ):

1. Кнопка включения/выключения телевизора "POWER".
2. Кнопка получения доступа к экранному меню "MENU".
3. Кнопка "▼ CH" для переключения на предыдущий канал и для перехода к следующей функции экранного меню.
4. Кнопка "▲ CH" для переключения на следующий канал и для перехода к предыдущей функции экранного меню.
5. Кнопка понижения уровня громкости "VOL- ▲", в режиме экранного меню – кнопка уменьшения выбранного параметра.
6. Кнопка повышения уровня громкости "VOL+ ▼", в режиме экранного меню – кнопка увеличения выбранного параметра.
7. Кнопка "AV" переключения между видеовходом и телеприемником.
8. Цифровые кнопки (0 – 9) для непосредственного выбора номера канала.
9. Кнопка "—/—" для ввода одно-, двух- или трехзначного номера канала. Всего в памяти телевизора может быть записано до 256 каналов (0 – 255).
10. Кнопка "CALL" вывода информации о текущем канале. Нажмите данную кнопку для вывода на экран номера, систем цветности и звука текущего канала.
11. Кнопка "PICT". Нажимайте данную кнопку последовательно для автоматической настройки изображения в следующем порядке: **МЯГКОЕ → ЯРКОЕ → СВЕТЛОЕ → ПЕРСОНАЛЬНОЕ → СТАНДАРТ**.
12. Кнопка "CALE". Нажимайте данную кнопку для вывода на экран календаря.
 - Для выбора года нажимайте кнопки ▼ и ▲.

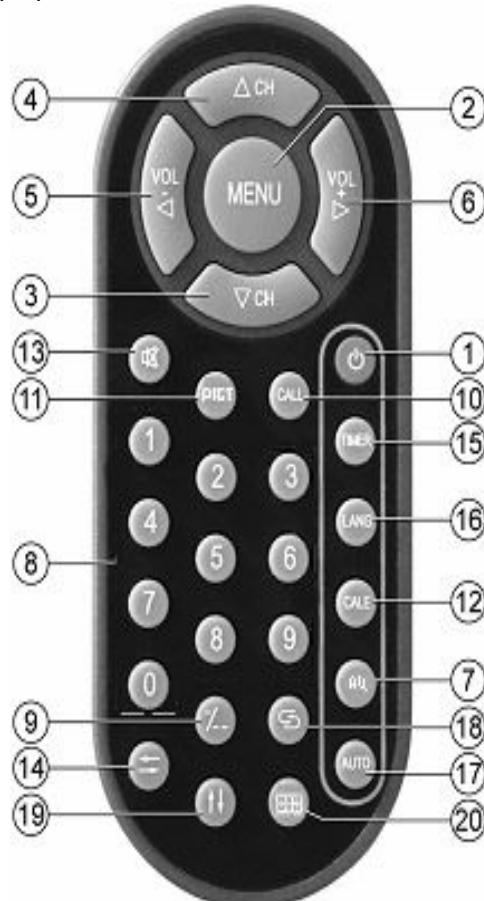


Рис. 2

- Для выбора месяца нажмайте кнопки **◀** и **▶**.
 - Для отключения режима календаря нажмите повторно на кнопку "**CAL**".
13. Кнопка приглушения звука "**MUTE**". Нажмите данную кнопку для понижения уровня звука до минимума. Для восстановления прежнего уровня громкости нажмите кнопку "**MUTE**" еще раз или кнопки регулировки громкости.
14. Кнопка зеркального разворота изображения.
15. Кнопка "**TIMER**". Последовательно нажмайте данную кнопку для управления таймером автоматического отключения питания. На экране появится время в минутах до отключения питания: 120, 105, 90, 75, 60, 45, 30, 15 или -- (таймер отключен). Для того чтобы узнать, сколько времени осталось до выключения телевизора, нажмите кнопку "**TIMER**" один раз.
16. Кнопка "**LANG**" выбора языка экранного меню. Нажмайте данную кнопку для выбора одного из следующих языков экранного меню: русский, китайский, японский, английский, немецкий, французский, испанский, португальский, итальянский или голландский.
17. Кнопка "**AUTO**". Нажмите и удерживайте нажатой данную кнопку в течение 5 с для включения режима автоматической настройки телевизора.
18. Кнопка возврата к предыдущей просматриваемой программе.
19. Кнопка переворота изображения по вертикали.
20. Кнопка выбора формата изображения 4:3 или 16:9.


Система экранных меню

Выбор опции или регулировка происходит с помощью элементов управления телевизора или пульта ДУ.

Названия элементов управления приведены в соответствии с рис.1, 2.

1. Меню "ИЗОБРАЖЕНИЕ"

Для вызова экранного меню регулировки параметров изображения нажмите кнопку "**MENU**". На экране появится меню, как показано на рисунке:

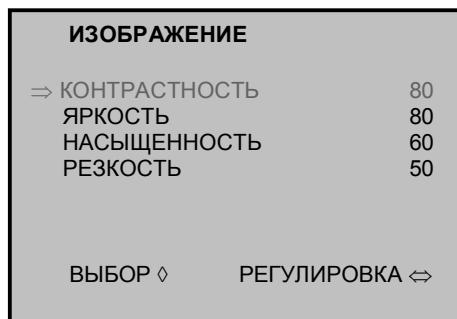


При помощи кнопок "CH–" и "CH+" телевизора или **▼** и **▲** пульта ДУ выберите необходимый параметр регулировки изображения. При помощи кнопок "VOL+" и "VOL–" или **◀** и **▶** отрегулируйте выбранный параметр по своему усмотрению.

Для выхода из экранного меню нажмите кнопку MENU еще 5 раз или не производите никаких действий в течение 10 с.

Примечание: Только когда имеем изображение в системе NTSC, будет отображаться опция «тон» вместо опции «контрастность»

2. Меню "ДОПОЛНИТЕЛЬНО"

Для вызова экранного меню нажмите кнопку MENU два раза. На экране появится меню следующего вида:

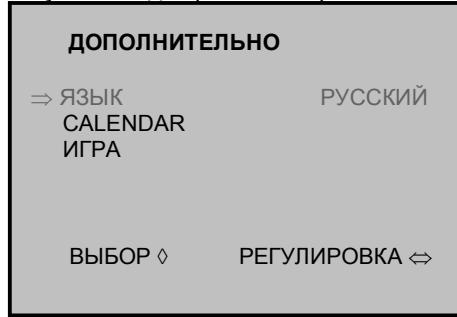

При помощи кнопок "CH–" и "CH+" или **▼** и **▲** выберите интересующую опцию. Меняйте состояние опции при помощи кнопок "VOL+" и "VOL–" на телевизоре или **◀** и **▶** на пульте ДУ.

Опция "ЯЗЫК" предназначена для выбора русского, китайского, японского, английского, немецкого, французского, испанского, португальского, итальянского или голландского языка экранного меню.

Примечание. Для выбора языка экранного меню может также использоваться кнопка "**LANG**" пульта ДУ.

Опция "CALENDAR" (Календарь).

- Для выбора года нажмите кнопки **▼** и **▲**.
- Для выбора месяца нажмайте кнопки **◀** и **▶**.
- Для отключения режима календаря нажмите на кнопку "**CALE**" или кнопку "MENU".


Примечание. Для вызова календаря может также использоваться кнопка "**CALE**" пульта ДУ.

Опция "ИГРА" предназначена для включения игры "тетрис". Цель игры - заполнение строк на дне стакана фигурами, которые "падают" сверху вниз. Заполненные строки исчезают. За это начисляются очки. Нажмайте кнопки "VOL+" и "VOL-" на телевизоре или **◀** и **▶** на пульте ДУ для перемещения фигуры по горизонтали. Нажмайте кнопку **▲** для вращения фигуры. Нажмайте кнопку **▼** для ускоренного падения фигуры. Для выхода из игры нажмите кнопку POWER на пульте ДУ или на передней панели телевизора.

Для выхода из экранного меню нажмите кнопку MENU еще четыре раза или не производите никаких действий в течение 10 с.

3. Меню "ЧАСЫ"

Для вызова экранного меню часов нажмите кнопку MENU три раза:

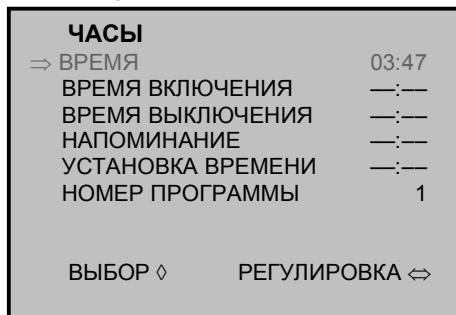

После выбора необходимой опции установите время следующим образом:

- Нажмайте кнопку "VOL-" или **◀** для установки значения часов.
- Нажмайте кнопку "VOL+" или **▶** для установки значения минут.

Опция "ВРЕМЯ". Установка текущего времени.

Опция "ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ". Установка времени включения телевизора.

Опция "ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ". Установка времени выключения телевизора.

Опция "НАПОМИНАНИЕ". Установка времени срабатывания предупреждения. Когда значение текущего времени совпадет со значением, установленным в данной опции, на экране будет мигать предупреждающая надпись.


Опция "УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ". При помощи данной опции можно задать время, в которое телевизор автоматически переключится с любого канала на канал, заданный следующей опцией "НОМЕР ПРОГРАММЫ".

Опция "НОМЕР ПРОГРАММЫ" задает номер канала, на который произойдет автоматическое переключение телевизора по достижении времени, заданного в опции "УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ".

Для выхода из экранного меню нажмите кнопку MENU еще 3 раза или не производите никаких действий в течение 10 с.

4. Меню специальных настроек "СИСТЕМА"

Для вызова экранного меню специальных настроек нажмите кнопку MENU четыре раза. На экране появится меню:

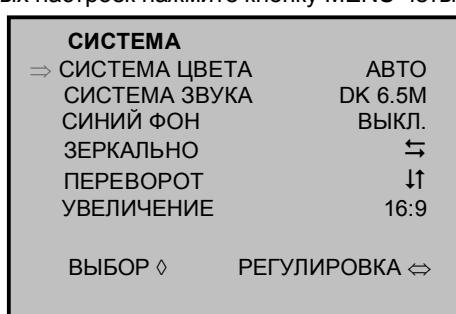

При помощи кнопок "CH-" и "CH+" или **▼** и **▲** выберите интересующую опцию. Меняйте состояние опции при помощи кнопок "VOL+" и "VOL-" или **◀** и **▶**.

Опция "СИСТЕМА ЦВЕТА" предназначена для выбора системы кодирования цвета: АВТО, PAL, NTSC или SECAM. Рекомендуемое состояние данной опции - автоопределение системы ("АВТО"). Принудительная установка системы цветности может понадобиться, если сигнал телевизионной станции слаб настолько, что система цветности не определяется автоматически.

Опция "СИСТЕМА ЗВУКА" предназначена для выбора частоты модуляции звука: BG 5.5 МГц, I 6.0 МГц или DK 6.5 МГц. При просмотре телепрограмм в России, выбирайте режим DK.

Опция "СИНИЙ ФОН" устанавливает режим синего экрана, если на выбранном канале телевизор не обнаруживает телевизионного сигнала (сигналов синхронизации).

Опция "ЗЕРКАЛЬНО" предназначена для разворота изображения по горизонтали. "Зеркальный" режим может понадобиться, если к телевизору подключена видеокамера заднего вида автомобиля.

Примечание. Для разворота изображения по горизонтали может также использоваться кнопка пульта ДУ поз. 14, рис. 2.

Опция "ПЕРЕВОРОТ" предназначена для разворота изображения по вертикали и может использоваться при установке телевизора под поверхность.

Примечание. Для разворота изображения по вертикали может также использоваться кнопка пульта ДУ поз. 19, рис. 2.


Опция "УВЕЛИЧЕНИЕ" предназначена для выбора формата изображения: 4:3 или 16:9.

Примечание. Для выбора формата изображения может также использоваться кнопка пульта ДУ поз. 20, рис. 2.

Для выхода из экранного меню нажмите кнопку MENU еще два раза или не производите никаких действий в течение 10 с.

5. Меню "НАСТРОЙКА"

Для вызова экранного меню настройки нажмите кнопку MENU пять раз. На экране появится меню, как показано на рисунке:

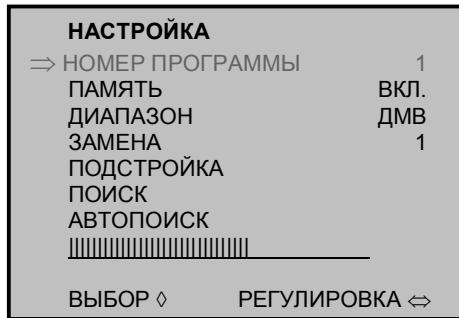

Автоматическая настройка на каналы

Данная модель телевизора снабжена системой автоматической настройки на каналы. Выберите опцию "**АВТОПОИСК**" и нажмите кнопку "**VOL+**", "**VOL-**", **◀** или **▶**. Произойдет автоматическая настройка и запись каналов в память. Шкала настройки на экране телевизора будет автоматически заполняться, индицируя состояние режима поиска. Как только будет найдена телепрограмма, поиск приостановится. Первая найденная телепрограмма будет запомнена на канале с номером 0, после чего произойдет переключение на следующий канал, и автоматическая настройка продолжится.

Примечание. Для включения автоматического поиска можно также нажать и удерживать не менее 2 секунд кнопку "**AUTO**" на телевизоре.

Ручная настройка

Кроме автоматической настройки, вы можете настраивать каналы вручную. Для этого выполните следующие действия:

- Выберите номер программы от 0 до 255, которую хотите настроить, при помощи опции "**НОМЕР ПРОГРАММЫ**".
- Выберите частотный диапазон, в котором хотите проводить поиск при помощи опции "**ДИАПАЗОН**": МВ-1, МВ-2 или ДМВ.
- Затем выберите опцию "**ПОИСК**" и нажмите кнопку "**VOL+**", "**VOL-**", **◀** или **▶**. Шкала настройки на экране телевизора будет автоматически заполняться, индицируя состояние режима поиска. Как только будет найдена телепрограмма, поиск прекратится.
- Повторите описанную процедуру с начала для записи в память других каналов.

Коррекция результатов настройки

Если телепрограмма имеет слабый сигнал, то может потребоваться точная подстройка частоты. Для изменения настройки отдельного канала, когда указатель меню находится на опции "**ПОДСТРОЙКА**", нажмайте кнопки "**VOL+**", "**VOL-**", **◀** или **▶**.

Пропуск канала

Если при настройке были найдены одинаковые каналы или каналы со слишком слабым сигналом, то их можно пометить для пропуска во время последовательного переключения каналов при помощи кнопок "**CH-**" и "**CH+**" или **▼** и **▲**. Для этого выбирайте значение "Выкл." подопции "**ПАМЯТЬ**" опции "**НАСТРОЙКА**".

Примечание. Независимо от того, включен пропуск программы или нет, любую программу можно выбрать при помощи прямого ввода номера программы цифровыми клавишами пульта ДУ.

Перестановка каналов

Для того чтобы поменять местами два канала, выполните следующие действия:

- Выберите один из каналов при помощи опции "**НОМЕР ПРОГРАММЫ**".
- Выберите второй канал при помощи опции "**ЗАМЕНА**".
- Нажмите кнопку "**CH-**", "**CH+**", **▼** или **▲**.

Выход из экранного меню

Для выхода из экранного меню нажмите кнопку MENU один раз или не производите никаких действий в течение 10с.

Обслуживание телевизора

Ниже приводятся рекомендации, которые позволяют Вам успешно использовать данный телевизор многие годы.

1. Телевизор требует внимательного к себе отношения. Не прилагайте чрезмерных усилий при нажатии на кнопки телевизора и пульта, а также при наклоне и вращении телескопической антенны.
2. Не нажимайте на экран, не касайтесь экрана предметами, которые могут повредить его.
3. В пульте дистанционного управления используется литиевый элемент питания типа CR2025. При уменьшении радиуса действия пульта или прекращении его работы следует аккуратно вынуть элемент питания из нижнего торца пульта ДУ и заменить на новый такого же типа, внимательно следя за соблюдением полярности элемента питания.
4. Закончив просмотр передач, не забудьте выключить телевизор кнопкой выключения “POWER” и вынуть вилку сетевого кабеля (автомобильного шнура питания) из розетки электросети (гнезда прикуривателя автомобиля).
5. Для подачи питания на данный телевизор рекомендуется использовать только входящие в комплект сетевой источник питания с выходным напряжением 12 В постоянного тока или специальный кабель, имеющий разъем для включения в гнездо прикуривателя автомобиля. Внутренний контакт разъема питания телевизора (рис. 1, поз. 21) должен быть подключен к положительному потенциалу источника питания, внешний - к отрицательному.
6. Данный телевизор имеет специальный фильтр, позволяющий практически исключить помехи по питанию. Однако, на некоторых автомобилях (в частности, на старых моделях), могут быть слышны щелчки или другие нежелательные помехи, а также горизонтальные полосы на изображении.

Помехи, вносимые внешними источниками

Качество телевизионного приема определяется не только величиной полезного сигнала телеканала, но и наличием внешних помех, проникающих через приемную антенну вместе с телевизионным сигналом и проявляющихся на экране телевизора в виде сетки, перемещающихся темных или светлых полос, ряби, многоконтурности изображения и т.п.

Источниками помех являются промышленные и бытовые электроустановки, электромедицинское оборудование, автотранспорт и электротранспорт, линии электропередачи высокого напряжения и прочие помехи. Для уменьшения воздействия помех следует точнее ориентировать телескопическую антенну или применять наружную антенну. Прием не может осуществляться на большом расстоянии (обычно не более 40 километров от радиопередатчика). Также телевизионные сигналы могут блокироваться высокими зданиями, горами и возвышенностями.

Помехи, вносимые системой зажигания

Наиболее часто основные помехи приему телевизионных программ в автомобиле вносит система зажигания автомобиля. Это не является чем-то необычным, если учитывать, что телевизор находится на относительно небольшом расстоянии от системы зажигания (двигателя). Помехи такого типа очень легко определить, потому что характер помех изменяется с изменением числа оборотов двигателя.

Обычно помехи, вносимые системой зажигания, могут быть в значительной мере подавлены благодаря использованию высоковольтных проводов системы зажигания и специального резистора, обеспечивающих подавление радиопомех. (На большинстве автомобилей установлены такие высоковольтные провода и резистор, но может потребоваться проверка правильности их работы). Другим методом подавления помех этого типа является использование дополнительных подавителей помех. Такие подавители можно приобрести в магазинах, торгующих радиоэлектронными товарами.

Гарантии поставщика

Телевизор Premiera RTR-860TX соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие телевизора требованиям ГОСТ 12.2.006-87 (МЭК 65-68), ГОСТ 22505-97 (Р. 1), ГОСТ 18198-89 (Табл. 1, поз. 2, 19, 20, 22) и ГОСТ 28002-88 (Р. 1). При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве, телевизор обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признан годным к эксплуатации.


Телевизор имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

- на пульт дистанционного управления, элементы питания (батарейки), сетевой источник питания;
- соединительные аудио/видео кабели, шнур для подключения к гнезду прикуривателя, наушники;
- монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

Технические допуски на возможные незначительные дефекты изображения

Панель телевизора условно разделяется на две зоны, "А" и "Б", как показано на рисунке. ЖК-панель подлежит бесплатной замене в течение гарантийного срока, если число пикселей, постоянно светящихся одним цветом, превышает любое число пикселей, указанное в таблице.

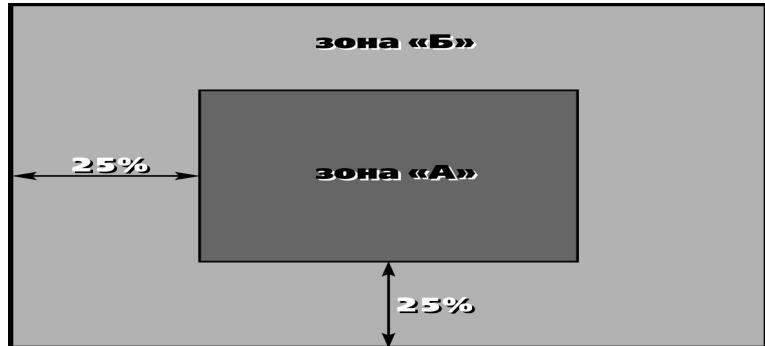

Цвет пикселя	Зона "А"	Зона "Б"
Белый	0	0
Черный	3	6
Синий	3	6
Красный	3	6
Зеленый	3	6
Всего	3	6

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Телевизор рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе "Л" ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы телевизора 2 года. Телевизор не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Эксплуатационные ограничения и текущий ремонт

Не следует эксплуатировать телевизор, имеющий повреждения корпуса, соединительных кабелей и источника питания. При отсутствии видимых причин неисправности телевизор следует демонтировать и обратиться в сервисный центр. Ниже приводится таблица, в которой сведены простые проверки, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, возникающих при использовании телевизора. Перед тем, как перейти к проверкам, описанным в данной таблице, тщательно проверьте правильность подключения телевизора.

Симптом	Вероятная причина	Устранение
Нет питания	Не подключен источник питания	Подключите источник питания к разъему (рис. 1, поз. 21) с учетом полярности (внутренний контакт +12 В, внешний контакт - "земля")
	Источник питания не включен в розетку (прикуриватель)	Проверьте, подключен ли источник питания к электросети или автомобильный шнур к гнезду прикуривателя и работает ли прикуриватель
Нет изображения	Телевизор не включен	Включите телевизор кнопкой "POWER"
	Телевизор находится в режиме монитора и неверно подключен А/В кабель	Для просмотра телепрограмм нажмите кнопку "VIDEO" (или "TV/AV") Подключите внешний источник видео к желтому RCA-разъему, звука – к белому или красному RCA-разъему
На изображении видны сильные искажения	Слабый сигнал телепрограммы	Добейтесь лучшего приема поворотом и вращением антенны Используйте внешнюю antennу
	Сильные внешние помехи	Используйте внешнюю antennу
	При работе в автомобиле сильные помехи в бортовой сети	Используйте дополнительный фильтр питания Проверьте помехоподавительный резистор датчика-распределителя зажигания Проверьте высоковольтные провода Проверьте конденсатор генератора
Нет звука	В режиме монитора неверно подключен А/В кабель	Источник звука должен быть подключен к белому и/или красному RCA-разъему
	Включен режим "MUTE"	Отключите режим "MUTE" кнопкой 13 (рис. 2)
Телевизор не реагирует на команды пульта ДУ	Пульт находится слишком далеко	Подойдите ближе к телевизору и повторите попытку
	Пульт направлен не точно на телевизор	Направьте светодиодный излучатель пульта на ИК-сенсор телевизора (рис. 1, поз. 14). Ничто не должно заслонять ИК-сенсор телевизора
	Сел элемент питания пульта	Проверьте и при необходимости замените элемент питания пульта ДУ

Наименование: Премьера РТР-860TX
Страна производитель: Китай.
Изготовитель: Сатурн Хай Тек Груп ЛТД.
Основное предназначение товара:
Цветной мультисистемный переносной телевизор 12В.
Юридический адрес изготовителя:
1А Кроун Лайн, Лондон, CB16 3ДЖ, Великобритания.

