




SPM-K30


Руководство по установке

■ YSP-4000/YSP-40D/HTY-7040

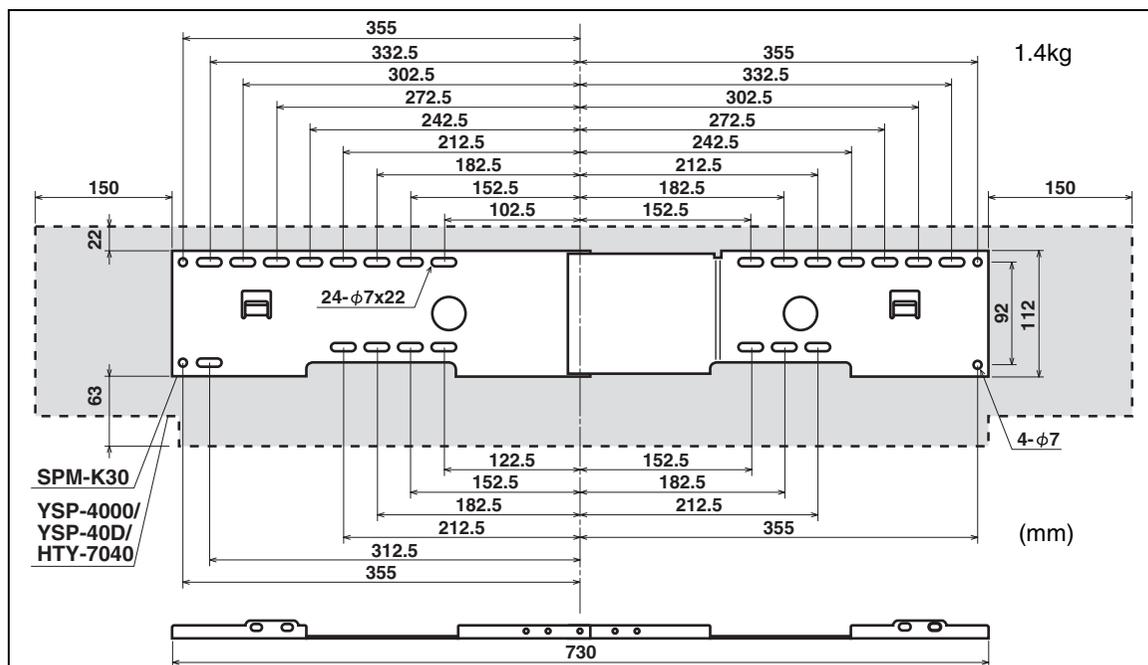


Малые кронштейны настенного крепления

■ A

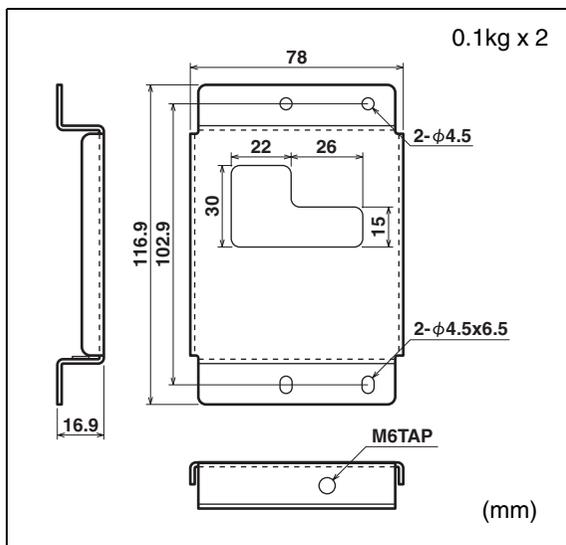


■ B

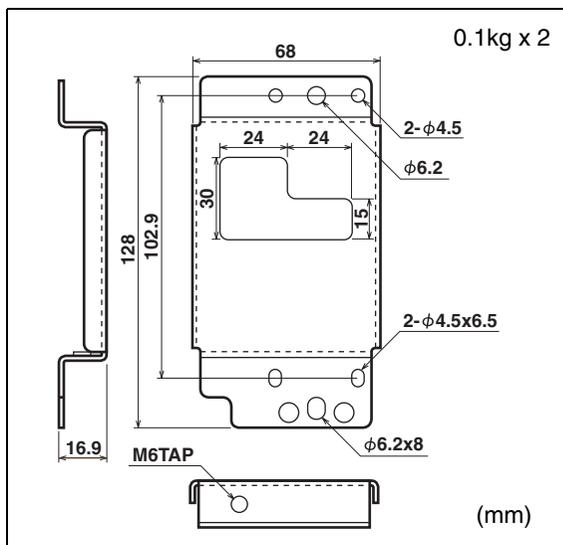


Аппарат с кронштейном


■ YSP-800/YSP-900

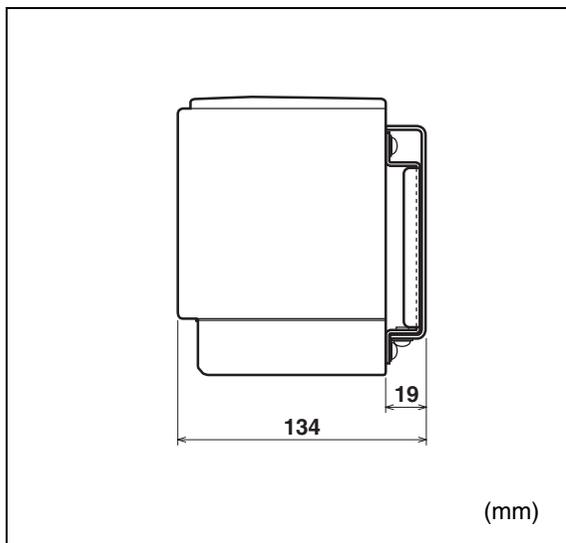

■ YSP-3000/YSP-30D/YSP-3050/HTY-7030

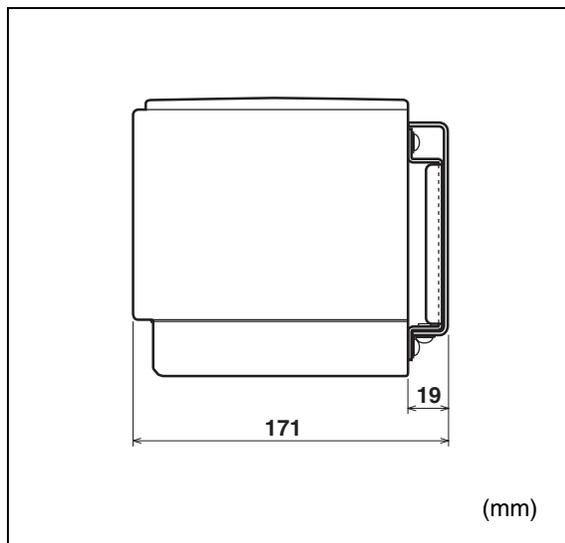

■ YSP-4000/YSP-40D/HTY-7040

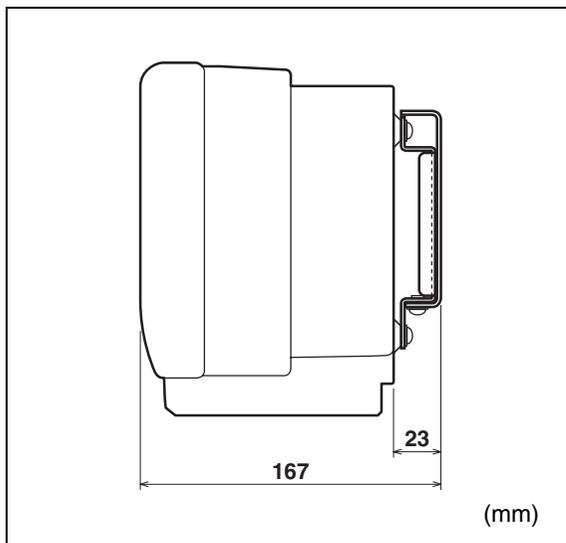

КРОНШТЕЙН НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

SPM-K30

Руководство по установке

Благодарим вас за покупку Кронштейна настенной установки SPM-K30. Перед использованием данного кронштейна, следует тщательно изучить данное руководство. После изучения данного руководства, храните его для будущих справок.

При установке Digital Sound Projector с помощью данного кронштейна, все работы по установке должны производиться квалифицированными специалистами или дилерскими работниками. Клиент ни в коем случае не должен пытаться выполнить данную установку. Если установка выполнена неправильно или несоответствующим образом, это может привести к падению Digital Sound Projector, что может нанести травму.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


- **При установке Digital Sound Projector с помощью данного кронштейна, всегда следуйте инструкциям, указанным в данном руководстве.**
Если установка выполнена неправильно или несоответствующим образом, это может привести к падению Digital Sound Projector, что может нанести травму.
- **Установка должна быть достаточно надежной для бесконечного удерживания веса Digital Sound Projector, настенного кронштейна и иного оборудования, и также должна быть достаточно надежной для выдерживания вибраций.**
Если установка выполнена неправильно или несоответствующим образом, это может привести к падению Digital Sound Projector, что может нанести травму.
- **Для обеспечения надежности, все винты должны быть крепко закручены.**
Если винты закручены недостаточно крепко, это может привести к падению Digital Sound Projector, что может нанести травму.
- **Обязательно оставьте достаточное вентилируемое пространство вокруг аппарата для рассеивания тепла от Digital Sound Projector.**
При недостаточном свободном пространстве вокруг аппарата, это может вызвать внутренний перегрев Digital Sound Projector, что может привести к пожару.
- **Никогда не “нависайте” на Digital Sound Projector или настенном кронштейне.**
“Нависание” на Digital Sound Projector или настенном кронштейне может привести к падению звукопроектора или кронштейна, что может причинить травму.
- **Как только Digital Sound Projector установлен, следует регулярно проводить проверку на безопасность.**
При использовании Digital Sound Projector в течение продолжительного времени, винты могут разболтаться, и крепление может ослабеть по прохождению времени, из-за вибраций и т.д.

АКСЕССУАРЫ


Убедитесь в наличии всех следующих деталей.

Большой кронштейн настенного крепления (LEFT) (x1)


Большой кронштейн настенного крепления (RIGHT) (x1)

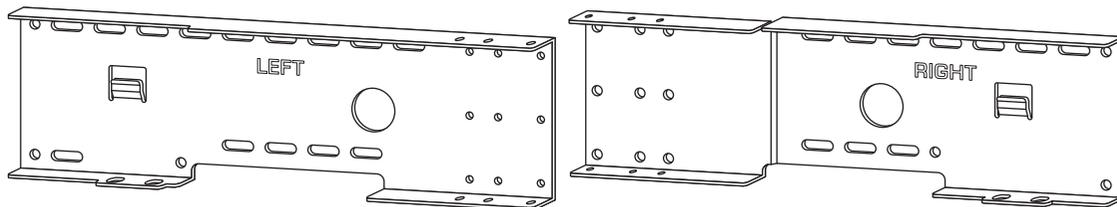


Малые кронштейны настенного крепления (Тип А) (x2)

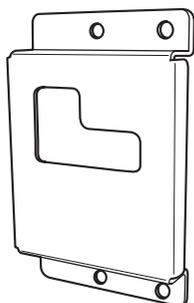

Малые кронштейны настенного крепления (Тип В) (x2)

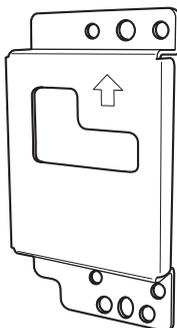

Провода безопасности (x2)

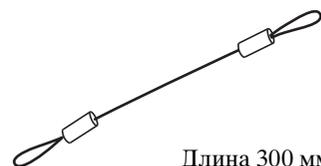

Крепежные винты проектора (М6, 16 мм) (x6)



Крепежные винты проектора (М4, 10 мм) (x10)



Шайба (для М6, 16 мм наружной окружности) (x4)




Примечание

Кроме аксессуаров, показанных выше, подготовьте минимум шесть наборов отдельно продающихся нарезных винтов (φ4 мм, 25 мм или более в длину) и шайб.


ПРОЦЕДУРА СБОРКИ


Габариты после сборки деталей изменяются в зависимости от типа Digital Sound Projector. Перед сборкой деталей, изучите расположения винтовых отверстий.

YSP-800, YSP-900

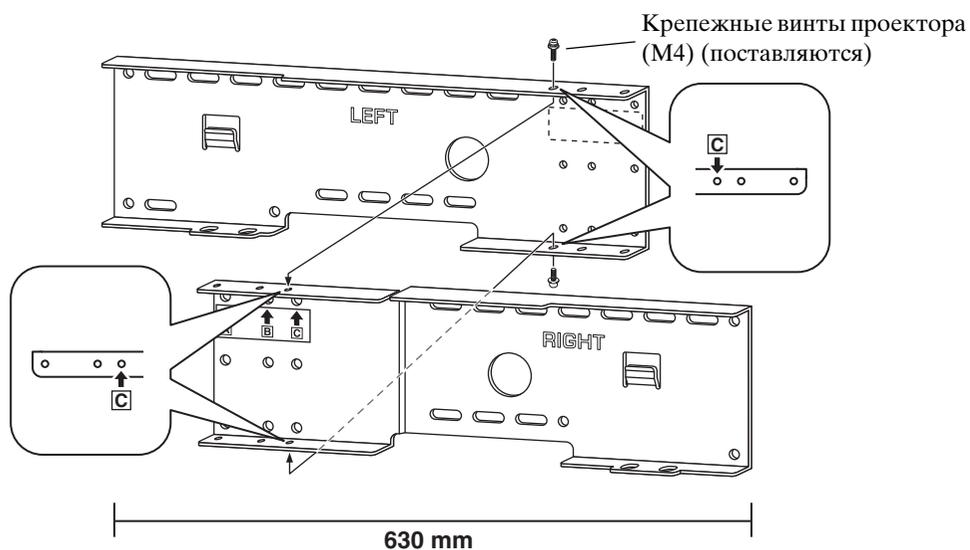

YSP-3000, YSP-30D, YSP-3050, HTY-7030

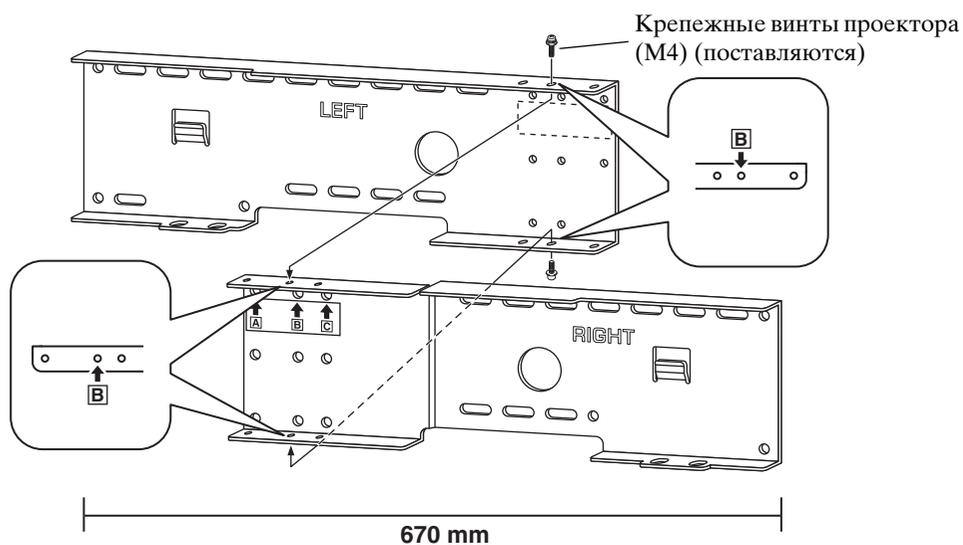

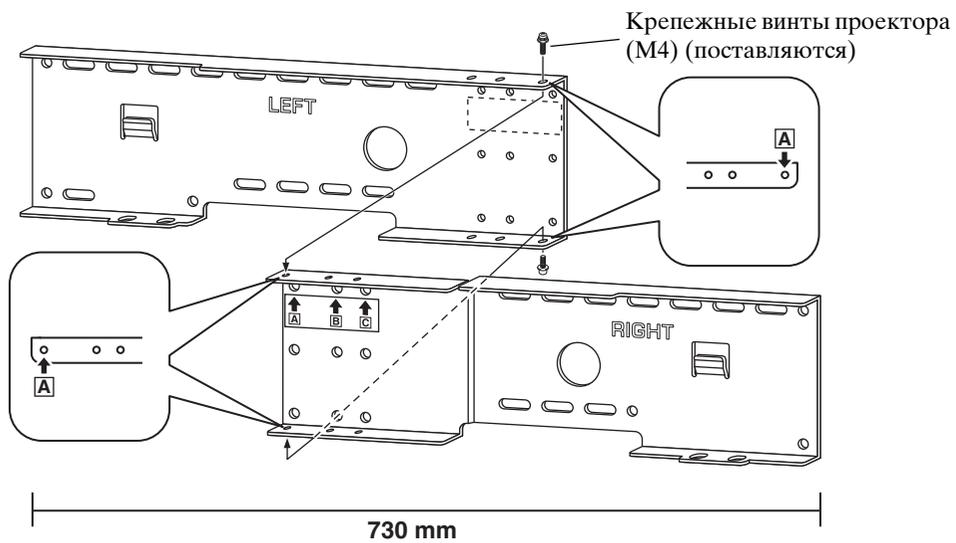YSP-4000, YSP-40D, НТУ-7040

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

Убедитесь, что имеется соответствующее вентиляционное пространство вокруг аппарата, и следуйте инструкциям ниже. В иллюстрациях каждого шага в качестве примеров использованы модели YSP-800 и YSP-900.

1 Прикрепите большой кронштейн настенного крепления к стене.

Для прикрепления аппарата к стене, сначала требуется приложить кронштейн к стене до некоторой степени, чтобы убедиться в соответствии структуры и качестве стены.


Выберите место на стене, которое может выдержать вес всего аппарата.

Перед установкой кронштейна, проверьте размер (смотрите “ГАБАРИТЫ” на первой странице данного руководства).

Пример установки

4 мм нарезной винт (продается отдельно)

Для прикрепления аппарата к стене, закрутите шесть (или более) нарезных винтов снаружи через отверстия в кронштейне настенного крепления.

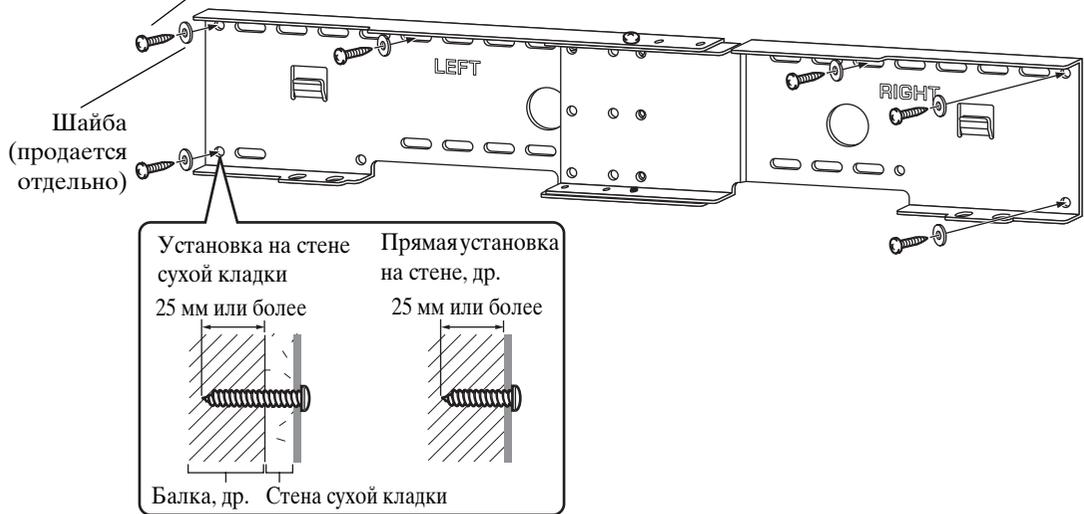


Примечание

Выберите надежное место на стене или балку для закрепления винтов. Не устанавливайте на стенах из слабого материала, который может легко отделиться, как цемент или стеновые панели из фанеры. Если винты закручены недостаточно крепко, это может привести к падению проектора, что может нанести травму.

2 Отсоедините металлические детали от Digital Sound Projector. (Только для некоторых моделей YSP-800)

Если металлические детали прикреплены к задней панели Digital Sound Projector, отсоедините их с задней левой и правой сторон. Если на задней панели Digital Sound Projector не имеется прикрепленных металлических деталей, перейдите к шагу 3.

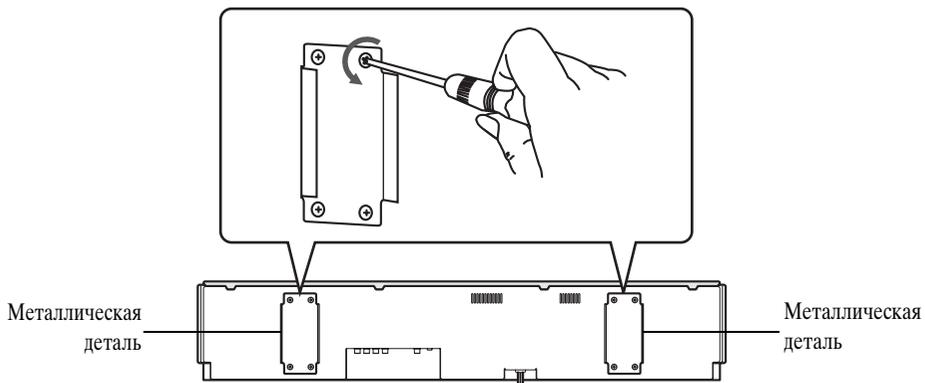

3 Прикрепите малые кронштейны настенного крепления к Digital Sound Projector.

Малые кронштейны настенного крепления изменяются в зависимости от типа Digital Sound Projector. Подробнее о типе Digital Sound Projector и совместимых малых кронштейнах настенного крепления (Тип А или В), смотрите следующую таблицу.


С помощью поставляемых крепежных винтов (М6 х 4 для YSP-4000, YSP-40D или НТУ-7040 и М4 х 8 для других моделей), надежно прикрепите два малых кронштейна настенного крепления к задней левой и правой сторонам Digital Sound Projector.

Digital Sound Projector	Малый кронштейн настенного крепления
YSP-800 YSP-900	Тип А
YSP-3000 YSP-30D YSP-3050 НТУ-7030 YSP-4000 YSP-40D НТУ-7040	Тип В

Прикрепите кронштейны к задней левой и правой сторонам Digital Sound Projector.


■ YSP-4000/YSP-40D/НТУ-7040

Вид сзади

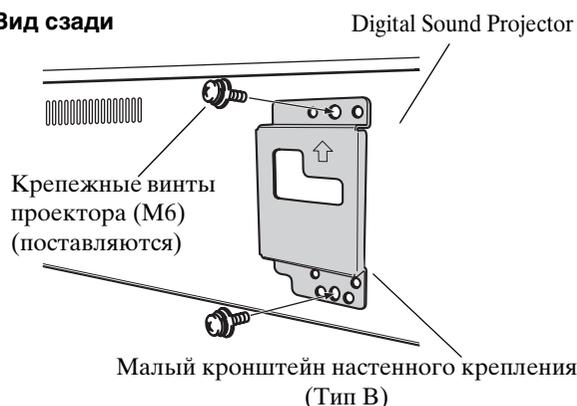


■ YSP-3000/YSP-30D/НТУ-7030/ YSP-3050

Вид сзади

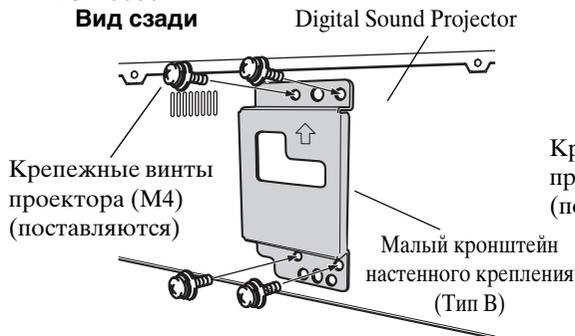

■ YSP-800/YSP-900

Вид сзади

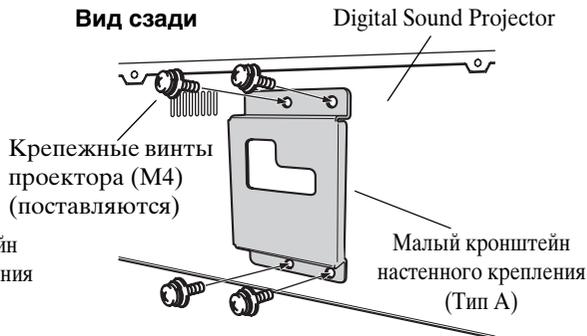


Примечания

- В аппарате модели, к которому не прикреплены металлические детали, имеются осязаемые колпачки в отверстиях. В таком случае, закрепляйте винты с проколом осязаемых колпачков.
- При наклонном закреплении винтов, винтовая резьба проектора может быть повреждена. Будьте внимательны при использовании электроприборов.


4 Прикрепите провод безопасности.

Во избежание падения Digital Sound Projector, прикрепите провод безопасности к малому кронштейну настенной установки.

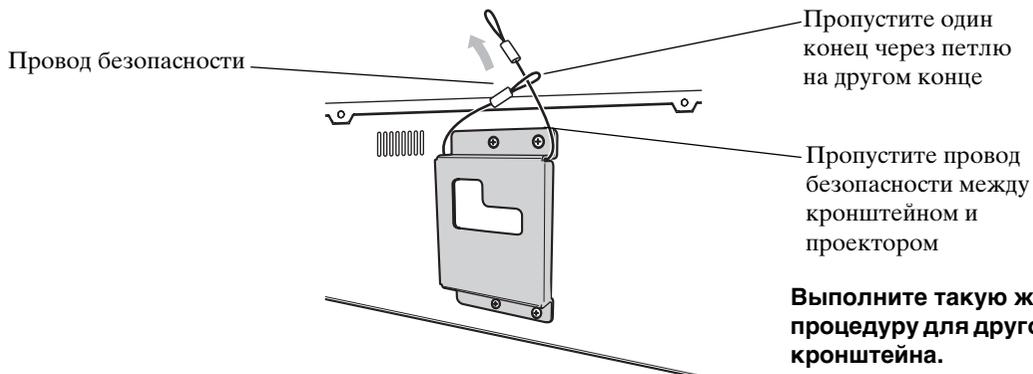

5 Закрепите Digital Sound Projector на стене.

Выверните крепежные направляющие крюки малых кронштейнов настенного крепления, прикрепленных к Digital Sound Projector, с отверстиями на левой и правой сторонах больших кронштейнов настенного крепления, и затем задвиньте аппарат вправо.

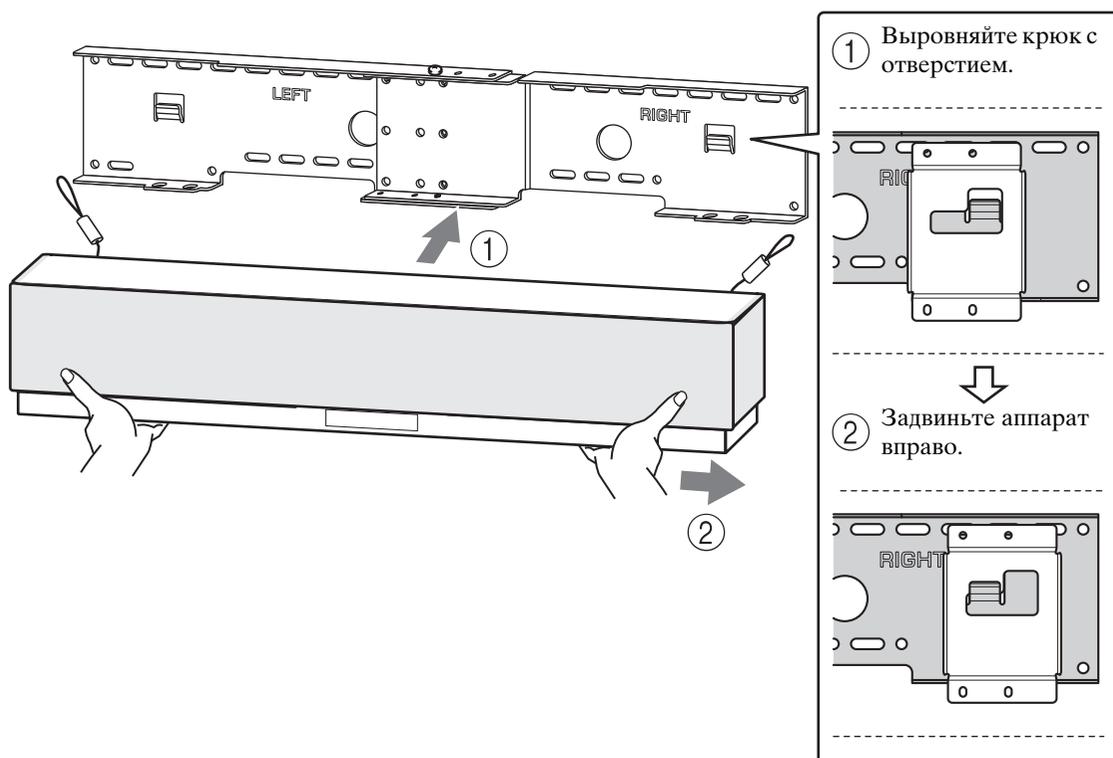

Примечание


При прикреплении или отсоединении Digital Sound Projector к или от стены, крепко удерживайте Digital Sound Projector обеими руками. Если Digital Sound Projector удерживается слабо, это может привести к падению Digital Sound Projector, и причинить травму.

6 Закрепите аппарат.

Выверните отверстия в большом кронштейне настенного крепления с отверстиями в нижней части малого кронштейна настенного крепления, и затем, с помощью двух поставляемых крепежных винтов проектора (M6 x 16), закрепите аппарат. Расположения винтовых отверстий изменяются в зависимости от типа Digital Sound Projector. Изучите следующие иллюстрации и проверьте правильные расположения винтовых отверстий, используемых для закрепления Digital Sound Projector.


■ YSP-800/YSP-900

Digital Sound Projector Вид снизу

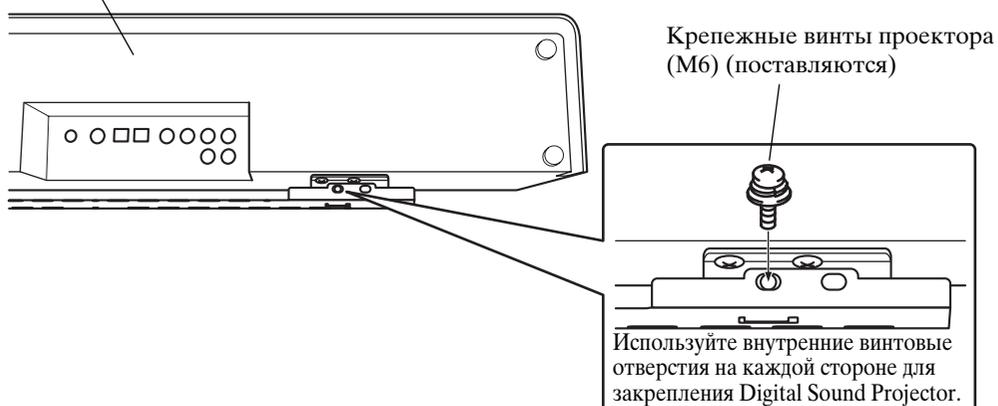

■ YSP-3000/YSP-30D/YSP-3050/HTY-7030/ YSP-4000/YSP-40D/HTY-7040


Digital Sound Projector Вид снизу

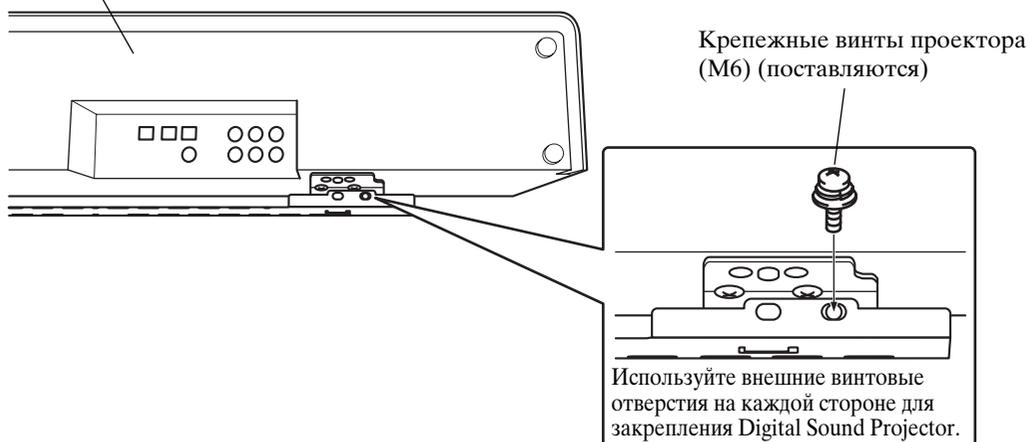

7 Прикрепите провода безопасности к стене.

Проведите винты (продаются отдельно) через петли проводов безопасности, и затем прикрепите винты к стене для надежной установки проводов безопасности.

Убедитесь, что винты достаточно сильны для удержания веса Digital Sound Projector и кронштейнов в случае их падения.

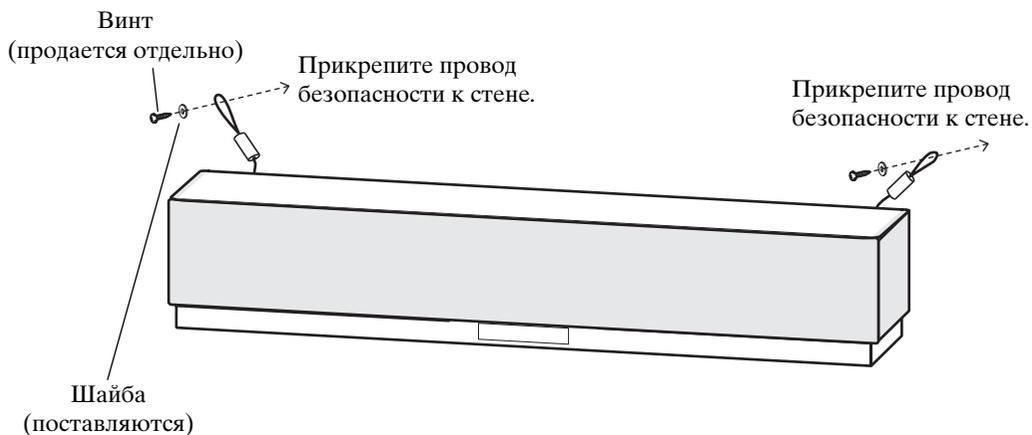

Примечания

- Крепко прикрепите провода безопасности.
- Сохраните 2 другие шайбы для использования в будущем.