

**DAEWOO**

## 20" ЖК Телевизор

MODEL NO : DSL-20D1T


### Инструкция по эксплуатации



PAL-I, II, PAL/SECAM-B/G, D/K, SECAM-L/L'/NTSC-AV  
A2 / NICAM STEREO SOUND  
TELETEXT  
SCART / VIDEO / S-VIDEO / COMPONENT  
MULTI-LANGUAGE OSD

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Во избежание пожара или опасности поражения электрическим током не допускайте попадание телевизора под дождь или его пребывание в условиях высокой влажности.

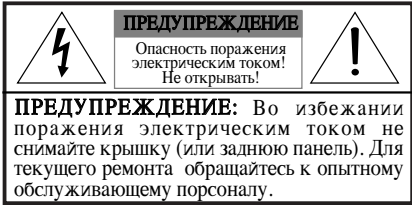

Символ мигающей клиновидной стрелки, расположенной внутри равностороннего треугольника, предупреждает пользователя о присутствии безизоляционного “опасного” напряжения” внутри изделия, достаточного для возможности поражения электрическим током.



Восклицательный знак, расположенный внутри равностороннего треугольника, привлекает внимание пользователя к важным правилам по эксплуатации в документе, сопровождающем изделие.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### 1. ЧИСТКА

Перед чисткой отсоедините телевизор от сети переменного тока. Не используйте жидкий очиститель или аэрозоль. Для чистки используйте мягкую влажную тряпку.

### 2. ПРИСТАВКИ

Не подключайте не рекомендованные производителем приставки. Это может привести к опасности возгорания, поражения электрическим током или другим повреждениям.

### 3. ВОДА И ВЛАЖНОСТЬ

Не устанавливайте телевизор вблизи воды, например, в ванной комнате, рядом с раковиной, тазом для стирки белья, в подвале, в бассейне и т.д.

### 4. ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла, таких как радиатор, обогреватель, плита и др.

### 5. УСТАНОВКА

Не ставьте телевизор на неустойчивые поверхности (тумбочку на колесиках, подставку или стол). Установка телевизора на неустойчивую поверхность может привести к падению телевизора, что может стать причиной серьезных травм людей и повреждения телевизора. Используйте только те тумбочки, подставки, кронштейны или столы, которые были рекомендованы производителем или продавцом.

### 6. КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ ИЛИ ПОТОЛКУ

При креплении телевизора к стене или потолку, убедитесь, что вы используете крепежные инструменты в соответствии с рекомендациями производителя.




### 7. ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Данный телевизор работает от источника энергии, указанного на маркировочной бирке. Если Вы не уверены, какой именно тип электроснабжения используется в вашем доме, проконсультируйтесь с вашим телевизионным дилером или с местной энергокомпанией.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Телевизионное оборудование должно быть заземлено.

### 8. Пиксел

Этот LCD телевизор является изделием высокой технологии, которое использует 921,600 транзисторов тонкого фильма для реализации высокого качества экрана. Хотя редко, синий, зелёный или красный или красный пиксели могут фиксироваться и показываться. Такое явление совсем не влияет способности изделия.

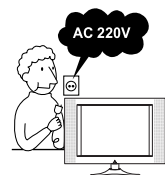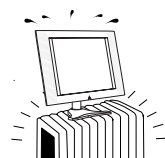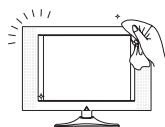

## СОДЕРЖАНИЕ

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....2

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ .....2

### КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ .....3

### ПОДГОТОВКА

#### Установка батареек в пульт дистанционного управления .....5

#### Подключение антенны

#### Подсоединение в сеть

#### Подключение дополнительного оборудования

### УСТАНОВКА

#### Выбор языка .....8

#### Автоматическая настройка телевизионных каналов

#### Редактирование

#### Ручная настройка

### ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

#### Включение и выключение .....12

#### Режим

#### Выбор программ

#### Настройка изображения звука

#### Специальные функции

#### Режим(сон)

#### Режим стоп-кадр

#### Режим Hotel

#### Телетекст

### КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ .....19

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

### И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....20

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....21

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### ■ РАСПОЛОЖЕНИЕ

#### Воздействие высоких температур, влаги, пыли, вибрации

устанавливайте телевизор таким образом, чтобы на экран не попадал яркий солнечный свет. Не подвергайте телевизор воздействию вибрации, влаги, пыли или высоких температур. Защищайте телевизор от попадания брызг и капель.

#### Вентиляция

Телевизор должен быть установлен в хорошо проветриваемом месте. Не закрывайте отверстия для вентиляции, расположенные на задней панели телевизора

#### Крепление

Телевизор может быть поставлен на подставку, либо прикреплен к стене. Если вы устанавливаете телевизор при помощи кронштейна крепления к стене, необходимо надежно закрепить его.

### ■ ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ

Не опускайте посторонние предметы, такие как иголки и монеты в вентиляционные отверстия.

### ■ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

Всегда отсоединяйте шнур питания и антенну от телевизора во время грозы.

### ■ ОЧИСТКА

Во время чистки всегда отсоединяйте телевизор от сети переменного тока. Мягкой чистой тканью сотрите пыль с экрана и корпуса телевизора. При необходимости дополнительной очистки экрана очистите его с помощью чистой влажной ткани. Не используйте для очистки жидкие очистители или аэрозоли. Не используйте для очистки телевизора жесткие предметы, так как они могут поцарапать или повредить экран.


### ■ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не снимайте заднюю панель телевизора, так как существует опасность поражения электрическим током.

Если телевизор не функционирует должным образом, от соедините его от розетки и свяжитесь с вашим дилером.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


■ Убедитесь, что телевизор снабжен пультом, шнуром переменного тока и руководством по эксплуатации.

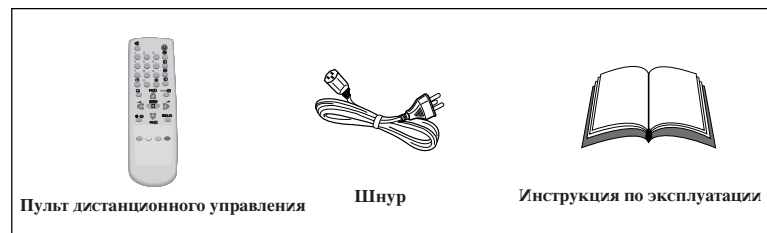


Примечание : батарейки не включены

## КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

### ■ КОРПУС ВИД СПЕРЕДИ

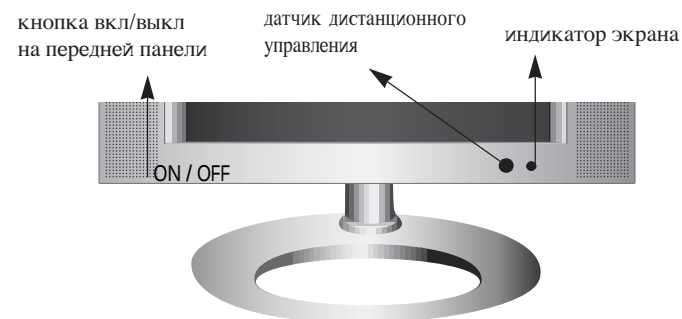

### ■ ВИД СБОКУ

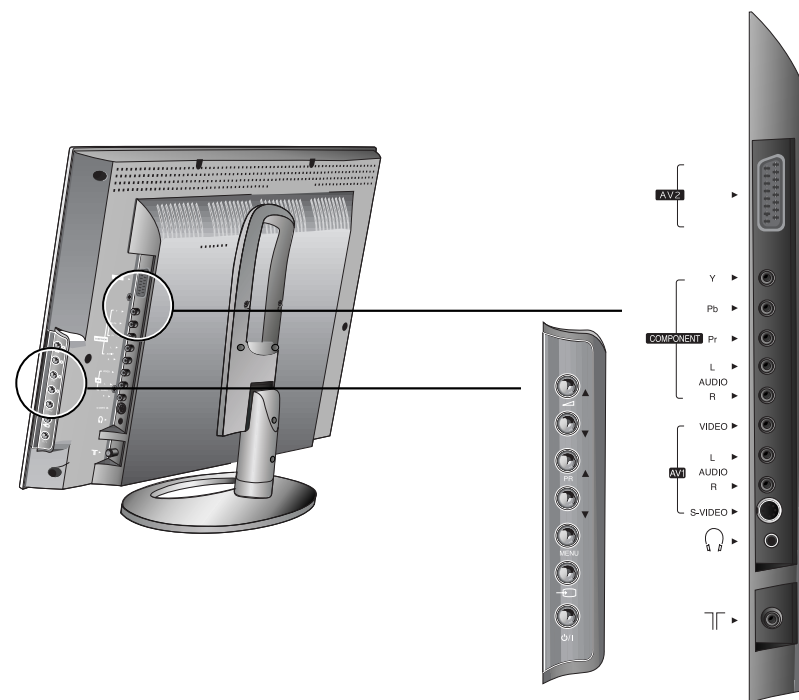

РУССКИЙ


## КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

### ■ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



## ПОДГОТОВКА

### ■ УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

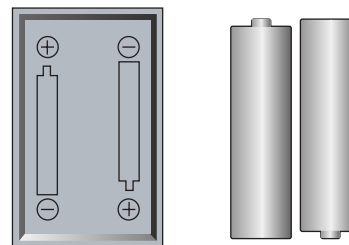


Чтобы установить батарейки, переверните пульт дистанционного управления и откройте отделение для батареек. Установите батарейки (две 1,5 В, R03 или тип AAA).

Убедитесь, что Вы вставили батарейки в соответствии с полярностью, указанной внутри отделения.

#### Примечание:


Во избежание возможной утечки из батареек, выньте батарейки из дистанционного пульта, если вы не собираетесь им пользоваться в течение длительного периода времени.

### ■ ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



Подсоедините кабель питания к розетке сети питания 100–240 В, 50/60Гц.


### ■ ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ

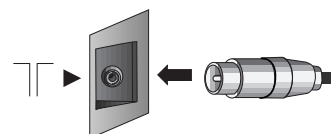

Для получения хорошего качества изображения и звука необходимо правильно подсоединить антенну.

При использовании наружной антенны ее нужно подсоединять к телевизору, используя коаксиальный кабель 75 Ом.

## ■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

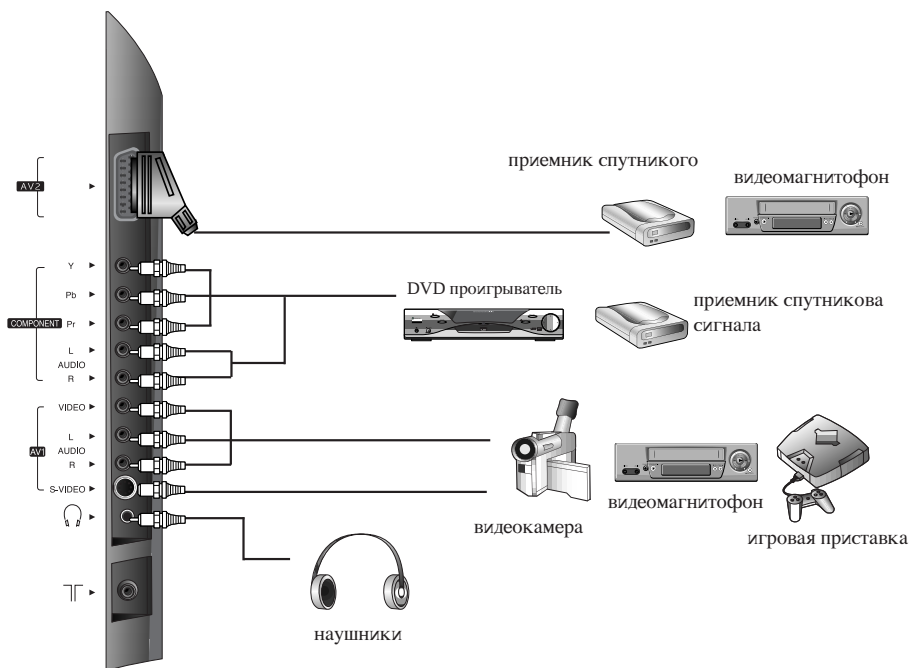

## Выбор режима TV/AV

Нажмите кнопку AV на пульте дистанционного управления или на передней панели телевизора. Вы можете выбрать по очереди один из режимов: режим

TV → AV1(AV1/S-video) → Component → AV2(AV2/RGB) → TV →

**Примечание:** Если вы хотите использовать только антенный разъем(RF), пользуйтесь PR00 для наилучшей настройки и записи от приемника спутникового сигнала или видеомагнитофона. При отсутствии сигнала от телевизора, на экране появляется дисплей.

## Гнездо входа AV (AV1)

Данное гнездо имеет видео и аудио вход. Данное гнездо используется для подсоединения видеокамеры, видеомагнитофона и игровой приставки.

## Гнездо входа S-video (AV1/S-video)

Данное гнездо имеет вход Y/C. Данное гнездо используется для подсоединения видеокамеры и видеомагнитофона.

**Примечание:** гнездо входа AV и S-video совмещают соединения, при чем преимущество дано гнезду S-video. Когда подсоединено гнездо S-video, телевизор автоматически отключает режим AV1/S-video. Не подсоединяйте одновременно гнездо AV и гнездо S-video.

## Гнездо входа компонент(Компонент)

Данное гнездо имеет входы Y/Pb(Cb)/Pr(Cr) и аудиовходы. Данное гнездо используется для подсоединения DVD проигрывателя.

## Гнездо SCART(AV2, AV2/RGB)


Данное гнездо имеет видео и аудио входы и входы RGB. Оно используется для подсоединения приемника спутникового сигнала, видеокамеры. В большинстве случаев, телевизор переключается автоматически на режим AV2(AV2/RGB), когда дополнительное оборудование подсоединено в режиме воспроизведения. Если это не происходит, используйте кнопку AV для перехода в режим AV2. В режиме AV вы можете изменить номер программы с помощью кнопок Вверх/Вниз или кнопки с цифрой.

## ГНЕЗДО ДЛЯ НАУШНИКОВ


Вставьте штекер шнура наушников(3.5мм) в гнездо для наушников. Звук, поступающий из динамиков, прекратится. Вы можете контролировать звук с помощью кнопки ◀/▶.




TV



AV1



AV1/S-video

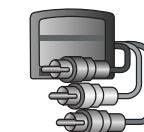

Компонент




AV2




AV2/RGB

## ■ ВЫБОР ЯЗЫКА

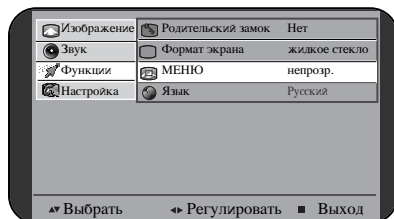

1. Включите телевизор.
2. Нажмите кнопку Power, кнопку вверх/вниз или кнопку с цифрой. Если вы включаете телевизор в первый раз, на экране появляется меню языка.  
Если нет, то
  - (1) нажмите кнопку меню для вызова на экран меню.
  - (2) Перейдите в меню функции с помощью кнопки вверх/вниз.
  - (3) Нажмите кнопку ►.
  - (4) Выберите Язык с помощью кнопки вверх/вниз.
3. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора желаемого языка.
4. Нажмите еще раз на кнопку меню для выхода из режима меню.


## ■ АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

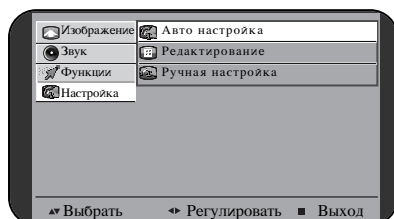

1. Нажмите кнопку меню для вызова на экран меню.
2. Перейдите в меню Настройка с помощью кнопок вверх/вниз.
3. Нажмите кнопку ►.
4. Разместите кнопку выбора в автоматической настройке и нажмите кнопку ►.
5. С помощью кнопок вверх/вниз разместите кнопку выбора на необходимой стране.




|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| GB : Великобритания | I : Италия                           |
| D : Германия        | IRE : Ирландия, ГонКонг, сев. Африка |
| F : Франция         | EURO : западная и северная Европа    |
| CH : Китай          | E/EURO: восточная Европа, Вьетнам    |

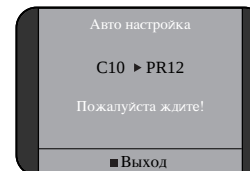

6. Нажмите кнопку ◀/▶.  
Включится автоматическая настройка, позиции будут размещены и сохранены.
7. Пожалуйста, дождитесь, пока экран настройки исчезнет.

## ■ РЕДАКТИРОВАНИЕ

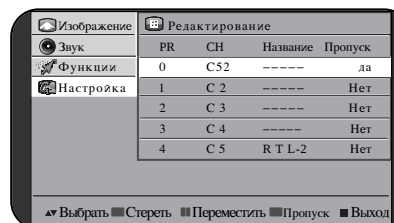

Вызовите меню Редактирование из меню Настройки.

## УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. С помощью кнопок вверх/вниз разместите кнопку выбора на программе, которую надо удалить.
2. Нажмите красную кнопку.


## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. С помощью кнопок вверх/вниз выберите программу.
2. Нажмите зеленую или желтую кнопку, чтобы переключить выбранную программу вверх или вниз на желаемый номер программы.

## КАК ПЕРЕСКОЧИТЬ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММЫ

1. С помощью сине-зеленой кнопки выберите SKIP (Да) или (Нет).
2. Программа, отмеченная SKIP (Да) не появится на экране при выборе программы с помощью кнопок вверх/вниз.

## ■ РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

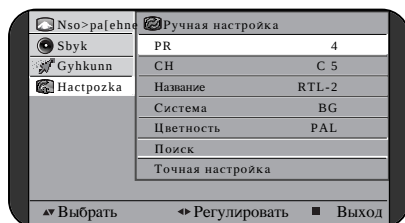

Вызовите ручную настройку из меню настройки.

**ВЫБОР НОМЕРА ПРОГРАММЫ**

1. Установите кнопку выбора на PR.
2. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора желаемого номера программы.

**ВЫБОР ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ**

При необходимости вы можете изменить телевизионную систему.

1. Установите кнопку выбора на значке Система.

2. Выберите телевизионную систему с помощью кнопки ◀/▶.

BG для Европы  
 DK для восточной Европы  
 I для Великобритании, Ирландии  
 L для Франция


**ПОИСК КАНАЛА****Поиск с помощью кнопок вверх/вниз**

1. Установите кнопку выбора на Поиске.
2. Нажмите кнопку ◀/▶ для поиска следующего и предыдущего канала.
3. Поиск остановиться на следующем найденном канале, и затем канал будет автоматически сохранен.

**Прямой поиск**


Вы можете напрямую найти программу, введя номер канала.

1. Установите кнопку выбора на CH.
2. Выберите канал с помощью кнопки ◀/▶. Выбранный канал сохранится автоматически.

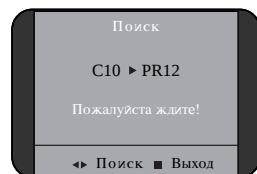**ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА**

Если вам не удастся откорректировать изображение или звук из-за плохого сигнала, вы можете сделать это с помощью точной настройки.

1. С помощью кнопки выбора перейдите в режим точной настройки.
2. Нажмите кнопку ◀/▶ для того, чтобы отрегулировать настройку. Регулировка происходит в то время, как вы нажимаете на кнопку ◀/▶. Изменение происходит автоматически.

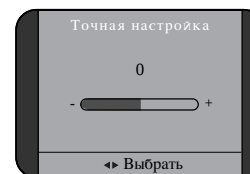**ВВЕДЕНИЕ НАЗВАНИЯ**

Вы можете изменить существующее название или ввести дополнительное название.

1. Установите кнопку выбора на Названии.
2. Нажмите кнопки ▶ для вызова меню Название.
3. Выберите позицию с помощью кнопки ▲/▼.
4. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора желаемых символов: ABC... Z (пробел) 12 ... 9.

**ВЫБОР ЦВЕТА**

При необходимости вы можете изменить цвет.

1. Установите кнопку выбора на Цвет.
2. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора желаемого цвета :  
PAL ↔ SECAM ↔

**ПРИМЕЧАНИЕ :** В автоматическом режиме  
PAL ↔ SECAM ↔ AUTOM ↔

## ■ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

### ВКЛЮЧЕНИЕ


1. Если индикатор не горит, то телевизор выключен. Нажмите кнопку MAIN POWER на передней панели телевизора. Телевизор перейдет в режим готовности, после чего индикатор окрасится в красный цвет.
2. Нажмите кнопку POWER, кнопку вверх/вниз или кнопку с цифрой. Телевизор включится и цвет индикатора изменится на зеленый.

### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Нажмите кнопку POWER, чтобы вернуть телевизор в режим готовности. Индикатор окрасится в красный цвет.
2. Нажмите кнопку MAIN POWER для полного отключения телевизора.

**Примечание :** Если Вы не собираетесь пользоваться телевизором в течение длительного времени, выключите его с помощью кнопки MAIN POWER.

## ■ STATUS (РЕЖИМ)



TV

Кнопка STATUS (РЕЖИМ) используется для обозначения используемого в данный момент режима ; режима TV/AV, номера программы, названия канала, звукового режима.

## ■ ВЫБОР ПРОГРАММ

Телевизор имеет 100 цифр для обозначения программ.

### ПРЯМОЙ ВЫБОР

Кнопки с цифрами используются для прямого выбора программы. Для выбора программы, обозначенной двухразрядной цифрой, удерживайте кнопку, обозначенную двухразрядным числом в течение двух секунд.

### ВЫБОР ▲ / ▼

Также вы можете выбрать программу поэтапным нажатием кнопок ▲ / ▼ .

## ■ НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ



### ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТНОСТЬ, НАСЫЩЕННОСТЬ, ЧЕТКОСТЬ, НАСТРОЙКА ОТТЕНКА






1. Выведите на экран титр меню.
2. Выберите и отрегулируйте уровень каждой функции : "Яркость", "Контрастность", "Насыщенность", "Четкость". Функция "Настройка оттенка" появляется только при получении сигнала NTSC. Отрегулированные уровни сохраняются автоматически в режиме Пользовательская.

### БЫСТРЫЙ ВЫБОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

При последовательном нажатии кнопки Изображение вы можете вывести на экран 4 положения функции Изображение.

Нормальная → Яркий → Затемнение → Пользовательская → Нормальная

## ■ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗВУКА

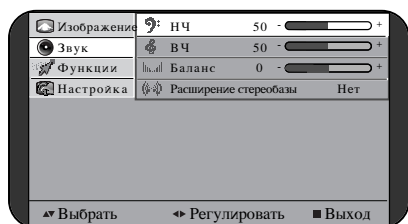**Регулирование уровня громкости**

Отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопок

**Отключение звука**

При нажатии кнопки MUTE произойдет отключение звука. На экране появится изображение символа MUTE. При повторном нажатии кнопки MUTE произойдет включение звука.

**Регулирование звука**

Вызовите на экран меню Звук.

Bass - для установки низкого звука

Tremble - для установки высокого звука

Balance - для установки баланса между правым и левым динамиками

Spatial - для установки пространственного звукового эффекта выберите "Да"

**ЗВУКОВОЙ РЕЖИМ**

Выбор режима Stereo/Mono

При приеме стерео программы, режим стерео включается автоматически. Если вы не можете добиться хорошего качества звука при стерео приеме из-за плохого приема, путем нажатия кнопки MODE (РЕЖИМ) вы можете перейти из режима Stereo в режим Mono. На программном дисплее появится надпись (Mono).

Звуковой режим может быть установлен отдельно для каждой программы.


**ВЫБОР ЯЗЫКА**

При приеме двуязычной программы, автоматически включается режим Звук 1. Вы можете переключаться с первого на второй язык с помощью кнопки MODE (РЕЖИМ). На программном дисплее появится надпись <<Звук 1", Звук 2">>или (Mono).

**Примечание:**

При приеме сигнала NICAM на дисплее появится надпись NICAM.

## ■ ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

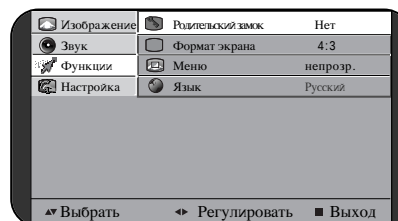

Вызовите на экран меню Feature (Характеристика)


**РОДИТЕЛЬСКИЙ ЗАМОК**

Вы можете запретить эксплуатацию телевизора без пульта дистанционного управления, выбрав <<Да>>.


**Примечание:** Мигающий индикатор режима ожидания говорит о том, что функция Родительский замок активизирована.

**РЕГУЛИРОВКА ФОРМАТА ИЗОБРАЖЕНИЯ**


Вы можете выбрать следующие форматы изображения: 4:3 → 16:9 → формат жидкое стекло → 4:3 →

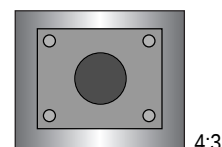

4:3

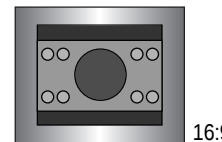

16:9

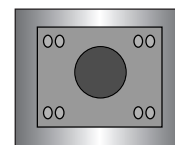

жидкое стекло

**Примечание:**

Формат жидкое стекло используется для показа изображения форматом 16:9 на экране 4:3.

**ФОН НА ЭКРАННОМ ДИПЛЕИ**

Если вы выбираете Прозрачный, фон на экранном дисплее становится полупрозрачным.

Если вы выбираете Непрозрачный, фон на экранном дисплее становится непрозрачным.

## ■ РЕЖИМ СОН

Нажимая кнопку СОН, Вы можете выбрать один из следующих установок:

0 → 30 → 60 → 90 → 120 → 0 →

Телевизор выключится по истечении установленного периода времени.

**Примечание:**

Если теле сигнал отсутствует в течение 10 минут, телевизор автоматически перейдет в режим готовности.

## ■ СТОП-КАДР

Кнопка СТОП-КАДР позволяет остановить изображение на экране на любое время. Для возвращения к нормальному режиму просмотра, еще раз нажмите кнопку СТОП-КАДР.

## ■ РЕЖИМ HOTEL

В режиме HOTEL на экране не появляется меню настройки, и регулирование громкости ограничено половиной.

1. Последовательно в течение 3-х секунд нажмите следующие кнопки: Красную, Зеленую, Желтую, Синю-Зеленую, POWER.
2. Нажмите кнопку POWER.
3. Повторите вышеуказанные пункты 1, 2 для выхода из режима HOTEL.

## ■ ТЕЛТЕКСТ

**ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛТЕКСТА**

Нажмите кнопку ТЕЛТЕКСТ. Страница с индексом или страница, которая была просмотрена последней, появится на экране. Нажмите кнопку ТЕЛТЕКСТ для возврата в режим ТВ.

**ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ В РЕЖИМЕ TOP/FLOF ТЕЛТЕКСТ**

В нижней части экрана имеются поля красного, зеленого, желтого, желтого и сине-зеленого цветов. Если TOP или FLOF Телтекст передается по станциям, Вы легко можете выбрать желаемую страницу, нажав кнопку соответствующего цвета на пульте дистанционного управления.

**ВЫБОР СТРАНИЦ**

Используйте цифровые кнопки для ввода номера страницы. Номер выбранной страницы появится сверху экрана телевизора, и через короткий период времени на экране появится содержание страницы.

С помощью кнопок вверх/вниз Вы можете переходить последовательно от страницы к странице.

**ИНДЕКС СТРАНИЦЫ**

Вы можете прямо перейти к обзору программы (в режиме TOP телтекст) или просмотреть страницу телестанции, которую Вы сейчас смотрите, нажав кнопку ИНДЕКС.

**УДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ**

Несколько подстраниц могут быть объединены под одним номером и прокручиваются с интервалом, установленным телевизионной станцией. Наличие подстраниц обозначается, например, показателем 3/6 под показателем времени, что означает, что Вы просматриваете третью подстраницу из шести имеющихся на данной странице. Если Вы хотите задержать подстраницу на экране на более длительный период времени, нажмите кнопку УДЕРЖАТЬ. Содержание текущей подстраницы будет удерживаться на экране, не обновляясь и не переходя к содержанию других подстраниц. После нажатия на кнопку УДЕРЖАТЬ на экране появится текущая подстраница.

**ПРЯМОЙ ВЫЗОВ ПОДСТРАНИЦЫ**

После нажатия кнопки ПОДСТРАНИЦА, появится надпись <<S----->>.

Введите номер желаемой подстраницы, нажав на кнопки с цифрами. Например, 2-ая страница последовательность 0002. Желаемая подстраница будет найдена и показана на экране.

Во время ожидания, можно вернуться к телевизионному изображению, нажав на дистанционном пульте кнопку CANCEL(ОТМЕНА), после чего снова нажать кнопку CANCEL(ОТМЕНА), чтобы вернуться вновь к сохраненной странице телетекста.

**ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗИОННОГО КАНАЛА В РЕЖИМЕ ТЕТЕКСТ**

Некоторые страницы обновляются постоянно, например, сводки торгов, спортивные сообщения, последние новости.

Если Вы хотите смотреть телевизор и в то же время оставаться в курсе последних новостей, нажмите кнопку ОТМЕНА.

Текущая телевизионная программа останется на экране, а сверху экрана появится номер программы телетекста.

После нажатия на кнопку ОТМЕНА еще раз на экране телевизора появится страница телетекста с обновленной информацией.

**ПОКАЗАТЬ ОТВЕТ**

Данная функция может использоваться на некоторых страницах для показа ответа на загадки.

Нажмите кнопку ПОКАЗАТЬ, чтобы посмотреть скрытый ответ, и нажмите еще раз, чтобы спрятать обратно.

**УВЕЛИЧЕНИЕ ВДВОЕ РАЗМЕРА СИМВОЛОВ**


Каждое нажатие на кнопку РАЗМЕР удваивает размер символов в следующем порядке:

Верхняя часть страницы → Нижняя часть страницы → Возврат к нормальному размеру → Верхняя часть страницы


**КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ****УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ**

Данный телевизор использует стандарты крепления VESA. Для того чтобы установить стандарты крепления VESA, пожалуйста следуйте инструкциям производителя.

1. Уберите все провода, подсоединенные к телевизору.
2. Положите телевизор экраном вниз на гладкую мягкую поверхность, чтобы не повредить экран.
3. Удалите четыре винта с помощью которых прикреплена подставка. Снимите подставку.
4. Теперь можно установить крепежное устройство VESA(следуя инструкциям, представленным внизу).
5. Подсоедините все удаленные(п.1) провода.

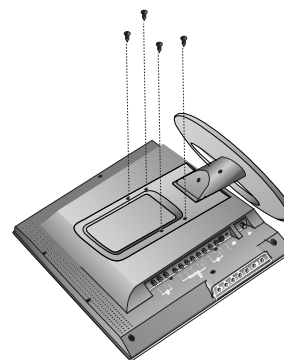**УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ УСТРОЙСТВ VESA**

1. Установите крепежный фланец интерфейса(отверстие 100мм x 100мм) в отверстия в крепежном фланце задней крышки телевизора.
2. Закрепите кронштейн с помощью четырех винтов(4 мм в диаметре).

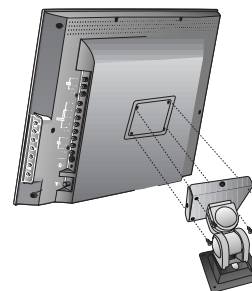

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте, нет ли в данной таблице решения возникших проблем.

| СИМПТОМ                                                               | ПРОВЕРЬТЕ                                                                                                                                                                                                                 | См. стр.      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Блокировка системы управления.                                        | · Возможно, телевизор неисправен<br>· Выключите и снова включите телевизор с помощью кнопки включения и выключения, расположенной на главной панели телевизора.                                                           | –<br>12       |
| Не работает пульт дистанционного управления.                          | · Замените батарейки в дистанционном пульте управления.<br>· Убедитесь, что окно дистанционного датчика не находится под действием сильного света, например, флюоресцирующей лампы.                                       | 5<br>–        |
| Кнопки, расположенные на передней панели телевизора не функционируют. | · Проверьте, не включен ли родительский замок.                                                                                                                                                                            | 15            |
| Нет изображения или звука.                                            | · Проверьте, подключен ли телевизор к сети переменного тока.                                                                                                                                                              | 12            |
| Нет изображения.                                                      | · Проверьте, не установлен ли уровень яркости и контрастности на минимальном уровне.                                                                                                                                      | 13            |
| Нет цвета.                                                            | · Проверьте, не установлен ли уровень Цветности на минимальном значении.<br>· Проверьте установку цветового стандарта.                                                                                                    | 13<br>11      |
| Изображение слишком яркое или слишком темное.                         | · Настройте яркость, контрастность.                                                                                                                                                                                       | 13            |
| Оттенок изображения недостаточно настроен                             | · Проверьте настройку оттенка(сигнал NTSC)                                                                                                                                                                                | 13            |
| Нет звука                                                             | · Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимальном значении.<br>· Проверьте, не отключен ли звук<br>· Убедитесь, что наушники не подсоединены                                                                 | 14<br>14<br>6 |
| <b>Антенна</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Нечеткое изображение.<br>Сильные помехи изображения.                  | · Может быть слабый прием.<br>· Качество теле трансляции может быть недостаточно высокого уровня.<br>· Проверьте, правильно ли подключен кабель антенны.<br>· Проверьте, не отсоединена ли внешняя антенна.               |               |
| Изображения на экране (отбрасывают тень)                              | · Тень возникает, когда сигнал отражается от горы или большого здания и пр.<br>· Проверьте, не изменилось ли направление антенны.                                                                                         |               |
| На экране (идет снег).                                                | · Помехи могут возникнуть от автомобилей, поездов, высоковольтных линий, неоновых света и т.д.<br>· Помехи могут возникнуть из-за интерференции между антенным и силовым кабелем. Располагайте их отдельно друг от друга. |               |
| Потеря яркости и появление полос на экране                            | · Помехи могут возникнуть из-за интерференции с различными приборами<br>· Располагайте телевизор как можно дальше от приборов, которые могут вызвать интерференцию.                                                       |               |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ДИСПЛЕЙ</b>                     |                                                                                                                                                                              |
| Тип лампы                          | CCFL                                                                                                                                                                         |
| Тип панели                         | 20.1"(50.9 Cm) 4:3 форматное соотношение TFT LCD (LG-Philips LCD)                                                                                                            |
| Разрешение                         | 921,600 точек (640x480,VGA)                                                                                                                                                  |
| Яркость                            | 400крд/м², 450крд/м²(IPS)                                                                                                                                                    |
| Угол обзора                        | 120V/140H<br>170V/170H(IPS)                                                                                                                                                  |
| <b>Телевизионные стандарты</b>     |                                                                                                                                                                              |
| Телевизионные стандарты            | PAL-BG/DK/I SECAM-BG/DK/L NTSC (AV)                                                                                                                                          |
| Звуковая система                   | A2-BG/DK NICAM-BG/DK/L/L<br>□ VHF : E2(48.25)-E4(62.25), E5(175.25)-E12(224.25)<br>□ UHF : E21(471.25)-E69(855.25)<br>□ Кабель: S1(69.25)-S3(83.25), S1(105.25)- S41(463.25) |
| Канал приема                       |                                                                                                                                                                              |
| <b>Сеть</b>                        |                                                                                                                                                                              |
| Напряжение сети                    | 100–240В, 50/60Гц                                                                                                                                                            |
| Потребление энергии                | □ В режиме готовности : 3ватт макс<br>□ Во время работы : 65ватт                                                                                                             |
| <b>Звук</b>                        |                                                                                                                                                                              |
| Звуковой выход                     | 2.0 ватт X 2                                                                                                                                                                 |
| Динамик                            | 3 ватт норм 72 X 48мм X 2                                                                                                                                                    |
| <b>Телетекст(Опция)</b>            |                                                                                                                                                                              |
| Fastext                            | Запоминание 10 стр. в режиме TOP/FLOF                                                                                                                                        |
| Язык телетекста                    | Пан европейский, кириллица, греческий/турецкий, арабский/французский(выбор)                                                                                                  |
| <b>Соединения</b>                  |                                                                                                                                                                              |
| Зажимы                             | □ Антенна (RF) : тип DIN<br>□ RCA (видео/аудио вход)<br>S-Video (Y/C вход)<br>□ RCA (Y/Pb/Pr вход)<br>□ SCART (R/G/B вход, аудио/видео вход и выход)<br>□ Наушники : 3.5мм   |
| <b>Механические характеристики</b> |                                                                                                                                                                              |
| Размер (мм)                        | □ Вместе с коробкой : 695 X 550 X 258<br>□ Телевизор–с подставкой : 608 X 475 X 185<br>– без подставки : 608 X 396 X 65                                                      |
| Вес(кг)                            | □ Вместе с коробкой : 12.5<br>□ Телевизор–с подставкой: 9.2<br>– без подставки : 7.9                                                                                         |
| Подставка стола                    | □ Tilt : 5° вперед, 15° назад<br>□ Swivel : 45°                                                                                                                              |
| Крепление к стене                  | Совместимо с VESA                                                                                                                                                            |

\* Технические характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления

**MEMO**

**MEMO**

**MEMO**

---

---