


CHALLENGE

RACING WHEEL

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

1. 4 игровые кнопки
A = □
B = △
C = X
D = O
2. Многофункциональный D-пад
3. Кнопка **Start** (Пуск)
4. Кнопка **Select** (Выбор)
5. Кнопка **Mode** (Режим)
6. L1 и R1 (2 игровые кнопки)
7. L2 и R2 (2 игровые кнопки)
8. 2 встроенных независимых вибромотора 100% совместимость со стандартом Dual Shock
9. Педали
10. Разъемы подключения педалей к рулю
11. Кабель подключения руля к игровой консоли

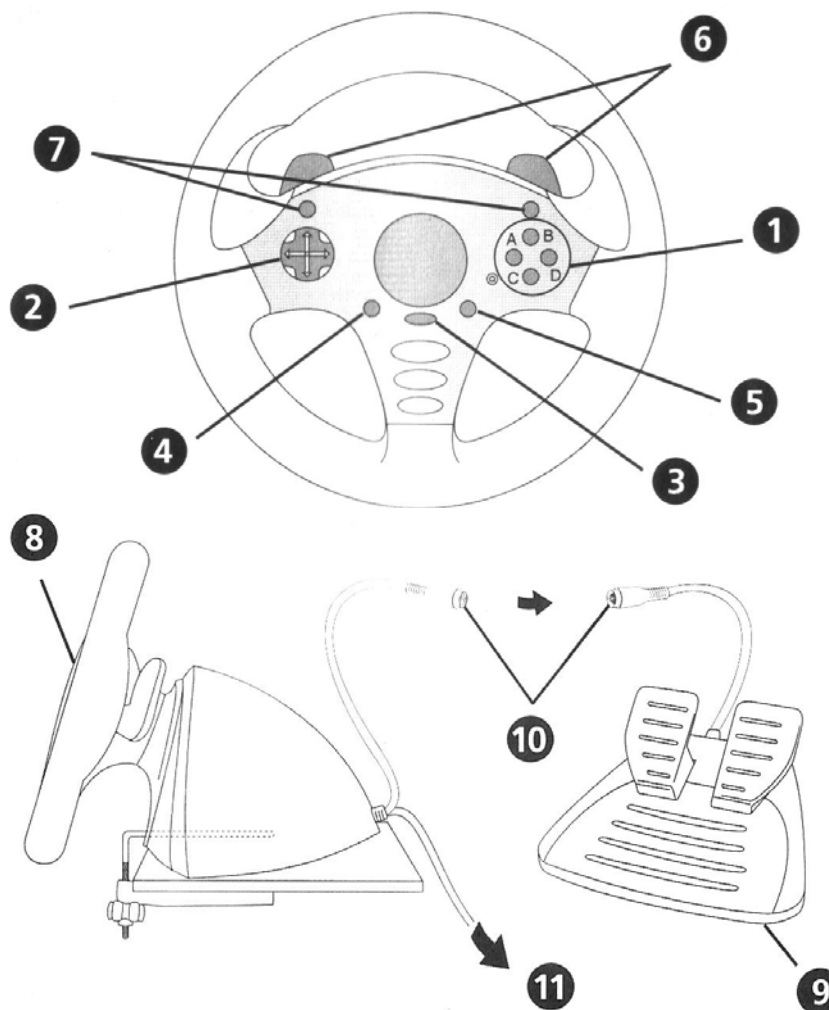

УСТАНОВКА РУЛЯ

1. Отрегулируйте зажим таким образом, чтобы руль был надежно зафиксирован на столе или другой плоской поверхности.
2. Убедитесь, что разъемы подключения педалей к рулю (10) соединены между собой.
3. Выключите Вашу игровую консоль перед установкой руля.
4. Вставьте кабель подключения руля к игровой консоли (11) в порт 1 Вашей игровой консоли.

НАСТРОЙКА РУЛЯ

1. Цифровой режим:
Цифровой режим установлен изначально, индикатор **Mode (Режим)** не горит.
2. Аналоговый режим (например для игры Gran Turismo):
Чтобы включить аналоговый режим, нажимайте кнопку **Mode (Режим)** (5) до того момента, когда индикатор **Mode (Режим)** загорится красным светом.
3. Режим Negcon (например для игры Ridge Racer Type 4):
Чтобы включить режим Negcon, нажимайте кнопку **Mode (Режим)** (5) до того момента, когда индикатор **Mode (Режим)** загорится зеленым светом.

© Guillemot Corporation 2002. All rights reserved. Thrustmaster® is a registered trademark of Guillemot Corporation S.A. Ferrari® is a registered trademark of Ferrari Idea S.A. PlayStation® is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Illustrations not binding. Contents, designs and specifications are subject to change without notice and may vary from one country to another.

Для PlayStation® и PlayStation® 2.