

1. Начало

Заметка: Использование беспроводных устройств может быть запрещено в некоторых ситуациях. Внимательно изучайте все ограничения по использованию беспроводных устройств.


Обзор

Гарнитура содержит:

- 1 – Кнопка включения:** включает/выключает гарнитуру и сбрасывает входящий звонок.
- 2 - Динамик:** Передаёт голос звонящего
- 3 – Лампочка индикатора:** Показывает текущее состояние гарнитуры. Индикатор может гореть жёлтым, зелёным или красным. Если огонёк жёлтый, Bluetooth активен. Зелёный и красный цвет говорят о состоянии звонка и зарядки.
- 4 – Клавиша контроля звука:** Увеличивает/уменьшает громкость во время звонка.
- 5 – Микрофон:** передаёт Ваш голос
- 6 – Кнопка ответа/окончания:** Отвечает либо оканчивает звонок. Кроме того, может быть использована для голосового набора, и перенаправления звонка на гарнитуру/телефон.
- 7 – Гнездо для зарядного устройства**


До начала использования гарнитуры Вы должны:

- Зарядить батарею
- Сопрячь гарнитуру с телефоном

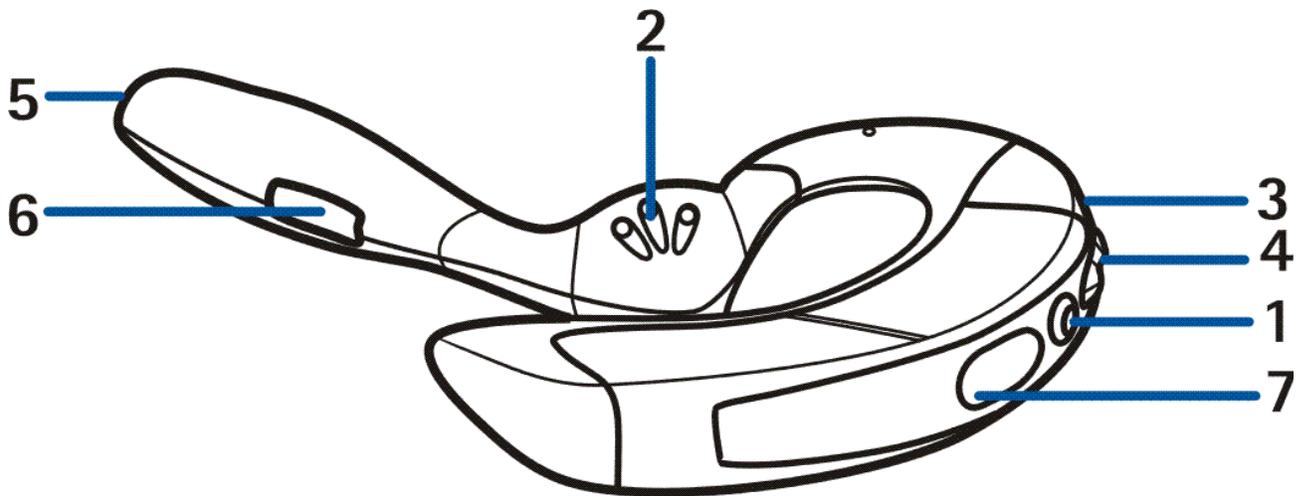

Зарядка батареи

1. Подсоедините кабель заряжающего устройства к гарнитуре. Перед подсоединением откройте крышку.
2. Подсоедините зарядное устройство к розетке. Во время зарядки горит красный индикатор. Полная зарядка может занять до 2 часов 45 минут.
3. Когда гарнитура полностью зарядится индикатор загорится зелёным. Отсоедините гарнитуру от зарядного устройства, а само зарядное устройство вытащите из розетки.

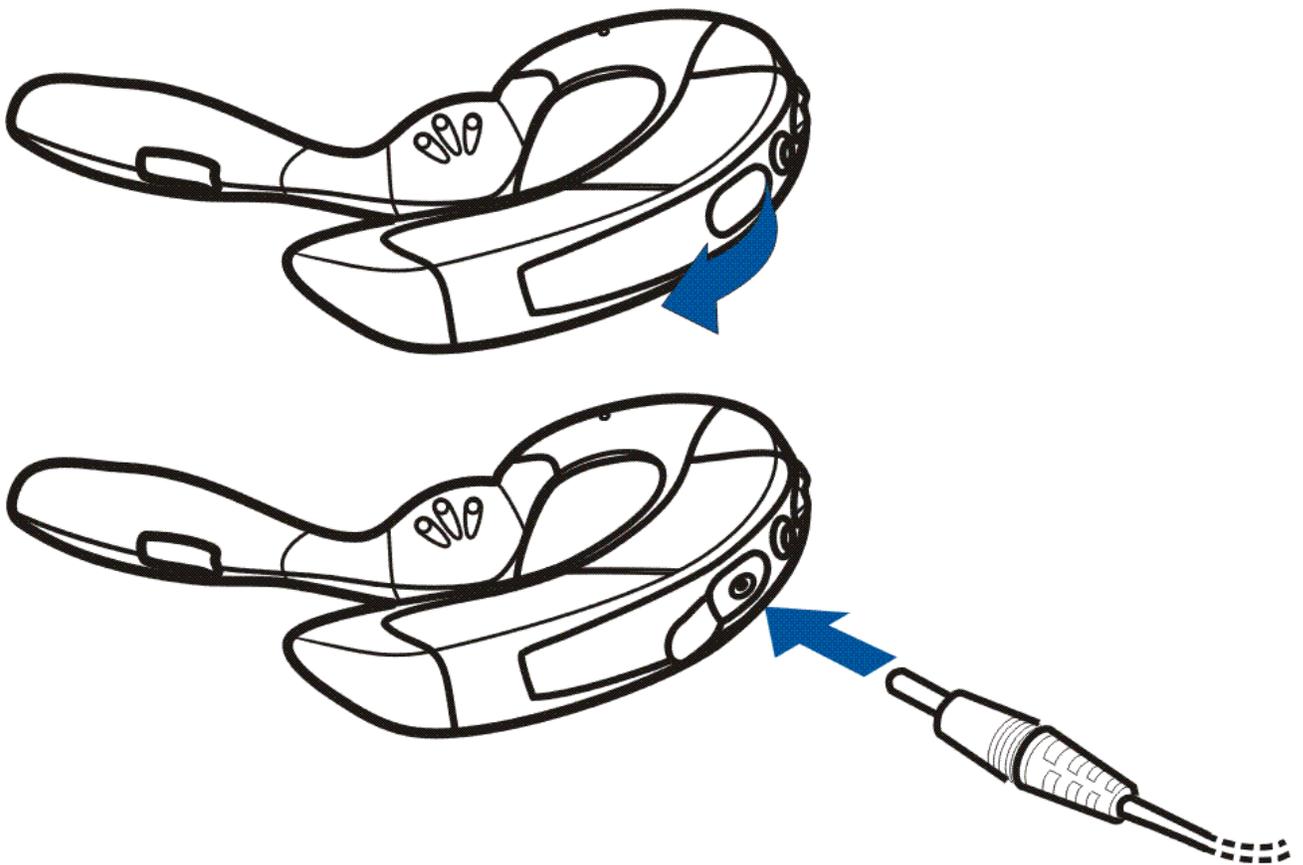

Когда батарея разряжается

Полностью заряженная батарея работает до 6 часов в режиме разговора и до 160 в режиме ожидания.

Когда гарнитура разряжается, она подаёт звуковой сигнал, зарядите её.

Сопряжение гарнитуры с телефоном

1. Убедитесь, что телефон включён
2. Включите гарнитуру. Убедитесь, что она заряжена.
3. Активируйте Bluetooth соединение, следуя инструкции к телефону.
4. Установите телефон в режим поиска Bluetooth устройств согласно инструкции к телефону.
5. Выберите Nokia HS-4W в появившемся списке.
6. Введите пароль 0000 для сопряжения и присоединения гарнитуры к телефону.

После ввода пароля гарнитура становится сопряжённой по умолчанию с этим телефоном, если она не работала с другим телефоном раньше (см. использование гарнитуры с несколькими телефонами).

Гарнитура издаст звуковой сигнал, затем замигает жёлтым индикатор, показывая наличие соединения Bluetooth. Теперь гарнитура должна появиться в телефонном меню, показывающем какие Bluetooth устройства сопряжены на данный момент с телефоном.

7. Приступайте к использованию гарнитуры

Отсоединение гарнитуры от телефона

Гарнитура может быть отсоединена если, например, Вы хотите использовать телефон с другим Bluetooth устройством. Для отсоединения гарнитуры:

- Выключите гарнитуру. ЛИБО :
- Отсоедините гарнитуру в Bluetooth меню телефона. ЛИБО:
- Удалите гарнитуру более чем на 10м от телефона.

Гарнитура также отсоединится если разрядится аккумулятор гарнитуры либо телефона.

Переподключение гарнитуры к сопряжённому телефону

Для переподключения гарнитуры включите её. В другом случае, создайте соединение в меню телефона как описано выше.

Заметьте, что включение гарнитуры автоматически создаёт Bluetooth соединение только если в настройках телефона Вы разрешили создавать Bluetooth-соединения без Вашего разрешения.

В телефонах Nokia это может быть сделано изменением настроек сопряжённого Bluetooth-устройства.

Устранение неполадок

Если Вы не можете соединить телефон с гарнитурой, попробуйте следующее:

- Убедитесь, что у телефона включен режим приёма/передачи по Bluetooth
- Убедитесь, что гарнитура включена и сопряжена с телефоном
- Убедитесь, что Вы отключили предыдущее Bluetooth-устройство от телефона
- Убедитесь, что гарнитура находится менее чем в 10м от телефона и что между ними нет никаких препятствий.
- Если телефон автоматически не подсоединяется к последнему используемому телефону, нажмите и удерживайте кнопку ответа на звонок.

2. Использование гарнитуры


Включение и выключение гарнитуры

Для включения гарнитуры нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку включения. Гарнитура издаст звуковой сигнал, индикатор начнёт моргать зелёным светом. Цвет индикатора меняется на жёлтый при подсоединении к телефону.

Для выключения гарнитуры нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку включения (не во время звонка). Гарнитура издаст звуковой сигнал, индикатор ненадолго станет красным.

Надевание гарнитуры

Наденьте гарнитуру согласно рисунку.

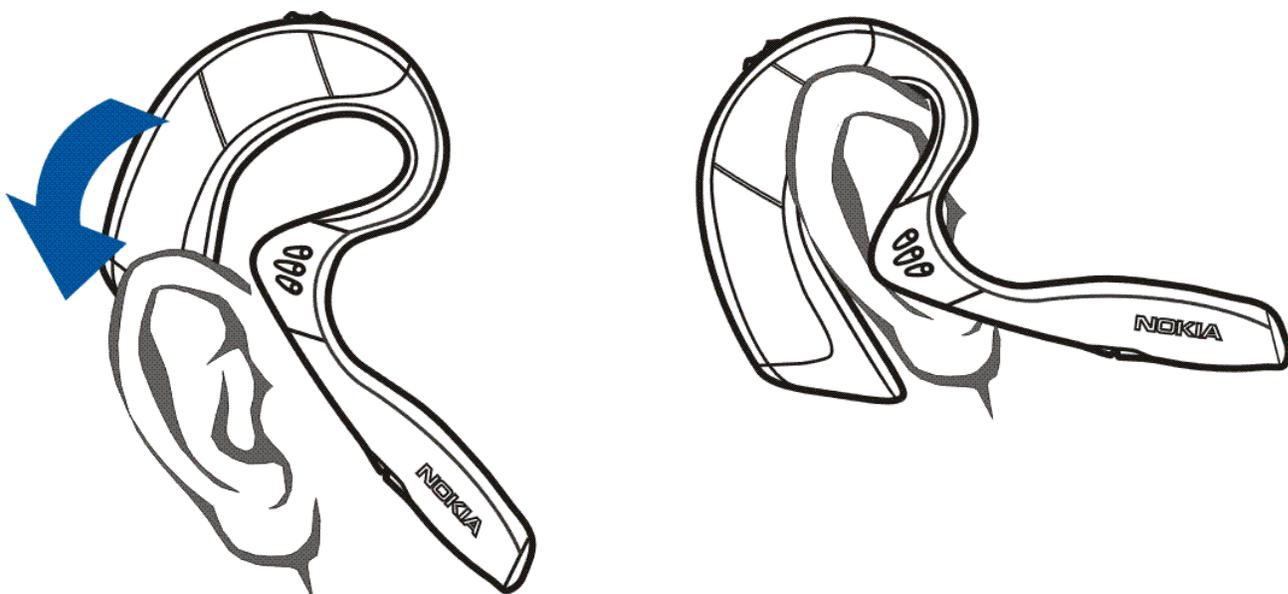

Функции вызова

Когда гарнитура подключена к телефону, звонок осуществляется обычным способом с помощью телефона. Заметьте, что функции вызова зависят от модели используемого Вами телефона.

Ответ и окончание звонка

При входящем вызове Вы слышите звонок издаваемый гарнитурой. Нажмите кнопку ответа/окончания для ответа либо окончания текущего вызова. Кроме того, ответить либо прекратить вызов Вы можете с помощью телефона.

Автоматический ответ.

Если на телефоне установлена функция автоответа, то после одного гудка телефон автоматически отвечает на звонок и перенаправляет его на гарнитуру.

Отклонение звонка

Если Вы получаете входящий звонок, на который не хотите отвечать дважды коротко нажмите на кнопку ответа/окончания вызова..

Перезвон по последнему набранному номеру

Дважды коротко нажмите на кнопку ответа/окончания вызова (не во время разговора)

Приглушение входящего вызова

Вы можете приглушить разговор, а затем возобновить его коротким нажатием кнопки питания

Голосовой набор

Не во время разговора нажмите и удерживайте кнопку ответа/окончания вызова, пока не услышите сигнал говорящий о том что Вы можете называть голосовую метку(voice tag). Произнесите голосовую метку. Телефон воспроизведёт метку и вызовет требуемый номер. Кроме того, Вы можете произвести голосовой набор с телефона. (подробнее смотрите в инструкции к телефону)
Голосовой набор доступен только если телефон поддерживает эту функцию!

Изменение громкости звука гарнитуры

Нажмите кнопку изменения громкости для увеличения или уменьшения громкости.

Использование гарнитуры с несколькими телефонами

До использования, гарнитура должна быть сопряжена с необходимыми телефонами.

Гарнитура может быть сопряжена с 8 разными телефонами, но работать одновременно только с одним.

Телефон, первым сопряжённый с гарнитурой называется «телефоном по умолчанию».

Телефон, который Вы последним использовали с гарнитурой называется «последним использованным телефоном».

Если гарнитура была включена, когда в радиусе 10 метров находилось несколько спаренных с ней телефонов первым она попытается соединиться с «телефоном по умолчанию».

Если гарнитура по каким-то причинам не может соединиться с «телефоном по умолчанию», то через 10 секунд она будет пытаться соединиться с «последним использованным телефоном». Если гарнитура не может соединиться ни с одним из этих телефонов, нажмите и удерживайте кнопку ответа/окончания вызова.

Если гарнитура не может соединиться ни с одним из этих телефонов, она остаётся доступной для поиска, что заметно по миганию индикатора зелёным

Если Вы хотите использовать гарнитуру с телефоном не являющимся ни «последним использованным», ни «телефоном по умолчанию», создайте Bluetooth-соединение в меню телефона

Сброс настроек гарнитуры

Для сброса настроек:

Нажмите и удерживайте кнопку питания и верхний конец кнопки управления звуком в течении 10 секунд. После того, как настройки будут сброшены, гарнитура издаст звуковой сигнал, по очереди замигают красные и зеленые огни на индикаторе.