TEFAL®

FaciClic

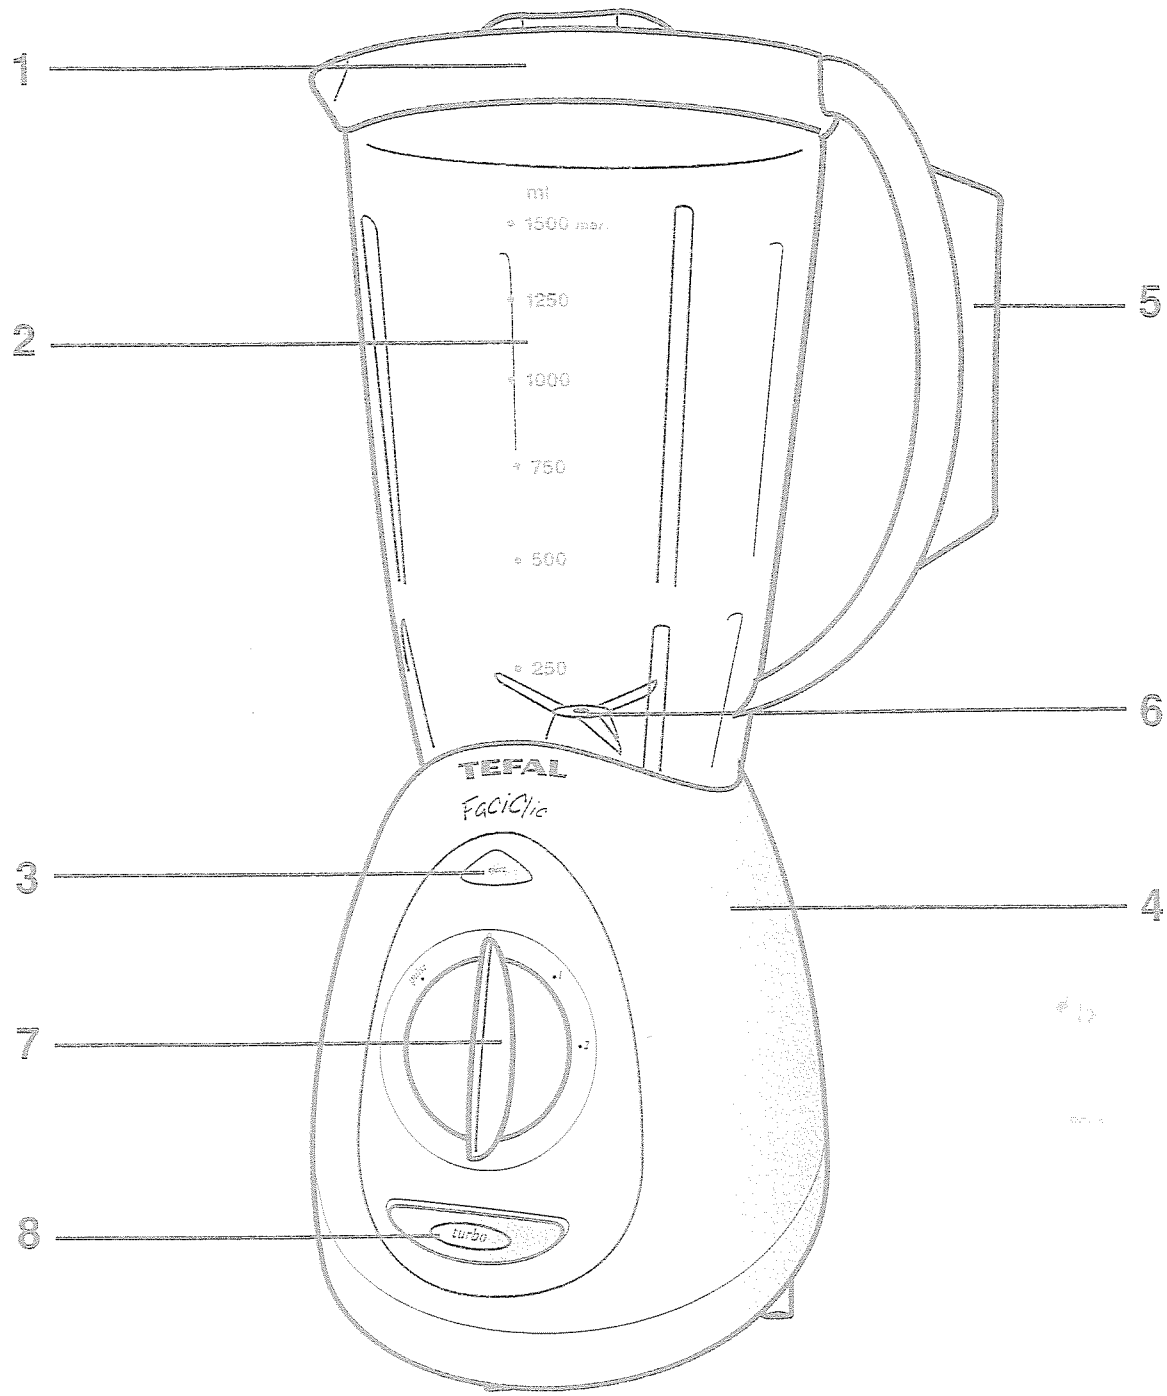
1
2
3
4
5
6
7
8
ml
1500 max.
1250
1000
750
500
250
TEFAL
FaciClic
pulse
turbo

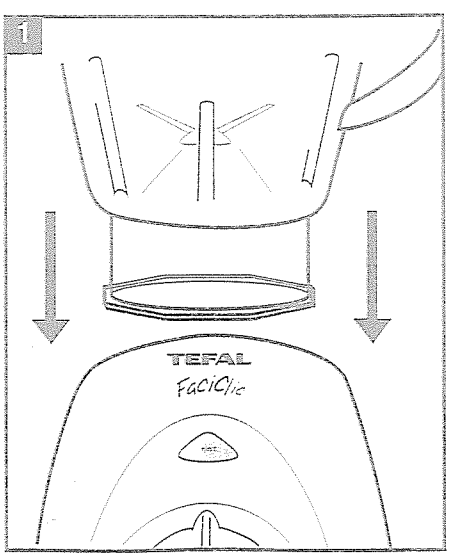
1
TEFAL
FaciClic

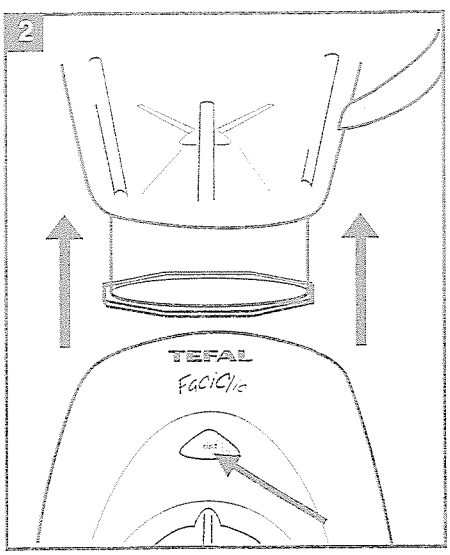
2
TEFAL
FaciClic

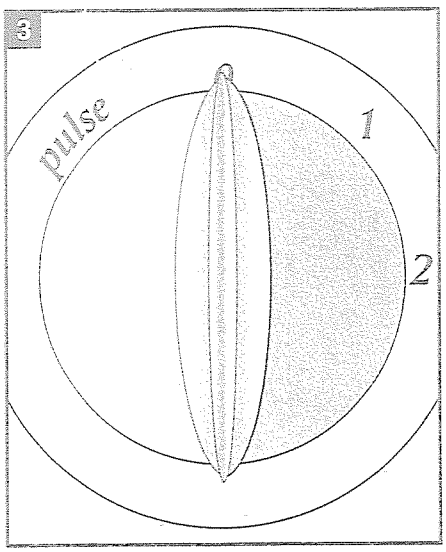
3
pulse
1
2

- Ποτέ μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, όταν το δοχείο είναι άδειο, και μην αφαιρείτε το καπάκι από το δοχείο, έως ότου η λεπίδα σταματήσει να περιστρέφεται.
- Η λεπίδα είναι κοφτερή και θα πρέπει να τη χειρίζεστε με προσοχή, για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών τραυματισμών.
- Μην έρχεστε σε επαφή με τις λεπίδες και μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα κ.λπ. στο δοχείο όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, για να μην τραυματιστείτε εσείς ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε σπάτουλα, μόνον όταν η συσκευή έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, δεν τροφοδοτείται με ρεύμα, και οι λεπίδες δεν περιστρέφονται πλέον.
- Μην γεμίζετε το δοχείο πάνω από τις παρακάτω ενδείξεις:
  - 1,25 λίτρα για το πλαστικό δοχείο
- - 1,1 λίτρα για το γυάλινο δοχείο
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής ταχύτητας βρίσκεται στη θέση "0" (εκτός λειτουργίας), πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος.
- Για να μην προκαλέσετε ζημιά ή βλάβη στη συσκευή, ποτέ μην πλένετε τα μέρη της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων.

РУССКИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Компания TEFAL испытывает чувство гордости за качество своей продукции и постоянно заботится о персональной безопасности своих клиентов. Вот почему перед первым использованием данного изделия необходимо внимательно прочитать рекомендации и следовать всем инструкциям по его эксплуатации. От этого зависит как нормальная работа данного изделия, так и ваша личная безопасность и безопасность окружающих.

a. Перед подсоединением данного изделия к сетевой розетке проверьте, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на изделии. (120 В, 127 В, 220 В или другое). Если указано другое напряжение, это может привести к повреждению изделия и риску для вашего здоровья.

b. Данное изделие разработано и произведено только для использования в бытовых условиях. Продолжительное использование в коммерческих или профессиональных целях может привести к его перегрузке и возможным неисправностям или травмам. Использование в этих условиях приводит к аннулированию гарантии на это изделие.

c. Во избежание поражения электрическим током никогда не используйте это изделие с мокрыми руками или на влажных или сырых поверхностях. Не допускайте увлажнения электрических частей изделия, а также не погружайте его в воду.

d. Во избежание несчастных случаев данное изделие не должно эксплуатироваться детьми или лицами, не ознакомленными с настоящими инструкциями.

e. Если изделие не эксплуатируется, а также перед тем, как приступить к его чистке, отсоедините его от сетевой розетки. Так как изделие может быть случайно включено, что приведет к несчастным случаям.

f. Не используйте изделие в том случае, если вы уронили его или при любой другой неисправности. Отнесите его в фирменный сервисный центр компании.

g. Никогда не используйте это изделие, если поврежден сетевой шнур или вилка, чтобы предотвратить такие несчастные случаи, как поражения электрическим током, короткие замыкания, возгорания или даже пожары. Сетевой шнур следует приобретать и заменять только в фирменном сервисном центре компании.

h. Никогда не пытайтесь разбирать или ремонтировать изделие самостоятельно или прибегать к помощи неквалифицированных специалистов, так как в этом случае аннулируется гарантия и могут возникнуть технические проблемы. Отнесите его в фирменный сервисный центр компании.

i. Не допускайте того, чтобы сетевой шнур свисал с края стола или стойки или касался горячих поверхностей, так как это может привести к повреждению изоляции, техническим проблемам и несчастным случаям.

j. Никогда не перемещайте изделие и не вынимайте вилку из розетки за шнур питания, так как это может повлиять на нормальную работу устройства и привести к несчастным случаям.

k. Во избежание несчастных случаев, повреждения изделия, а также аннулирования гарантийных обязательств относительно данного изделия используйте только оригинальные детали и принадлежности, изготовленные на заводе.

l. При включении или отключении изделия следите за тем, что ваши пальцы не касаются его контактов, так как это может привести к поражению электрическим током.

m. Не оставляйте изделие работающим или подключенным к сети, когда вы находится в другом месте, даже в том случае, если вы вышли на несколько секунд, особенно, когда рядом с ним находятся дети.

n. Не подключайте другое оборудование к той же розетке с помощью адаптеров или удлинителей, так как это может привести к электрическим перегрузкам, которые в свою очередь, могут привести к повреждению деталей изделия и несчастным случаям.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИЗДЕЛИЕМ

1. Крышка кувшина блендера
2. Прозрачный кувшин со встроенным ножом
3. Кнопка "Извлечение" для отсоединения кувшина
4. Основание с двигателем
5. Ручка кувшина
6. Нож, встроенный в кувшин
7. Переключатель скорости
8. Кнопка Turbo

Нож с измененным размером для лучшего охвата, встроенный в кувшин, гарантирует большую гигиеничность и надежность.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед включением прибора убедитесь, что кувшин зафиксирован в корпусе, то есть он ровно установлен и правильно зафиксирован на основании. Модель FACICLIC имеет исключительно надежную и простую систему фиксации кувшина. Все что требуется сделать - это установить кувшин на корпус аппарата и нажать на него, чтобы он зафиксировался до щелчка (рис.1). Чтобы отсоединить кувшин, нажмите кнопку "Извлечение" (рис.2)
Крышка этого блендера имеет систему блокировки, установите ее на горловину кувшина и поверните по часовой стрелке до фиксации.

Кнопка имеет следующие положения: (рис.3)
0 - выкл.
Pulse - кратковременное включение нажатием кнопки
1 - пониженная скорость
2 - высокая скорость

ОБРАБОТКА СУХИХ ПРОДУКТОВ

При обработке сухих продуктов используйте импульсный режим максимум по 2 секунды. Эта операция не должна превышать 2 минуты. Выключите аппарат и оставьте его на 30 минут, затем продолжите работу.

ВНИМАНИЕ!

- Не наливайте в кувшин блендера и не обрабатывайте горячие жидкости или пищевые продукты при температуре выше 80ºC. Это температура, при которой жидкость не кипит, но создает большое количество пара. При смешивании горячих ингредиентов их уровень не должен превышать отметку на кувшине 1.250 мл. Смешивание всегда следует начинать с импульсного режима, включая его как минимум дважды. Затем выберите необходимую скорость. Эта процедура будет более безопасной, когда пар выйдет из кувшина. Во избежание несчастных случаев, например, ожогов, держите руки и другие открытые участки тела в стороне от крышки.
- Не заполняйте кувшин выше отметки 1,500 мл.
- Крышка кувшина миксера при работе устройства должна быть постоянно закрыта.
- Не включайте устройство, когда кувшин пуст, и не открывайте его крышку, пока ножи полностью не остановятся.
- Нож острый, поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с ним во избежание несчастных случаев.
- Не допускайте контактов ножей с другими предметами (ножи, ложки, вилки и т.д.) в кувшине, когда работает устройство. В противном случае возможны травмы пользователя и окружающих или повреждение устройства. Лопаточкой можно пользоваться только после отключения питания, когда ножи не вращаются.
- Перед подключением устройства к сетевой розетке проверьте, что переключатель скоростей находится в положении "0" (выключен).
- Во избежание повреждения устройства или его неисправностей никогда не мойте его детали в посудомоечной машине.

TEFAL®

www.tefal.com

328865959 - OP 093/04 - JUN