



Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

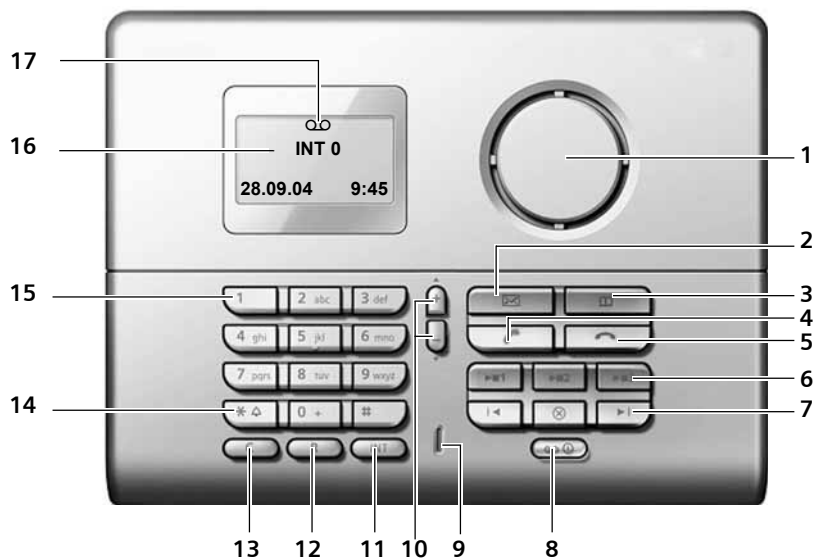
© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com/gigaset

Gigaset S645

Gigaset

Базовый блок



1 Динамик

2 Вызов списка позвонивших

3 Вызов телефонного справочника

4 Клавиша соединения

прием вызова, вызов списка повторного набора (нажмите и быстро отпустите), начало набора (удерживайте нажатой), подключение к внешнему соединению (удерживайте нажатой), набора номера выбранной записи списка/телефонного справочника

5 Клавиша „отбой“

завершение разговора, прерывание набора, вход из телефонного справочника/списков, завершение прослушивания/воспроизведения сообщений

6 Клавиши воспроизведения/остановки

начало и остановка воспроизведения сообщений ящиков голосовой почты автоответчика, например, (стр. 60); Мигает: новое сообщение в ящике голосовой почты

7 Клавиши перехода вперед- () ,

удаления () и перехода назад () для управления сообщениями автоответчика (стр. 60)

8 Клавиша включения/выключения

включение/выключение автоответчика; горит: автоответчик включен

9 Микрофон

10 Клавиши „плюс“ и „минус“

во время воспроизведения сообщений, при прослушивании или во время разговора: регулировка громкости; во время сигнализации вызова: изменение громкости вызывного сигнала; в списках: листание вперед/назад („+“ = вперед, „-“ = назад)

11 Клавиша INT

вызов списка переносных телефонов (нажмите и быстро отпустите), регистрация переносных телефонов и устройств стандарта DECT (удерживайте нажатой в режиме готовности), см. стр. 64

12 Клавиша „R“

пауза при наборе номера (удерживайте нажатой)

13 Клавиша удаления

при вводе номеров: удаление по одному символу справа налево; в списках/в телефонном справочнике: удаление выведенной на дисплей записи

14 Клавиша „звезда“

включение/выключение вызывного сигнала (удерживайте нажатой)

15 Клавиша 1

вызов автоответчика телефонной сети (удерживайте нажатой)

16 Дисплей (индикация) в режиме

готовности

17 Символ автоответчика

мигает: управление автоответчиком с переносного телефона

Содержание

Переносной телефон	1	Телефонный разговор с базового блока	20
Меры предосторожности	6	Внешние соединения	20
Gigaset S645 – больше, чем просто телефон	7	Внутренние соединения	20
Подготовка к работе	7	Завершение разговора	20
Установка базового блока и зарядной подставки	7	Прием вызова	21
Дальность связи и уровень сигнала	8	Второй вызов	21
Подключение базового блока	8	Переключение вызова другому внутреннему абоненту	21
Подготовка переносного телефона	9	Внутреннее соединение во время внешнего	22
Включение/выключение переносного телефона	10	Подключение к внешнему соединению	22
Включение/выключение блокировки клавиатуры	11	Использование телефонного справочника и других списков	23
Ввод даты и времени	11	Регулировка громкости динамика и вызывного сигнала	24
Управление переносным телефоном	11	Индикация поступления новых сообщений	24
Управляющая клавиша	11	Функции телефонной сети	25
Дисплейные клавиши	12	Функции, включаемые для следующего соединения	25
Возврат в режим готовности	12	Функции, включаемые для всех последующих вызовов	25
Использование меню	13	Функции во время соединения	27
Исправление неправильного ввода	13	Функции, включаемые после разговора	28
Используемые обозначения	13	Включение/выключение сетевого автоответчика	28
Символы	13	Использование телефонного справочника и других списков на переносном телефоне	29
Пример использования меню	14	Телефонный справочник и список телефонных компаний	29
Пример многострочного ввода	14	Каталог электронной почты	34
Разговор через переносной телефон	16	Список повторного набора	34
Внешние соединения	16	Вызов списков с помощью клавиши сообщений	35
Внутренние соединения	16	Сокращение расходов на телефонную связь	38
Завершение разговора	16	Объединение номера телефонной компании с абонентским номером	38
Прием вызова	16	Автоматический выбор оператора (предварительный набор)	38
Передача абонентского номера	17		
Второй вызов	18		
Переключение вызова на другой переносной телефон	18		
Внутреннее соединение во время внешнего	19		
Подключение внутреннего абонента к внешнему соединению	19		
Громкая связь	19		
Отключение микрофона	20		

Содержание

Просмотр данных о продолжительности и стоимости соединения 39

SMS (текстовые сообщения) . 41

Ввод/отправка SMS 42

Прием сообщений SMS 45

Использование вложенных данных 47

Извещения с помощью SMS 48

Почтовые ящики SMS 48

Настройка SMS-центра 50

Информационные SMS-услуги 50

Функции SMS при подключении

телефона к офисной АТС 51

Включение/отключение

функции SMS 51

Устранение неисправностей 51

Сервисная загрузка 53

Использование автоответчика 54

Управление автоответчиком с переносного телефона 54

Включение/выключение прослушивания 58

Настройка автоответчика 58

Управление автоответчиком с базового блока 60

Дистанционное управление автоответчиком 61

Использование автоответчика телефонной сети 63

Настройка быстрого вызова для автоответчика телефонной сети 63

Просмотр сообщений автоответчика телефонной сети 63

Регистрация переносных телефонов 64

Регистрация вручную Gigaset S44 на базовом блоке Gigaset S645 64

Регистрация других переносных телефонов 64

Отмена регистрации переносных телефонов 64

Смена базового блока 65

Изменение названия базового блока 65

Изменение названия внутреннего абонента 65

Изменение номера внутреннего абонента 66

Использование переносного телефона для акустического контроля помещения 66

Связь между переносными телефонами без базового блока (Walky-Talky) 68

Использование переносного телефона, работающего в режиме Walky-Talky, для акустического контроля 69

Настройка переносного телефона 70

Быстрый вызов функций и номеров 70

Выбор языка дисплейных сообщений 71

Настройка дисплея 71

Вывод на дисплей логотипа 72

Настройка ночного режима 72

Включение/выключение автоматического приема вызовов 72

Регулировка громкости 72

Настройка вызывного сигнала 73

Включение/отключение подавления первого звонка 74

Менеджер звуков 74

Включение/выключение предупредительных сигналов 75

Настройка будильника 76

Ввод напоминаний 76

Просмотр пропущенных напоминаний и годовщин 77

Номер экстренного вызова 78

Возврат настроек переносного телефона в состояние при поставке 78

Настройки базового блока . . .	78
Защита телефона от использования посторонними	78
Язык дисплейных сообщений	79
Настройка вызывного сигнала	79
Предупредительные сигналы	79
Поддержка ретранслятора (Gigaset Repeater)	79
Включение/выключение функции внутреннего подключения	80
Автоматическая входящая связь - вызов определенного переносного телефона/базового блока	80
Возврат настроек базового блока в состояние при поставке	81
Подключение базового блока к офисной АТС	82
Способ набора номера и время „флэш“	82
Сохранение кода выхода в город	82
Собственный код города	83
Настройка продолжительности пауз	83
Временное переключение на тональный набор	84
Приложение	85
Уход	85
Контакт с жидкостью	85
Вопросы и ответы	85
Технические характеристики	86
Настройки при поставке	87
Сервисная служба	89
Условия гарантийного обслуживания	90
Интерфейс для подключения компьютера	92
Ввод и редактирование текста	92
Ввод специальных символов	94
Обзор меню	95
Аксессуары	99
Алфавитный указатель	101

Меры предосторожности

Внимание:

Перед использованием телефона внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и раздел „Меры предосторожности“. Объясните вашим детям их содержание и возможные опасности при использовании телефона.



Используйте только прилагаемое зарядное устройство, как это указано на нижней стороне базового блока.



Используйте только **рекомендованные перезаряжаемые аккумуляторы** (стр. 86)! Никогда не используйте аккумуляторы других типов или обычные (неперезаряжаемые) батарейки, так как это может привести к травмам.



При установке перезаряжаемых аккумуляторов соблюдайте полярность и используйте их в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации (символы полярности нанесены внутри аккумуляторного отсека переносного телефона).



Телефон может создавать помехи медицинскому оборудованию. Следите за соблюдением соответствующих технических требований (например, в медицинских учреждениях).



Переносной телефон может вызывать неприятное жужжание в слуховых аппаратах.



Не устанавливайте телефон в ванной или в душе. Переносной телефон и базовый блок не защищены от брызг (стр. 85).



Выключайте телефон в самолетах (функция Walky-Talky). Примите меры против случайного включения телефона.



Не пользуйтесь телефоном в помещениях с повышенной взрывоопасностью (например, на лакокрасочных производствах).



Передавайте ваш телефон Gigaset другим лицам только вместе с инструкцией по эксплуатации.



Утилизация аккумуляторов и телефона должна осуществляться без ущерба для окружающей среды.

Внимание:

Некоторые из описанных в настоящей инструкции по эксплуатации функций доступны не во всех странах.

Gigaset S645 – больше, чем просто телефон

Ваш телефон не только обеспечивает прием и передачу текстовых сообщений SMS в сети общего пользования (зависит от страны и телефонной сети) и оснащен памятью на 200 номеров и – ваш телефон может гораздо больше:

- ◆ Вы можете назначать клавишам важные абонентские номера и часто используемые функции. Набор номеров или вызов функций осуществляется одним нажатием клавиши (стр. 70).
- ◆ Вы можете назначить важным номерам статус VIP – в этом случае вы сможете отличить важный звонок по звуку вызывного сигнала (стр. 30).
- ◆ Вы можете сохранять в памяти телефона голосовые метки для важных записей телефонного справочника и использовать функцию голосового набора (стр. 32).
- ◆ Вы можете сохранять напоминания (стр. 76) и годовщины (стр. 32) – переносной телефон Gigaset S44 напомнит вам о наступлении этих событий.
- ◆ Вы можете использовать ящики голосовой почты автоответчика – в этом случае три человека смогут получить свои „собственные“ автоответчики (стр. 54).
- ◆ Запишите объявление автоматической входящей связи – позвонивший абонент сможет соединиться с нужным внутренним абонентом (стр. 80).

Желаем вам получить удовольствие от использования нового телефона!

Подготовка к работе

Комплект поставки:

- ◆ базовый блок Gigaset S645,
- ◆ переносной телефон Gigaset S44,
- ◆ сетевой блок питания,
- ◆ телефонный кабель,
- ◆ два аккумулятора,
- ◆ крышка аккумуляторного отсека,
- ◆ зарядная подставка (с сетевым блоком питания),
- ◆ зажим для крепления телефона на ремне,
- ◆ инструкция по эксплуатации.

Установка базового блока и зарядной подставки

Базовый блок и зарядная подставка предназначены для использования в закрытых сухих помещениях при температуре от +5 °С до +45 °С.

Устанавливайте базовый блок в центре квартиры/дома.

Подключение зарядной подставки и настенный монтаж описаны в конце этой инструкции по эксплуатации.

Обратите внимание:

- ◆ Телефон не должен подвергаться следующим воздействиям: источники тепла, прямой солнечный свет, другие электрические устройства.
- ◆ Защищайте телефон от влаги, пыли, агрессивных жидкостей и паров.

Дальность связи и уровень сигнала

Дальность связи:

- ◆ открытом пространстве: до 300 м
- ◆ в зданиях: до 50 м

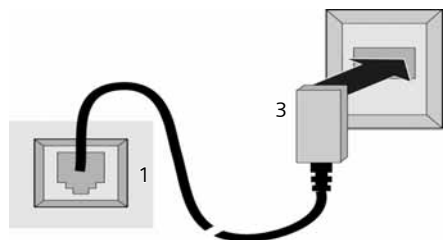
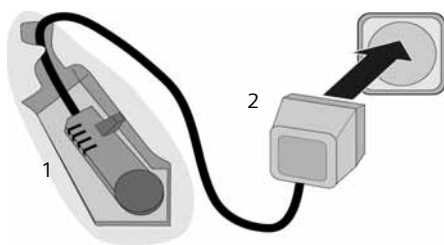
Уровень принимаемого сигнала:

Индикатор на дисплее показывает уровень принимаемого сигнала:

- ◆ сильный-слабый: ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄
- ◆ нет сигнала: ▄▄▄ мигает

Подключение базового блока

- ▶ **Сначала** подключите сетевой блок питания, а **затем** телефонный кабель, как показано на рисунке. Проложите кабели через канавки.

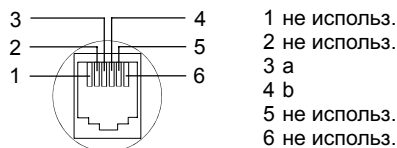


- 1 Нижняя сторона базового блока (фрагмент); зарядная подставка на рисунке не изображена
- 2 Сетевой блок питания 230 В
- 3 Телефонный штекер с сетевым кабелем

Обратите внимание:

- ◆ Сетевой блок питания **всегда должен быть включен**, так как телефон не может работать без внешнего питания.
- ◆ При покупке телефонного кабеля обратите внимание на правильное назначение контактов..

Контакты телефонного кабеля:



Теперь ваш телефон готов к работе!

В можете сразу вести телефонные разговоры через базовый блок, используя громкую связь.

Автоответчик включен со стандартным приветствием.

Базовому блоку назначен внутренний номер 0 и внутреннее название INT 0.

Рекомендация:

Индивидуальные настройки базового блока (например, ввод даты и времени) выполняются с переносного телефона.

Подготовка переносного телефона

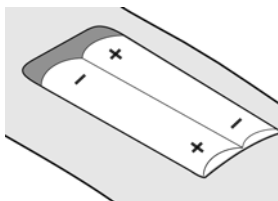
Установка аккумуляторов

Внимание:

Используйте только рекомендованные фирмой Siemens (стр. 86) перезаряжаемые аккумуляторы! Никогда не устанавливайте обычные (неперезаряжаемые) батарейки или аккумуляторы других типов, так как это может привести к травмам и причинению материального ущерба. Например, возможно разрушение покрытия аккумулятора и батарейки (опасно для здоровья). Также возможно нарушение работоспособности и порча устройства.

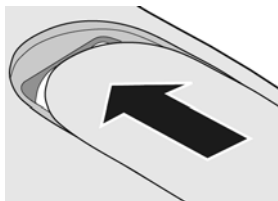
- ▶ Установите аккумуляторы, **соблюдая полярность** (смотри схематический рисунок).

Символы полярности нанесены в отсеке для аккумуляторов.



Закрывание крышки аккумуляторного отсека

- ▶ Установите крышку, так, чтобы она слегка выступала вниз, затем сдвигайте ее вверх до фиксации.



Открытие крышки аккумуляторного отсека

- ▶ Нажмите на нижнюю часть закругления крышки аккумуляторного отсека и сдвиньте ее вниз.

Установка переносного телефона в зарядную подставку

Подключение и настенный монтаж зарядной подставки описаны в конце этой инструкции по эксплуатации.

- ▶ Установите переносной телефон в зарядную подставку **дисплеем вперед**.

При поставке переносной телефон зарегистрирован на базовом блоке. На дисплей выводится название переносного телефона INT 1.

Выполнять регистрацию не нужно. Регистрация других переносных телефонов на базовом блоке описана на см. стр. 64


Установите переносной телефон в зарядную подставку для зарядки аккумуляторов.

Рекомендации:

- Устанавливать переносной телефон следует только в предназначенную для использования с этим телефоном зарядную подставку.
- Если телефон установлен в зарядную подставку, он заряжается даже в выключенном состоянии.
- Если телефон выключился из-за разряда аккумуляторов, то при установке в зарядную подставку он автоматически включается.

Способы устранения возможных неисправностей описаны - см. стр. 85.

Первая зарядка и разряд аккумуляторов

Если телефон включен, то во время зарядки в верхнем правом углу дисплея мигает индикатор зарядки аккумуляторов .

Во время работы этот символ показывает уровень зарядки аккумуляторов (стр. 1). Правильная индикация состояния аккумуляторов возможна только после полной зарядки и последующего полного разряда аккумуляторов.

- ▶ Поэтому переносной телефон следует оставить в зарядной подставке на **8 часов для непрерывной** зарядки. Включать переносной телефон для зарядки не нужно.
- ▶ После этого выньте переносной телефон из зарядной подставки. Снова устанавливать телефон в зарядную подставку следует только после полного разряда аккумуляторов.

Рекомендация:

После первой зарядки и разряда аккумуляторов вы можете устанавливать переносной телефон в зарядную подставку после каждого разговора.

Обратите внимание:

- ◆ Повторяйте процедуру зарядки и полного разряда аккумуляторов, если вы вынули аккумуляторы из телефона и установили их вновь.
- ◆ Во время зарядки аккумуляторы могут нагреваться - это нормальное явление, не представляющее опасности.
- ◆ Емкость аккумуляторов снижается через определенное время по техническим причинам.

Теперь переносной телефон готов к работе!

- ▶ Введите дату и время (стр. 11). Это необходимо, например, для правильной регистрации времени поступления входящих вызовов.

Крепление зажима

Примерно на уровне дисплея в корпусе переносного телефона имеются ботовые пазы для крепления зажима.

- ▶ Прижмите зажим к задней стороне переносного телефона так, чтобы выступы зажима вошли в пазы на корпусе телефона.

Свободная часть зажима должна быть направлена в сторону аккумуляторного отсека.

Включение/выключение переносного телефона




Для включения или выключения переносного телефона нажмите и удерживайте нажатой клавишу „отбой“. Звучит сигнал подтверждения.

Включение/выключение блокировки клавиатуры




Удерживайте нажатой клавишу „решетка“.

Звучит сигнал подтверждения. Если включена блокировка клавиатуры, на дисплей выводится символ .

Блокировка клавиатуры автоматически отключается при поступлении входящего вызова. По окончании соединения она снова автоматически включается.

Рекомендации

- Набор сохраненного номера экстренного вызова (стр. 78) возможен и при включенной блокировке клавиатуры.
- Если при включенной блокировке клавиатуры вы случайно нажмете клавишу переносного телефона, то на дисплей будет выведено соответствующее сообщение. Для разблокирования клавиатуры нажмите и удерживайте нажатой клавишу „решетка“ .

Ввод даты и времени

Дата и время вводятся с переносного телефона.

- ▶ Если дата и время еще не введены, нажмите дисплейную клавишу **Время** для вывода на дисплей полей ввода.

Для изменения времени вызовите поля ввода с помощью меню:





 →  → **Дата/время**

- ▶ Многострочный ввод:

Дата:

Введите день, месяц и год - 6 цифр.

Время:

Введите часы и минуты - 4 цифры, например,     для 7 часов 15 минут.


Сохран.

Нажмите дисплейную клавишу.

Управление переносным телефоном





Управляющая клавиша







В инструкции по эксплуатации та сторона управляющей клавиши (верхняя, нижняя, левая или правая), которую вы должны нажать, отмечена черным цветом (например,  означает нажатие управляющей клавиши с правой стороны).

Функции управляющей клавиши:

В режиме готовности




-  Вызов телефонного справочника.
-  Вызов главного меню.
-  Вызов списка переносных телефонов.
-  Нажмите и **быстро отпустите**: настройка вызывного сигнала переносного телефона (стр. 73).
Нажмите и **удерживайте нажатой**: начало голосового набора (стр. 33).

В главном меню и в полях ввода





Перемещение курсора вверх , вниз , вправо  и влево .

Управление переносным телефоном

В списках и подменю

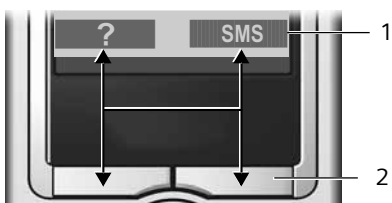
-  Листание вверх/вниз по строкам.
-  Вызов подменю или подтверждение выбора.
-  Возврат в предыдущее меню или прерывание процедуры.

Во время внешнего соединения

-  Вызов телефонного справочника.
-  Вызов меню.
-  Внутреннее соединение.
-  Регулировка громкости трубки или громкой связи.




Дисплейные клавиши


Функции дисплейных клавиш изменяются в зависимости от текущей ситуации. Например:



- 1 Текущие функции дисплейных клавиш указываются в нижней строке дисплея.
- 2 Дисплейные клавиши.


Основные символы функций дисплейных клавиш:

-  Левая дисплейная клавиша, если для нее не назначена функция (стр. 70).
-  Вызов главного меню или меню, состав которого зависит от текущей функции.
-  Клавиша удаления: удаление введенных символов по одному справа налево.

-  Возврат в предыдущее меню или прерывание процедуры.
-  Вызов каталога электронной почты.
-  Вызов телефонного справочника.
-  Копирование номера в телефонный справочник.
-  Переключение внешнего вызова на автоответчик.
-  Вызов списка повторного набора.

Возврат в режим готовности

Вы можете вернуться в режим готовности из любого пункта меню:

- ▶ Нажмите и **удерживайте нажатой** клавишу „отбой“ .

или:

- ▶ Не нажимайте ни одну клавишу: через 2 минуты телефон **автоматически** вернется в режим готовности.


Изменения, которые не были подтверждены или сохранены нажатием дисплейных клавиш **ОК**, **Да**, **Сохран.**, **Отправ.** или выбором опции **Сохранить** **ОК** теряются.

Пример индикации на дисплее в режиме готовности приведен на стр. 1.

Использование меню



Функции телефона вызываются с помощью меню, которое состоит из нескольких уровней.

Главное меню (первый уровень меню)

- ▶ Для вызова главного меню нажмите в режиме готовности управляющую клавишу .

Функции главного меню представлены на дисплее в виде цветных символов.


Вызов функции (подменю):

- ▶ Выберите функцию с помощью управляющей клавиши ( и ). Название функции выводится в верхней строке дисплея. Нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Подменю


Функции подменю выводятся на дисплей в виде списка.

Вызов функции:

- ▶ Выберите функцию с помощью управляющей клавиши  и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

или:

- ▶ Ведите соответствующую комбинацию цифр (стр. 95).

Если один раз нажат и **быстро отпустить** клавишу „отбой“ , осуществляется возврат в предыдущее меню или прерывание процедуры.

Исправление неправильного ввода

С помощью управляющей клавиши перейдите к неправильному символу. После этого вы можете:

- ◆ удалить символ слева от курсора с помощью дисплейной клавиши **←C**,
- ◆ добавить символы слева от курсора,

- ◆ заменить мигающие символы при вводе времени, даты и т. д.

Используемые обозначения

В настоящей инструкции по эксплуатации используются следующие обозначения:

Символы

Перед.запись / Перед. список (пример)

Выберите одну из двух указанных функций меню.



Ввод цифр или букв.

Сохран.

Инвертированным шрифтом изображаются текущие функции дисплейных клавиш, которые указываются в нижней строке дисплея.





Нажмите управляющую клавишу сверху или снизу, например, при листании вверх или вниз.



Нажимайте управляющую клавишу справа или слева, например, для выбора настройки.



 /  и т. д.



Нажмите на переносном телефоне указанную клавишу.




Нажмите клавишу „плюс“ или „минус“ на базовом блоке.

Пример использования меню

Действия, которые необходимо выполнить для вызова функций, представлены в настоящей инструкции по эксплуатации в сокращенном виде. Ниже подробно разъясняются эти сокращения на примере „выбор цветовой схемы дисплея“. Выполняемые действия указаны в рамках.

 →  → Дисплей

- ▶ В режим готовности нажмите управляющую клавишу с правой стороны для вызова главного меню.
- ▶ С помощью управляющей клавиши выберите символ  – нажимайте управляющую клавишу справа, слева, сверху или снизу.

В верхней строке дисплея выводится надпись **Настр.трубки**.

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **OK** для подтверждения выбора функции **Настр.трубки**.

На дисплей выводится подменю **Настр.трубки**.

- ▶ Нажимайте управляющую клавишу снизу, пока не будет выбрана функция **Дисплей**.
- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **OK** для подтверждения выбора.

Цвет. схема

Выберите и нажмите **OK**.

- ▶ Нажимайте управляющую клавишу снизу, пока не будет выбрана функция **Цвет. схема**.
- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **OK** для подтверждения выбора.



Выберите цветовую схему и нажмите дисплейную клавишу **OK** (✓ = текущий цвет).

- ▶ Для выбора цветовой схемы нажимайте управляющую клавишу сверху или снизу.
- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **OK** для подтверждения выбора.

Выбранная цветовая схема отмечена символом ✓.



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).


- ▶ Нажмите и удерживайте нажатой клавишу „отбой“ для возврата переносного телефона в режим готовности.

Пример многострочного ввода

Во многих случаях изменять настройки или вводить данные нужно в нескольких строках.


Многострочный ввод поясняется на примере использования функции „Сохранение напоминания“. Выполняемые действия указаны в рамках.

Индикация на дисплее:

Статус:	◀ Вкл ▶
Дата:	28.09
Время:	11:11
Текст:	Напоминание
 Сохран.	


Статус:


Выберите **Вкл** или **Вык**.

- ▶ Нажимайте управляющую клавишу справа или слева () для выбора настройки **Вкл** или **Вык**.

Дата:

Введите день/месяц (4 цифры).


- ▶ Нажмите управляющую клавишу  для перехода на следующую строку.


Вторая строка отмечается как активная с помощью [].

- ▶ Введите дату с помощью цифровых клавиш.

Время:

Введите часы/минуты (4 цифры).


- ▶ Нажмите управляющую клавишу .


Третья строка отмечается как активная с помощью [].

- ▶ Введите время с помощью цифровых клавиш.

Текст:

Нажмите дисплейную клавишу **Измен.** введите текст (максимум 32 знака) и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

- ▶ Нажмите управляющую клавишу .

Четвертая строка отмечается как активная с помощью <  >.

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **Измен.** для вызова поля ввода. Введите текст (стр. 92).
- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **OK**.



- ▶ Сохранение изменений.


На дисплей выводится символ .


Внесенные изменения можно сохранять двумя способами.

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **Сохран.**

или:

- ▶ Нажмите управляющую клавишу . С помощью управляющей клавиши  выберите опцию **Сохранить** и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



- ▶ Затем нажмите и **удерживайте нажатой** клавишу „отбой“ .

Переносной телефон переключается в режим готовности и на дисплей выводится символ .




Разговор через переносной телефон


Внешние соединения

Внешние соединения - это соединения с абонентами телефонной сети общего пользования.

  Введите абонентский номер и нажмите клавишу соединения.

или:

  Нажмите и **удерживайте нажатой** клавишу соединения , а затем введите номер.

С помощью клавиши „отбой“  вы можете прервать набор номера.


Рекомендации:


- Использование телефонного справочника, списка телефонных компаний (стр. 1, стр. 29) или списка повторного набора (стр. 12, стр. 34) позволит вам избежать многократного набора одних и тех же номеров и кодов телефонных компаний.
- Вы можете назначить номера из телефонного справочника клавишам для сокращенного набора (стр. 70).
- Вы можете использовать голосовой набор для набора номера при произнесении имени абонента (стр. 32).

Внутренние соединения


Внутренние соединения с другими переносными телефонами, зарегистрированными на том же базовом блоке, бесплатны.


Вызов определенного переносного телефона/базового блока


 Нажмите для начала внутреннего вызова.

 Введите номер переносного телефона или „0“ для вызова базового блока.


или:


 Нажмите для начала внутреннего вызова.

 Выберите внутреннего абонента.

 Нажмите клавишу соединения.

Одновременный вызов всех переносных телефонов и базового блока


 Нажмите для начала внутреннего вызова.

 Нажмите клавишу „звезда“. Вызываются все переносные телефоны и базовый блок.




Завершение разговора

 Нажмите клавишу „отбой“.

Прием вызова

Поступление входящего вызова сигнализируется тремя способами: переносной телефон звонит, на дисплей выводится индикация и мигает клавиша громкой связи .

Вы можете принять вызов одним из следующих способов:

- ▶ Нажмите клавишу соединения .
- ▶ Нажмите клавишу громкой связи .
- ▶ Нажмите дисплейную клавишу  для переключения вызова на автоответчик (стр. 58).

Если переносной телефон находится на базовом блоке и включена функция Авт.прием выз. (стр. 72), то для приема вызова достаточно взять переносной телефон из зарядной подставки.

Если вам мешает вызывной сигнал, вы можете отключить его, нажав дисплейную клавишу **Вык.зв.**. Вы можете принять вызов, пока он сигнализируется на дисплее.

Передача абонентского номера

При поступлении вызова на дисплей выводится абонентский номер или имя вызывающего абонента. Для работы этой функции должны быть выполнены следующие условия:

- ◆ Ваша телефонная компания поддерживает функции CLIP, CLI и CNIP.
 - CLI (Calling Line Identification) - это функция передачи абонентского номера вызывающего абонента).
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation) - это функция индикации абонентского номера вызывающего абонента.
 - CNIP (Calling Name Identification Presentation) - это функция индикации имени вызывающего абонента.
- ◆ Вы заказали в вашей телефонной компании услугу передачи абонентского номера вызывающего абонента (CLIP) или его имени (CNIP).
- ◆ Вызывающий абонент заказал в своей телефонной компании услугу передачи своего абонентского номера (CLI).

Индикация на дисплее для функций CLIP/CLI

Если номер вызывающего абонента сохранен в телефонном справочнике, то на дисплее выводится имя абонента.



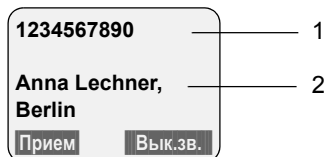
- 1 Символ входящего вызова.
- 2 Абонентский номер или имя.

Вместо абонентского номера могут выводиться надписи:

- ◆ **Внешний вызов**, если абонентский номер не передается сетью.
- ◆ **Анонимный**, если вызывающий абонент не заказал услугу передачи абонентского номера (стр. 25).
- ◆ **Неопределен**, если вызывающий абонент не заказал услугу передачи абонентского номера.

Индикация на дисплее для CNIP

Если вы заказали функцию CNIP, то **кроме** абонентского номера, на дисплее выводится имя (место) зарегистрированное для этого номера в телефонной компании. Если номер абонента сохранен в вашем телефонном справочнике, то на дисплее выводится имя из телефонного справочника



- 1 Абонентский номер.
- 2 Имя и адрес.

Разговор через переносной телефон

Также на дисплей могут выводиться надписи:

- ◆ **Внешний вызов**, если абонентский номер не передается.
- ◆ **Анонимный**, если вызывающий абонент использует функцию подавления передачи абонентского номера (стр. 25).
- ◆ **Неопределен**, если вызывающий абонент не заказал услугу передачи номера.

Второй вызов

Если во время **внутреннего** соединения вам поступит **внешний** вызов, то вы услышите специальный короткий сигнал. Если телефонная сеть поддерживает передачу абонентского номера, то на дисплей выводится номер или имя вызывающего абонента.

Завершение внутреннего соединения, прием внешнего вызова

Прием. Нажмите дисплейную клавишу.

Внутреннее соединение **завершается**. Вы соединяетесь с внешним абонентом.

Отказ от приема внешнего вызова

Отклон. Нажмите дисплейную клавишу.

Сигнализация второго вызова прекращается. Сохраняется соединение с внутренним абонентом. Сигнализация внешнего вызова продолжается на других зарегистрированных переносных телефонах и на базовом блоке.

Переключение вызова на другой переносной телефон

Вы можете переключить внешнее соединение на другой переносной телефон или на базовый блок.



Вызовите список внутренних абонентов. Внешний абонент слышит мелодию при ожидании соединения.



Выберите внутреннего абонента или **Общий вызов** и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Когда внутренний абонент ответит:


- ▶ Сообщите ему о внешнем соединении.



Нажмите клавишу „отбой“.

Внешнее соединение переключено другому внутреннему абоненту.

Если внутренний абонент **не** ответит или если он занят, то нажмите дисплейную клавишу **Заверш.** для возврата к внешнему соединению.

Также вы можете нажать клавишу „отбой“  до того, как внутренний абонент ответит.

Если внутренний абонент не ответит или если он занят, то вызов автоматически вернется на ваш переносной телефон (на дисплей будет выведена надпись **Повторн. вызов**).

Внутреннее соединение во время внешнего

Когда вы говорите с **внешним** абонентом, вы можете, не прерывая это соединение, позвонить другому **внутреннему** абоненту, чтобы с ним переговорить.



Вызовите список внутренних абонентов. Внешний абонент слышит мелодию при ожидании соединения.



Выберите внутреннего абонента и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Завершение внутреннего соединения

Заверш. Нажмите дисплейную клавишу.

Вы снова соединены с внешним абонентом.

Подключение внутреннего абонента к внешнему соединению

Условие: включена функция Внутр.подключ. (стр. 80).

Вы ведете разговор с внешним абонентом. Другой внутренний абонент может подключиться к этому соединению и принять участие в разговоре. При подключении все абоненты слышат специальный предупредительный сигнал.

Внутреннее подключение

Телефонная линия занята внешним соединением. На дисплей выводится соответствующая надпись. Вы хотите подключиться к установленному соединению.



Нажмите клавишу соединения и **удерживайте** ее нажатой.


Вы подключаетесь к соединению. Все участники соединения слышат предупредительный сигнал. При подключении на дисплей переносного телефона не выводятся сообщения. Набор номера с этого телефона невозможен.

Завершение подключения



Нажмите клавишу „отбой“.

Все участники соединения слышат предупредительный сигнал.

Если **первый** внутренний абонент нажмет клавишу „отбой“ , то соединение между внешним абонентом и подключившимся позднее внутренним абонентом сохранится.

Громкая связь

При использовании громкой связи не держите телефон возле уха, а положите его, например, на стол. Так в разговоре смогут принять участие другие находящиеся в помещении люди.

Включение/выключение громкой связи

Включение при наборе



Введите абонентский номер и нажмите клавишу громкой связи.

- ▶ Перед включением громкой связи вы должны сообщить об этом вашему собеседнику.

Телефонный разговор с базового блока


Переключение режимов громкой связи и разговора через трубку



Нажмите клавишу громкой связи.

Вы можете включать и отключать громкую связь во время разговора и при прослушивании автоответчика.

Если во время разговора вы хотите поставить телефон в зарядную подставку:

- ▶ При установке телефона следует держать нажатой клавишу громкой связи .

Регулировка громкости - см. стр. 72.

Отключение микрофона

Во время внешнего разговора вы можете отключить микрофон переносного телефона. Ваш собеседник слышит мелодию при ожидании соединения.



Для отключения микрофона нажмите управляющую клавишу с левой стороны.



Для включения микрофона нажмите дисплейную клавишу.

Телефонный разговор с базового блока

Базовый блок оснащен функцией громкой связи, с помощью которой вы можете устанавливать внешние и внутренние соединения.


Внешние соединения




Введите абонентский номер и нажмите клавишу соединения.

или:



Нажмите и **удерживайте нажатой** клавишу соединения , а затем введите номер.

С помощью клавиши „отбой“  вы можете прервать набор номера.

Рекомендация:

Использование телефонного справочника, списка телефонных компаний или списка повторного набора и списка позвонивших (стр. 23) позволит вам избежать многократного набора одних и тех же номеров.

Внутренние соединения

Вызов определенного переносного телефона




Нажмите для начала внутреннего вызова.



Выберите переносной телефон.



Нажмите клавишу соединения

Также вы можете нажать клавишу  и ввести номер переносного телефона.

Одновременный вызов всех переносных телефонов



Нажмите для начала внутреннего вызова.




Нажмите клавишу „звезда“. Вызываются все переносные телефоны.


Завершение разговора



Нажмите клавишу „отбой“.

Прием вызова

Поступление входящего вызова сигнализируется на базовом блоке тремя способами: звучит вызывной сигнал, на дисплей выводится индикация и мигает клавиша громкой связи .


- ▶ Нажмите клавишу соединения , для приема вызова.

Рекомендация:

Если телефонная сеть поддерживает функции передачи абонентского номера или имени абонента (CLIP/CLI или CNIP), то индикация на дисплее базового блока соответствует индикации на дисплее переносного телефона (стр. 17).

Второй вызов

Если во время **внутреннего** соединения вам поступит **внешний** вызов, то вы услышите специальный короткий сигнал. Если телефонная сеть поддерживает передачу абонентского номера, то на дисплей выводится номер или имя вызывающего абонента.


 Нажмите для завершения внутреннего соединения и сигнализации внешнего вызова.



 Нажмите для приема внешнего вызова.

Если вы не завершите внутреннее соединение и внешний вызов не будет принят ни на одном переносном телефоне, то сигнализация внешнего вызова будет продолжаться до тех пор, пока внешний абонент не положит трубку.

Переключение вызова другому внутреннему абоненту


Вы можете переключить внешнее соединение на переносной телефон.

 Вызовите список переносных телефонов. Внешний абонент слышит мелодию при ожидании соединения.


 Выберите переносной телефон или функцию **Общий вызов** и нажмите клавишу .


Когда внутренний абонент ответит:

- ▶ Сообщите ему о внешнем соединении.

 Нажмите клавишу „отбой“.

Внешнее соединение переключено другому внутреннему абоненту.


Если внутренний абонент **не** ответит или если он занят, то нажмите клавишу  для возврата к внешнему соединению.

Также вы можете нажать клавишу „отбой“  до того, как внутренний абонент ответит.

Если внутренний абонент не ответит или если он занят, то вызов автоматически вернется на базовый блок (на дисплей будет выведена надпись Повторн. вызов).

Телефонный разговор с базового блока

Переключение вызова на любой переносной телефон


 Нажмите клавишу и **удерживайте ее нажатой**.


Внешний абонент слышит мелодию при ожидании соединения. Соединение с внешним абонентом прерывается. Вызов сигнализируется на всех переносных телефонах. Внешний абонент соединяется с первым переносным телефоном, на котором примут вызов.


Если ни один внутренний абонент не ответит, то вызов автоматически вернется на базовый блок (на дисплей будет выведена надпись Повторн. вызов).

Внутреннее соединение во время внешнего

Когда вы говорите с **внешним** абонентом, вы можете, не прерывая это соединение, позвонить другому **внутреннему** абоненту, чтобы с ним поговорить.


 Вызовите список переносных телефонов. Внешний абонент слышит мелодию при ожидании соединения.

 Выберите переносной телефон.

 Нажмите клавишу соединения.

Завершение внутреннего соединения

Внутренний абонент не принял вызов или внутреннее соединение завершено.


 Нажмите клавишу еще раз.

Вы снова соединены с внешним абонентом.

Подключение к внешнему соединению

Условие: включена функция Внутр.подключ. (стр. 80).

Установлено соединение между переносным телефоном и внешним абонентом.


 Нажмите и **удерживайте нажатой** клавишу соединения.

Вы подключаетесь к разговору. Все участники разговора слышат специальный сигнал.

Завершение подключения


 Нажмите клавишу „отбой“.


Все участники соединения слышат предупредительный сигнал.

Если на переносном телефоне была нажата клавиша „отбой“ , то соединение между внешним абонентом и базовым блоком сохранится.

Отключение микрофона базового блока

Во время внешнего разговора вы можете отключить микрофон базового блока. Ваш собеседник будет слышать мелодию при ожидании соединения.

 Нажмите клавишу для отключения микрофона.

► Для включения микрофона нажмите клавишу „отбой“ .

Использование телефонного справочника и других списков

В базовом блоке имеются:

- ◆ Телефонный справочник базового блока, в котором можно сохранить до 200 записей.
- ◆ Список повторного набора, в котором сохраняются 10 последних номеров, набранных на базовом блоке. В начале списка выводится номер, набранный последним.
- ◆ Список позвонивших (стр. 36). Настройка списка позвонивших выполняется с переносного телефона. Управление записями списка - см. стр. 34.

Сохранение абонентских номеров в телефонном справочнике

- ▶ Введите записи телефонного справочника на переносном телефоне, затем передайте отдельные записи или весь телефонный справочник на базовый блок (стр. 31).

Для каждой записи передается абонентский номер и имя.


После окончания передачи на дисплей базового блока выводится информация о количестве принятых записей.

Обратите внимание:

- ◆ Переданные данные добавляются в телефонный справочник базового блока. Имеющиеся записи с такими же названиями не перезаписываются.
- ◆ Если телефонный справочник базового блока заполнен, то следует удалить ненужные записи из этого справочника (стр. 23) и повторить передачу.

- ◆ Если вы удалите или измените запись в телефонном справочнике переносного телефона, это не повлияет на запись, хранящуюся в телефонном справочнике базового блока.

Набор номера из телефонного справочника/списков



Вызовите телефонный справочник, список повторного набора или список позвонивших. На дисплей выводится первая запись списка.




Выберите запись.



Нажмите клавишу соединения.

Также вы можете выбрать запись телефонного справочника, вводя первые буквы имени, а затем листая с помощью клавиш „плюс“ и „минус“ (+/-).

Удаление записей из телефонного справочника/списков



Вызовите телефонный справочник, список повторного набора или список позвонивших.



Выберите запись.



Нажмите клавишу. Запись удаляется.


Выход из телефонного справочника/списка позвонивших

- ▶ Нажмите клавишу „отбой“

Регулировка громкости динамика и вызывного сигнала

Изменение громкости вызывного сигнала

Условие: на базовом блоке сигнализируется вызов.


 Отрегулируйте громкость („-“ = тише, „+“ = громче).

Рекомендация:


Настройка громкости и мелодии вызывного сигнала с переносного телефона - см. стр. 79.


Изменение громкости динамика

Во время разговора или при прослушивании сообщений:

 Отрегулируйте громкость („-“ = тише, „+“ = громче).

Включение/выключение вызывного сигнала

- ▶ Для отключения или включения вызывного сигнала нажмите и **удерживайте нажатой** клавишу „звезда“ .

Если вызывной сигнал отключен, то на дисплей выводится символ .

Индикация поступления новых сообщений

Новые записи списка позвонивших или списка автоответчика выводятся на дисплей базового блока в режиме готовности (стр. 35).

Функции телефонной сети

Функции телефонной сети - это услуги, которые предлагает ваша телефонная компания. Все эти функции можно использовать только в том случае, если вы заказали их у вашей телефонной компании.

- ▶ При возникновении проблем при использовании функций телефонной сети обращайтесь в вашу телефонную компанию.

Описанные ниже настройки можно выполнять с переносного телефона Gigaset S44.

Функции, включаемые для следующего соединения

Вы можете выбрать:

Не передав. ном.



Подавление передачи абонентского номера для следующего соединения (CLIR).


Передавать ном.


Передача номера при следующем соединении.

Без сигн.вт.выз.

Подавление сигнализации второго вызова.


 →  → Не передав. ном. /
Передавать ном. / Без сигн.вт.выз.

 Введите абонентский номер.

 Нажмите клавишу соединения.



Функции, включаемые для всех последующих вызовов

После завершения процедуры передается код.

- ▶ После получения подтверждения от телефонной сети нажмите клавишу „отбой“ .

Вы можете настроить следующие функции:

Общее переключение вызовов

 →  → Все вызовы →
Перекл.вызова → Общий

- ▶ Многострочный ввод:

Когда

Выберите Немедл. / Есл.неотв /
Есл.занят.

Ном.:



Нажмите дисплейную клавишу **Измен.** Введите абонентский номер, на который должен переключаться вызов и нажмите **MENU** Сохранить **OK**.

Статус:

Включение/выключение функции переключения вызовов.

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **Отправ.**

Список номеров для выборочного переключения вызовов

 →  → Все вызовы
→ Перекл.вызова → Выборочный
→ Списки номер.

- ▶ Многострочный ввод:

Ном.ячейки:

Введите номер позиции в списке.

Абонент:

Нажмите дисплейную клавишу **Измен.** Введите абонентские номера. Вызовы с этих номеров будут переключаться. Нажмите **MENU** Сохранить **OK**.

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **Отправ.**
- ▶ Если необходимо, повторите процедуру для других номеров (новые позиции в списке).

Функции телефонной сети

Выборочное переключение вызовов

- ☎ → 📞 → Все вызовы
 - Перекл.вызова → Выборочный
 - Настройки

▶ Многострочный ввод:

Когда

Выберите Немедл. / Есл.неотв / Есл.занят.

Ном.:

Нажмите дисплейную клавишу **Измен.**. Введите абонентский номер, на который должны переключаться вызовы и нажмите **MENU Сохранить ОК**.

Статус:

Включение/выключение функции переключения вызовов.

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **Отправ.**

Одновременная сигнализация вызова

- ☎ → 📞 → Все вызовы
 - Одновр.прослуш.

▶ Многострочный ввод:

Номер:

Нажмите дисплейную клавишу **Измен.**. Введите абонентский номер и нажмите **MENU Сохранить ОК**.

Статус:

Выключение/выключение функции одновременной сигнализации вызовов.

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **Отправ.**

Включение/выключение сигнализации второго вызова

- ☎ → 📞 → Все вызовы → Второй вызов

Статус: Включение/выключение функции.

- Отправ.** Нажмите дисплейную клавишу.

Вызов без набора номера

- ☎ → 📞 → Все вызовы → Ном. без набора

▶ Многострочный ввод:

Номер:

Нажмите дисплейную клавишу **Измен.**. Введите абонентский номер и нажмите **MENU Сохранить ОК**.

Статус:

Выключение/выключение функции вызова без набора номера.

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **Отправ.**

Защита соединения

- ☎ → 📞 → Все вызовы → Защита соедин.

Статус: Включение/выключение функции.

- Отправ.** Нажмите дисплейную клавишу.

Отказ от приема анонимных вызовов

- ☎ → 📞 → Все вызовы
 - Откл.анон.выз.

Статус: Включение/выключение функции.

- Отправ.** Нажмите дисплейную клавишу.

Список номеров для блокировки набора

- ☎ → 📞 → Все вызовы
 - Блокир.набора → Блокир.номер.
 - Списки номер.

▶ Многострочный ввод:

PIN:

Введите сетевой PIN-код.

Ячейка пам.:



Введите номер позиции в списке.

Ном.:

Нажмите дисплейную клавишу **Измен.**. Введите абонентский номер, набор которого должен быть запрещен и нажмите **MENU Сохранить ОК**.

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **Отправ.**
- ▶ Если необходимо, повторите процедуру для других номеров.

Включение/выключение блокировки набора номеров

-  →  → Все вызовы
 - Блокир.набора → Блокир.номер.
 - Настройки
- ▶ Многострочный ввод:

Сетев.PIN:



Введите сетевой PIN-код.

Статус:

Включение/выключение функции.

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **Отправ.**

Настройка блокировки линии

-  →  → Все вызовы
 - Блокир.набора → Блокир.линии
- ▶ Многострочный ввод:

Сетев.PIN:

Введите сетевой PIN-код.

Vkl:



Введите цифру, определяющую категорию связи.

Статус:

Выберите условие.

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **Отправ.**

Изменение сетевого PIN-кода

-  →  → Все вызовы →
 - Блокир.набора → Сетев.PIN

- ▶ Ведите следующие данные:

Текущ. PIN:

Введите текущий PIN-код.

Нов. PIN:

Введите новый PIN-код.

Новый PIN:

Введите новый PIN-код еще раз.

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **Отправ.**

Функции во время соединения

Обратный вызов

Вы слышите сигнал „занято“.


-  → Обратный вызов

 Нажмите клавишу „отбой“.


Наведение справки

Во время разговора:



Обр.выз Нажмите дисплейную клавишу.

 Введите абонентский номер.

У вас есть следующие возможности:

- ◆ Попеременный разговор по двум линиям:
 - ▶ Нажимайте управляющую клавишу  для переключениями между соединениями.

Завершение разговора с одним абонентом:

- ▶ выберите абонента с помощью управляющей клавиши , затем нажмите  Разъедин.текущ..


- ◆ Конференц-связь:

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **Конфер.**

Для завершения конференц-связи (переключения в режим попеременного разговора по двум линиям) :

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **Одиноч.**

- ◆ Завершение соединений с обоими абонентами:

- ▶ Нажмите клавишу „отбой“ .

Функции телефонной сети

Прием второго вызова

Прием Нажмите дисплейную клавишу.

Вы можете попеременно говорить с двумя абонентами или организовать конференц-связь.

Рекомендация:

Если не заказана функция CLIP, то вызов сигнализируется только звонком.

Прием второго вызова

 → Прин.втор.вызов

Отказ от приема второго вызова

 → Откл.втор.вызов

Приоритет второго вызова

 → Предп.втор.выз.

Переадресация вызова

Вы попеременно говорите с двумя абонентами.

 → Переключ.вызова

Функции, включаемые после разговора

Досрочное отключение обратного вызова

 →  → Обр.вызов выкл.

Обратный вызов последнего вызывающего или вызванного абонента

 →  → Перезв.выз.абон.

Включение/выключение сетевого автоответчика

 →  → Сетев.автоответ.

Статус: Включение/выключение функции.

Отправ. Нажмите дисплейную клавишу.

 Нажмите клавишу „отбой“.

Использование телефонного справочника и других списков на переносном телефоне

В телефоне имеются:


- ◆ телефонный справочник,
- ◆ список телефонных компаний,
- ◆ каталог электронной почты,
- ◆ список повторного набора,
- ◆ список SMS,
- ◆ список позвонивших,
- ◆ список автоответчика.

В телефонном справочнике, списке телефонных компаний и каталоге электронной почты можно сохранить в общей сложности до 200 записей (это число зависит от размера отдельных записей).


Телефонный справочник, каталог электронной почты и список телефонных компаний настраиваются индивидуально для переносного телефона. Однако вы можете пересылать списки/отдельные записи на другой переносной телефон или на базовый блок (стр. 31).

Телефонный справочник и список телефонных компаний

Телефонный справочник служит для сохранения имен и номеров абонентов.

- ▶ Для вызова телефонного справочника в режиме готовности нажмите управляющую клавишу .

В **списке телефонных компаний** можно сохранять номера телефонных компаний.

- ▶ Для вызова списка телефонных компаний нажмите клавишу .

Размер записи

Номер: макс. 32 цифры
Имя: макс. 16 букв

Рекомендация:

Вы можете назначать абонентские номера из телефонного справочника или списка телефонных компаний клавишам для сокращенного набора (стр. 70).

Сохранение абонентских номеров в телефонном справочнике

 → Новая запись

- ▶ Многострочный ввод:

Номер:

Введите номер.

Имя:

Введите имя.

Годовщ.:

При необходимости введите годовщину (стр. 32).

- ▶ Сохраните изменения.

Если ваш телефон подключен к офисной АТС, прочитайте рекомендации, приведенные на стр. 82.

Сохранение абонентских номеров в списке телефонных компаний

 → Новая запись

- ▶ Многострочный ввод:

Номер:



Введите номер.

Имя:



Введите имя.

- ▶ Сохраните изменения.





Выбор записи телефонного справочника/списка телефонных компаний

 /  Вызовите телефонный справочник/список телефонных компаний.




Вы можете:

- ◆ Выбрать нужную запись с помощью управляющей клавиши .
- ◆ Ввести первые буквы имени (максимум 10) и перейти к нужной записи с помощью управляющей клавиши .

Набор номера с использованием телефонного справочника/списка телефонных компаний

 /  →  (выберите запись)
 Нажмите клавишу соединения.
Осуществляется набор номера.

Управление записями телефонного справочника/списка телефонных компаний

 /  →  (выберите запись)

Просмотр записи



Посмот. Нажмите дисплейную клавишу. Запись выводится на дисплей. Для возврата к списку нажмите дисплейную клавишу **OK**.


Изменение записи

Посмот. **Измен.** Нажмите дисплейные клавиши одну за другой.

- ▶ Внесите и сохраните изменения.

Использование других функций

 /  →  (выберите запись)
→  (вызовите меню)

С помощью управляющей клавиши  вы можете выбрать следующие функции меню:

Использ.номер

Вы можете изменить или дополнить сохраненный номер, а затем набрать его или вызвать другую функцию, нажав дисплейную клавишу **≡**.

Измен.запись

Изменение выбранной записи.

Удалить запись

Удаление выбранной записи.

Запись как VIP (только телефонный справочник)

Записи телефонного справочника можно назначить статус **VIP** и выбрать для нее специальную мелодию звонка. Выбранная мелодия будет звучать при поступлении вызова от этого абонента.

Условие: передается номер вызывающего абонента (стр. 17).

Запис.команду (только телефонный справочник)

Запись голосовой метки для выбранной записи (стр. 32).

Воспр. команду

Воспроизведение голосовой метки (стр. 33).

Удалить команду

Удаление голосовой метки (стр. 33).

Перед.запись

Передача отдельной записи в другой переносной телефон (стр. 31).

Удал. список

Удаление **всех** записей телефонного справочника/списка телефонных компаний.

Перед. список

Передача всего списка в другой переносной телефон (стр. 31).

Свобод.память





Вывод информации о свободной памяти для хранения записей телефонного справочника, списка телефонных компаний (стр. 29) и каталога электронной почты (стр. 34).

Передача телефонного справочника/списка телефонных компаний на другой переносной телефон/базовый блок

Вы можете:

- ◆ Передавать записи телефонного справочника на базовый блок.
- ◆ Передавать записи телефонного справочника или списка позвонивших на другой переносной телефон.

Условие: другой переносной телефон зарегистрирован на том же базовом блоке и поддерживает функции приема и передачи записей телефонного справочника.

 /  →  (выберите запись)
→  (вызовите меню)
→ **Перед.запись / Перед. список**



Введите внутренний номер переносного телефона и нажмите дисплейную клавишу **OK**. На дисплей выводится сообщение **Запись отправлена.**

Да / Нет Нажмите дисплейную клавишу.

Успешная передача данных подтверждается специальным сообщением и сигналом подтверждения на принимающем переносном телефоне.

Обратите внимание:

- ◆ Записи с одинаковыми абонентскими номерами не перезаписываются в принимающем телефоне.

- ◆ Передача прерывается, если телефон зазвонит и вы примите вызов или если будет заполнена память принимающего телефона.

Запись в телефонный справочник выведенного на дисплей номера

Вы можете сохранить в телефонном справочнике абонентский номер, который выводится на дисплей при просмотре списков, например, списка позвонивших или списка повторного набора, в SMS или во время разговора.

Для функции CNIP в строке **Имя** также сохраняются первые 16 символов имени.

На дисплей выведен абонентский номер:




 → **Ном.в тел.справ.**

- ▶ Дополните запись, см. стр. 29.

При копировании номеров из списка автоответчика прерывается воспроизведение сообщений.

Использование номера из телефонного справочника

При использовании многих функций вы можете вызвать телефонный справочник, чтобы скопировать из него номер. Телефон не должен находиться в режиме готовности.

- ▶ Вызовите телефонный справочник с помощью управляющей клавиши  или дисплейной клавиши  или опции  **Тел.справочник.**

 Выберите запись (стр. 30).

Сохранение годовщины в телефонном справочнике

Для каждой записи телефонного справочника вы можете сохранить годовщину. Вы можете указать время, когда прозвучит сигнал напоминания.

 →  (выберите запись; стр. 30)

Посмот. **Измен.**

Нажмите дисплейные клавиши одну за другой.



Перейдите в строку Годовщ.:

Измен.

Нажмите дисплейную клавишу.

► Многострочный ввод:

Дата:

Введите день/месяц (4 цифры).

Время:

Введите время - часы/минуты (4 цифры), в которое должен прозвучать сигнал напоминания.

Сигнал

Выберите тип сигнализации и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

► Сохраните изменения (стр. 15).

Рекомендация:

Для звукового сигнала напоминания нужно обязательно ввести время. Если вы выберете оптическую сигнализацию, время можно не вводить. В этом случае автоматически задается время 00:00

Удаление годовщины

 →  (выберите запись; стр. 30)



Перейдите в строку Годовщ.:

Измен. **Удал.** **Сохран.**

Нажмите дисплейные клавиши одну за другой.

Сигнал напоминания о годовщине

Переносной телефон зазвонит с выбранной мелодией.


Вык.зв.

Нажмите дисплейную клавишу для отключения звонка.

Голосовой набор

Вы можете набирать номера из телефонного справочника, произнося имена абонентов. Для этого вы должны записать метки голосового набора, т. е. произнести вслух имена и сохранить сделанные записи.

Кроме того, телефон можно настроить так, что при поступлении внешнего вызова вместо вызывного сигнала будет воспроизводиться имя вызывающего абонента - см. стр. 73.

Метки голосового набора можно сохранить для **максимум** 30 записей телефонного справочника. Записи телефонного справочника с метками голосового набора отмечаются символами .

Запись метки голосового набора

Запись меток следует выполнять в тихом помещении. Расстояние до переносного телефона должно составлять около 25 см. Максимальная длина метки голосового набора - 1,5 секунды.

Рекомендация:

Если вы пользуетесь голосовым набором преимущественно при использовании гарнитуры, то рекомендуется записывать метки голосового набора через гарнитуру.

 →  (выберите запись; стр. 30)



Вызовите меню.

Запис.команду

Выберите.

OK

Нажмите дисплейную клавишу для начала записи.

Звучит короткий сигнал. На дисплее выводится запрос на начало записи. Произнесите имя. Повторите имя после появления на дисплее соответствующего запроса и следующего гудка. Если сделанные записи сильно отличаются одна от

Использование телефонного справочника и других списков на переносном телефоне

другой, вам предлагается повторить запись.

Рекомендация:

Если для записи новой голосовой метки нет свободной памяти, на дисплей выводится соответствующее указание. Переносной телефон автоматически возвращается в режим просмотра телефонного справочника. Удалите одну голосовую метку и вновь выберите функцию **Запис.команду**.

Для **изменения** голосовой метки вы должны удалить старую метку (стр. 33) и записать новую.

Использование голосового набора



Нажмите и **удерживайте нажатой** управляющую клавишу.

После сигнала произнесите имя. Если произнесенное имя совпадает с записанной меткой голосового набора, то эта метка воспроизводится. Затем осуществляется набор номера.

Прослушивание метки голосового набора



→ (выберите запись с символом ☺)



Вызовите меню.

Воспр. команду

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**. Голосовая метка воспроизводится в режиме громкой связи.



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Удаление метки голосового набора



→ (выберите запись с символом ☹)



Вызовите меню.

Удалить команду

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.




Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Запись телефонного справочника сохраняется.

Каталог электронной почты

В каталоге электронной почты вы можете сохранять адреса электронной почты (для отправки SMS и электронной почты).

Сохранение нового адреса электронной почты

 Вызовите телефонный справочник.

<E-mail каталог>

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.


Новая запись

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Введите адрес электронной почты (максимум 60 символов).



► Сохраните изменения (стр. 15).

Во время ввода вы можете вызвать меню с помощью дисплейной клавиши  и использовать следующие функции:

Добавить '.' / Добавить '@'

Добавление точки или символа @.

Управление адресами электронной почты

 → <E-mail каталог>
→  (выберите запись; стр. 30)

Просмотр записи




Посмот. Нажмите дисплейную клавишу. Запись выводится на дисплей.
Для возврата нажмите дисплейную клавишу **OK**.


Изменение записи

Посмот. **Измен.** Нажмите дисплейные клавиши одну за другой.

► Внесите и сохраните изменения (стр. 15).

Использование других функций

 → <E-mail каталог>
→  (выберите запись; стр. 30)
→  (вызовите меню)

Как и в телефонном справочнике (стр. 30), вы можете выбирать функции с помощью управляющей клавиши :

Измен.запись

Удалить запись

Удал. список

Список повторного набора

В список повторного набора включаются десять последних набранных номеров (максимум 32 цифры). Если номер записан в телефонный справочник, то выводится соответствующее имя.

Повторный набор вручную



Нажмите и **быстро отпустите** клавишу.



Выберите запись.



Нажмите клавишу соединения еще раз. Осуществляется набор номера.

Когда на дисплей выведено имя, вы можете посмотреть соответствующий абонентский номер, нажав дисплейную клавишу **Посмот.**

Управление записями списка повторного набора




Нажмите и **быстро отпустите** клавишу.



Выберите запись.




Вызовите меню.

С помощью управляющей клавиши  вы можете выбрать следующие функции:

Авт.повт.набор

Номер автоматически набирается через фиксированные интервалы времени (минимум каждые 50 секунд). При этом мигает клавиша громкой связи и включается функция громкого прослушивания.

- Когда вызываемый абонент ответит, нажмите клавишу соединения . Автоматический повторный набор завершается.
- Вызываемый абонент не отвечает: вызов завершается через 30 секунд. Автоматический повторный набор заканчивается после нажатия любой клавиши или 10 безуспешных попыток.

Использ.номер (как в телефонном справочнике - стр. 30)


Ном.в тел.справ.

Копирование записи в телефонный справочник (стр. 31).

Удалить запись (как в телефонном справочнике - стр. 30)

Удал. список (как в телефонном справочнике - стр. 30)


Вызов списков с помощью клавиши сообщений




С помощью клавиши сообщений  можно вызвать следующие списки:

- ◆ Список SMS
Если сконфигурировано **несколько** почтовых ящиков (стр. 48), то на дисплей выводится список этих ящиков.
- ◆ Список сервисных загрузок.
- ◆ Список автоответчика или списки сообщений активных ящиков голосовой почты (стр. 54).
- ◆ Сообщения автоответчика телефонной сети, если телефонная компания предоставляет эту услугу


и настроен быстрый вызов автоответчика телефонной сети (стр. 63).


- ◆ Список позвонивших.

Когда в одном из списков появляется **новая запись**, звучит предупредительный сигнал. Мигает клавиша . Если имеются новые сообщения, то в режиме готовности на дисплей выводятся символы:

Символ	Новое сообщение...
	... в списке автоответчика или списке сообщений автоответчика телефонной сети
	... в списке позвонивших
	... в списке SMS или списке сервисных загрузок


Под символом указывается количество сообщений.

Если вы нажмете мигающую клавишу , на дисплей будут выведены все списки, в которых есть новые сообщения.

Клавиша сообщений  гаснет после вызова списка или выхода из меню. Если имеются другие новых записи, то вы можете снова включить мигание клавиши сообщений (стр. 35), например, чтобы обратить внимание других пользователей телефона на новые записи.


Включение „мигания“ клавиши сообщений

Условие: хотя бы в одном из списков имеется новое сообщение.


 Вызовите список позвонивших.

Индик.сообщ.вкл.

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

 **Удерживайте** клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Использование телефонного справочника и других списков на переносном телефоне

Клавиша сообщений  гаснет после вызова списка или выхода из меню.

Список позвонивших

Условие: передается абонентский номер вызывающего абонента (CLIP, стр. 17)

В списке позвонивших сохраняются номера 30 последних позвонивших абонентов. В зависимости от настройки Тип списка сохраняются Все вызовы или только Пропущ.вызовы.

Если с одного абонентского номера поступило несколько вызовов, то



- ◆ при выборе настройки Все вызовы они сохраняются несколько раз, а
- ◆ при выборе настройки Пропущ.вызовы - только один раз (последний вызов).

В списке позвонивших на дисплей выводится следующая индикация:

Вызовы: 01+02

Количество новых записей + количество старых, просмотренных записей.

Настройка списка позвонивших

 → Вызовы: 01+02 → 
→ Тип списка

Пропущ.вызовы / Все вызовы

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK** (✓ = вкл).



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

При изменении настройки записи в списке позвонивших сохраняются.

Список автоответчика

С помощью **списка автоответчика** вы можете прослушивать записанные на автоответчик сообщения.

Если настроен только один ящик голосовой почты, то на дисплей выводится следующая индикация:

Автоответ.: 01+02

Количество новых + количество старых прослушанных сообщений.

Если настроено несколько ящиков голосовой почты, то выводятся списки отдельных ящиков, например:

Гол. ящик 1: 01+02

Вызов списка позвонивших/списка автоответчика



Нажмите клавишу.

Вызовы: / Автоответ.: / Гол. ящик 1: 01+02

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Выберите запись.

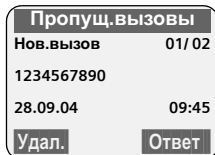
В **списке позвонивших** выводится информация о последнем поступившем вызове.

В **списке автоответчика** выводится информация о самом новом сообщении. Начинается воспроизведение.

После прослушивания новые сообщения помещаются в списке после старых.

Запись из списка

Пример записи из списка:



- ◆ Название списка (в заголовке)
- ◆ Статус записи
Нов. вызов: новый пропущенный вызов.
Стар. выз.: просмотренная запись.
Получ. выз.: вызов был принят (только для настройки Все вызовы)
Автоотв.: вызов был принят автоответчиком. Сообщение было записано (только для настройки Все вызовы)
Нов. сообщ.: новое сообщение на автоответчике.
Стар. сообщ.: прослушанное сообщение на автоответчике.
- ◆ Текущий номер записи.
Например, 01/02 означает: первая из двух записей.
- ◆ Абонентский номер или имя звонившего.
Вы можете скопировать абонентский номер в телефонный справочник (стр. 31).
- ◆ Дата и время поступления вызова (если выполнена соответствующая настройка, стр. 11)

Вы можете вызвать следующие функции:

- ◆ **Обратный вызов** (если был передан абонентский номер, стр. 17)
Нажмите дисплейную клавишу **Ответ**. Номер немедленно набирается и заносится в список повторного набора.

◆ Удаление записи

Нажмите дисплейную клавишу **Удал.**

Просмотр информации CNIP

Если вы заказали услугу CNIP и ваш оператор ее поддерживает, то вы можете посмотреть имя и адрес, зарегистрированные в телефонной компании для данного абонентского номера.

Вы выбрали запись в списке.



Вызовите меню.

Информация

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Если вызывающий абонент не заказал услугу передачи абонентского номера, или если он включил функцию подавления передачи абонентского номера, то имя и адрес не выводятся на дисплей.

Для возврата к списку нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Удаление списка позвонивших

Внимание! удаляются все **старые и новые** записи.



→ **Вызовы:** →



(вызовите меню) → **Удалить список**



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Рекомендация:

Удаление старых сообщений из списка автоответчика - см. стр. 57.

Сокращение расходов на телефонную связь

Вы можете устанавливать соединения через телефонную компанию, предлагающую самые выгодные тарифы (Call-by-Call), или просматривать стоимость соединения после окончания разговора. Вы можете сохранить и использовать несколько номеров альтернативных операторов.

Объединение номера телефонной компании с абонентским номером

Вы можете настроить добавление номера телефонной компании перед абонентским номером (объединение номеров).



Вызовите список телефонных компаний.



Выберите запись (номер телефонной компании).



Нажмите дисплейную клавишу.

Используй.номер

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Введите абонентский номер или выберите номер из телефонного справочника (стр. 31).



Нажмите клавишу соединения, осуществляется набор обоих номеров.

Автоматический выбор оператора (предварительный набор)

Вы можете задать номера предварительного набора (номера альтернативных операторов), которые при наборе будут **автоматически** добавляться перед определенными абонентскими номерами.

- ◆ Список „с предварительным набором“: в этом списке следует указать коды набора или первые цифры кодов набора, для которых должен использоваться номер предварительного набора.
- ◆ Список „без предварительного набора“: в этом списке следует указать „исключения из правила“.

Пример:

В списке „с предварительным набором“ есть запись 08. Номер предварительного набора будет добавляться ко всем номерам, начинающимся с 08.

Если ввести в список „без предварительного набора“ запись „081“, то описанное выше правило набора будет ограничено для номеров, начинающихся с 081.

При наборе номера после нажатия клавиши соединения/клавиши громкой связи осуществляется сравнение **первых** цифр набранного номера с обоими списками.

- ◆ Номер предварительного набора не используется, если набранный номер
 - не соответствует **ни одному** из двух списков,
 - соответствует списку „без предварительного набора“

- ◆ Номер предварительного набора добавляется, **только** если первые цифры набранного номера соответствуют записи списка „с предварительным набором“.

Описанные ниже функции вызываются с переносного телефона Gigaset S44.

Сохранение номеров предварительного набора

 →  → Базовый блок → Предв. выбор → Предв.выбр.ном.



Введите или измените номер предварительного набора.

- ▶ Сохраните изменения (стр. 15).



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Сохранение и изменение записей списка предварительного набора

В каждом из списков можно сохранить 11 записей:

- ◆ 5 записей длиной до 6 цифр и
- ◆ 6 записей длиной до 2 цифр.

В некоторых странах номера списка „с предварительным набором“ могут быть уже заданы. При этом, например, все междугородные соединения или соединения с абонентами сетей мобильной связи будут **автоматически** осуществляться через выбранного вами альтернативного оператора.

 →  → Базовый блок → Предв. выбор → С предв.выб. / Без предв.выб.



Выберите запись.

Измен.

Нажмите дисплейную клавишу.



Введите или измените первые цифры номера.

Сокращение расходов на телефонную связь


- ▶ Сохраните изменения (стр. 15).



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Временное отключение функции автоматического выбора оператора



(удерживайте нажатой) → 
→ Предв.выбор из

Полное отключение функции автоматического выбора оператора

- ▶ Удалите номера предварительного набора (стр. 39).

Просмотр данных о продолжительности и стоимости соединения

Индикация продолжительности соединения и стоимости соединения зависит от того, заказали ли вы услугу передачи импульсов тарификации:

- ◆ Если вы **не заказали** услугу передачи импульсов тарификации: на дисплей автоматически выводится **продолжительность** соединения.
- ◆ Если вы **заказали** услугу передачи импульсов тарификации: на дисплей выводится **количество тарифных единиц**. Если вы ввели стоимость тарифной единицы и валюту, то выводится **стоимость** соединения.

Описанные ниже настройки выполняются с переносного телефона.

Сокращение расходов на телефонную связь

Ввод стоимости тарифной единицы и денежной единицы

 →  → Стоимость → Настройки

▶ Многострочный ввод:

Стоим./единица:

Введите стоимость тарифной единицы, например,

для 6 копеек.

Валюта:

Введите сокращенное обозначение валюты.


▶ Сохраните изменения (стр. 15).

Рекомендация:

При изменении стоимости тарифной единицы удаляются сохраненные ранее данные о стоимости соединений.

Просмотр/удаление данных о стоимости соединений

 →  → Стоимость

 Выберите запись и нажмите **OK**.

Вы можете:

Последн.разг.

Посмотреть стоимость последнего разговора.

Все разговоры

Посмотреть суммарную стоимость разговоров для всех переносных телефонов.

Для трубок

Посмотреть стоимость разговоров отдельно для каждого переносного телефона.

SMS (текстовые сообщения)

С помощью переносного телефона Gigaset S44 вы можете отправлять короткие текстовые сообщения SMS. При поставке телефон настроен так, что вы можете сразу воспользоваться функциями работы с сообщениями SMS.

Условия:

- ◆ Для вашей телефонной линии включена функция передачи абонентского номера .
- ◆ Ваша телефонная компания поддерживает передачу SMS (необходимую информацию вы можете получить в вашей телефонной компании).
- ◆ Вы заказали в вашей телефонной компании услуги передачи и приема сообщений SMS.

Обмен сообщениями SMS осуществляется через SMS-центр телефонной компании. Вы должны сохранить в телефоне номер сервисного центра, через который будет осуществляться прием и отправка SMS. Вы можете принимать сообщения из **каждого** введенного в телефон SMS-центра при условии, что вы зарегистрированы в соответствующем SMS-центре для приема сообщений. Отправка сообщений SMS осуществляется через SMS-центр, выбранный в качестве центра отправки (стр. 50). Активным может быть только один центр отправки SMS.

Если SMS-центр не настроен, то раздел меню SMS состоит только из пункта **Настройки**. Вы должны ввести SMS-центр (стр. 50).

- ◆ Ввод текста - см. стр. 92.
- ◆ Ввод текста с помощью функции - EATONI - см. стр. 93.

Правила

- ◆ Максимальная длина сообщения SMS - 1224 символа.
- ◆ Если длина сообщения больше 160 символов, или если в сообщении много графических данных, то сообщение разбивается на несколько **частей** (максимум 8 сообщения SMS по 153 символа).

Обратите внимание:

- ◆ При поступлении каждого сообщения SMS звучит одиночный звонок (мелодия, как при внешнем вызове). Если принять такой „вызов“, то сообщение SMS будет потеряно, поэтому следует включить функцию подавления первого звонка для внешних вызовов (стр. 74).
- ◆ Если ваш телефон подключен к офисной АТС, прочитайте рекомендации, приведенные на стр. 51.
- ◆ Для приема сообщений вы должны зарегистрировать эту услугу в телефонной компании.

Ввод/отправка SMS

Ввод/отправка SMS



Почт. ящик В

Если необходимо, выберите почтовый ящик и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Если необходимо, введите PIN-код почтового ящика и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Ввод SMS



Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Введите текст сообщения SMS.



Нажмите дисплейную клавишу.

Отправ.

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

SMS



Выберите абонентский номер с кодом предварительного набора (даже для местных соединений) из телефонного справочника или введите абонентский номер. При отправке сообщения SMS в определенный почтовый ящик: введите идентификатор почтового ящика **после** абонентского номера.



Нажмите дисплейную клавишу.

Отправ.

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Осуществляется отправка сообщения SMS.

Рекомендация:

Если во время набора текста сообщения SMS поступит входящий вызов, то набранный текст автоматически сохраняется в списке черновиков.

Выбор языка ввода текста

► Вы вводите сообщение SMS (стр. 42).



Нажмите дисплейную клавишу.

Язык ввода

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Выберите язык ввода и нажмите дисплейную клавишу **OK**.




Для возврата к набору текста два раза нажмите и **быстро опустите** клавишу „отбой“.

Выбор языка ввода действует только для текущего сообщения.

Добавление в сообщение SMS картинок, мелодий и адресов электронной почты


В телефоне имеются:

- ◆ 15 картинок (символьных),
- ◆ 10 мелодий.
- ◆ адреса электронной почты из вашего каталога электронной почты (стр. 34).
- ▶ Вы вводите сообщение SMS (стр. 42). Курсор находится в нужной позиции.

 Нажмите дисплейную клавишу.

Предопр. изобр. / Предопред. звук / Доб.e-mail-адрес

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

 Выберите объект, который вы хотите добавить, и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Выбранный объект добавляется в сообщение.

Отчет о состоянии SMS

Если вы включите эту функцию, то после отправки сообщения SMS вы будете получать текстовое подтверждение.

Включение/выключение отчета о состоянии


 →  → Настройки

Статус SMS

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK** (✓ = вкл).

Просмотр/удаление отчета о состоянии

- ▶ Вызовите список входящих (стр. 45), затем:

 Выберите сообщение SMS со статусом Статус OK или Неотправл..

Посмот. Нажмите дисплейную клавишу.

или:


Удал. Нажмите дисплейную клавишу для удаления сообщения SMS.

Список черновиков

Вы можете сохранить сообщение SMS в списке черновиков, а затем изменить его и отправить.



Сохранение сообщения SMS в списке черновиков

- ▶ Вы вводите сообщение SMS (стр. 42).

 Нажмите дисплейную клавишу.

Сохранить Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Вызов списка черновиков

 →  → (почтовый ящик, PIN-код почтового ящика) → Черновики

На дисплей выводится первая запись из списка, например:

Сохран.	01/02
1234567890	
28.09.04	09:45


01/02: текущий номер/общее количество сообщений SMS

SMS (текстовые сообщения)

Чтение и удаление отдельных сообщений SMS

- ▶ Вызовите списка черновиков.

 Выберите сообщение SMS.

Посмот. Нажмите дисплейную клавишу. Текст сообщения SMS выводится на дисплей. Для листания сообщения по строкам нажимайте управляющую клавишу .

или:

Удал. Нажмите дисплейную клавишу. Сообщение SMS удаляется.

Ввод изменение сообщений SMS

- ▶ Вы просматриваете сообщение SMS из списка черновиков.

 Вызовите меню.

Вы можете выбрать одну из функций:

Ввод SMS

Ввод нового сообщения SMS с последующей отправкой (стр. 41) или сохранением.

Использ. текст

Изменение текста сохраненного сообщения SMS и последующая отправка (стр. 41).

Кодировка

Выбор набора символов для отображения сообщения.


Удаление списка черновиков

- ▶ Вызовите список черновиков, затем:

 Вызовите меню.

Удалить список



Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**, затем подтвердите, нажав дисплейную клавишу **Да**. Список удаляется.

 **Удерживайте** клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Отправка сообщений SMS на адрес электронной почты


Вы можете воспользоваться этой функцией, если соответствующая услуга предоставляется вашей телефонной компанией.

Введите адрес электронной почты получателя в начале текста сообщения SMS. Сообщение SMS должно быть отправлено на абонентский номер службы передачи электронной почты вашего SMS-центра.

 →  → (почтовый ящик, PIN-код почтового ящика)
→ **Ввод SMS**

 / 

Выберите адрес электронной почты из каталога электронной почты или введите адрес электронной почты. После адреса введите пробел или двоеточие (зависит от оператора).

 Введите текст сообщения SMS.

 Нажмите дисплейную клавишу.

Отправ. Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

E-mail Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**. Если номер службы передачи электронной почты не был введен ранее (стр. 50), введите этот номер.

 Нажмите дисплейную клавишу.

Отправ. Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Отправка сообщений SMS как факсов

Вы можете отправить сообщение SMS как факс.

Условие: ваша телефонная компания предоставляет эту услугу.

- ▶ Вы вводите сообщение SMS (стр. 42).



Нажмите дисплейную клавишу.

Отправ. Выберите и нажмите дисплейную клавишу .

факс Выберите и нажмите дисплейную клавишу .



Выберите абонентский номер из телефонного справочника или введите абонентский номер. Вводите абонентский номер с кодом предварительного набора (даже для местных номеров).



Нажмите дисплейную клавишу.

Отправ. Выберите и нажмите дисплейную клавишу .

Прием сообщений SMS

Все входящие сообщения SMS сохраняются в списке входящих. Объединенные сообщения SMS выводятся в списке как **одно** сообщение SMS. Если такие сообщения слишком длинные, или если они приняты не полностью, то они разделяются на несколько отдельных сообщений SMS. Поскольку сообщения SMS остаются в этом списке и после прочтения, вы должны **регулярно удалять сообщения SMS из списка**.

Если память для хранения сообщений SMS заполнена, на дисплей выводится соответствующее предупреждение.

- ▶ Удалите ненужные сообщения SMS (стр. 46).

Список входящих

В списке входящих выводятся:

- ◆ Все принятые сообщения SMS, начиная с самого нового.
- ◆ Сообщения SMS, которые не удалось отправить из-за ошибок.

При поступлении нового сообщения SMS на дисплеи всех переносных телефонов Gigaset S44 выводится символ , мигает клавиша сообщений и звучит предупредительный сигнал.

Вызов списка входящих с помощью клавиши сообщений

Условие: в списке имеются **новые** сообщения SMS.

Нажмите клавишу..

Если необходимо, выберите почтовый ящик и введите PIN-код почтового ящика.

SMS (текстовые сообщения)

Информация о списке входящих выводится следующим образом (пример):

SMS общ.: 01+05	1
	2



- 1 Количество новых + количество старых, просмотренных сообщений.
- 2 Название почтового ящика, здесь: общий почтовый ящик

Пример записи списка входящих:

Новое	01/02
1234567890	
28.09.04	09:45

01/02: общее количество новых сообщений SMS/текущий номер выводимого на дисплей сообщения SMS

Вызов списка сходящих с помощью меню SMS

 →  → (почтовый ящик, PIN-код почтового ящика) → Входящие 01+05

Просмотр и удаление отдельных сообщений SMS


- ▶ Вызовите список входящих.
- ▶ Выполните действия, описанные для процедуры „Чтение и удаление отдельных сообщений SMS“, стр. 44.

После прочтения новое сообщение SMS получает статус **Старое**.

Удаление списка входящих

Из списка удаляются все **новые и старые** сообщения SMS.


- ▶ Вызовите список входящих.

 Вызовите меню.

- ▶ Далее, как для процедуры „Удаление списка черновики“, стр. 44.

Ответ на сообщения SMS и переадресация сообщений

- ▶ Вы открыли сообщение SMS для чтения (стр. 46):

 Нажмите дисплейную клавишу.

Доступные функции:

Ответить

Вы можете сразу ввести и отправить ответ на сообщение SMS (стр. 42).

Ответ: Да / Ответ: Нет


К сообщению SMS добавляется **Да** или **Нет**. Отправьте это сообщение SMS (стр. 42).

Использ. текст

Вы можете изменить текст сообщения SMS, а затем отправить это сообщение (стр. 41). Вложения (например, картинки и мелодии) не пересылаются.

Переадресация сообщений SMS

- ▶ Во время чтения сообщения SMS (стр. 46):

 Нажмите дисплейную клавишу.

Отправить Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**. Далее см. стр. 41.

При переадресации сообщения SMS вложения пересылаются. Если оператор не поддерживает переадресацию сообщений с вложениями:

- ▶ Выберите опцию **Использ. текст** для переадресации сообщения SMS без вложений.
- ▶ Затем подтвердите запрос **Новое SMS без рисунка/мелодии. Продолжить?**, нажав дисплейную клавишу **Да**.

Копирование абонентского номера в телефонный справочник

Копирование абонентского номера отправителя

- ▶ Вызовите список входящих и выберите сообщение SMS (стр. 45).



Нажмите дисплейную клавишу. Далее см. стр. 31.

Рекомендации:

- Вы можете создать в вашем телефонном справочнике специальный телефонный справочник для сообщений SMS. Для этого перед именами записей добавляйте звездочку (*).
- Добавленные идентификаторы почтовых ящиков сохраняются в телефонном справочнике.

Использование/набор абонентских номеров из текста сообщения SMS

- ▶ Вы открыли сообщение SMS для чтения (стр. 45) и пролистали сообщение до абонентского номера.

Цифры выделены инвертированием.



Нажмите дисплейную клавишу. Далее см. стр. 31.

или:



Нажмите клавишу соединения для набора номера.

Если вы хотите использовать номер для отправки сообщения SMS:

- ▶ Сохраните номер с кодом города в телефонном справочнике.

Изменение кодировки

- ▶ Во время чтения сообщения SMS (стр. 46):



Нажмите дисплейную клавишу.

Кодировка

Текст сообщения выводится на дисплей с выбранной кодировкой.

Использование вложенных данных

Вы можете сохранить около 5 мелодий в формате „iMelody” и использовать их как вызывной сигнал (стр. 73).

Мелодии сохраняются в менеджере звуков.

Также вы можете сохранять и устанавливать мелодии и изображения на других переносных телефонах, зарегистрированных на том же базовом блоке.

Открытие вложений из сообщений SMS

Вложения изображаются в SMS инвертированием. Сообщение SMS может содержать несколько вложений.

- ▶ Вы открыли сообщение SMS для чтения (стр. 45) и пролистали сообщение до строки, в которой находится вложение:



Нажмите дисплейную клавишу для воспроизведения мелодии.

Сохранение вложений

- ▶ Вы открыли сообщение SMS для чтения (стр. 46).
- ▶ Затем открыли вложение.



Нажмите дисплейную клавишу.

Мелодии сохраняются в менеджере звуков (стр. 74).

Извещения с помощью SMS

С помощью сообщений SMS можно посылать извещения о поступлении вызовов или новых сообщениях на автоответчике.

Условие: для входящих вызовов передается номер вызывающего абонента (CLI).

Извещение передается на ваш мобильный телефон или на другое устройство, поддерживающее прием сообщений SMS.

Вы должны сохранить на находящемся дома телефоне абонентский номер, на который должно быть отправлено извещение и задать тип извещения.

Сохранение абонентского номера для отправки извещения



→ Настройки → Номер сообщ.



Введите абонентский номер, на который должны отправляться сообщения SMS.



Нажмите дисплейную клавишу.

Сохранить Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Внимание:

Не вводите номер вашего собственного домашнего телефона для извещения о пропущенных вызовах, так как это может привести к образованию бесконечной петли отправки платных сообщений.

Выбор типа извещения



→ Настройки → Тип сообщ.

▶ Многострочный ввод:

Пропущенные вызовы:

Выберите **Вкл**, если должны отправляться сообщения SMS с извещением.

Сообщ.авт. Автоотв.

Выберите **Вкл**, если должны отправляться сообщения SMS с извещением.

▶ Сохраните изменения (стр. 15).

Почтовые ящики SMS

При поставке активен **общий почтовый ящик**. Этот почтовый ящик доступен всем и не может быть защищен PIN-кодом. Вы можете создать в телефоне три **персональных почтовых ящика** из защитить их **PIN-кодами**. Каждый почтовый ящик имеет название и „идентификатор почтового ящика (ID)“ - разновидность кода автоматической входящей связи.


Обратите внимание:

- ◆ Если к одной абонентской линии подключено несколько устройств (базовых блоков), поддерживающих передачу SMS, то каждый идентификатор почтового ящика должен быть уникальным. В этом случае также следует изменить стандартные идентификаторы общего почтового ящика („0“).
- ◆ Персональные почтовые ящики можно использовать, только если эта функция поддерживается оператором сети. В этом случае к абонентскому номеру сервисного центра добавляется звездочка (*).
- ◆ Если вы забыли PIN-код почтового ящика, вы можете отменить его, вернув настройки базового блока в состояние при поставке. При этом **удаляются все сообщения SMS во всех почтовых ящиках**.

Настройка и изменение персонального почтового ящика

Настройка и изменение персонального почтового ящика

 →  → Настройки → Ящики

 Выберите почтовый ящик, например, Почт. ящик В, и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

► Многострочный ввод:

Состояние:

Включите или выключите почтовый ящик.

ID:

Выберите идентификатор почтового ящика (0 - 9). Вы можете выбрать только не занятые цифры.



Запрос PIN:

Включите/отключите защиту почтового ящика PIN-кодом.

PIN

Если необходимо, введите 4-значный PIN-код.

► Сохраните изменения (стр. 15).

Активные почтовые ящики отмечены в списке почтовых ящиков символом . Они выводятся в списке SMS и их можно вызывать с помощью клавиши сообщений .

Отключение почтового ящика:

► Для настройки **Состояние**: выберите значение **Вык.** Подтвердите запрос, нажав дисплейную клавишу **Да**.



Удаляются **все** хранящиеся в этом почтовом ящике сообщения SMS.

Отключение защиты почтового ящика PIN-кодом


► Для настройки **Запрос PIN**: выберите **Выкл.**

PIN-код почтового ящика задается равным 0000.


Изменение названия почтового ящика

 →  → Настройки → Ящики
→  (выберите почтовый ящик)




Измен. Нажмите дисплейную клавишу.


 Введите новое имя.

Сохран. Нажмите дисплейную клавишу.

 **Удерживайте** клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Изменение PIN-кода и идентификатора почтового ящика

 →  → Настройки → Ящики
→  (выберите почтовый ящик)

 Если необходимо, введите PIN-код почтового ящика и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

► Настройте ID:, Запрос PIN:, PIN (стр. 49).

Отправка SMS в персональный почтовый ящик

Для того чтобы сообщение SMS попало в персональный почтовый ящик отправитель сообщения должен добавить идентификатор почтового ящика после абонентского номера.

► Вы можете отправить сообщение SMS из вашего персонального ящика.


В этом случае получатель получит сообщение с вашим SMS-номером и текущим идентификатором и сможет сохранить его в телефонном справочнике. Если идентификатор почтового ящика недействителен, сообщение SMS не будет доставлено.

Настройка SMS-центра

Ввод/изменение абонентского номера SMS-центра

- ▶ Перед вводом нового **SMS-центра** или удалением заранее заданного SMS-центра узнайте у телефонной компании об особенностях предоставления услуг передачи SMS

 →  → Настройки → SMS-центры

 Выберите SMS-центр (например, SMS-центр 1) и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

- ▶ Многострочный ввод:

Серв.центр:

Выберите **Да**, если вы хотите использовать этот SMS-центр для отправки сообщений SMS.

SMS:

Нажмите дисплейную клавишу **Измен.** Введите номер службы передачи SMS и добавьте звездочку, если ваш оператор поддерживает персональные почтовые ящики.

E-mail:

Нажмите дисплейную клавишу **Измен.** Введите номер службы отправки электронной почты.

- ▶ Сохраните изменения (стр. 15).

Рекомендация:

Узнайте у вашей телефонной компании об особенностях настройки сервисного центра при использовании персональных почтовых ящиков (если ваша телефонная компания поддерживает эту функцию).

Отправка сообщений SMS через другой SMS-центр

- ▶ Выберите SMS-центр (с 2 по 5) в качестве Центра отправки.
- ▶ Отправьте сообщение SMS.

Информационные SMS-услуги

Вы можете получать от вашего оператора информационные сообщения (например, прогноз погоды и результаты лотерей). Всего можно сохранить 10 информационных каналов. Узнайте у вашей телефонной компании, какие информационные услуги предоставляются, и как тарифицируется прием информационных сообщений.

Заказ/настройка информационных услуг

Настройка информационного центра

 →  → Информ.услуги
→ Информ.центр



Введите абонентский номер (максимум 20 цифр).



Нажмите дисплейную клавишу.

Сохранить Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Заказ информационных услуг

 →  → Информ.услуги → Заказать



Вберите информационную услугу.

Отправ. Нажмите дисплейную клавишу.

Настройка информационных услуг



- ▶ Выберите информационную услугу (см. выше), затем:

Измен. Нажмите дисплейную клавишу.



Введите код или название.

Рекомендация:

Также вы можете вызвать меню заказа информационных услуг с помощью управляющей клавиши  → .

Изменение информационных услуг

- ▶ Выберите информационную услугу (см. выше), затем:

Посмот. **Измен.**

Нажмите дисплейную клавишу.



Изменит код или описание.

Удаление информационных услуг

- ▶ Выберите информационную услугу (см. выше), затем:



Вызовите меню.

Удалить запись

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Функции SMS при подключении телефона к офисной АТС

- ◆ Вы можете принимать сообщения SMS только в том случае, если **на абонентскую линию** офисной АТС **передается абонентский номер вызывающего абонента (CLIP)**. Проверка абонентского номера SMS-центра осуществляется в телефоне **Gigaset**.
- ◆ Если ваш телефон подключен к офисной АТС, абонентский номер SMS-центра, возможно, следует вводить с кодом выхода в город (зависит от АТС). Код выхода в город можно сохранить на вашем базовом блоке.

Вы можете проверить правильность настройки телефона при подключении к офисной АТС, отправив сообщение SMS на свой собственный абонентский номер, введя номер SMS-центра с кодом выхода в город и без него.

- ◆ При отправке сообщений SMS абонентский номер отправителя может передаваться без внутреннего номера телефона. В

этом случае получатель сообщения не сможет воспользоваться функцией непосредственного ответа на сообщение.

Отправка и прием сообщений SMS **при подключении к офисным АТС ISDN** возможны только через назначенный вашему базовому блоку множественный абонентский номер (MSN).

Включение/отключение функции SMS

После отключения функции вы не сможете принимать и отправлять сообщения SMS.


Настройки приема и отправки сообщений SMS (абонентские номера SMS-центров) и записи списков входящих и черновиков сохраняются при отключении функции.



Вызовите меню.



Нажмите цифровые клавиши.



Выключите функцию SMS.

или:



Включите функцию SMS (состояние при поставке).

Устранение неисправностей

Коды ошибок при отправке

E0	Включено постоянное подавление передачи абонентского номера (CLIR) или не включена передача абонентского номера.
F E	Ошибка при передаче SMS.
F D	Ошибка при соединении с SMS-центром - см. устранение неисправностей.

SMS (текстовые сообщения)

Самостоятельное устранение неисправностей

В таблице перечислены возможные неисправности, их причины и действия по их устранению:

<p>Отправка невозможна.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Не заказана функция „Передача абонентского номера“ (CLIP).<ul style="list-style-type: none">▶ Закажите эту услугу в телефонной компании.2. Отправка сообщения SMS была прервана (например, при поступлении вызова).<ul style="list-style-type: none">▶ Отправьте сообщение SMS еще раз.3. Функция не поддерживается телефонной компанией.4. Не введен номер сервисного центра для отправки SMS или введен неправильный номер.<ul style="list-style-type: none">▶ Введите правильный номер (стр. 50).
<p>Вы получили сообщение SMS с неполным текстом.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Память телефона заполнена.<ul style="list-style-type: none">▶ Удалите старые сообщения SMS (стр. 46).2. Телефонная компания еще не передала оставшуюся часть сообщения.
<p>Вы больше не получаете сообщений SMS.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Вы изменили идентификатор вашего почтового ящика.<ul style="list-style-type: none">▶ Сообщите вашим корреспондентам новый идентификатор или измените идентификатор на старый (стр. 49).2. Вы не включили ваш почтовый ящик.<ul style="list-style-type: none">▶ Активизируйте почтовый ящик (стр. 49).3. Включена переадресация вызовов с условием <i>Когда Немедл.</i> или сетевая функция переключения вызовов с условием <i>Немедл.</i><ul style="list-style-type: none">▶ Измените настройки переадресации.

Сообщение SMS не получено.

1. Не заказана функция „Индикация абонентского номера“.
 - ▶ Закажите эту услугу у телефонной компании (за дополнительную плату).
2. Оператор мобильной связи и телефонная компания не обмениваются сообщениями SMS.
 - ▶ Проконсультируйтесь в вашей телефонной компании.
3. Оконечное устройство занесено в базу данных вашей телефонной компании как не поддерживающее передачу сообщений SMS в сетях общего пользования, то есть вы не зарегистрированы для использования функций SMS.
 - ▶ Зарегистрируйте (повторно) оконечное устройство в телефонной компании для приема сообщений SMS.



Прием только в течение дня

1. Оконечное устройство занесено в базу данных вашей телефонной компании как не поддерживающее передачу сообщений SMS в сетях общего пользования, то есть вы не зарегистрированы для использования функций SMS.
 - ▶ Зарегистрируйте (повторно) оконечное устройство в телефонной компании для приема сообщений SMS.

Сервисная загрузка

Вы можете заказать в телефонной компании загрузку картинок и мелодий. Информацию о доступных для загрузки данных вы можете получить в телефонной компании.

Рекомендации:


- Полученные данные нельзя передавать на другой телефон.
- Если во время загрузки линия будет занята другим переносным телефоном, или если поступит входящий вызов, то загрузка будет прервана.
- Вы не можете получить доступ к меню , если другой переносной телефон использует меню .

Запрос сервисной загрузки

 →  → Базовый блок → Сервис загрузки

- ▶ Многострочный ввод:

Провайд

Нажмите дисплейную клавишу **Измен.** Введите номер службы загрузки и нажмите дисплейную клавишу  **Сохран.**

Зак.ном

Нажмите дисплейную клавишу **Измен.** Введите номер заказа и нажмите дисплейную клавишу **Сохран.**

Код:


Нажмите дисплейную клавишу **Измен.** Введите сервисный код и нажмите дисплейную клавишу **Сохран.**

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу **Отправ.**

Если загрузка уже активна, нажмите, нажмите дисплейную клавишу **Да** для ее отмены.

Полученные данные сохраняются в списке загрузки.

Вызов списка загрузки

 Нажмите клавишу.

Сервис загрузки

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Просмотр/удаление загруженных данных

- ▶ Вызовите список загрузки (см. выше).



Выберите запись.

Посмот.

Нажмите дисплейную клавишу. Данные выводятся на дисплей.

или:

Удал.

Нажмите дисплейную клавишу. Данные удаляются.

Сохранение вложений

- ▶ Вызовите данные для просмотра.

Сохран.

Нажмите дисплейную клавишу.

Мелодии сохраняются в менеджере звуков - стр. 74.

Использование автоответчика

Вы можете управлять встроенным автоответчиком с переносного телефона, с помощью клавиш базового блока или с внешнего телефона (стационарного/мобильного). При прослушивании сообщений вы можете использовать команды голосового управления (стр. 62).

Ящики голосовой почты


Вы можете настроить **три ящика голосовой почты**. В этом случае использующие телефон люди смогут получить доступ к „собственным“ автоответчикам“.

Режим работы автоответчика

Автоответчик может работать в двух разных режимах.

- ◆ В режиме **Приветствие** вызывающий абонент слышит приветствие, и может записать сообщение.
- ◆ В режиме **Объявление** вызывающий абонент слышит объявление, запись сообщений в этом режиме невозможна.

Управление автоответчиком с переносного телефона

Если при управлении с переносного телефона звучит указание или рекомендация, **автоматически** включается громкоговоритель переносного телефона. Для отключения громкой связи нажмите клавишу громкой связи .

Включение/выключение автоответчика

 →  → Активизация (✓ = вкл)

Состояние:

Включите или выключите автоответчик.


Голосов.ящик:

Задайте количество ящиков голосовой почты (1–3). При выборе настройки „1“ активизируется Гол. ящик 1. При выборе настройки „2“ активизируются ящики голосовой почты 1 и 2 и т. д.

- ▶ Сохраните изменения.

При изменении количества ящиков голосовой почты на дисплей один за другим выводятся следующие запросы:

- ◆ Следует ли удалить хранящиеся в памяти автоответчика сообщения? Количество ящиков голосовой почты можно изменить, только если в памяти автоответчика нет сообщений.
- ◆ Следует ли записать новое приветствие для автоответчика?

После включения автоответчика звучит сообщение об оставшемся времени записи. На дисплей переносного телефона выводится символ .

При поставке в телефоне сохранено стандартное приветствие и включен режим объявления. Если персональное приветствие не записано, используется стандартное приветствие.

Использование ящиков голосовой почты


Вы можете записать только одно приветствие. Поэтому, при использовании нескольких ящиков голосовой почты вы должны записать приветствие, сообщающее вызывающему абоненту, какой ящик голосовой почты он должен выбрать.

Пример: „... Если вы хотите оставить сообщение для Анны, нажмите клавишу 1, чтобы оставить сообщение для Михаила нажмите клавишу 2.“

Если вызывающий абонент нажмет клавишу „2“, то сообщение будет сохранено в Гол. ящик 2.

Если вызывающий абонент не нажмет ни одну клавишу или если он нажмет клавишу, которая не соответствует ни одному ящику голосовой почты, или если выбранный ящик голосовой почты не настроен, то сообщение будет автоматически сохранено в Гол. ящик 1.

Запись персонального приветствия/объявления



 →  → Привет./объяв. → Записать прив. / Запис.объявл.

OK Нажмите дисплейную клавишу для начала записи.

Звучит сигнал готовности (короткий гудок).

▶ Произнесите текст приветствия (длиной не мене 3 секунд).

Заверш. Нажмите дисплейную клавишу для завершения записи.

Для прерывания записи нажмите клавишу „отбой“  или дисплейную клавишу . После прерывания вы можете начать запись сначала, нажав дисплейную клавишу **OK**.


После записи приветствие воспроизводится для контроля. Вы можете повторить запись, нажав дисплейную клавишу **Новое**.

Обратите внимание:

- ◆ Запись автоматически завершается, если превышено максимальное допустимое время записи (170 секунд) или если пауза при записи длилась больше 2 секунд.

- ◆ Если вы прервете запись, будет использоваться стандартное приветствие.
- ◆ Если память автоответчика заполнена, то запись прерывается.
 - ▶ Удалите старые сообщения и повторите запись.


Прослушивание приветствия

 →  → Привет./объяв. → Прослуш. прив./ Просл.объявл.


Запись нового приветствия во время прослушивания старого:

Новое Нажмите дисплейную клавишу.

Удаление приветствия/объявления

 →  → Привет./объяв. → Удалить прив./Удалить объявл.



Да Нажмите дисплейную клавишу для подтверждения запроса.


 **Удерживайте** клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

После удаления записанного приветствия используется стандартное приветствие.

Выбор режима работы автоответчика

Вы можете выбрать режим Приветствие или Объявление.

 →  → Привет./объяв. → Режим → Приветствие / Объявление (√ = вкл)

 **Удерживайте** клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Выбранный режим работы сохраняется и после отключения автоответчика.

Использование автоответчика

Если выбран режим **Приветствие**, но память для хранения сообщений заполнена, то автоответчик автоматически переключается в режим **Объявление**.



- ▶ Удалите старые сообщения.

После удаления сообщений автоответчик **автоматически** переключается в выбранный режим работы

Попеременное переключение режимов приветствия и объявления

С помощью опции **Смена** вы можете включить функцию автоматического переключения режимов в заданное время.

Пример: Выбран режим **Приветствие**. Если вы выберете опцию **Смена** и зададите интервал времени (например, с 18.00 до 8.00), то в это время автоответчик будет работать в режиме **Объявление**. В остальное время (с 8.01 до 17.59) автоответчик будет работать в режиме **Приветствие**.

 →  → Привет./объяв. → Режим
→ Смена (✓ = вкл)

- ▶ Многострочный ввод:

с:

Введите время начала интервала времени - часы/минуты (4 цифры).

до:

Введите время окончания интервала времени - часы/минуты (4 цифры).

Статус:

Выберите **Вкл** или **Вык**.




- ▶ Сохраните изменения, нажав дисплейную клавишу **Сохран.**

При изменении режима работы автоответчика (стр. 55) опция **Смена** автоматически отключается.

Прослушивание сообщений

Для каждого сообщения запоминается дата и время поступления (если введено время - стр. 11). Если передается абонентский номер, то выводится номер вызывающего абонента вызывающего абонента или его имя. Если номер вызывающего абонента сохранен в телефонном справочнике, то на дисплей выводится соответствующее имя.

Прослушивание новых сообщений

Наличие новых непрослушанных сообщений сигнализируется выводом на дисплей символа  и миганием клавиши  на переносном телефоне. На базовом блоке мигает клавиша .

Настроен только один ящик голосовой почты:



Нажмите клавишу сообщений.

Автоответ.: 01+02

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Настроено несколько ящиков голосовой почты:



Нажмите клавишу сообщений.



Выберите ящик голосовой почты, например, **Гол. ящик 2**, и нажмите дисплейную клавишу **OK**







Воспроизведение начинается с первого нового сообщения.

Прослушивание старых сообщений

Смотри раздел „Список автоответчика“ - стр. 36.

Управление воспроизведением

Во время воспроизведения сообщений:

-  Остановка воспроизведения. Для продолжения еще раз нажмите управляющую клавишу .
-  Переход к началу текущего сообщения.
- 2 x  Переход к предыдущему сообщению.
-  Переход к следующему сообщению.
- 2 x  Переход вперед через одно сообщение.

Если воспроизведение приостановлено более чем на одну минуту, автоответчик переключается в режим готовности.


Просмотр информации CNIP, сохраненной для сообщения

► См. стр. 37.


Изменение статуса сообщения на „новое“

Вы можете переместить „старое“, уже прослушанное сообщение в начало списка, пометив его как „новое“.

Во время воспроизведения сообщения:

-  Вызовите меню.
- Отмет. как новый**
Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Воспроизведение текущего сообщения прерывается. Начинается воспроизведение следующего сообщения (если имеется).

Клавиша сообщений  на переносном телефоне мигает.

Запись абонентского номера сообщения в телефонный справочник


Смотри „Запись в телефонный справочник выведенного на дисплей номера“, стр. 31.

Удаление сообщений

Вы можете удалить все старые сообщения или отдельные старые сообщения. Если настроено несколько ящиков голосовой почты, то удаляются только сообщения из выбранного в данный момент ящика.

Удаление всех старых сообщений

Во время воспроизведения или паузы:

-  → **Удал.стар.списки**
- Да** Нажмите дисплейную клавишу для подтверждения запроса.



Удаление отдельных старых сообщений


Во время воспроизведения или паузы:

- Удал.** Нажмите дисплейную клавишу.

Прием вызова после срабатывания автоответчика

Вы можете принять вызов во время записи на автоответчик или во время дистанционного управления:

-  /  Нажмите клавишу соединения или клавишу громкой связи.

Запись прерывается и вы можете говорить с вызывающим абонентом. Если запись производилась дольше 2 секунд, вызов считается новым сообщением. После окончания соединения на переносном телефоне мигает клавиша сообщений .

Вы можете принять вызов, даже если он не сигнализируется на переносном телефоне.


Использование автоответчика

Переключение внешнего вызова на автоответчик

Вы можете переключить входящий внешний вызов на автоответчик, даже если автоответчик выключен.

Условие: достаточно свободной памяти.

Внешний вызов сигнализируется на переносном телефоне.

 Нажмите дисплейную клавишу.

Автоответчик немедленно переключается в режим записи и принимает вызов. Заданное время срабатывания автоответчика (стр. 58) игнорируется.

Включение/выключение записи разговора


Вы можете записать на автоответчик разговор с **внешним** абонентом.

► Сообщите вашему собеседнику о записи разговора.

 Вызовите меню.

Записать

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

 Если необходимо, выберите ящик голосовой почты, например, **Гол. ящик 2**, и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

О записи сигнализируется специальной дисплейной надписью. Запись заносится в список автоответчика как новое сообщение.

Заверш. Нажмите дисплейную клавишу для завершения записи.

Максимальное время записи зависит от свободной памяти автоответчика. Когда память автоответчика будет заполнена, прозвучит сигнал окончания, и запись будет прекращена.

Включение/выключение прослушивания

Во время записи сообщения вы можете прослушивать его через динамик базового блока и зарегистрированные переносные телефоны.

Включение/выключение функции прослушивания

 →  → Прослушивание → Трубка / Баз.блок

(√ = вкл)



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Отключение прослушивания для текущей записи



Нажмите клавишу „отбой“ на переносном телефоне или на базовом блоке.

Настройка автоответчика

В состоянии при поставке автоответчик уже настроен. Индивидуальную настройку автоответчика выполняется с переносного телефона.

Прием вызовов и функция экономии при дистанционном управлении

Вы можете задать, по прошествии какого времени, будет включаться автоответчик.

Доступные настройки: **Сразу**, через **10 сек.**, **20 сек.** или **30 сек.** и **экономичная** настройка **Автом**.

При выборе настройки **Автом** автоответчик принимает вызов:

◆ через **20 секунд**, если новых сообщений нет или

- ◆ через **10 секунд**, если имеются новые сообщения.

При дистанционном управлении через 15 секунд вы узнаете, что новых сообщений нет (если сообщения есть, автоответчик уже включится). Если в этот момент вы положите трубку, вам не придется платить за соединение.



→ → Прием вызова



Выберите настройку **Сразу / 10 сек. / 20 сек. / 30 сек. / Автом.**

Сохран.

Нажмите дисплейную клавишу.



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Обратите внимание:

Вы можете включить функцию **подавления первого** звонка вызывного сигнала (стр. 74). Поэтому настройка задержки срабатывания автоответчика не определяет время сигнализации вызова перед срабатыванием автоответчика.

Задание времени записи

Вы можете задать максимальную длину сообщения. Доступные настройки: 30, 60, 120 сек. или без огр..



→ → Длина записи

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Выберите продолжительность записи.

Сохран.

Нажмите дисплейную клавишу.

Настройка быстрого вызова автоответчика

При поставке настроен быстрый вызов встроенного автоответчика. Если вы выберите для быстрого вызова автоответчик телефонной сети (стр. 63), то эту настройку можно отменить.



→ → Назнач. клав.1

Автоответчик / Ящик сети

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

После выбора для быстрого вызова автоответчика телефонной сети или встроенного автоответчика нажмите и **удерживайте нажатой** клавишу . Осуществляется немедленное соединение с автоответчиком.


Если настроено несколько ящиков голосовой почты:


- ▶ После нажатия клавиши введите номер ящика голосовой почты, который вы хотите прослушать.

Настройка быстрого вызова действует для всех зарегистрированных переносных телефонов.





Управление автоответчиком с базового блока

Включение/выключение автоответчика


- ▶ Нажмите клавишу включения/выключения/“отбой”  для включения или выключения автоответчика.

После включения автоответчика звучит сообщение об оставшемся времени записи. На дисплей переносных телефонов выводится символ .


В режиме записи


На базовом блоке горит клавиша  и клавиши воспроизведения/остановки активных ящиков голосовой почты (, , ).

Количество активных ящиков голосовой почты можно изменить с переносного телефона (стр. 54).




Если при включении автоответчика клавиша включения/выключения  несколько секунд мигает, а затем гаснет, то это означает, что память автоответчика заполнена. На дисплей выводится соответствующее сообщение. Автоответчик переключается в режим объявления.

В режиме объявления




Если в памяти автоответчика есть свободное место, то на базовом блоке горит клавиша .

Если память заполнена, то клавиша  не горит.

Прослушивание сообщений

Если в ящике голосовой почты имеются новые сообщения, то на базовом блоке мигает клавиша воспроизведения/остановки ящика голосовой почты (, , ).

Прослушивание новых сообщений

 /  / 

Нажмите и **быстро отпустите** клавишу воспроизведения/остановки ящика голосовой почты.

Воспроизведение начинается с первого нового сообщения.

Прослушивание новых и старых сообщений

 /  / 

Нажмите и **удерживайте нажатой** клавишу воспроизведения/остановки ящика голосовой почты.

Воспроизведение начинается с первого нового сообщения.

Управление воспроизведением

Во время воспроизведения сообщений:



Переход к началу текущего сообщения.

2 x 

Переход к предыдущему сообщению.




Переход к следующему сообщению.

2 x 

Переход вперед через одно сообщение.


Обратите внимание:

- ◆ Если осуществляется управление автоответчиком с переносного телефона, или если на автоответчик записывается сообщение, то управлять автоответчиком с базового блока нельзя. На дисплее базового блока мигает символ .
- ◆ Мигание клавиши воспроизведения/остановки ящика голосовой почты при выключенном автоответчике означает, что в памяти автоответчика имеется, по крайней мере, одно новое непрслушанное сообщение.

Остановка воспроизведения

- ▶ Нажмите клавишу воспроизведения/остановки ящика голосовой почты еще раз.

Удаление сообщений

- ▶ Во время воспроизведения сообщения нажмите клавишу удаления .

Удаляется текущее сообщение.

Дистанционное управление автоответчиком

Вы можете включать и опрашивать автоответчик с любого телефона (например, из гостиницы или из телефонной кабины).


Условие:

- ◆ Системный PIN-код вашего телефона не равен 0000 (стр. 78).
- ◆ Телефон, с которого выполняется дистанционное управление, поддерживает тональный набор, т. е. при нажатии клавиш вы слышите различные сигналы. Также вы можете использовать передатчик тональных сигналов (продается в специализированных магазинах).

Вызов автоответчика и прослушивание сообщений

Наберите собственный абонентский номер.



Во время прослушивания приветствия: нажмите клавишу  и введите системный PIN-код.



Если настроено несколько ящиков голосовой почты: нажмите клавишу решетка и введите номер ящика голосовой почты.

Вам сообщается, имеются ли новые сообщения. Начинается воспроизведение сообщений. Вы можете управлять автоответчиком с помощью клавиатуры или голосовых команд.

Управление автоответчиком с помощью клавиатуры

Нажимайте цифровые клавиши:



Переход к началу текущего сообщения. Нажимайте несколько раз для перехода к предыдущим сообщениям.



Пауза. Для продолжения воспроизведения нажмите клавишу еще раз.



Переход к следующему сообщению. Нажимайте несколько раз для перехода к следующим сообщениям.



Изменение статуса сообщения на „новое“.



Удаление текущего сообщения.



Выбор ящика голосовой почты, например, 3.

Использование автоответчика

Функции цифр при управлении автоответчиком:

1	2	3
Предыдущее	Стоп/ продолжить.	Следующее
4	5	6
7	8	9
		Начало управления
*	0	#
Новое	Удалить	Выбор ящика голосовой почты

Управление автоответчиком с помощью голосовых команд

Вы можете управлять воспроизведением сообщений с помощью голосовых команд **"НАЗАД"** и **"ДАЛЕЕ"**. С помощью голосовой команды **"УДАЛИТЬ"** вы можете удалять отдельные сообщения во время воспроизведения.

- ▶ Перед каждой голосовой командой нажимайте цифровую клавишу **9** и произносите команду после сигнала готовности.

При удалении сообщений вы должны повторить команду после запроса.

- ▶ Повторите **голосовую команду "УДАЛИТЬ"**, не нажимая перед этим клавишу **9**.

Включение автоответчика

- ▶ Позвоните домой и подождите, пока телефон будет звонить в течение приблизительно одной минуты.

Вы услышите указание: „Введите PIN-код“.



Введите системный PIN-код.

Ваш автоответчик включен. Вы слышите объявление об оставшемся времени записи.



Если настроено несколько ящиков голосовой почты: введите номер ящика голосовой почты.

Воспроизводятся сообщения.

Дистанционное выключение автоответчика невозможно.

Использование автоответчика телефонной сети

Ваша телефонная компания может предоставлять вам услугу сетевого автоответчика (T-NetBox). Вы можете использовать автоответчик телефонной сети, только если вы **заказали** эту услугу у вашей телефонной компании и если эта услуга поддерживается вашей телефонной компанией.

Настройка быстрого вызова для автоответчика телефонной сети

Вы можете настроить быстрый вызов автоответчика телефонной сети или встроенного автоответчика.

При поставке настроен быстрый вызов встроенного автоответчика. Вы можете настроить быстрый вызов автоответчика телефонной сети. Необходимую информацию вы можете получить в телефонной компании.

Ввод абонентского номера автоответчика телефонной сети и задание автоответчика телефонной сети для быстрого вызова

 →  → Назнач. клав.1

Ящик сети Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK** (✓ = вкл).



Введите номер автоответчика телефонной сети.



Нажмите дисплейную клавишу.

Сохранить Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**. Введенные данные сохраняются.



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).


Настройка действует для всех зарегистрированных переносных телефонов.

Вызов автоответчика телефонной сети



Удерживайте клавишу нажатой на переносном телефоне или на базовом блоке. Вы соединяетесь с автоответчиком телефонной сети.



Если затем вы нажмете на переносном телефоне клавишу громкой связи , то вы сможете прослушать сообщения автоответчика телефонной сети.

Просмотр сообщений автоответчика телефонной сети

При поступлении сообщения автоответчик телефонной сети посылает на ваш телефон вызов-извещение. На дисплей выводится абонентский номер (если заказана функция передачи абонентского номера). Если вы примите вызов, то будут воспроизведены новые сообщения. Если вы не примите вызов, то абонентский номер автоответчика телефонной сети будет сохранен в списке пропущенных вызовов и будет мигать клавиша сообщений (стр. 34).

Регистрация переносных телефонов

Вы можете зарегистрировать на вашем базовом блоке максимум шесть переносных телефонов.

Переносной телефон Gigaset S44 можно зарегистрировать максимум на четырех базовых блоках.

Регистрация вручную Gigaset S44 на базовом блоке Gigaset S645

Процедура регистрации выполняется на переносном телефоне и на базовом блоке.

После успешной регистрации переносной телефон переключается в режим готовности. На дисплей выводится внутренний номер переносного телефона, например, INT 1. Если регистрация не была выполнена, повторите процедуру.

На переносном телефоне



→  → Трубка → Регистр.трубки



Выберите базовый блок, например, **Базовый блок 1** и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Введите системный PIN-код базового блока (в состоянии при поставке - 0000) и нажмите дисплейную клавишу **OK**. На дисплее мигает надпись, например, **Базовый блок 1**.

На базовом блоке



В течение 60 секунд нажмите на базовом блоке кнопку INT (стр. 2) и удерживайте ее нажатой (примерно 3 секунды). Звучит сигнал подтверждения

Регистрация других переносных телефонов

Регистрация переносных телефонов серии Gigaset и других переносных телефонов стандарта GAP выполняется следующим образом:

На переносном телефоне

- ▶ Начните процедуру регистрации в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

На базовом блоке



Нажмите на базовом блоке кнопку INT (стр. 2) и удерживайте ее нажатой (примерно 3 секунды). Звучит сигнал подтверждения

Отмена регистрации переносных телефонов

Вы можете отменить регистрацию переносного телефона Gigaset S44 с любого зарегистрированного переносного телефона.



Вызовите список внутренних абонентов. Переносной телефон, которым вы пользуетесь в настоящий момент, отмечен символом <.



Выберите переносной телефон, регистрацию которого вы хотите отменить.



Вызовите меню.

Отмен.рег.трубки

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Введите системный PIN-код базового блока и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Да

Нажмите дисплейную клавишу.

Смена базового блока

Если ваш переносной телефон зарегистрирован на нескольких базовых блоках, вы можете выбрать подключение к определенному базовому блоку или к базовому блоку с самым сильным уровнем сигнала (Лучший блок).




→  → Трубка → Выбор баз.бл.

Выберите базовый блок, на котором зарегистрирован переносной телефон или настройку Лучший блок и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Изменение названия базового блока

Автоматически присваиваются названия с „Базовый блок 1“ по „Базовый блок 4“. Название базового блока зависит от переносного телефона, т. е. базовый блок получает то название, которое введено на соответствующем переносном телефоне. Один и тот же базовый блок может иметь разные названия для разных переносных телефонов. Вы можете изменить название базового блока.



→  → Трубка → Выбор баз.бл.

Выберите базовый блок и нажмите дисплейную клавишу **Измен.**



Введите новое название - максимум 16 символов (стр. 92).

Сохран.

Нажмите дисплейную клавишу для сохранения настройки.



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Изменение названия внутреннего абонента

Вы можете изменить названия внутренних абонентов с любого зарегистрированного переносного телефона Gigaset S44.

При регистрации автоматически назначаются названия „INT 0“, „INT 1“, „INT 2“ и т. д. Вы можете изменить эти названия. Максимальная длина названия - 10 символов. Измененное название выводится в списках всех переносных телефонов и базового блока.



Вызовите список внутренних абонентов. Ваше устройство отмечено символом < .



Выберите внутреннего абонента.

Измен.

Нажмите дисплейную клавишу.



Сохран.

Введите название.

Нажмите дисплейную клавишу.

Изменение номера внутреннего абонента

Вы можете изменить номера внутренних абонентов с любого зарегистрированного переносного телефона Gigaset S44.

При регистрации переносному телефону **автоматически** присваивается наименьший свободный номер. Если все номера заняты, то перезаписывается номер 6, если этот переносной телефон находится в режиме готовности. Вы можете изменять внутренние номера (1-6) всех зарегистрированных переносных телефонов. Номер базового блока (0) изменять нельзя.



Вызовите список внутренних абонентов. Ваш переносной телефон отмечен символом <.



Вызовите меню.

Назнач.номер

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**. На дисплее выводится список внутренних абонентов.



Текущий номер мигает. Выберите внутреннего абонента.



Введите внутренний номер (1–6). Старый номер внутреннего абонента заменяется.

Сохран.

Нажмите дисплейную клавишу для сохранения изменений.



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Если внутренний номер назначен дважды, звучит сигнал ошибки (сигнал с уменьшающейся громкостью).

- ▶ Повторите процедуру и назначьте свободный номер.

Использование переносного телефона для акустического контроля помещения

При включении этой функции осуществляется вызов по сохраненному внутреннему или внешнему номеру, если в помещении превышен заданный уровень шума. Вызов может осуществляться по внутреннему или внешнему номеру, сохраненному в памяти переносного телефона.

Вызов функции акустического контроля помещения на внешний абонентский номер прерывается приблизительно через 90 секунд, вызов на внутренний абонентский номер (вызов другого переносного телефона) - примерно через 3 минуты (зависит от базового блока). Во время вызова все клавиши переносного телефона, кроме клавиши „отбой“, заблокированы. Динамик переносного телефона отключается.

Если на переносном телефоне включена функция акустического контроля помещения, то входящие вызовы сигнализируются на этом телефоне **без звукового сигнала** (только на дисплее). Подсветка дисплея и клавиатуры не включается, предупредительные сигналы также отключены.



При приеме входящего вызова акустический контроль отключается на время телефонного разговора. Функция акустического контроля помещения **остается включенной** на переносном телефоне.

После выключения переносного телефона функция акустического контроля отключается и ее нужно включить снова.

Внимание!

- Перед использованием вы должны обязательно проверить работоспособность функции акустического контроля помещения (например, чувствительность). Если вызов осуществляется по внешнему номеру, проверьте, устанавливается ли соединение.
- Включение функции акустического контроля помещения значительно сокращает время работы переносного телефона от аккумулятора. Установите телефон в зарядную подставку, чтобы избежать разряда аккумуляторов.
- Расстояние между переносным телефоном и ребенком должно составлять от 1 до 2 метров. Микрофон должен быть направлен на ребенка.
- Номер, по которому осуществляется вызов, не должен быть заблокирован включенным автоответчиком.

Включение функции акустического контроля помещения и ввод целевого абонентского номера

 →  → "Нянька"

- ▶ Многострочный ввод:

Состояние:

Для включения функции выберите Вкл.


Вызов на:

Нажмите дисплейную клавишу **Измен.** и введите номер, по которому должен осуществляться вызов.

Внешний номер: выберите номер из телефонного справочника или введите номер. На дисплей выводятся только **последние 4 цифры**.

Внутренний номер: **INT** 


(выберите переносной телефон или функцию **Общий вызов**, если должны вызываться все зарегистрированные переносные телефоны) **OK**.

Сохраните введенный номер, нажав  **Сохранить OK**.



Чувств.:


Выберите чувствительность (Низк. или **Высок.**).

- ▶ Сохраните изменения (стр. 15).


Теперь функция включена. Вы можете вызвать меню настроек непосредственно с помощью управляющей клавиши .

Изменение внешнего целевого номера

 →  → "Нянька"

 Перейдите в строку **Вызов на:**.



Измен. Нажмите дисплейную клавишу.


 Удалите имеющийся номер.

- ▶ Введите номер, как это описано в разделе „Включение функции акустического контроля помещения и ввод целевого абонентского номера“ (стр. 67).

- ▶ Сохраните изменения (стр. 15).

Изменение внутреннего целевого номера

 →  → "Нянька"

 Перейдите в строку **Вызов на:**.

Измен. Нажмите дисплейную клавишу.



Да Нажмите дисплейную клавишу для подтверждения запроса.

- ▶ Введите номер, как описано в разделе „Включение функции акустического контроля помещения и ввод целевого абонентского номера“ (стр. 67).

- ▶ Сохраните изменения (стр. 15).

Выключение акустического контроля помещения с внешнего телефона

Условия: телефон должен поддерживать тональный набор, должен быть сохранен внешний абонентский номер.

- ▶ Примите вызов, инициированный функцией акустического контроля помещения, и нажмите клавиши  .

Примерно через 90 секунд после окончания соединения функция отключается. Другие вызовы от телефона, выполняющего функции акустического контроля, поступать не будут. Остальные настройки акустического контроля на переносном телефоне (например, отключение вызывного сигнала) сохраняются, пока на переносном телефоне не будет нажата дисплейная клавиша **Выкл.**

Для повторного включения акустического контроля помещения с тем же абонентским номером:

- ▶ Активизируйте функцию и нажмите дисплейную клавишу **Сохран.** (стр. 67).

Связь между переносными телефонами без базового блока (Walky-Talky)

С помощью этой функции возможно установление соединения между двумя переносными телефонами независимо от того, на каком расстоянии от базового блока они находятся.

Пример: в отправляетесь в отпуск и берете с собой два переносных телефона, поддерживающих функцию Walky-Talky. Включите функцию Walky-Talky на **обоих переносных телефонах.**

Условие:

Должно быть выполнено **одно** из следующих условий.

- ◆ Оба телефона были зарегистрированы на одном базовом блоке.
- ◆ Оба телефона были зарегистрированы на разных базовых блоках, и на обоих телефонах выбрана настройка **Лучший блок** (стр. 65).
- ◆ Один из переносных телефонов не зарегистрирован ни на одном базовом блоке, а на зарегистрированном переносном телефоне выбрана настройка **Лучший блок**.
- ◆ Оба переносных телефона не зарегистрированы ни на одном базовом блоке.

Обратите внимание:

- ◆ В режиме Walky-Talky дальность связи между переносными телефонами составляет максимум 300 метров на открытом пространстве.
- ◆ Прием внешних вызовов на переносных телефонах невозможен.
- ◆ В режиме Walky-Talky значительно сокращается время работы переносного телефона в режиме готовности.
- ◆ При выключении и повторном включении переносного телефона режим Walky-Talky остается включенным.

Включение режима Walky-Talky



Если после включения функции Walky-Talky вы нажмете клавишу соединения или клавишу громкой , то зазвонят все переносные телефоны, на которых включена функция Walky-Talky. Соединение устанавливается с первым переносным телефоном, на котором будет принят вызов.

- ◆ Настройка громкости и предупредительных сигналов выполняется так же, как при соединении переносного телефона с базовым блоком (стр. 72).
- ◆ „Включение/отключение вызывного сигнала“ (стр. 74) и „Включение/выключение блокировки клавиатуры“ (стр. 11) возможны и в режиме Walky-Talky.
- ◆ Для вызова меню нажмите дисплейную клавишу .

Выключение режима Walky-Talky

Выкл

Нажмите дисплейную клавишу.

Использование переносного телефона, работающего в режиме Walky-Talky, для акустического контроля

С помощью этой функции вы можете использовать работающий в режиме Walky-Talky переносной телефон для акустического контроля. При этом при превышении заданного уровня шума вызов поступает на все доступные переносные телефоны, работающие в режиме Walky-Talky.

Во время вызова все клавиши переносного телефона, кроме клавиши „отбой“, заблокированы. Функция акустического контроля помещения **остается включенной** на переносном

телефоне после окончания соединения.

После выключения переносного телефона функция акустического контроля отключается и ее нужно включить снова.

Внимание!

- **Перед использованием вы должны обязательно проверить работоспособность функции акустического контроля помещения (например, чувствительность и установление соединения.**
- Включение функции акустического контроля помещения значительно сокращает время работы переносного телефона от аккумулятора. Установите телефон в зарядную подставку, чтобы избежать разряда аккумуляторов.
- Расстояние между переносным телефоном и ребенком должно составлять от 1 до 2 метров. Микрофон должен быть направлен на ребенка.
- Учтите, что акустический контроль в режиме Walky-Talky не обеспечивает оптимальной безопасности.

Включение/выключение акустического контроля



Нажмите дисплейную клавишу.

"Нянька" Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Состояние:

Для включения выберите **Вкл**. Для выключения выберите **Выкл**.

Чувств.:

Выберите чувствительность (**Низк.** или **Высок.**).




► Сохраните изменения.

Теперь функция включена или выключена.

Настройка переносного телефона

При поставке переносной телефон настроен. Вы можете изменить настройки телефона по вашему желанию.


Быстрый вызов функций и номеров

Для левой дисплейной клавиши и для цифровых клавиш  и с  по  можно назначить абонентские номера или функции.

В этом случае набор номера или запуск функции осуществляется одним нажатием клавиши.

Назначение функции для цифровой клавиши или левой дисплейной клавиши

Условие: ранее номер или функция не назначались этой клавише.

- ▶ Нажмите дисплейную клавишу  или нажмите и **удерживайте нажатой** цифровую клавишу.

Открывается список доступных функций. Вы можете выбрать одну из функций:

Быстрый набор / Спис.сокр.наб.

Назначение для клавиши номера из телефонного справочника/списка телефонных компаний.

На дисплей выводится телефонный справочник/список телефонных компаний.

- ▶ Выберите запись и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Если вы удалите запись из телефонного справочника или списка телефонных компаний, то это не будет влиять на назначение

номера для цифровой клавиши или левой дисплейной клавиши.

Информ.услуги

Для клавиши назначается функция меню для заказа информационных услуг (стр. 50).

 → Информ.услуги

SMS уведомление

Для клавиши назначается функция меню для настройки извещений с помощью SMS (стр. 48):

 → Настройки → Тип сообщ.

Не передав. ном.

Подавление передачи абонентского номера для следующего вызова (стр. 25)

Walky-Talky

Для клавиши назначается функция меню для настройки и включения режима Walky-Talky (стр. 68):

 → Walky-Talky

"Нянька"

Для клавиши назначается функция меню для настройки и включения режима акустического контроля помещения (стр. 67):

 → "Нянька"

Режим автоотв.

Для клавиши назначается функция меню для выбора режима работы автоответчика (стр. 55):

 → Привет./объяв. → Режим

Ввод напомин. / Будильник

Для клавиши назначается функция меню для настройки и включения напоминания или будильника (стр. 76):

 → Ввод напомин. / Будильник

Если назначена функция для левой дисплейной клавиши, то в нижней строке дисплея над этой клавишей выводится название функции или имя из телефонного справочника/списка телефонных компаний (возможно, сокращенное).

Запуск функции, набор номера

В режиме готовности нажмите и **удерживайте нажатой** цифровую клавишу или нажмите и **быстро отпустите** левую дисплейную клавишу.

В зависимости от назначения клавиши:

- ◆ осуществляется набор номера;
- ◆ вызывается меню для назначенной функции.

Изменение назначения клавиш

Дисплейная клавиша

- ▶ Нажмите и **удерживайте нажатой** левую дисплейную клавишу.

На дисплей выводится список доступных функций.

- ▶ Выберите и назначьте функцию как при первом назначении функции для клавиши (стр. 70).

Цифровая клавиша

- ▶ Нажмите и **удерживайте нажатой** цифровую клавишу.

Измен. Нажмите дисплейную клавишу. На дисплей выводится список доступных функций.


- ▶ Выберите и назначьте функцию как при первом назначении функции для клавиши (стр. 70).


Выбор языка дисплейных сообщений

Вы можете выбрать язык дисплейных сообщений.


 →  → Трубка → Язык

Текущий язык отмечен символом ✓.

 Выберите язык и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

 **Удерживайте** клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Если вы случайно выбрали язык, которого не понимаете, нажмите одну за другой клавиши:

 **5** мно jkl **3** прелк def **1** ад




Затем выберите нужный язык и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Настройка дисплея

Вы можете выбрать одну из четырех цветовых схем и настроить контрастность.



→  → Дисплей

Цвет. схема

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Выберите цветовую схему и нажмите дисплейную клавишу **OK** (✓ = текущий цвет).



Нажмите и **быстро отпустите** клавишу.

Контрастность

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Настройте контрастность.

Сохран.

Нажмите дисплейную клавишу.



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Вывод на дисплей логотипа

В режиме готовности на дисплей может выводиться логотип. Логотип выводится вместо обычной индикации в режиме готовности. Он может закрывать дату, время и название переносного телефона.

В некоторых случаях логотип не выводится на дисплей, например, во время разговора и при отмене регистрации переносного телефона.

Если включен вывод логотипа на дисплей, то пункт меню Логотип отмечен символом ✓.

 →  → Дисплей → Логотип

На дисплей выводится текущая настройка.

▶ Многострочный ввод:

Статус:

Выберите настройку Вкл (логотип выводится на дисплей) или Вык (логотип не выводится на дисплей).

Картинка:

Выбор картинки (см. далее).

▶ Сохраните изменения.


Если логотип занимает весь дисплей, нажмите и быстро отпустите любую клавишу для просмотра времени и даты в режиме готовности.

Изменение логотипа

 →  → Дисплей → Логотип

 →  → Перейдите в строку Картинка:



Посмот. Нажмите дисплейную клавишу. На дисплей выводится текущий логотип.

 Выберите картинку и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

▶ Сохраните изменения.

Настройка ночного режима

Когда телефон стоит в зарядной подставке, включена тусклая подсветка дисплея. Если подсветка вам мешает, можно включить ночной режим. В этом случае при установке в зарядную подставку подсветка включаться не будет.

 →  → Дисплей


Ночной режим



Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK** (✓ = вкл).



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Включение/выключение автоматического приема вызовов

При включении этой функции для приема вызова достаточно взять переносной телефон из зарядной подставки, нажимать клавишу соединения  не нужно.

 →  → Трубка

Авт.прием выз.

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK** (✓ = вкл).



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Регулировка громкости

Вы можете выбрать один из трех уровней громкости трубки и один из пяти уровней громкости громкой связи - эту настройку можно выполнять и во время внешних соединений. Настройку громкости можно изменять только во время внешнего соединения.

Громкость громкой связи можно изменять только при включении этой функции.

Вы говорите по телефону с внешним абонентом.



Вызовите меню.



Выберите уровень громкости.

Сохран.

Если необходимо, нажмите дисплейную клавишу для постоянного сохранения настройки.

Если для верхней части управляющей клавиши выбрана другая функция, например, попеременный разговор по двум линиям (стр. 27):



Вызовите меню.

Громкость Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Измените настройку (смотри выше).

Настройка вызывного сигнала

◆ Громкость:

Вы можете выбрать один из пяти уровней громкости (1–5; напр., громкость 2 = или сигнал с увеличивающейся громкостью (6 = .

◆ Мелодия:

Вы можете выбрать любую мелодию из менеджера звуков (стр. 74).

Мелодии вызывного сигнала можно отдельно настраивать для следующих функций:

- ◆ Для **внеш.выз.:** для внешних вызовов.
- ◆ Для **внут.выз.:** для внутренних вызовов.
- ◆ Для **напомин.:** для сигналов напоминаний (стр. 76)
- ◆ Для **будильн.:** для сигнала будильника (стр. 76)
- ◆ **Один для всех:** один сигнал для всех функций.

Настройка вызывного сигнала базового блока - см. стр. 79.

Настройка отдельных сигналов

Вы можете настроить мелодию и громкость отдельных сигналов. Так же вы можете выбрать настройку, при которой для внешних вызовов будет воспроизводиться имя вызывающего абонента. Для этого сначала нужно записать голосовую метку (стр. 32).



→ → **Мелодия**



Выберите настройку, например, **Для внеш.выз.**, и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Выберите уровень громкости (1–6).



Перейдите в следующую строку.



Выберите мелодию.



Включите или выключите функцию **Приветст.**

- ▶ Сохраните изменения (стр. 15).

В режиме готовности вы можете вызвать меню **Мелодия**, нажав и **быстро отпустив** управляющую клавишу .

Одинаковая настройка для всех сигналов



→ → **Мелодия** → **Один для всех**

- ▶ Настройте громкость и мелодию (смотри „Настройка отдельных сигналов“).

Да

Нажмите дисплейную клавишу для подтверждения запроса.




Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Включение/выключение вызывного сигнала


Перед приемом вызова или в режиме готовности вы можете отключить вызывной сигнал переносного телефона для текущего вызова. Включение вызывного сигнала во время внешнего вызова невозможно.

Постоянное отключение вызывного сигнала

 Нажмите клавишу „звезда“ и удерживайте ее нажатой, пока вызывной сигнал не перестанет звучать.

На дисплей выводится символ .

Включение вызывного сигнала


 Нажмите клавишу „звезда“ и удерживайте ее нажатой.


Отключение вызывного сигнала для текущего вызова

Вык.зв. Нажмите дисплейную клавишу.

Включение/выключение сигнализации поступления вызовов одиночным гудком

Вы можете настроить телефон так, что вместо вызывного сигнала будет звучать **один короткий гудок** („Гудок“).


 Нажмите клавишу „звезда“ и удерживайте ее нажатой затем в течение **3 секунд**.

Гудок Поступление вызовов будет сигнализироваться **одним** коротким гудком. На дисплей выводится символ .


Включение/отключение подавления первого звонка




Вызовите меню.



Нажмите клавиши.





 **OK** Первый звонок будет звучать.



или:

 **OK** Первый звонок будет подавляться.

Менеджер звуков

С помощью менеджера звуков можно управлять мелодиями вызывного сигнала и звуками. Поддерживаются следующие типы звуков:

Символ	Звук	Формат
	Монофонический вызывной сигнал	Стандартный
	Полифонический	Стандартный
	Полифонический	.psf
	Монофонический	iMelody


Символ выводится в менеджере звуков перед названием мелодии. При поставке в телефоне сохранены стандартные мелодии - 3 монофонические () и 17 полифонических (). Эти мелодии нельзя переименовывать и удалять.

Звуки в формате .psf и iMelody можно загружать в телефон с компьютера (стр. 92). Также звуки в формате iMelody можно получать в сообщениях SMS (стр. 47).

С помощью менеджера звуков Вы можете прослушивать стандартные мелодии, а также прослушивать, переименовывать и удалять звуки, которые были сохранены в телефоне из SMS или с помощью кабеля для передачи данных (максимум 16 кб).

Прослушивание звука

 →  →  (выберите запись)


Просл. Нажмите дисплейную клавишу. Звук воспроизводится. Для выбора нужной записи нажимайте управляющую клавишу .

Заверш. Нажмите дисплейную клавишу. Воспроизведение заканчивается.





Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Во время воспроизведения звука можно регулировать громкость с помощью дисплейной клавиши **Громк.**

При попытке воспроизведения звука, формат которого не поддерживается, на дисплей выводится соответствующее сообщение об ошибке. Для прерывания воспроизведения нажимайте дисплейную клавишу . Для удаления звука нажмите дисплейную клавишу **Удал.**

Переименование/удаление звуков

Вы выбрали запись. Если звук нельзя удалить () , то соответствующая опция недоступна.

 Вызовите меню.

В зависимости от ситуации вы можете выбрать одну из функций:

Переименовать

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **ОК**. Измените название (максимум 16 символов без пробелов) и нажмите дисплейную клавишу **ОК**. Запись сохраняется в новом названии.

Удалить запись

Выбранная запись удаляется.

Удаленная мелодия вызывного сигнала автоматически заменяется. Автоматическая замена мелодии для VIP-вызовов или напоминаний о годовщинах не выполняется.

Включение/выключение предупредительных сигналов

При выполнении различных функций и изменении состояния телефона звучат специальные сигналы. Вы можете включать и выключать эти сигналы независимо друг от друга.

- ◆ **Сигнал подтверждения нажатия клавиш:** сигнал звучит при каждом нажатии клавиши.
- ◆ **Сигналы подтверждения:**
 - **Сигналы подтверждения** (сигнал с увеличивающейся громкостью): в конце ввода/настройки, при поступлении сообщения SMS или при появлении новой записи в списке автоответчика или в списке позвонивших.
 - **Сигнал ошибки** (сигнал с уменьшающейся громкостью): при неправильном вводе.
 - **Сигнал окончания меню:** при листании до конца меню.
- ◆ **Сигнал предупреждения о разряде аккумулятора:** необходимо зарядить аккумулятор.

 →  → **Предупр.сигн.**

▶ **Многострочный ввод:**

Наж.клав.:

Выберите **Вкл** или **Вык.**

Подтвержд:

Выберите **Вкл** или **Вык.**

Настройка переносного телефона

Аккумулятор:

Выберите **Вкл.**, **Вык.** или **T разг.**.
Включение/выключение сигнала предупреждения о разряде аккумулятора или сигнал только во время разговора.

- ▶ Сохраните изменения (стр. 15).

Сигнал подтверждения при установке телефона на базовый блок отключить нельзя.

Настройка будильника

Условие: вы ввели дату и время (стр. 11).

Включение/выключение будильника и ввод времени срабатывания будильника

 →  → Будильник

- ▶ Многострочный ввод:

Состояние:

Выберите **Вкл.** или **Вык.**

Время:

Введите время срабатывания будильника (4 цифры).

- ▶ Сохраните изменения (стр. 15).

На дисплей выводится символ .

Сигнал будильника звучит на переносном телефоне в течение 60 секунд с выбранной мелодией (стр. 73). На дисплей выводится надпись **Будильник**.

Во время разговора сигнализация срабатывания будильника осуществляется только коротким гудком.

Отключение сигнала будильника

Условие: звучит сигнал будильника.

Вык.зв. Нажмите эту дисплейную клавишу или любую клавишу.

Ввод напоминаний

Вы можете использовать телефон для напоминания о максимум 5 событиях (регулировка громкости и выбор мелодии - см. стр. 73).

Сохранение напоминания

Условие: вы ввели дату и время (стр. 11).

 →  → Ввод напомин.

На дисплей выводится список сохраненных напоминаний. Если вы уже сохранили 5 напоминаний, то перед вводом нового напоминания вы должны удалить одно из ранее сохраненных.

<Новая запись>

Выберите и нажмите **OK**.

- ▶ Многострочный ввод:

Статус:

Выберите **Вкл.** или **Вык.**

Дата:

Введите день/месяц (4 цифры).



Время:

Введите часы/минуты (4 цифры).

Текст:

Нажмите дисплейную клавишу **Измен.** Введите текст (максимум 16 знаков) и нажмите дисплейную клавишу **OK**. Текст используется как название напоминания в списке и выводится на дисплей при наступлении времени напоминания. Если вы не введете текст, то используются дата и время напоминания.



- ▶ Сохраните изменения (стр. 15).

На дисплей выводится символ . В списке напоминаний запись отмечается символом . Записи списка сортируются по дате.

Сигнал напоминания звучит в течение 30 секунд с выбранной мелодией (стр. 73). На дисплей выводится текст напоминания или дата и время.

Во время разговора сигнализация напоминаний осуществляется только коротким гудком.

Управление напоминаниями

 →  → Ввод напомин.
→ (выберите напоминание 1–5)


Просмотр/изменение напоминания:

Посмот. Нажмите дисплейную клавишу. Напоминание выводится на дисплей. Для возврата в список нажмите дисплейную клавишу **OK**. Или:

Измен. Нажмите дисплейную клавишу для изменения напоминания.

► Внесите изменения.

Использование других функций меню:

 Вызовите меню.

Вы можете выбрать следующие функции:

Измен.запись

Изменение выбранного напоминания.

Удалить запись

Удаление выбранного напоминания.

Удал. список

Удаление **всех** напоминаний.

Отключение сигнала напоминания

Условие: звучит сигнал напоминания.

Вык.зв. Нажмите дисплейную клавишу для отключения сигнала напоминания.

или:

SMS Нажмите дисплейную клавишу, для ответа на сигнал напоминания сообщением SMS.

Просмотр пропущенных напоминаний и годовщин

Пропущенные напоминания/годовщины (стр. 32) сохраняются в списке **Проп.события** в следующих случаях:




- ◆ Вы не подтвердили сигнализацию напоминания/годовщины.
- ◆ В момент наступления события/годовщины вы разговаривали по телефону.
- ◆ В момент наступления события/годовщины телефон был выключен.

В начале списка выводится самая новая запись.

Если в этом списке есть новое напоминание/годовщина, то на дисплей выводится дисплейная клавиша **Расп.** При нажатии этой дисплейной клавиши открывается список **Проп.события**.

Вызовите список с помощью меню:


 →  → **Проп.события**

 Выберите напоминание/годовщину. На дисплей выводится информация о напоминании/годовщине. Прошедшие напоминания отмечены символом , прошедшие годовщины - символом .

Удал. Нажмите дисплейную клавишу для удаления напоминания/годовщины.

или:

SMS Нажмите дисплейную клавишу для ввода сообщения SMS.

 **Удерживайте** клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Если в списке сохранено 10 записей, то при появлении новой записи удаляется самая старая.


Номер экстренного вызова

При поставке в памяти телефона сохранен номер экстренного вызова 112. Вы можете изменить или удалить номер экстренного вызова.

Номер экстренного вызова можно набрать и при включенной блокировке клавиатуры.

Изменение номера экстренного вызова

 →  → Трубка → Ном.экт.выз.

Номер экстренного вызова выводится на дисплей. Вы **не** можете набрать номер из этого меню с помощью клавиши соединения .



Изменение номер экстренного вызова.



Нажмите дисплейную клавишу.

Сохранить Выберите и нажмите **OK**. Веденные данные сохраняются.

Набор номера экстренного вызова

Номер экстренного вызова можно набрать и при включенной блокировке клавиатуры (стр. 11).



Введите номер экстренного вызова.



Нажмите клавишу соединения.

Возврат настроек переносного телефона в состояние при поставке

Вы можете отменить индивидуальные настройки и изменения. Записи телефонного справочника, списка телефонных компаний, списка позвонивших, каталога электронной почты, списков SMS, а также

регистрация переносного телефона на базовом блоке и данные менеджера звуков сохраняются. Стандартные настройки переносного телефона приведены в таблице на стр. 88.




→  → Трубка → Сброс.настр.тр.



Нажмите дисплейную клавишу.



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Возврат к стандартным настройкам можно прервать, нажав клавишу „отбой“  или дисплейную клавишу **Нет**.

Настройки базового блока

Все настройки базового блока выполняются с зарегистрированного переносного телефонам Gigaset S44.

Защита телефона от использования посторонними

Вы можете предотвратить доступ посторонних лиц к вашему телефону, защитив настройки базового блока системным PIN-кодом. Системный PIN-код нужно вводить при регистрации и отмене регистрации переносных телефонов на базовом блоке и при возврате настроек в состояние при поставке.

Изменение системного PIN-кода

Вы можете изменить 4-значный системный PIN-код базового блока на другое 4-значное число, которое будете знать только вы.

Внимание:

Запомните новый системный PIN-код! Если вы его забудете, вам придется обращаться в сервисную службу. В этом случае позвоните по горячей линии Siemens (стр. 89).

Дистанционное управление автоответчиком возможно только при вводе системного PIN-кода (стр. 61).

 →  → Базовый блок → Сист. PIN



Введите старый системный PIN-код и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Введите новый системный PIN-код и нажмите. Для обеспечения безопасности на дисплей выводятся четыре звездочки (****).



Перейдите в следующую строку, введите новый системный PIN-код еще раз и нажмите дисплейную клавишу **OK**.




Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Язык дисплейных сообщений

Язык дисплейных сообщений базового блока нельзя выбирать отдельно. Используется язык, выбранный, на зарегистрированном на этом базовом блоке переносном телефоне.



Настройка вызывного сигнала

◆ Громкость:

Вы можете выбрать один из пяти уровней громкости или сигнал с увеличивающейся громкостью, см. стр. 73. С помощью настройки „0“ вы можете отключить вызывной сигнал базового блока. При отключении вызывного сигнала на дисплей базового блока выводится символ .

◆ Мелодия:

Вы можете задать мелодию звонка для внешних вызовов - см. стр. 73.

 →  → Базовый блок → Аудио
→ Мелодия

Изменение настроек - см. стр. 73.

Рекомендации:

- Изменение громкости базового блока - см. стр. 24.
- Внутренние вызовы всегда сигнализируются на базовом блоке мелодией 1.

Предупредительные сигналы

 →  → Базовый блок → Аудио
→ Предупр.сигн.

▶ Многострочный ввода:

Наж.клав.:

Выберите Вкл или Вык.

Подтвержд:

Выберите Вкл или Вык.

▶ Сохраните изменения (стр. 15).

Поддержка ретранслятора (Gigaset Repeater)

С помощью ретранслятора вы можете увеличить дальность связи и уровень принимаемого сигнала вашего базового блока. Ретранслятор должен быть зарегистрирован на базовом блоке. Для использования ретранслятора вы должны его активизировать, при этом разъединяются все установленные соединения.

Условие: ретранслятор зарегистрирован на базовом блоке.


 →  → Базовый блок
→ Спец.функции → Ретранслятор

Да Нажмите дисплейную клавишу.

Если поддержка ретранслятора включена, соответствующий пункт меню отмечен символом ✓.

Включение/выключение функции внутреннего подключения

 →  → Базовый блок
→ Спец.функции → Внутр.подключ.

 **Удерживайте** клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Автоматическая входящая связь - вызов определенного переносного телефона/ базового блока



Вы можете настроить телефон так, что внешний абонент сможет соединиться с определенным переносным телефоном или с базовым блоком.

После набора вашего абонентского номера вызываемому абоненту предлагается набрать номер внутреннего абонента (он слышит специальное объявление). После этого вызывающий абонент может ввести внутренний номер в течение 5 секунд.

Условие: включена функция автоматической входящей связи (стр. 80).

Если выбранный внутренний абонент не примет вызов, то вызов переключается на автоответчик, если он включен. Если выбрана настройка приема вызовов автоответчиком **Сразу** (стр. 58), то объявление автоматической входящей связи не воспроизводится.

Включение/выключение автоматической входящей связи

 →  → Базовый блок
→ Авт.вход.связь

Активизация



Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK** (✓ = вкл).



Удерживайте клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Запись объявления автоматической входящей связи

Объявление автоматической входящей связи может звучать так: „Для соединения с господином Ивановым нажмите клавишу 1, для соединения с секретариатом нажмите клавишу 2. Если вы точно не знаете, с кем вы хотите поговорить, нажмите клавишу >звезда<.“

 →  → Базовый блок
→ Авт.вход.связь

Записать прив.

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**. Вам предлагается начать запись объявления.



OK Нажмите дисплейную клавишу. Звучит сигнал готовности.

► Произнесите объявление.



Заверш. Нажмите дисплейную клавишу.

Записанное объявление воспроизводится для контроля.

Рекомендация:


Если во время записи вы нажмете дисплейную клавишу  или клавишу „отбой“ , то запись будет прервана. Запись прерывается, если превышено максимальное допустимое время записи - 170 секунд или если пауза при записи продолжалась дольше 2 секунд.

Прослушивание/удаление объявления автоматической входящей связи

 →  → Базовый блок
→ Авт.вход.связь

Прослуш. прив.

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Для прерывания воспроизведения нажмите клавишу „отбой“ .


Удаление объявления

 →  → Базовый блок
→ Авт.вход.связь


Удалить прив.

Выберите и нажмите дисплейную клавишу **OK**.



Да Нажмите дисплейную клавишу.

 **Удерживайте** клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Рекомендации:

- Во время воспроизведения вы можете включить громкую связь, нажав клавишу .
- При прослушивании объявления вы можете начать новую запись, нажав дисплейную клавишу **Новый**.

Прием вызова

Если при включенной функции автоматической входящей связи выбранный внутренний абонент не принял вызов, то нажав клавишу соединения  / , вызов может принять другой внутренний абонент. У других абонентов вызов сигнализируется только на дисплее.


Возврат настроек базового блока в состояние при поставке

При возврате к стандартным настройкам сохраняется регистрация переносных телефонов и не изменяются следующие настройки:


- ◆ системный PIN-код;
- ◆ настройка „подавление первого звонка“;
- ◆ информационные услуги SMS.

Настройки в в состоянии при поставке приведены в разделе Приложение на стр. 87.

 →  → Базовый блок
→ Сбр.наст.баз.бл

 Введите системный PIN-код и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Да Нажмите дисплейную клавишу.

Возврат к стандартным настройкам можно прервать, нажав клавишу „отбой“  или дисплейную клавишу **Нет**.

Подключение базового блока к офисной АТС

Выполнять описанные ниже настройки следует только в том случае, если это требуется для подключения к вашей офисной АТС - смотри инструкцию по эксплуатации вашей офисной АТС. Настройки выполняются с переносного телефона Gigaset S44.

Если офисная АТС не поддерживает передачу абонентского номера, то прием и отправка сообщений SMS невозможны.


Способ набора номера и время „флэш“


Текущая настройка отмечена символом ✓.


Изменение способа набора номера

Вы можете выбрать одну из двух настроек:


- ◆ тональный (многочастотный) набор,
- ◆ тональный набор с замыканием на землю (специфичен для некоторых стран),
- ◆ импульсный набор.


 →  → Базовый блок
→ Спец.функции → Способ набора


 Выберите способ набора номера (✓ = вкл) и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

 **Удерживайте** клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Настройка времени „флэш“



 →  → Базовый блок
→ Спец.функции → Время "Флэш"


 Выберите время „флэш“ (✓ = вкл) и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

 **Удерживайте** клавишу нажатой (возврат в режим готовности).

Сохранение кода выхода в город

Условие: при использовании офисной АТС перед внешним абонентским номером нужно набирать код выхода в город, например, „0“.

 →  → Базовый блок
→ Спец.функции → Код.вых.в.гор.

 Введите или измените код выхода в город (максимум 3 цифры).

▶ Сохраните изменения (стр. 15).

Если сохранен код выхода в город, действуют следующие правила набора номеров:

- ◆ Код выхода в город автоматически добавляется при наборе номеров из следующих списков: номера SMS-центров, список позвонивших, список автоответчика.
- ◆ Код выхода в город нужно вводить при ручном наборе, при ручном вводе номеров телефонного справочника, номеров экстренного/прямого вызова и номеров SMS-центров.
- ◆ Если при отправке сообщения SMS вы используете абонентский номер из телефонного справочника, то код выхода в город нужно удалить

- ◆ Для удаления кода выхода в город нажимайте дисплейную клавишу . Для добавления паузы или нажатия клавиши „R“ (размыкание шлейфа) нажмите Добавить паузу **OK** или Добавить R **OK**.

Собственный код города

Если сохранен собственный код города, то при использовании функции передачи абонентского номера, первые цифры номера не выводятся на дисплей, если совпадают с собственным кодом города. Информация о вызове сохраняется в списке позвонивших только в этом случае.

Сохранение собственного кода города

- → Базовый блок
→ Спец.функции → Код региона
- Введите или измените код (максимум 16 цифр).
- ▶ Сохраните изменения (стр. 15).

Настройка продолжительности пауз

Изменение продолжительности паузы после занятия линии

Вы можете изменить продолжительность паузы, которая добавляется между нажатием клавиши соединения и передачей абонентского номера.

- Вызовите меню.
-
- Нажмите клавиши.
- Нажмите цифровую клавишу, соответствующую продолжительности паузы (1 = 1 сек.; 2 = 3 сек.; 3 = 7 сек) и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Подключение базового блока к офисной АТС

Изменение продолжительности паузы после нажатия клавиши R

Вы можете изменить продолжительность паузы, если это необходимо, для подключения к вашей офисной АТС (см. инструкцию по эксплуатации офисной АТС).

- Вызовите меню.
-
- Нажмите клавиши.
- Нажмите цифровую клавишу, соответствующую продолжительности паузы (1 = 800 мс; 2 = 1600 мс; 3 = 3200 мс) и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Изменение продолжительности паузы после кода выхода в город

Условие: вы сохранили код выхода в город (стр. 82).

- Вызовите меню.
-
- Нажмите клавиши.
- Нажмите цифровую клавишу, соответствующую продолжительности паузы (1 = 1 сек.; 2 = 2 сек.; 3 = 3 сек.; 4 = 6 сек.) и нажмите дисплейную клавишу **OK**.

Временное переключение на тональный набор

Если ваша офисная АТС работает с импульсным набором номера, однако во время соединения вам требуется использовать тональный набор (например, для прослушивания почтового ящика телефонной сети), то во время соединения вы должны переключиться на тональный набор.

Условие: установлено соединение или набран внешний абонентский номер.



Вызовите меню.

Тональн.набор

Выберите и нажмите
дисплейную клавишу **OK**.
Включается тональный
набор **для этого
соединения**.

Приложение

Уход

- ▶ Протирайте базовый блок и переносной телефон **влажной тканью** (без чистящих средств) или антистатической салфеткой.

Никогда не пользуйтесь сухой тканью. Существует опасность статического разряда.

Контакт с жидкостью

- ▶ Если в переносной телефон попала жидкость, немедленно выключите телефон.
- ▶ **Ни в коем случае не включайте телефон.**
- ▶ **Немедленно выньте аккумулятор.**

Дайте жидкости вытечь из телефона, затем:


- ▶ Подержите телефон горизонтально, открытым отсеком для аккумуляторов вниз.
- ▶ Подержите телефон вертикально, слегка наклоните телефон вперед и назад и немного потрясите.
- ▶ Протрите все детали телефона, затем оставьте телефон лежать клавиатурой вверх с открытым отсеком для аккумуляторов в сухом теплом месте **минимум на 72 часа (не кладите телефон в микроволновые печи, духовки и т. д.)**.

После полной сушки, в большинстве случаев, телефоном можно пользоваться дальше.

Вопросы и ответы

В таблице перечислены часто встречающиеся проблемы и возможные способы их устранения.

Нет индикации на дисплее.

1. Переносной телефон не включен.
 - ▶ Нажмите и **удерживайте нажатой** клавишу „отбой“ .
2. Разряжены аккумуляторы.
 - ▶ Зарядите или замените аккумуляторы (стр. 9).

Переносной телефон/базовый блок не реагирует на нажатие клавиш.

Включена блокировка клавиатуры.

- ▶ Нажмите и **удерживайте нажатой** клавишу „решетка“ (стр. 11).

На дисплее мигает надпись „база х“.

1. Переносной телефон находится вне зоны связи базового блока.
 - ▶ Подойдите ближе к базовому блоку.
2. Отменена регистрация переносного телефона на базовом блоке.
 - ▶ Зарегистрируйте переносной телефон (стр. 64).
3. Базовый блок не включен.
 - ▶ Проверьте подключение базового блока к сети питания (стр. 8).



На дисплее мигает надпись Поиск.баз.блока..

Выбрана настройка Лучший блок, но в зоне связи переносного телефона нет базовых блоков.

- ▶ Подойдите ближе к базовому блоку.
- ▶ Проверьте подключение базового блока к сети питания (стр. 8).

Переносной телефон/базовый блок не звонит.

1. Выключен вызывной сигнал.
 - ▶ Включите вызывной сигнал (стр. 74).
2. Включена переадресация вызовов с условием Немедл..
 - ▶ Отключите переадресацию (стр. 25).

<p>Не слышно звонка/сигнала готовности к набору.</p> <p>Заменен телефонный кабель базового блока.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ При покупке телефонного кабеля обратите внимание на правильное использование контактов (стр. 8).
<p>На дисплей не выводится стоимость.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ваша телефонная компания не поддерживает эту функцию.2. Нет импульсов тарификации.<ul style="list-style-type: none">▶ Закажите в телефонной компании передачу импульсов тарификации.3. Не включен вывод на дисплей данных о стоимости соединений.<ul style="list-style-type: none">▶ Включите функцию (стр. 40).4. Задана стоимость тарифной единицы „00,00“.<ul style="list-style-type: none">▶ Измените настройку (стр. 40).
<p>Ваш собеседник вас не слышит.</p> <p>Вы нажали клавишу  (на переносном телефоне) или клавишу  (на базовом блоке). Поэтому микрофон „отключился“.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Включите микрофон (стр. 20).
<p>На дисплей не выводится номер вызывающего абонента, хотя включена функция CLIP.</p> <p>Не разрешена передача абонентского номера.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Вызывающий абонент должен заказать у своей телефонной компании передачу абонентского номера (CLI).
<p>Ври вводе звучит сигнал ошибки. (сигнал с уменьшающейся громкостью)</p> <p>Действие не выполнено/введены недопустимые данные.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Повторите процедуру. Следите за индикацией на дисплее, прочитайте описание процедуры в инструкции по эксплуатации.
<p>Невозможно прослушивание сообщений автоответчика телефонной сети.</p> <p>В вашей офисной АТС используется импульсный способ набора номера.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Переключитесь на использование тонального набора.

<p>В списке позвонивших не указывается время поступления вызовов.</p> <p>Не введены дата/время.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Введите дату/время (стр. 11).
<p>При дистанционном управлении автоответчиком звучит сообщение „Неверный PIN-код“.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Вы ввели неправильный системный PIN-код.<ul style="list-style-type: none">▶ Введите системный PIN-код еще раз.2. Системный PIN-код равен 0000.<ul style="list-style-type: none">▶ Задайте системный PIN-код, не равный (стр. 78).
<p>Автоответчик не записывает сообщения/переключился на воспроизведение объявления.</p> <p>Заполнена память.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Удалите старые сообщения (стр. 57/стр. 61).▶ Прослушайте и удалите новые сообщения (стр. 56/стр. 60).

Технические характеристики

Рекомендуемые аккумуляторы

(На момент печати настоящей инструкции по эксплуатации)

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700 мАч "for DECT"
- ◆ GP 700 мАч
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700 мАч
- ◆ GP 850 мАч
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Переносной телефон поставляется с двумя разрешенным к использованию аккумуляторами.

Время работы/зарядки переносного телефона

Емкость	800 мАч
Время работы	около 150 часов (6 дней)
Время разговора	около 10 часов
Время зарядки	около 8 часов

Время работы и зарядки указано для рекомендованных аккумуляторов.

Потребляемая мощность (базовый блок)

Около 3 Вт

Общие технические характеристики

Стандарт DECT	поддерживается
Стандарт GAP	поддерживается
Количество каналов	60 дуплексных каналов
Диапазон частот	1880–1900 МГц
Метод дуплексной передачи	Уплотнение по времени, кадры по 10 мс
Сетка каналов	1728 кГц
Скорость передачи	1152 кбит/с
Модуляция	GFSK
Кодирование речи	32 кбит/с
Мощность передачи	10 мВт, средняя мощность на канал
Дальность связи	до 300 м на открытом пространстве, до 50 м в зданиях
Электропитание/базовый блок	230 В ~/ 50 Гц
Температура эксплуатации	+5 °С до +45 °С; относительная влажность от 20% до 75%
Способ набора номера	тональный/импульсный
Размеры базового блока	158 x 106 x 75 мм (Д x Ш x В)

Размеры переносного телефона	141 x 51 x 28 мм (Д x Ш x В)
Масса базового блока	284 г
Масса переносного телефона с аккумуляторами	120 г

Настройки при поставке

В таблице приводятся стандартные настройки телефона Gigaset S645. Вы можете вернуться к этим стандартным настройкам (стр. 78, стр. 81).

Настройки базового блока при поставке

Функция	Настройка при поставке	Стр.
Язык дисплейных сообщений	Зависит от страны.	стр. 79
Сигнал подтверждения нажатия клавиш/ сигналы подтверждения	вкл	стр. 79
Подавление первого вызывного сигнала	выкл	стр. 74
Время „флэш“	250 мс	стр. 82
Стоимость соединений	00,00	стр. 39
Внутреннее подключение	выкл	стр. 19
Стоимость тарифной единицы	00,00	стр. 40
Тип списка позвонивших	Пропущ.вызовы	стр. 36
Названия переносных телефонов	с „INT 1“ до „INT 6“	стр. 65
Название базового блока	„INT 0“	стр. 65
Предварительный набор (альтернативные операторы)	зависит от страны	стр. 38

Приложение

Функция	Настройка при поставке	Стр.
Пауза после занятия линии	3 с	стр. 83
Громкость громкой связи/вызывного сигнала	2/5	стр. 24 / стр. 79
Пауза после нажатия клавиши „R“	800 мс	стр. 83
Пауза после кода выхода в город	3 с	стр. 83
Быстрый вызов для клавиши 	вкл встроенный автоответчик	стр. 63
Извещения SMS/номер для отправки извещений	вкл/нет номера	стр. 48
Список входящих SMS и список черновиков	пусты	стр. 43
Функция SMS	вкл	стр. 51
Информационные услуги SMS	10	стр. 50
Центр отправки SMS		стр. 50
Системный PIN-код	0000	стр. 64
Код выхода в город	нет	стр. 82
Способ набора номера	тональный	стр. 82
Автоответчик	вкл	стр. 54
Приветствие/объявление	стандартное	стр. 55
Продолжительность записи	120 с	стр. 59
Сообщения	удалены	стр. 57
Персональные приветствия/объявления	удалены	стр. 55
Прослушивание (автоответчик)	вкл	стр. 58
Прием вызова	через 20 с	стр. 58

Настройки переносного телефона при поставке

Функция	Настройка при поставке	Стр.
Сигнал предупреждения о разряде аккумуляторов/сигнал подтверждения нажатия клавиш/сигнал подтверждения	вкл	стр. 75
Автоматический прием вызовов	вкл	стр. 72
Акустический контроль помещения	выкл	стр. 67
Акустический контроль помещения: чувствительность/номер	высокая/нет номера	стр. 67
Выбор базового блока	Базовый блок 1	стр. 65
Язык дисплейных сообщений	зависит от страны.	стр. 71
Громкость: громкая связь/трубка/вызывной сигнал, будильник, напоминания	3/1/5	стр. 72
Логотип	вкл	стр. 72
Прослушивание (автоответчик)	выкл	стр. 58
Ночной режим	выкл	стр. 72
Номер экстренного вызова	112	стр. 78
Функция упрощенного ввода текста EATONI	вкл	стр. 93
Будильник/напоминания	выкл	стр. 76
Набор символов	стандартный	стр. 92

Сервисная служба

В случае необходимости ремонта или при возникновении гарантийных претензий вы получите быструю и квалифицированную помощь, обратившись по горячей линии Siemens (звонок бесплатный по России):

**Горячая линия Siemens:
8 (800) 200 10 10**

Допуск к эксплуатации

Ваш телефонный аппарат Gigaset предназначен для использования в вашей стране, как указано на упаковке.

Учтены специфичные для стран особенности.



Соответствие устройства основным требованиям директив R&TTE подтверждено символом CE.

Выдержка из сертификата соответствия:

«Мы, Siemens AG, заявляем, что указанное выше изделие произведено в соответствии с нашей системой полного контроля качества (Full Quality Assurance System), сертифицированной CETECOM ICT Services GmbH в соответствии с приложением ANNEX V директивы R&TTE 99/5/EC. Соответствие обязательным требованиям директивы R&TTE 99/5/EC гарантируется»

Старший менеджер по допуску в эксплуатацию

Была подписана декларация соответствия (DoC). В случае необходимости, может быть получена электронная копия оригинальной DoC через горячую линию.

Excerpt from the original declaration:

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with

ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured"
Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Условия гарантийного обслуживания

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
2. В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания Siemens устанавливает на мобильные и беспроводные телефоны гарантийный срок 6 месяцев со дня покупки. В соответствии с п. 3 статьи 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» на отдельные составляющие части товара установлены следующие гарантийные сроки:
 - Телефоны GSM и DECT, базовые станции DECT – 12 месяцев со дня покупки
 - Зарядное устройство – 12 месяцев со дня покупки
 - Аккумуляторная батарея – 6 месяцев со дня покупки
 - Аксессуары к телефонам – 12 месяцев со дня покупки.
3. В соответствии с п.1 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания Siemens устанавливает для указанных товаров, за исключением аккумуляторных батарей, срок службы 3 года со дня покупки. На аккумуляторные батареи в соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлен срок службы 2 года со дня покупки.
4. Гарантия не распространяется на

недостатки товаров в следующих случаях:

- Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в т.ч. вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
- Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в т.ч. ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Siemens ремонтной организации.
- Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, вследствие недостаточной емкости сети и мощности радиосигнала, эксплуатации товара на границе или вне зоны действия сети, в т.ч. из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
- Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от производимого компанией Siemens, или рекомендованным компанией Siemens к применению с данным товаром.

Компания Siemens не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, и за качество работы товаров компании Siemens совместно с таким оборудованием.

5. Настоятельно рекомендуем Вам сохранять на другом (внешнем) носителе информации резервную копию всей информации, которую Вы храните в памяти телефона или на мультимедийной карте, используемой с телефоном. Ни при каких обстоятельствах компания Siemens не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, разглашение конфиденциальной информации или нарушение неприкосновенности частной жизни, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования телефона.
6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора

розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.



Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 3 (трем) годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Просьба не путать срок службы с гарантийным сроком.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).





Интерфейс для подключения компьютера

Вы можете подключить переносной телефон к компьютеру с помощью специального кабеля (стр. 100). Связь компьютера с телефоном осуществляется с помощью специальной программы, которую можно бесплатно загрузить со страницы www.siemens-mobile.com/gigaset645). Вы можете управлять с компьютера записями телефонного справочника и загружать в телефон звуки.

Во время передачи данных между компьютером и телефоном на дисплей выводится надпись **Передача данных**. Прием вызовов в это время невозможен, нажатия клавиш игнорируются.

Ввод и редактирование текста

При вводе текста действуют следующие правила:

- ◆ Управление курсором осуществляется с помощью управляющей клавиш .
- ◆ Символы вводятся слева от курсора.
- ◆ Нажмите и **быстро отпустите** клавишу „звезда“  для переключения режимов с „Abc“ на „123“, с „123“ на „abc“ и с „abc“ на „Abc“ (ввод прописных букв: первая буква вводится прописной, остальные - строчными). Нажимайте клавишу „звезда“  **перед** вводом букв.
- ◆ Если **удерживать** клавишу „звезда“  нажатой: на дисплей выводится строка с символами, закрепленными за этой клавишей.

- ◆ Для записей телефонного справочника первая буква имени автоматически вводится прописной, следующие буквы вводятся строчными.

Ввод сообщений SMS/имен (без использования функции упрощенного ввода)

Если **удерживать** клавишу нажатой, то закрепленные за клавишей символы выводятся в **нижней строке дисплея** и отмечаются один за другим. Если вы отпустите клавишу, отмеченный символ будет добавлен в поле ввода.

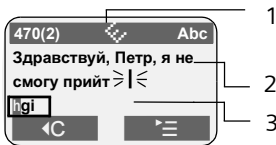
Режимы ввода прописных/строчных букв/цифр указываются на дисплее:

- ◆ При вводе имен в телефонный справочник в нижней строке дисплея указывается „A“ или „a“.
- ◆ При вводе сообщений SMS в правой части верхней строки дисплея выводится „Abc“, „abc“ или „123“.

Ввод сообщений SMS (с использованием функции упрощенного ввода)

При вводе сообщений SMS можно использовать функцию упрощенного ввода текста EATONI.

За каждой клавишей от до закреплены несколько букв и символов (см. таблицы символов - стр. 94). Эти символы выводятся в строке выбора (над дисплейными функциями) при каждом нажатии клавиши. При вводе букв определяется вероятность ввода каждой буквы. Буква с наибольшей вероятностью выделяется инвертированием. Она указывается в начале списка выбора и вставляется в текст.



- 1 Функция EATONI включена.
- 2 Текст сообщения SMS.
- 3 Строка выбора.

Если эта буква соответствует той, которую вы хотели ввести, нажмите клавишу для ввода следующей буквы. Если функция EATONI выбрала неверную букву, нажимайте и **быстро отпускайте** клавишу „решетка“ , до тех пор, пока нужная буква не будет выделена серым цветом в строке выбора и вставлена в текст.

Если нажать клавишу „решетка“ и **удерживать ее нажатой**, то в строку выбора выводятся символы, закрепленные за этой клавишей.

Включение/выключение функции упрощенного ввода текста

Условие: вы вводите SMS.

Нажмите дисплейную клавишу.

Пом. при вводе
Выберите и нажмите дисплейную клавишу (✓ = вкл).

Нажмите и **быстро отпустите** клавишу „отбой“ для возврата в поле ввода текста. Введите текст.

Порядок сортировки записей телефонного справочника

Записи телефонного справочника сортируются по алфавиту. Записи, начинающиеся с пробела и с цифр, выводятся в начале списка. Полный порядок сортировки:

1. пробел (на дисплее выводится как);
2. цифры (0–9);
3. буквы (в алфавитном порядке);
4. остальные символы.





Для обхода сортировки по алфавиту вы можете ввести перед именем пробел или цифру. Такие записи перемещаются в начало списка. Имена, начинающиеся со звездочки, выводятся в конце списка.

Ввод специальных символов

Вы можете вводить на переносном телефоне Gigaset S44 специальные символы, указанные в таблицах.

Ввод специальных символов





Стандартный шрифт

	1 	0 + 	* 	# 
	*)	**)		
1x	Пробел	Пробел	.	shift #
2x	1	↵	,	shift @
3x	J	1	?	* \
4x	\$	€	!	/ &
5x	Г	J	0	(§
6x	¤	\$	+)
7x	Г	-	<	
8x	¤	:	=	
9x		ï	>	
10x		ÿ	%	
11x		“		
12x		‘		
13x		;		
14x		—		

*) Телефонный справочник и другие списки.

**) При вводе SMS.

Кириллица

	1 	0 + 	* 	# 
	*)	**)		
1x	Пробел	Пробел	.	shift #
2x	1	↵	,	shift @
3x	\$	1	?	* \
4x	€	!	/	&
5x	\$	0	(§
6x		+)	
7x		-	<	
8x		:	=	
9x		“	>	
10x		‘	%	
11x		;		
12x		—		


*) Телефонный справочник и другие списки.

**) При вводе SMS.

Обзор меню

Функции меню можно вызывать не только листая меню с помощью управляющей клавиши. Также существует быстрый вызов функций меню: нужно открыть меню и ввести последовательность цифр (так называемую „комбинацию быстрого вызова“).

Пример:  4  1  4 - вызов функции „изменение мелодии будильника“.

В **режиме готовности** нажмите на переносном телефоне управляющую клавишу  (вызовите меню):

1 SMS 

Вы настроили почтовый ящик SMS (общий или личный) без PIN-кода.

1-1	Ввод SMS	
1-2	Входящие 00+00	
1-3	Черновики	

Вы настроили почтовый ящик SMS с PIN-кодом или 2-3 почтовых ящика

1-1	Общий П. ящик	1-1-1	Ввод SMS	
		1-1-2	Входящие 00+00	
		1-1-3	Черновики	
1-2 до 1-4	Почт. ящик А Почт. ящик В Почт. ящик С	1-2-1 до 1-4-1	Ввод SMS	
		1-2-2 до 1-4-4	Входящие 00+00	
		1-2-3 до 1-4-3	Черновики	
1-5	Информ.услуги			
1-6	Настройки	1-6-1	SMS-центры	1-6-1-1 SMS-центр 1
				... [до]
				1-6-1-5 SMS-центр 5
		1-6-2	Ящики	1-6-2-1 Общий П. ящик
				1-6-2-2 Почт. ящик А
				1-6-2-3 Почт. ящик В
				1-6-2-4 Почт. ящик С
		1-6-3	Номер сообщ.	
		1-6-4	Тип сообщ.	
		1-6-5	Статус SMS	

Обзор меню

1-7	SMS вкл/выкл	1-7-1	SMS вкл
		1-7-2	SMS выкл

2 Сетев.услуги

2-1	Перезв.выз.абон.				
2-2	Сетев.автоответ.				
2-3	Не передав. ном.				
2-4	Передавать ном.				
2-5	Без сигн.вт.выз.				
2-6	Все вызовы	2-6-1	Перекл.вызова	2-6-1-1	Общий
				2-6-1-2	Выборочный
		2-6-2	Одновр.прослуш.		
		2-6-3	Второй вызов		
		2-6-4	Ном. без набора		
		2-6-5	Защита соедин.		
		2-6-6	Откл.анон.выз.		
		2-6-7	Блокир.набора	2-6-7-1	Блокир.номер.
				2-6-7-2	Блокир.линии
				2-6-7-3	PIN сети
2-7	Обр.вызов выкл.				

3 Семья/отдых

3-1	"Нянька"		
3-2	Walky-Talky		
3-4	Стоимость	3-4-1	Последн.разг.
		3-4-2	Все разговоры
		3-4-3	Настройки
		3-4-4	Для трубок

4 Аудио

4-1	Мелодия	4-1-1	Для внеш.выз.
		4-1-2	Для внут.выз.
		4-1-3	Для напомин.
		4-1-4	Для будильн.
		4-1-5	Один для всех
4-2	Предупр.сигн.		

5 Настр.трубки 

5-1	Дата/время				
5-2	Дисплей	5-2-1	Логотип		
		5-2-2	Цвет. схема		
		5-2-3	Контрастность		
		5-2-4	Ночной режим		
5-3	Трубка	5-3-1	Язык		
		5-3-2	Авт.прием выз.		
		5-3-3	Ном.экст.выз.		
		5-3-4	Регистр.трубки	5-3-4-1	Базовый блок 1
				...	[до]
				5-3-4-4	Базовый блок 4
		5-3-5	Выбор баз.бл.	5-3-5-1	Базовый блок 1
				...	[до]
				5-3-5-4	Базовый блок 4
				5-3-5-5	Лучший блок
	5-3-6	Сброс.настр.тр.			
5-4	Базовый блок	5-4-1	Аудио	5-4-1-1	Мелодия
				5-4-1-2	Предупр.сигн.
		5-4-2	Сист.PIN		
		5-4-3	Сбр.наст.баз.бл		
		5-4-4	Спец. функции	5-4-4-1	Способ набора
				5-4-4-2	Время "Флэш"
				5-4-4-3	Ретранслятор
				5-4-4-4	Код.вых.в.гор.
				5-4-4-5	Внутр.подключ.
				5-4-4-6	Код региона
		5-4-5	Предв. выбор	5-4-5-1	Предв.выбр.ном.
				5-4-5-2	С предв.выб.
				5-4-5-3	Без предв.выб.
		5-4-6	Авт.вход.связь	5-4-6-1	Активизация
				5-4-6-2	Записать прив.
				5-4-6-3	Прослуш. прив.
				5-4-6-4	Удалить прив.
	5-4-7	Сервис загрузки			

Обзор меню

6 Автоответчик

6-1	Назнач. клав.1	6-1-1	Ящик сети		
		6-1-2	Автоответчик		
6-2	Активизация				
6-3	Прослушивание	6-3-1	Трубка		
		6-3-2	Базовый блок		
6-4	Привет./объяв.	6-4-1	Запис.приветст.		
		6-4-2	Просл.приветст.		
		6-4-3	Удал.приветств.		
		6-4-4	Запис.объявл.		
		6-4-5	Просл.объявл.		
		6-4-6	Удалить объявл.		
		6-4-7	Режим	6-4-7-1	Приветствие
				6-4-7-2	Объявление
				6-4-7-3	Смена
6-5	Длина записи				
6-6	Прием вызова				

7 Время

7-1	Ввод напомин.
7-2	Будильник
7-3	Проп.события

8 Менедж.мелод.

9 Информ.услуги

Аксессуары

Переносные телефоны Gigaset

Вы можете превратить ваш телефон Gigaset в беспроводную мини-АТС:

Переносной телефон Gigaset S44

- ◆ Цветной дисплей с подсветкой (4096 цветов)
- ◆ Графическое главное меню с символами
- ◆ Клавиатура с подсветкой
- ◆ Громкая связь
- ◆ Полифонические мелодии
- ◆ Телефонный справочник на 200 записей
- ◆ SMS (условие: наличие CLIP)
- ◆ Голосовой набор
- ◆ Интерфейс для подключения к компьютеру для управления записями телефонного справочника
- ◆ Разъем для подключения гарнитуры
- ◆ Связь между переносными телефонами без базового блока (Walky-Talky)

www.siemens-mobile.com/gigaset44



Переносной телефон Gigaset SL44

- ◆ Необычный дизайн
- ◆ Цветной дисплей с подсветкой (4096 цветов)
- ◆ Графическое главное меню с символами
- ◆ Громкая связь
- ◆ Полифонические мелодии
- ◆ Запись мелодий через микрофон переносного телефона
- ◆ Телефонный справочник на 200 записей
- ◆ SMS (условие: наличие CLIP)
- ◆ Голосовой набор
- ◆ Интерфейс для подключения к компьютеру для управления записями телефонного справочника
- ◆ Разъем для подключения гарнитуры
- ◆ Связь между переносными телефонами без базового блока (Walky-Talky)
- ◆ Игра „Balloon Shooter“

www.siemens-mobile.com/gigaset44



Аксессуары

Переносной телефон Gigaset C34

- ◆ Графический дисплей с подсветкой
- ◆ Полифонические мелодии
- ◆ Громкая связь
- ◆ Телефонный справочник на 100 записей
- ◆ SMS (условие: наличие CLIP)
- ◆ Акустический контроль помещения
- ◆ Таймер

www.siemens-mobile.com/gigasetc34



Ретранслятор Gigaset-Repeater

С помощью ретранслятора Gigaset-Repeater вы можете увеличить дальность связи между телефоном и базовым блоком.

www.siemens-mobile.com/gigasetrepeater



Гарнитура с кнопкой P2T

Используя гарнитуру вы можете освободить руки во время разговора по телефону.



Кабель для передачи данных DCA-500

Для подключения телефона к последовательному порту компьютера RS232.

Кабель для передачи данных USB DCA-510

Для подключения телефона к USB-порту компьютера.

Все аксессуары и аккумуляторы вы можете приобрести в специализированных магазинах.



Используйте только оригинальные аксессуары Siemens. При использовании аксессуаров других производителей возможно причинение вреда здоровью и материального ущерба, а также нарушение действующих нормативов.

Алфавитный указатель

А

Абонентские номера	
вызов без набора номера	26
индикация номера вызывающего абонента (CLIP)	17
использование номера из текста сообщения SMS	47
использование номера из телефонного справочника	31
набор с помощью телефонного справочника	31
передача абонентского номера	25
сохранение в телефонном справочнике	31
сохранение номера в телефонном справочнике	29
целевой номер для функции акустического контроля помещения	67
Абонентский номер	
подавление индикации	25
Автоматическая входящая связь	
включение/выключение	80
запись объявления	80
прием вызова	81
прослушивание/удаление объявления	81
автоматический выбор операторов	38
Автоматический повторный набор	35
Автоматический прием вызовов	16, 72
Автоответчик	54
включение/выключение (базовый блок)	60
клавиши базового блока	2
Автоответчик телефонной сети	28, 63
Адрес электронной почты	44
Аккумулятор	
зарядка	10
индикация	9
рекомендуемые аккумуляторы	86
сигнал	75
символ зарядки	10
установка	9

Акустический контроль	
помещения	66, 69
в режиме Walky-Talky	69
включение	69
чувствительность	69

Б

Базовый блок	
автоматическая входящая связь	80
возврат к стандартным настройкам	81
громкость	24
дальность связи	8
завершение разговора	20
изменение названия базового блока	65
настройка	78
отключение микрофона	22
переключение соединения	21
подключение	8
подключение к офисной АТС	82
предупредительные сигналы	79
системный PIN-код	1, 78
смена	65
установка и подключение	7
язык дисплейных сообщений	79
Блокировка	
линия	27
Блокировка клавиатуры	11
Блокировка линии	27
Блокировка набора	26, 27
Блокировка набора включение/выключение	27
Будильник	76
Быстрый вызов	
автоответчик	59
автоответчик телефонной сети	63
Быстрый вызов меню	95
В	
Ввод времени	11
Ввод даты	11
Ввод специальных символов	94
Ввод текста	92
Ввод текста (SMS)	42

Алфавитный указатель

Включение		прием	16
автоматическая входящая связь	80	прием на базовом блоке	21
автоответчик	54	Вызовы	
автоответчик (базовый блок)	60	внешние	16
автоответчик (дистанционное)	62	внешние (базовый блок)	20
блокировка клавиатуры	11	прим	16
внутреннее подключение	80	Вызывающий абонент	
запись разговора	58	набор номера из списка	
напоминания	76	позволивших	28
переносной телефон	10	Вызывной сигнал	
подавление вызывного сигнала	74	изменение	73
предупредительные сигналы	75, 79	настройка	11
прием вызовов	72	настройка мелодии	73
функция акустического контроля		подавление	74
помещения	67	регулировка громкости	73
Вложения (SMS)	47	Вызывной сигнал базового блока	
Внешние соединения		включение/выключение	24
переключение на автоответчик	58	регулировка громкости	24
внешние соединения (базовый блок)16		Выключение	
Внутреннее подключение	80	автоматическая входящая связь	80
Внутреннее соединение	16, 20	автоответчик	54
сигнализация второго вызова	18, 21	автоответчик (базовый блок)	60
Внутреннее соединение во время		акустический контроль помещения68	
внешнего	27	блокировка клавиатуры	11
Внутренние соединения	20	внутреннее подключение	80
во время внешнего разговора	19, 22	внутреннее подключение	
подключение	19, 22	к разговору	80
Возврат в режим готовности	12	запись разговора	58
Вопросы и ответы	85	напоминания	76
Время „флэш“	82	переносной телефон	10
Время зарядки переносного		подавление вызывного сигнала	74
телефона	87	предупредительные сигналы	75, 79
Время работы переносного		прием вызовов	72
телефона	87	сигнал напоминания	77
при акустическом контроле			
помещения	67, 69	Г	
Второй вызов		Годовщина	32
внутреннее соединение	18, 21	пропущенная	77
прием/отказ от приема	18	просмотр пропущенных	77
Выбор операторов, автоматический 38		сохранение в телефонном	
Вызов		справочнике	32
внешний	17	Голосовая метка	
внутренний (базовый блок)	20	запись	32
внутренний (переносной телефон)16		прослушивание	33
вызов определенного переносного		удаление	33
телефона	80	Голосовой набор	11, 32
отказ от приема анонимных		набор номера	33
вызовов	26	Громкая связь	19
переадресация	28	громкость базового блока	24
		клавиша	1

Громкость	72
вызывной сигнал	73
вызывной сигнал базового блока	24
громкость громкой связи	72
громкость телефона	72
настройка	73
переносной телефон	72
Громкость телефона	72

Д

Дальность связи	8
День рождения см. Годовщина	
Динамик (базовый блок)	2
Дисплей	
базовый блок	2
в режиме готовности	12
выбор языка дисплейных сообщений	71
контрастность	71
логотип	72
настройка	71
ночной режим	72
язык дисплейных сообщений	71
язык дисплейных сообщений базового блока	79
яркость	71
Дисплейные клавиши	1, 12
назначение функции	70
Дистанционное управление	58, 61
Добавление адресов электронной почты в сообщения SMS	43
Добавление звуков в сообщения SMS	43
Добавление картинок в сообщения SMS	43

З

Завершение соединения	16
Записи телефонного справочника VIP	30
Запись	
выбор (меню)	12
голосовая метка	32
набор номера из телефонного справочника	30
объявление для автоматической входящей связи	80
разговор	58
сохранение, изменение (номера предварительного набора)	39
удаление из списка позвонивших	37

Защита соединения	26
Защита телефона от использования посторонними	78

И

Извещение с помощью SMS	48
Изменение	
внутренний номер переносного телефона	66
вызывного сигнала	73
громкость	72
громкость базового блока	24
название базового блока	65
название переносного телефона	65
номер для функции акустического контроля помещения	67
номер экстренного вызова	78
продолжительность пауз	83
системный PIN-код	1, 78
способ набора номера	82
язык дисплейных сообщений	71
Изменение системного PIN-кода	1, 78
Импульсный набор номера	82
Имя	
вывод на дисплей имени вызывающего абонента (CNIP)	17
Индикатор сообщений	35
Индикация	
имена абонентов (CNIP)	17
номер экстренного вызова	78
номера вызывающих абонентов (CLI/CLIP)	17
подавление индикации абонентского номера вызывающего абонента (CLIR)	25
продолжительность и стоимость соединений	39
пропущенные годовщины	77
пропущенные напоминания	77
свободное место в памяти	31
сообщения автоответчика телефонной сети	63
Индикация зарядки	10
Индикация имени вызывающего абонента (CNIP)	17
Интерфейс для подключения компьютера	92
Информационные услуги (сообщения SMS)	50

Алфавитный указатель

Использование вложений (SMS) . . . 47
Исправление неправильного ввода 13

К

Каталог электронной почты. 34
Клавиша „звезда“ 1, 74
 базовый блок 2
Клавиша „отбой“ 1, 16
 базовый блок 2, 20
Клавиша „плюс/минус“
 (базовый блок) 2
Клавиша „решетка“ 1, 11
Клавиша „R“ 1
 базовый блок 2
 пауза 83
Клавиша 1 (быстрый вызов) 2, 59
Клавиша базового блока
 клавиш соединения 20
 клавиша „R“ 2
Клавиша включения/выключения . . . 1
Клавиша включения/выключения
 (автоответчик) 2
Клавиша отмены 12
Клавиша соединения 1, 16
 базовый блок 2, 20
Клавиша сообщений
 включение мигания 35
 вызов списка 35, 45
Клавиша удаления 12
Клавиша удаления (автоответчик) . . 2
Клавиша удаления (базовый блок) . . 2
Клавиша INT (базовый блок) 2
Клавиши
 быстрый вызов. 59
 дисплейные клавиши 1, 12
 клавиша „звезда“ 1, 74
 клавиша „отбой“ 1, 16
 клавиша „решетка“ 1, 11
 клавиша „R“ 1
 клавиша включения/выключения . . 1
 клавиша громкой связи 1
 клавиша меню 12
 клавиша отмены 12
 клавиша прерывания 12
 клавиша соединения 1, 16
 клавиша сообщений 1
 клавиша удаления 12
 список телефонных компаний 1
 управляющая клавиша 1, 11

Клавиши базового блока
 автоответчик 2
 быстрый вызов 2
 включение/выключение
 автоответчика 2
 внутренняя связь (INT) 2
 клавиша „звезда“ 2
 клавиша „отбой“ 2, 20
 клавиша „плюс/минус“ 2
 клавиша соединения 2
 клавиши воспроизведения/остановки
 2
 список позвонивших 2
 удаление сообщений 2
Клавиши воспроизведения/остановки
 (базовый блок) 2
Код выхода в город. 82
 при подключении к офисной АТС . 82
Код города
 пауза 83
Код города (собственный) 83
Комплект поставки 7
Контакт с жидкостью 85
Конференц-связь 27

Л

Логотип 72
Лучший базовый блок 65

М

Медицинское оборудование. 6
Мелодия при ожидании
 соединения 20, 22
Менеджер звуков 74
Меню
 возврат в предыдущее меню 12
 вызов 11, 12
 запись 12
 использование 14
 клавиша 12
 обзор 1, 95
 сигнал окончания 75
 управление телефоном 13
Меры предосторожности 6
Микрофон 1
 базовый блок 2
Многострочный ввод 14

Н

Набор номера	
голосовой набор	33
номера экстренного вызова	78
сокращенный набор	70
список телефонных компаний	30
телефонный справочник	30
телефонный справочник (базовый блок)	23
Набор номера из списка позвонивших	37
Название	
изменение названия базового блока	65
переносной телефон	65
Назначение контактов телефонного кабеля	8
Назначение функций для клавиш	70
Назначение функций для цифровых клавиш	70
Напоминания	77
Настройки	
логотип	72
Настройки при поставке	
базовый блок	87
переносной телефон	88
Номер экстренного вызова	78
Номера телефонных компаний	29
Ночной режим	72

О

Обратный вызов	27
Общий вызов	16, 20
Объявление	
для автоматической входящей связи	80, 81
Одновременная сигнализация вызова	26
Отключение микрофона	20
базовый блок	22
Отмена регистрации переносного телефона	64
Офисная АТС	
задание способа набора номера	82
использование функции SMS	51
настройка времени флэш	82
настройка продолжительности пауз	83
пауза после кода выхода в город	83

переключение на тональный набор	84
подключение базового блока	82
сохранение кода выхода в город	82

П

Пауза	83
Пауза при наборе	83
ввод	1
ввод паузы (базовый блок)	2
Передача абонентских номеров	17
Переключение вызовов	25
Переносной телефон	
автоматическая входящая связь	80
акустический контроль помещения	66, 69
включение/выключение	10
возврат к стандартным настройкам	78
время работы и зарядки	87
громкость	72
изменение внутреннего номера	66
изменение названия	65
изменение номера	66
контакт с жидкостью	85
логотип	72
настройка	70
ночной режим	72
отключение микрофона	20
отмена регистрации	64
переключение на базовый блок с самым сильным сигналом	65
переключение на использование другого базового блока	65
Переключение соединения	18
подготовка к работе	9
Предупредительные сигналы	75
регистрация	9, 64
регистрация на других базовый блоках	65
режим готовности	12
список	11, 12
уровень принимаемого сигнала	8
язык дисплейных сообщений	71
Переход вперед	57
Переход к следующему/предыдущему сообщению	60
Переход назад	57
Повторный набор	23, 34
Повторный набор номера вручную	34

Алфавитный указатель

Подавление автоматического выбора операторов	39
Подавление первого вызывного сигнала	74
Подготовка к работе переносной телефон	9
Подготовка телефона к работе	7
Подключение базовый блок к офисной АТС	82
Подключение к соединению	19, 22
Поиск в телефонном справочнике	23
Поиск записи в телефонном справочнике	30
Попеременный разговор по двум линиям	27
Порядок сортировки записей в телефонном справочнике	93
Потребляемая мощность	87, 90
Предварительный выбор	38
Предупредительные сигналы	75
базовый блок	79
Предупредительный сигнал	74
Прерывание (процедуры)	12
Приветствие (автоответчик)	55
Прием вызова	58
Прием вызовов	72
Прием прямого вызова	81
Примеры	
использование меню	14
многострочный ввод	14
Продолжительность соединения	39
Продолжительность, качество записи сообщений на автоответчик	59
Пропущенные	
годовщины	77
напоминания	77
Пропущенный вызов	37
Прослушивание	
голосовая метка	33
объявление для автоматической входящей связи	81
приветствие (автоответчик)	55
сообщения (автоответчик)	56
сообщения автоответчика	60
Прослушивание во время записи	58
Просмотр сообщений автоответчика телефонной сети	63

Р

Разговор	
внутренний	16, 20
завершение	16
завершение (базовый блок)	20
запись	58
переключение	18, 65
переключение соединения (базовый блок)	21
подключение к соединению	19, 22
прием вызова после срабатывания автоответчика	57
разъединение	27
Разговор по телефону	
внешние соединения	16
внешние соединения (базовый блок)	20
внешние соединения (базовый блок)	20
внутренние соединения (переносной телефон)	16
прием вызова	16, 19
прием вызова на базовом блоке	21
Разговор через трубку	20
Регистрация переносного телефона	64
Режим готовности (индикация)	12
Режим работы автоответчика	54, 55
Ретранслятор Gigaset Repeater	79

С

Свободное место в памяти	31
Сервисная загрузка	53
Сервисная служба	89
Сетевой блок питания	6
Сигнал напоминания	32
Сигнал ошибки	75
Сигнал подтверждения	75
Сигнализация второго вызова	
включение/выключение	26
однократное отключение	25
прием/отказ от приема	28
приоритетная	28
Сигналы подтверждения	75
Символ автоответчика	
базовый блок	2
переносной телефон	1

- Символы
- автоответчик 1, 2, 54, 60
 - аккумулятор 10
 - блокировка клавиатуры 11
 - будильник 76
 - вызывной сигнал 24, 74
 - дисплей 12
 - напоминание 76
 - новое сообщение 56, 57
 - новое сообщение SMS 45
 - Системные настройки 78
 - Слуховые аппараты 6
 - Сокращенный набор 29, 70
 - Сообщения 54
 - изменение статуса на „новое“ . . . 57
 - клавиша 1
 - прослушивание 56
 - символ поступления нового
 - сообщения 56
 - удаление 57
 - Сообщения (автоответчик)
 - Удаление 61
 - Сообщения автоответчика
 - прослушивание 60
 - Сообщения SMS 41
 - вложения 47
 - защита PIN-кодом 49
 - идентификатор почтового ящика . 48
 - извещение с помощью SMS 48
 - изменение номера сервисного
 - центра 50
 - изменение почтового ящика 49
 - информационные услуги 50
 - использование функции при
 - подключении телефона к
 - офисной АТС 50
 - настройка сервисного центра . . . 50
 - номер для отправки извещений . . 48
 - объединенные 41
 - ответ или переадресация 46
 - открытие вложений 47
 - отправка в персональный ящик . . 49
 - отправка на адрес электронной
 - почты 44
 - отправка на номер факса 45
 - отчет о состоянии 43
 - переадресация 46
 - почтовые ящики 48
 - прием 45
 - самостоятельное устранение
 - неисправностей 52
 - сохранение абонентского номера . 47
 - список черновиков 43
 - тип извещений 48
 - удаление 44
 - условия 41
 - устранение неполадок 51
 - центр отправки 41
 - чтение 44
 - язык ввода 42
 - Состояние при поставке
 - базовый блок 81
 - Специальные символы 94
 - Специальные функции 82
 - Списки
 - заблокированные номера 26
 - каталог электронной почты 34
 - переносные телефоны 11, 12
 - повторный набор 23
 - пропущенные вызовы 37
 - список автоответчика 36
 - список позвонивших 23, 34
 - список телефонных компаний 29
 - Списки номеров
 - телефонные компании 29
 - Список автоответчика 36
 - Список входящих (SMS) 45
 - Список позвонивших 23, 34, 36
 - клавиша (базовый блок) 2
 - Список телефонных компаний 29
 - клавиша 1
 - Список черновиков (SMS) 43
 - Способ набора номера
 - изменение 82
 - Стандартные настройки (переносной
 - телефон) 78
 - Стоимость соединений 39, 40
- Т**
- Таблица символов 93
 - Тарифные единицы 39
 - Текстовые сообщения см.
 - Сообщения SMS
 - Телефонные компании (список
 - номеров) 29

Алфавитный указатель

Телефонный справочник	29
вызов	11, 12
использование при наборе номера	31
копирование номера из текста . . .	31
передача записи/списка в другой переносной телефон	31
порядок сортировки записей	93
сохранение годовщины	32
сохранение номера	29
сохранение номера отправителя сообщения SMS	47
управление записями	30
Телефонный справочник базового блока	23
вызов	23
выход	23
записи	23
удаление записи	23
Технические характеристики	86, 90
Тональный набор	84
у	
Удаление	
годовщина	77
голосовая метка	33
запись из списка позвонивших . . .	37
запись список позвонивших	23
запись телефонного справочника	23
напоминание	77
объявление для автоматической входящей связи	81
приветствие автоответчика	55
символ	2, 13
сообщения	57
сообщения автоответчика	61
Управление автоответчиком	
базовый блок	60
Управление воспроизведением сообщений	
базовый блок	60
Управляющая клавиша	1, 11
Уровень принимаемого сигнала	8
Усилитель сигнала см. Ретранслятор Gigasrt Repeater	
Условия гарантийного обслуживания	90
Установка базового блока	7
Устранение неисправностей	85
Устранение неисправностей (SMS). . .	51
Уход за телефоном	85

Ф

Функции телефонной сети	25
Функции CLI, CLIP	17
Функция упрощенного ввода текста EATONI	93
Функция CLIR	25
Функция Walky-Talky	
включение/выключение	69
настройка	68

Ч

Чувствительность функции акустического контроля помещения	67, 69
---------------------------------------------------------------------------	--------

Э

Экономичная настройка времени срабатывания автоответчика	58
Экономичная телефонная связь	38

Я

Язык ввода (SMS).	42
Язык дисплейных сообщений	71
Яркость дисплея	71
Ящик голосовой почты (автоответчик)	54

