

Перед первоначальным включением

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали именно этот универсальный телефонный аппарат фирмы Panasonic.

Услуга идентификации вызывающего абонента предоставляется телефонной компанией. После подписания на данную услугу, аппарат будет отображать телефонный номер звонящего абонента.

Для вашего сведения

Серийный № _____ Дата покупки _____
(указан на нижней стороне аппарата)

Торговая организация и ее адрес _____


Авторские права:

Настоящая инструкция защищено авторскими правами компании Панасоник Коммуникейшнс (Малайзия) Сдн. Бхд., и может быть воспроизведена только для внутреннего пользования. Все прочие воспроизведения, полностью или частично, запрещены, если письменно не согласованы с компанией Панасоник Коммуникейшнс (Малайзия) Сдн. Бхд.

© 2005 Панасоник Коммуникейшнс (Малайзия) Сдн. Бхд.
Все права защищены.


Принадлежности (входят в комплект поставки)

Телефонная трубка (стр. 6)



один комплект

Провод телефонной трубки (стр. 6)

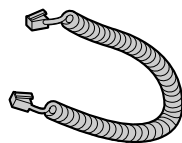

один комплект

Телефонный шнур (стр. 6)



один комплект



Содержание

| | |
|--|-----------|
| Подготовка к работе | |
| Расположение органов управления | 4 |
| Дисплей | 5 |
| Установка и настройка | 6 |
| Установка батарей | 6 |
| Подключение телефонной трубки и телефонного шнура | 6 |
| Программирование | 7 |
| Дата и время | 8 |
| Режим набора номера | 10 |
| Контраст ЖК дисплея | 11 |
| Громкость звонка | 11 |
| Выбор языка | 12 |
| Основные операции | |
| Звонок абоненту | 13 |
| Ответ на звонок | 14 |
| Услуга идентификации вызывающего абонента (АОН и Caller ID) | 14 |
| Для выбора идентификации вызывающего абонента (АОН и Caller ID) | 15 |
| Настройки АОН | 16 |
| Выбор отображаемого количества цифр | 16 |
| Установка сигналов запроса | 17 |
| Выбор длительности сигнала запроса | 17 |
| Выбор задержки между сигналами запроса | 18 |
| Выбор задержки для ответа на вызов | 18 |
| Использование списка вызывавших абонентов | 19 |
| Просмотр списка вызывавших абонентов | 19 |
| Звонок по списку вызывавших абонентов | 21 |
| Редактирование номеров вызывавших абонентов | 21 |

| | |
|--|----|
| Сохранение информации о вызывавшем абоненте в телефонной книге | 22 |
| Удаление информации из списка вызывавших абонентов | 23 |

Расширенные функции

| | |
|--|-----------|
| Телефонная книга | 24 |
| Сохранение имен и телефонных номеров в телефонной книге | 24 |
| Набор номера из телефонной книги | 27 |
| Дополнительный набор номера из справочника во время разговора | 28 |
| Редактирование | 29 |
| Удаление | 30 |
| Специальные функции | 30 |
| Временный режим тонального набора (Для пользователей сети с дисковым номеронабирателем или импульсным набором) | 31 |
| Функция паузы (Для пользователей мини-АТС/междугородних звонков) | 31 |
| Для пользователей услуги ожидания вызова | 31 |
| Кнопка FLASH | 32 |
| Установка пароля | 33 |
| Блокировка набора номера | 34 |
| Запрет исходящих вызовов | 35 |

Полезная информация

| | |
|---|-----------|
| Настенная установка аппарата | 36 |
| Замена батарей | 37 |
| Решение проблем | 38 |
| Инструкции по технике безопасности | 40 |
| Спецификация | 42 |


Подготовка к работе

Основные операции

Расширенные функции

Полезная информация

Расположение органов управления

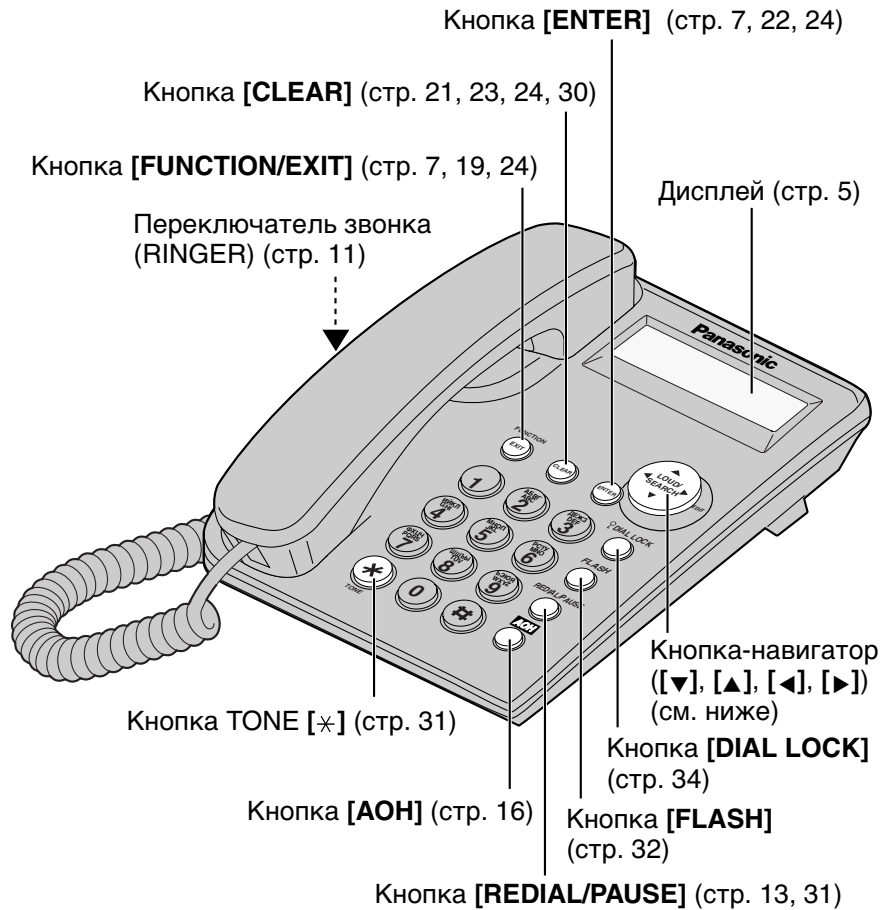

Как пользоваться кнопкой навигатор


Кнопка имеет 4 направления, которые помечены стрелками.




- Нажатие стрелок вверх и вниз позволяет войти в список звонивших абонентов и выбрать необходимую опцию меню. Кроме того, нажатие стрелок вверх и вниз во время разговора позволяет регулировать громкость.
- Нажатие правой и левой стрелки позволяет войти в телефонную книгу и передвигать курсор во время ввода записи.

В этой инструкции пользователя кнопка навигатор показана стрелками [▼], [▲], [◀] или [▶].


Дисплей




(Этот дисплей отображает все возможные конфигурации.)



Когда аппарат не используется, на дисплее отображаются текущие время и дата, количество новых вызовов.



Если на дисплее постоянно горит "0 : 00 31/12", требуется установить часы (стр. 8, 9).



Во время разговора отображается его длительность (показана продолжительность 1 час 6 минут 35 секунд).



Это дисплей списка вызывавших абонентов. На дисплее показывается:

- телефонный номер абонента,
- время и дата последнего вызова этим абонентом (Напр. 23 Ноября, 11:50),
- информация о вызывавшем абоненте не была просмотрена (надпись "NEW"),
- и
- количество звонков этого абонента (звонил 3 раза).

📞 : Установлен режим блокировки набора (стр. 34).

📖 : Аппарат в режиме ввода записи в телефонную книгу (стр. 22).

🔴 : Была нажата кнопка **[REDIAL/PAUSE]** при повешенной трубке (стр. 13).

🔌 : Такой символ будет мигать если батареи разряжены. Замените батареи см. стр. 37.


P : При наборе или сохранении телефонного номера была нажата кнопка **[REDIAL/PAUSE]**.

F : При сохранении телефонного номера была нажата кнопка **[FLASH]**.

📞 : Кнопка **[АОН]** была нажата для отображения информации о звонящем абоненте.

Установка и настройка

Установка батарей

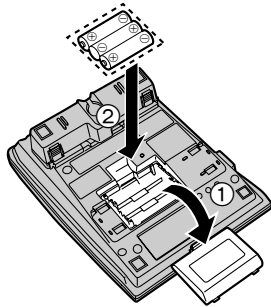


- 1 Нажмите вниз по направлению стрелки и снимите крышку батарейного отсека (①).
- 2 Установите батареи указанным способом (②), соблюдая полярность.
- 3 Закройте крышку батарейного отсека.

- Батареи в комплект телефона не входят.
- Установите три высококачественных щелочных (LR6) или марганцевых (R6, UM-3) элемента питания типоразмера "AA". Мы рекомендуем использовать щелочные батареи Panasonic.
Срок службы элементов питания:
—Примерно шесть месяцев при использовании щелочных элементов.
—Примерно три месяца при использовании марганцевых элементов.
Срок службы элементов питания может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающей среды.
- Убедитесь, что батареи вставлены правильно для правильной работоспособности телефона.

АППАРАТ МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ ПРАВИЛЬНО, ЕСЛИ БАТАРЕИ НЕ УСТАНОВЛЕННЫ.

Подключение телефонной трубки и телефонного шнура

После подключения снимите телефонную трубку и убедитесь в наличии гудка.

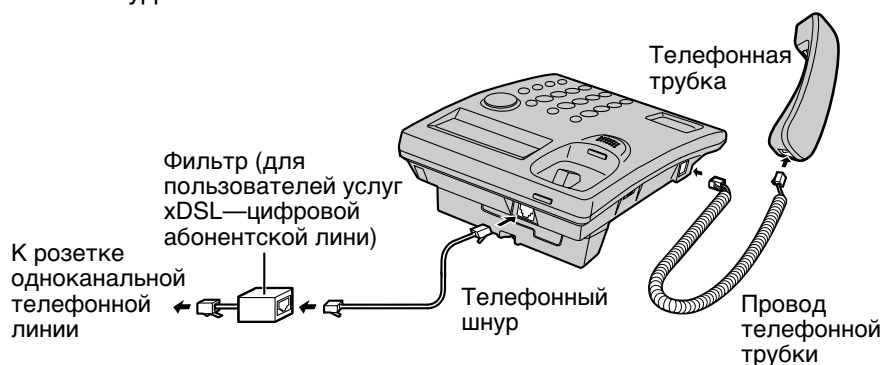

Если вы подписаны на услуги xDSL

- Пожалуйста, установите фильтр (проконсультируйтесь с поставщиком услуг xDSL) между базовым блоком и розеткой телефонной линии в следующих случаях:
 - Слышен шум во время разговора.
 - Услуга идентификации вызывающих абонентов (стр. 14) работает некорректно.



- Используйте только трубку Panasonic для KX-TS2351RUB или KX-TS2351RUW.
- Используйте только шнур телефонной линии входящий в комплект поставки.
- Если ваш аппарат подключен к мини-АТС, которая не поддерживает услугу Caller ID, она не будет доступна.

Подготовка к работе

Программирование

Вы можете запрограммировать указанные ниже функции. Диаграмма показывает инструкции по программированию. За дополнительной информацией по функциям см. соответствующие страницы.

Убедитесь, что трубка повешена.

Нажмите кнопку [FUNCTION/EXIT].



<Меню функций> *


| | |
|----------------------------|--|
| СОХР ЗАП КНИЖКУ? | Для сохранения имен и телефонных номеров в памяти (стр. 24). |
| УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ | Для установки времени и даты (стр. 8). |
| СМЕНА ПАРОЛЯ | Для смены пароля блокировки набора и установки режима ограничения звонков (стр. 33). |
| ОГРАНИЧ ЗВОНКОВ | Для установки режима ограничения звонков (стр. 35). |
| УСТ ДЛИТ ФЛЕШ | Для выбора времени сигнала Flash (стр. 32). |
| УСТ РЕЖИМ НАБОРА | Для выбора режима набора номера (стр. 10). |
| КОНТРАСТ ЖКД | Для установки контраста ЖК индикатора трубки (стр. 11). |
| АОН ? | Для выбора режима АОН (стр. 15). |
| ВЫБОР ЯЗЫКА | Для выбора языка дисплея (стр. 12). |

Во время программирования

* Нужное значение функции можно выбрать, нажимая [▼] или [▲]. Затем нажмите [ENTER] для перехода к следующему шагу.

- Вы можете выйти из режима программирования в любой момент нажав [FUNCTION/EXIT].
- Если Вы не нажали ни одной клавиши в течение 60 секунд, телефон вернется в режим ожидания.



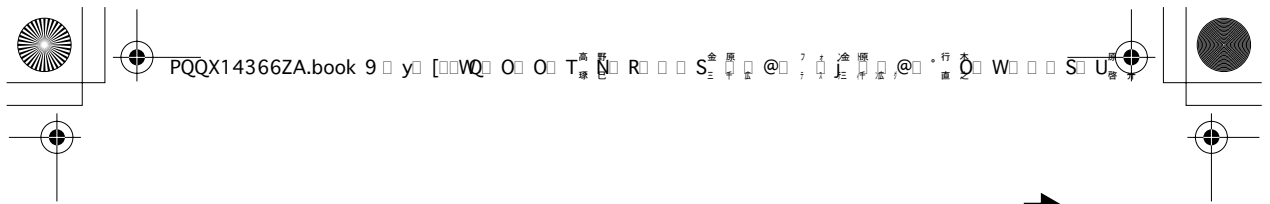

7 Нажмите кнопку **[ENTER]**.

ВВОД ДНЯ/МЕСЯЦА
09:30 31/12

8 Введите текущий день и месяц, используя 4-х разрядное число. (Например, для установки 27 декабря введите "2712".)

ВВОД ДНЯ/МЕСЯЦА
09:30 27/12

9 Нажмите кнопку **[ENTER]**.


СОХРАНЕНО

- Часы начнут работать.
- Дисплей переходит на 2-й шаг. Для выхода из режима программирования нажмите **[FUNCTION/EXIT]** или подождите 60 секунд.

- В случае, если время и дата введены неправильно, сообщение "ОШИБКА" будет отображаться и вы не сможете продолжить установку. Введите дату и время правильно.

Если элементы питания установленные в аппарат разрядились, во время разговора или после замены элементов питания дата и время будут отображаться как "0:00 31/12", переустановите время.

Подготовка к работе

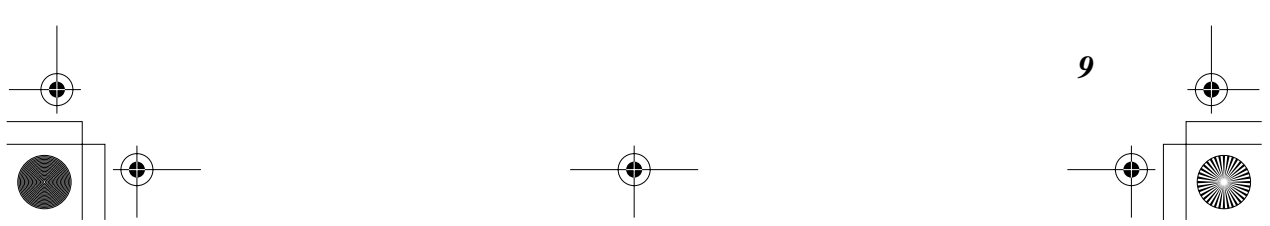



→ Установка и настройка

Режим набора номера

Мы можете выбрать необходимый режим набора номера с помощью программирования. Если вы подключены к АТС работающей в тоновом режиме набора номера выберите настройку ТОН. В противном случае установите её в ПУЛЬС. Заводская предустановка режима набора номера установлена в импульсный. **Убедитесь, что трубка повешена.**

1 Нажмите кнопку **[FUNCTION/EXIT]**.

2 Выберите “УСТ РЕЖИМ НАБОРА”, нажимая **[▼]** или **[▲]**.

УСТ РЕЖИМ НАБОРА

3 Нажмите кнопку **[ENTER]**.

: ПУЛЬС

4 Выберите “ПУЛЬС” или “ТОН” нажимая **[▼]** или **[▲]**.

5 Нажмите кнопку **[ENTER]**.

- Дисплей переходит на 2-й шаг. Для выхода из режима программирования нажмите **[FUNCTION/EXIT]** или подождите 60 секунд.

СОХРАНЕНО

- Вы можете выйти из режима программирования в любой момент нажав **[FUNCTION/EXIT]**.



→ Установка и настройка

Выбор языка

Вы можете установить “РУССКИЙ”, “ENGLISH” или “УКРАЇНСЬКА” в качестве языка дисплея. Заводская предустановка – “РУССКИЙ”.

Убедитесь, что трубка повешена.

1 Нажмите кнопку [FUNCTION/EXIT].

2 Выберите “ВЫБОР ЯЗЫКА”, нажимая [▼] или [▲].

ВЫБОР ЯЗЫКА

3 Нажмите кнопку [ENTER].

: РУССКИЙ

4 Выберите “РУССКИЙ”, “ENGLISH” или “УКРАЇНСЬКА” нажимая [▼] или [▲].

5 Нажмите кнопку [ENTER].

- Дисплей переходит на 2-й шаг. Для выхода из режима программирования нажмите [FUNCTION/EXIT] или подождите 60 секунд.

СОХРАНЕНО

- Вы можете выйти из режима программирования в любой момент нажав [FUNCTION/EXIT].



- Информация об вызывающем абоненте не будет доступна в следующих случаях (при пользовании услугой Caller ID):
 - Если звонок поступил из района где не существует услуга Caller ID, дисплей будет отображать “НОМЕР НЕ ДОСТУП”.
 - Если абонент подписался на услугу нераспространения его номера, на дисплее будет сообщение “СЕКРЕТНЫЙ НОМЕР”.
 - В случае междугородного вызова, когда информация о вызывающем абоненте не может быть принята, будет выводиться сообщение “МЕЖДУГОРДН ВЫЗ”.
- Если Ваш аппарат подключен к мини-АТС, которая не совместима с сервисом Caller ID, то услуга Caller ID будет недоступна.

• Если срок годности батарей истек, услуга определения номера не может быть доступна.
 • Если Ваша АТС обеспечивает возможность автоматической установки имени, времени и даты, Вы сможете увидеть на дисплее имя абонента, а также время и дату звонка. Если время/дата не установлены предварительно, информация о времени и дате звонка не будет отображаться на дисплее. Для более подробной информации, обратитесь в службу поддержки Вашей АТС.


Основные операции

Для выбора идентификации вызывающего абонента (АОН и Caller ID)

Выберите режим идентификации вызывающих абонентов в зависимости от вашего оператора (стр. 14). Для этого вам необходимо проконсультироваться с оператором.
 “АОН” - для выбора АОН.
 “Caller ID” - для выбора европейского типа.
 Заводская предустановка - АОН.

- 1 Нажмите кнопку [FUNCTION/EXIT].
- 2 Выберите “АОН ?”, нажимая [▼] или [▲].
- 3 Нажмите кнопку [ENTER].
- 4 Выберите “РЕЖИМ”, нажмите [ENTER].
- 5 Выберите “АОН” или “CALLER ID” нажимая [▼] или [▲].
- 6 Нажмите кнопку [ENTER].

| |
|-----------|
| АОН ? |
| РЕЖИМ |
| : АОН |
| СОХРАНЕНО |

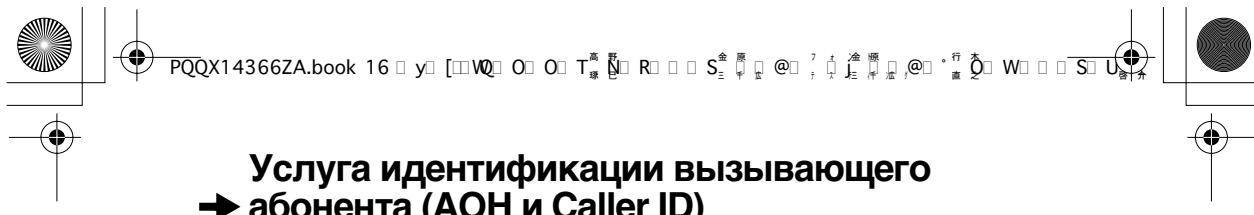

Услуга идентификации вызывающего абонента (АОН и Caller ID)

Как получить информацию о вызывающем абоненте

- **Для пользователей АОН;**
 Когда поступает входящий звонок, нажмите [**АОН**] для получения информации о звонящем абоненте. Для ответа на звонок после получения информации о звонящем абоненте, поднимите трубку. Для ответа на звонок и получения информации о звонящем абоненте одновременно, не нажимайте [**АОН**] до поднятия трубки.
- **Для пользователей Caller ID;**
 Когда поступает входящий звонок, информация о звонящем абоненте будет получена автоматически, нет необходимости нажимать какую-либо кнопку. Для ответа на звонок после получения информации о звонящем абоненте, поднимите трубку.

Пропущенные вызовы

- **Только для пользователей АОН;**
 Если кнопка [**АОН**] нажата для получения информации о звонящем абоненте, но вы не ответили на вызов, то аппарат обрабатывает такой звонок как пропущенный. Если же вы не нажимали кнопку [**АОН**] во время входящего вызова, аппарат не отображает информацию о пропущенном вызове.

Настройки АОН

Выбор отображаемого количества цифр

Можно выбрать отображаемое количество цифр телефонного номера. Чтобы номер отображался правильно, эта установка должна быть настроена на количество цифр в телефонном номере вашей зоны, например, 7 цифр для Москвы.

- 1 Нажмите кнопку [**FUNCTION/EXIT**].
- 2 Выберите "АОН ?", нажимая [**▼**] или [**▲**].


| |
|-------|
| АОН ? |
|-------|
- 3 Нажмите кнопку [**ENTER**].
- 4 Выберите "КОЛ-ВО ЦИФР" нажимая [**▼**] или [**▲**].

| |
|-------------|
| КОЛ-ВО ЦИФР |
|-------------|
- 5 Нажмите кнопку [**ENTER**].

| |
|--------------|
| : 7 ЦИФР (Ы) |
|--------------|
- 6 Выберите необходимую настройку (от 4 до 7), нажмите [**ENTER**].

| |
|-----------|
| СОХРАНЕНО |
|-----------|

• Могут быть случаи, когда информация о звонящем абоненте не отправляется с АТС или номер абонента отображается неправильно.

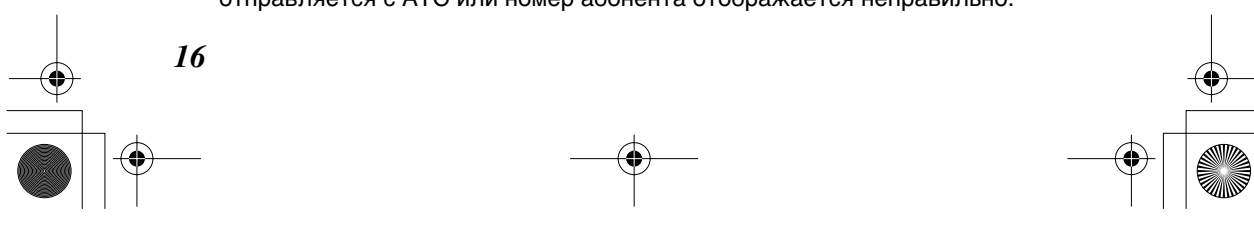

Установка сигналов запроса

Если информация о вызывающем абоненте принимается неверно, вы можете изменить количество сигналов запроса. Заводская предустановка – 3.


- 1 Нажмите кнопку [FUNCTION/EXIT].
- 2 Выберите “АОН ?”, нажимая [▼] или [▲].
- 3 Нажмите кнопку [ENTER].
- 4 Выберите “КОЛ-ВО ЗАПРОС.” нажимая [▼] или [▲].
- 5 Нажмите кнопку [ENTER].
- 6 Выберите количество сигналов (от 1 до 5), нажимайте [ENTER].

Основные операции

Выбор длительности сигнала запроса

Если информация о вызывающем абоненте принимается неверно, вы можете изменить длительность сигнала запроса. Заводская предустановка – 140 мс.

- 1 Нажмите кнопку [FUNCTION/EXIT].
- 2 Выберите “АОН ?”, нажимая [▼] или [▲].
- 3 Нажмите кнопку [ENTER].
- 4 Выберите “ДЛИТ. СИГ. ЗАП.” нажимая [▼] или [▲].
- 5 Нажмите кнопку [ENTER].
- 6 Введите длительность сигналов запроса (от 100 до 300 мс, кратно 10 мс).
- 7 Нажмите кнопку [ENTER].

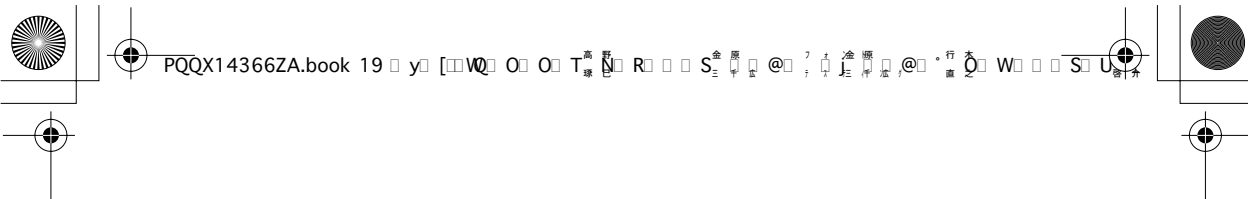

5 Нажмите кнопку **[ENTER]**.

6 Введите длительность задержки (от 100 до 900 мс, кратно 10 мс).

:200МС

7 Нажмите кнопку **[ENTER]**.

СОХРАНЕНО

- Все настройки АОН выполнены в соответствии с необходимыми стандартами. Изменение этих настроек может повысить или понизить надежность АОН.

Использование списка вызывавших абонентов



Основные операции

Вы можете просмотреть информацию о вызывающем абоненте и сделать ответный звонок.

10 НОВ ВЫЗ
12:34 24/11

Если поступило 10 новых вызовов, количество новых вызовов в режиме ожидания будет отображаться, как это здесь показано.

Просмотр списка вызывавших абонентов

Для просмотра списка вызывавших абонентов выполните следующие шаги.

1 Нажмите **[▼]** или **[▲]** для входа в список вызывавших абонентов.


4447777
11:50 24/11 NEW

2 Для начала поиска с самого последнего вызова, нажмите **[▼]**.

- Для начала поиска с самого раннего вызова, нажмите **[▲]**.
- Для перемещения по записям нажимайте **[▼]** или **[▲]**.


3 Для выхода из списка вызывавших абонентов, нажмите **[FUNCTION/EXIT]**.

- Если отображается “НЕТ ЗАПИСЕЙ”, значит список пуст.
- Если от одного и того же абонента поступало несколько вызовов, будет сохранено время и дата самого последнего.

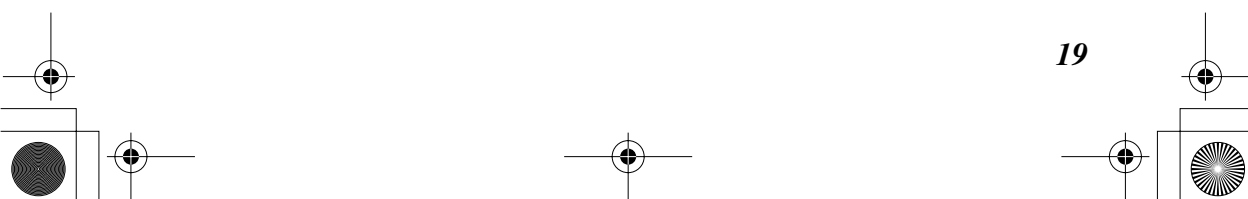

→ Использование списка вызывавших абонентов

Пример. Поиск с самых последних вызовов:

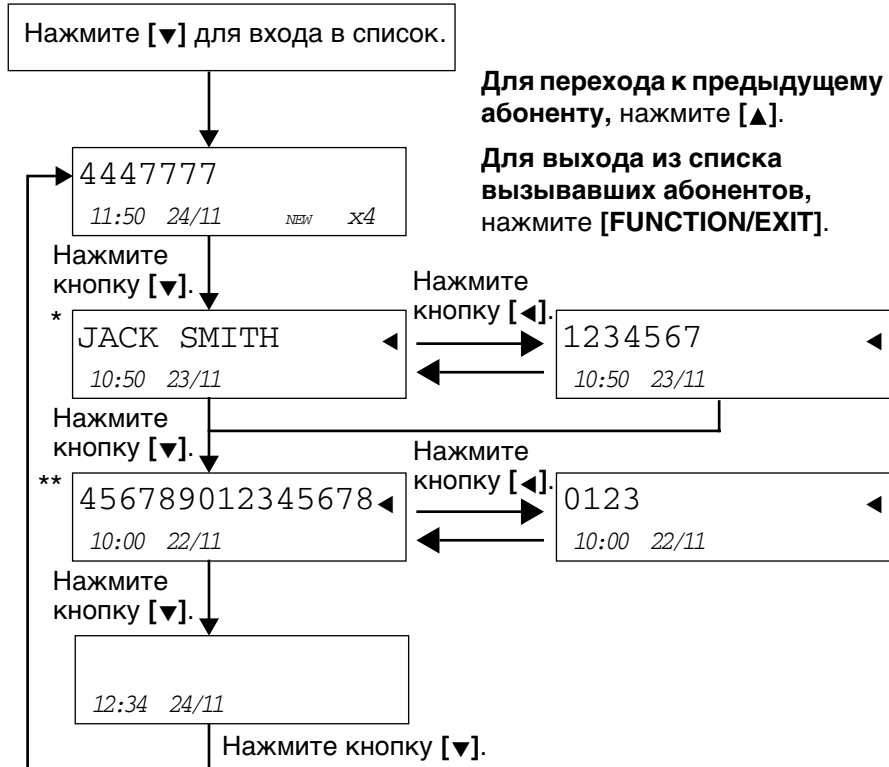

*Если номер звонящего абонента сохранен в памяти телефонной книги, Вы сможете увидеть имя абонента на дисплее (**Отображение абонентов занесенных в каталог скоростного набора**).

Чтобы увидеть телефонный номер, нажмите [◀]. При каждом нажатии [◀], режим отображения будет изменяться.

** Если после номера отображается стрелка (◀), значит выведен не весь номер целиком. Нажмите [◀], чтобы увидеть оставшиеся цифры или для возврата к предыдущей части. При каждом нажатии [◀], режим отображения попеременно меняется.

Информация на дисплее:





Звонок по списку вызывавших абонентов

1 Нажмите [▼] или [▲] для входа в список вызывавших абонентов.

2 Выберите нужного абонента, нажимая [▼] или [▲].

JACK SMITH

10:50 23/11

- Для выхода из списка вызывавших абонентов, нажмите [FUNCTION/EXIT] или подождите 60 секунд.

3 Снимите трубку.

1234567

10:50 23/11

- Отображаемый телефонный номер набирается автоматически.
- Через несколько секунд на дисплее начнется отсчет продолжительности вызова.

00-00-00

10:50 23/11

- В некоторых ситуациях перед набором номера может понадобиться его отредактировать.
- Если в информации о вызывавшем абоненте не отображается его телефонный номер, невозможно позвонить такому абоненту.

Основные операции

Редактирование номеров вызывавших абонентов

Вы можете редактировать телефонный номер в списке вызывавших абонентов.

1 Нажмите [▼] или [▲] для входа в список вызывавших абонентов.

2 Выберите нужного абонента, нажимая [▼] или [▲].

1234567

10:50 23/11

NEW x4

3 Нажмите [▶] или [ENTER].

Добавление цифр

Добавьте цифру к текущему номеру.

01234567

Удаление цифр

Нажмите [CLEAR] или [#] для удаления цифры.


4 После редактирования, Вы можете набрать или сохранить номер.

Для набора номера снимите трубку.

Для сохранения номера в памяти телефонной книги,

выполните пп. 4, 5 на стр. 22 для завершения операции.

- Для выхода из списка вызывавших абонентов во время редактирования, нажмите [FUNCTION/EXIT] или подождите 60 секунд.

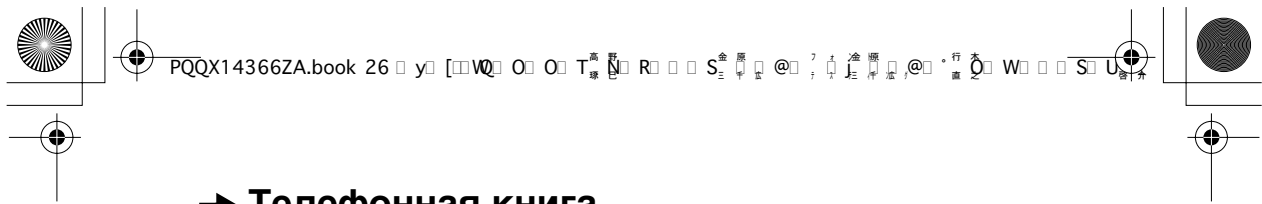

→ Телефонная книга

Выбор символов для ввода имён

Кнопки набора номера ([0] до [9]) можно использовать для ввода букв и символов. Нажатие каждой кнопки позволяет выбрать символы, как показано ниже.

| Ключи | Количество нажатий на кнопку | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [1] | & | ' | () | , | - | . | / | 1 | |
| [2] | A | B | V | G | A | B | C | 2 | |
| [3] | D | E | J | K | D | E | F | 3 | |
| [4] | I | J | K | L | G | H | I | 4 | |
| [5] | M | N | O | P | J | K | L | 5 | |
| [6] | R | S | T | Y | M | N | O | 6 | |
| [7] | Ф | Х | Ц | Ч | P | Q | R | S | 7 |
| [8] | Ш | Щ | Ъ | Ы | T | U | V | 8 | |
| [9] | Ь | Э | Ю | Я | W | X | Y | Z | 9 |
| [*] | * | | | | | | | | |
| [0] | Пробел | г | е | и | й | у | о | | |
| [#] | # | | | | | | | | |
| [◀] | Передвижение курсора влево | | | | | | | | |
| [▶] | Передвижение курсора вправо | | | | | | | | |

Если при вводе имени вы допустили ошибку

Используя кнопки [◀] или [▶] подведите курсор к неправильному символу, нажмите [CLEAR] для его удаления и введите нужный символ. При каждом нажатии на [CLEAR] удаляется один символ.

Пример для ввода “ЖЕНЯ”:

1 Нажмите [3] три раза, затем нажмите [▶].

Ж

2 Нажмите кнопку [3] дважды.


ЖЕ


3 Нажмите кнопку [5] дважды.

ЖЕН

4 Нажмите кнопку [9] четыре раза.

ЖЕНЯ

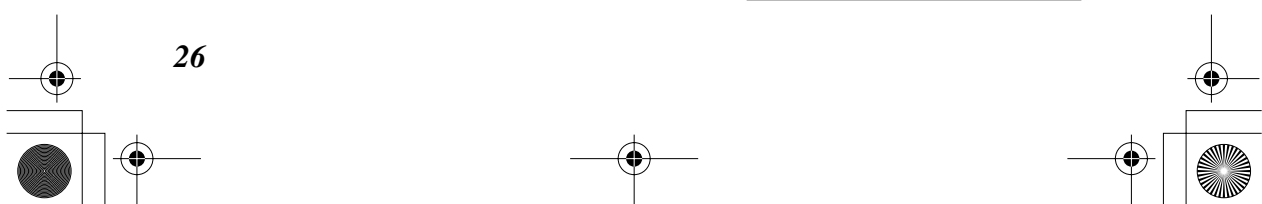

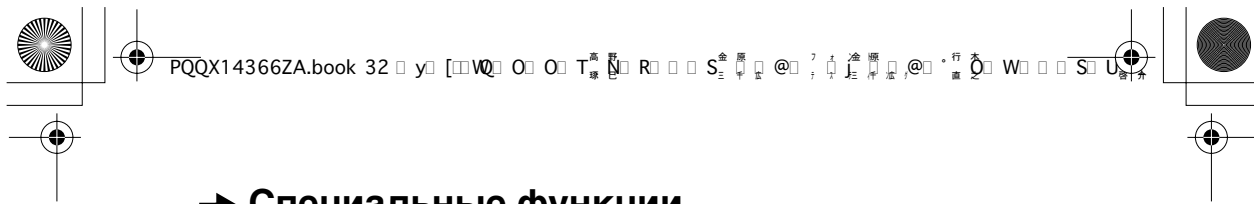

➔ Специальные функции

Кнопка FLASH

Нажатие кнопки **[FLASH]** предоставляет Вам возможность применения специальных функций Вашей центральной УАТС, например, перевода внешнего вызова или доступа к специальным телефонным услугам (дополнительно), таким, как ожидание вызова.

Выбор длительности сигнала FLASH

Нужная длительность сигнала FLASH зависит от Вашей телефонной станции или центральной УАТС. Можно выбрать следующие значения времени кратковременного сброса: “80, 90, 100, 110, 200, 250, 300, 400, 600, и 700 миллисекунд”. Заводская установка равна 600 мс.


Убедитесь, что трубка повешена.

1 Нажмите кнопку **[FUNCTION/EXIT]**.

2 Выберите “УСТ ДЛИТ ФЛЕШ”, нажимая **[▼]** или **[▲]**.



3 Нажмите кнопку **[ENTER]**.




4 Выберите нужную длительность, нажимая **[▼]** или **[▲]**.

5 Нажмите кнопку **[ENTER]**.

- Дисплей переходит на 2-й шаг. Для выхода из режима программирования нажмите **[FUNCTION/EXIT]** или подождите 60 секунд.



- Нажав **[FUNCTION/EXIT]**, в любой момент можно выйти из режима программирования.
- Если ваш аппарат подключен через мини-АТС, функции мини-АТС (перевод вызова и т.п.) могут не работать правильно. Проконсультируйтесь с поставщиком вашей мини-АТС относительно правильной настройки параметра.
- Если батареи не установлены, функция Flash может не работать.

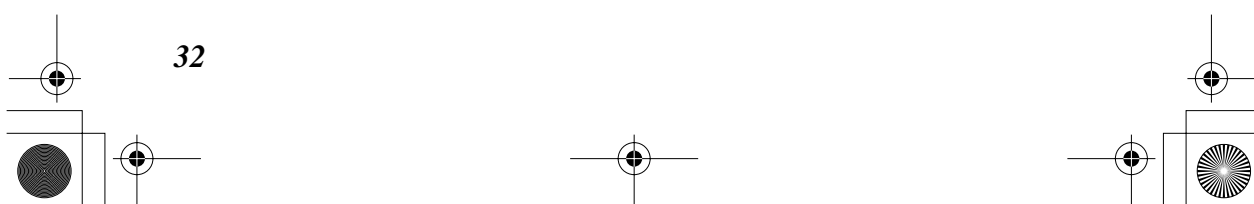

Установка пароля

Вы можете установить пароль для ограничения звонков и блокировки набора. Заводская установка пароля — “1111”.

Установка пароля

Убедитесь, что трубка повешена.

1 Нажмите кнопку **[FUNCTION/EXIT]**.

2 Выберите “СМЕНА ПАРОЛЯ”, нажимая **[▼]** или **[▲]**.

СМЕНА ПАРОЛЯ

3 Нажмите кнопку **[ENTER]**.

ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ

4 Введите текущий пароль.

: ***✖

5 Нажмите кнопку **[ENTER]**.

- Если на 4 шаге был введен не правильный пароль, появится сообщение “ОШИБКА”, затем “-----”. Введите правильный пароль.

НОВЫЙ ПАРОЛЬ

6 Введите новый пароль в виде 4-значного числа. (В примере введен пароль “1234”.)

: 1234✖

7 Нажмите кнопку **[ENTER]**.

- Дисплей переходит на 2-й шаг. Для выхода из режима программирования нажмите **[FUNCTION/EXIT]** или подождите 60 секунд.

СОХРАНЕНО

• Вы можете выйти из режима программирования в любой момент нажав **[FUNCTION/EXIT]**.

Запишите новый пароль. Если Вы его забыли, свяжитесь с ближайшим сервисным центром Panasonic.

Запрет исходящих вызовов

Можно запретить использование аппарата для набора номеров, начинающихся с одной или двух предварительно запрограммированных цифр. Номера, начинающиеся с цифр, на которые установлен запрет, не могут быть набраны, за исключением номеров экстренного набора, сохраненных в телефонной книге.

Установка запрета на набор определенных номеров

Убедитесь, что трубка повешена.

1 Нажмите кнопку **[FUNCTION/EXIT]**.

2 Выберите “ОГРАНИЧ ЗВОНКОВ”, нажимая **[▼]** или **[▲]**.

ОГРАНИЧ ЗВОНКОВ

3 Нажмите кнопку **[ENTER]**.

НОМЕР ОГРАНИЧ: -

Если вы сменили заводской пароль “1111”, будет показан дисплей справа. Выполните шаги 1 и 2.

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ

1. Введите пароль (стр. 33).
2. Нажмите **[ENTER]**, переходите к 4-му шагу.

: ***

- Если на 4 шаге был введен не правильный пароль, появится сообщение “ОШИБКА”, затем “----”. Введите правильный пароль.

4 Введите 1 или 2 начальные цифры номеров, которые Вы хотите запретить для набора (от **[0]** до **[9]** каждая).

НОМЕР ОГРАНИЧ: 9

- Если введены неправильные цифры, нажмите **[CLEAR]**, введите корректные цифры.

5 Нажмите кнопку **[ENTER]**.

СОХРАНЕНО



- Дисплей переходит на 2-й шаг. Для выхода из режима программирования нажмите **[FUNCTION/EXIT]** или подождите 60 секунд.


- При попытке набора номера начинающегося с цифр(ы) ограничения, отображается “НОМЕР ЗАПРЕЩЕН”, и номер не набирается.
- Если на дисплее отображается “НОМЕР ЗАПРЕЩЕН”, Вы не можете сохранить номер экстренного набора в телефонной книге.

Отмена ограничения вызовов

Проделайте описанные выше шаги с 1 по 3. На 4 шаге нажмите **[CLEAR]** для удаления цифр ограничения, нажмите **[ENTER]**.

Замена батарей

Если мигает индикатор “”, элементы питания разряжены. Замените их как можно скорее. Если батареи не заменены даже после того, как “” отображается, аппарат может не работать корректно.

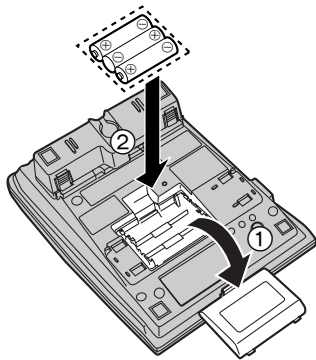

- 1 Отсоедините от аппарата телефонный шнур.
- 2 Нажмите вниз по направлению стрелки и снимите крышку батарейного отсека (①).
- 3 Замените батареи, соблюдая полярность (+, -) (②) и закройте крышку.
- 4 Подсоедините шнур телефонной линии к аппарату.

- После замены батарей, информация, сохраненная в списке последних набранных номеров, будет удалена. Сохраните необходимые записи в телефонной книге.
- После замены элементов питания время будет показано как “0:00 31/12”, переустановите время.


Меры предосторожности при использовании батарей:

Батареи должны использоваться должным образом, иначе телефон может быть испорчен из-за течи батарей.

- Не используйте одновременно разные типы батарей.
- Не заряжайте, не замыкайте, не разбирайте, не нагревайте и не кидайте в огонь батареи.
- В случае необходимости меняйте все батареи одновременно.

Дополнительная информация:

- Если батареи не установлены, или они разрядились, время будет показано как “0:00 31/12”. Установите время после замены батарей.
- Заменяйте батареи каждые 6 месяцев, если используете щелочные элементы, иначе может возникнуть сбой в работе. (Если вы используете марганцевые батареи, заменяйте их каждые 3 месяца).
- Не используйте никель кадмиевые (Ni-Cd) батареи.

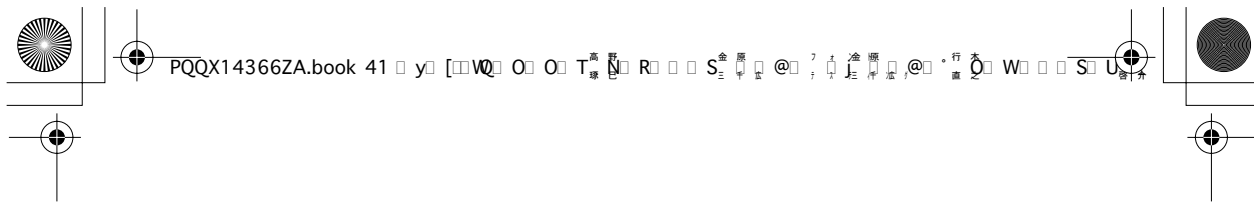

9. Вынимайте батареи при длительном неиспользовании аппарата (в течение нескольких месяцев или более длительного срока). Из батарей может вытечь электролит.
10. Своевременно выбрасывайте разряженные батареи, в противном случае из них может вытечь электролит.
11. При хранении аппарата, а также батареи, соблюдайте температурный режим. При хранении батарей в холодильнике в целях дольшей их сохранности необходимо обеспечить защиту от конденсата и разморонок. После хранения в прохладном месте перед использованием батарей они сначала должны прогреться до комнатной температуры.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:






ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЕВ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ЛЮБОГО ВИДА ВЛАГИ.



При возникновении любой неисправности, отсоедините аппарат от телефонной линии и подсоедините заведомо исправный телефон. Если заведомо исправный телефонный аппарат работает надлежащим образом, не отсоединяйте аппарат от телефонной линии до тех пор, пока не будет устранена неисправность. Если заведомо исправный телефонный аппарат не работает надлежащим образом, обратитесь в Вашу телефонную компанию.

Установленный производителем срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Полезная информация

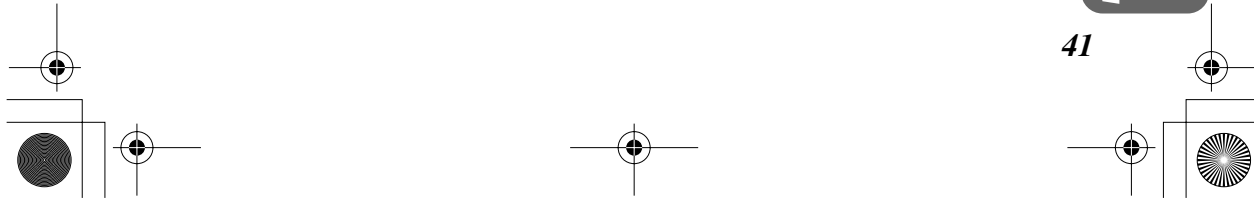

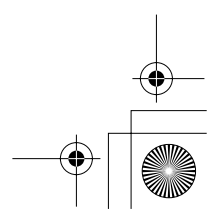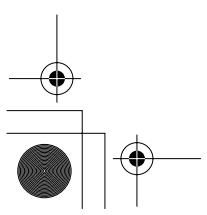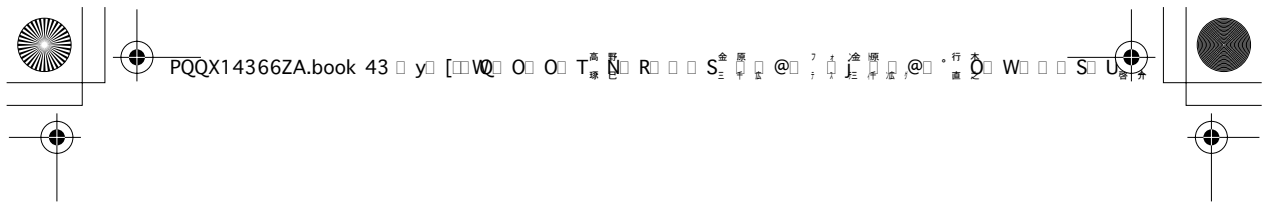

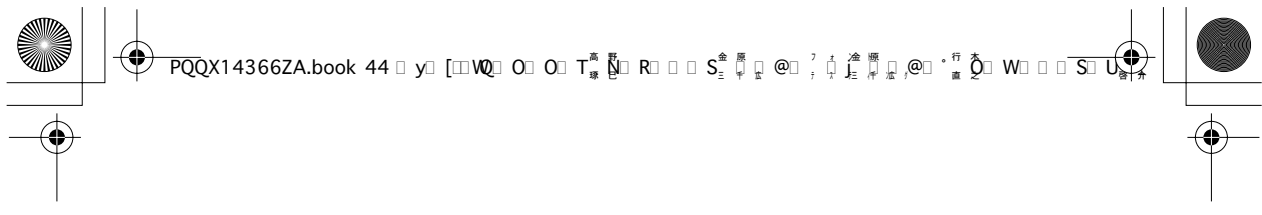

Произведено Панасоник Коммуникейшнс (Малайзия) Сдн. Бхд.
Сенай Малайзия

Manufactured by Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.
Senai Malaysia

PQQX14366ZA F0205-0 ①

