

# Panasonic

Цифровой беспроводной телефон

Модель № **KX-TCD235RU**

Цифровой беспроводной телефон с автоответчиком


Модель № **KX-TCD245RU**

## Краткое руководство

Для получения более подробной информации прочитайте эту инструкцию по эксплуатации.

### Органы управления


#### Трубка

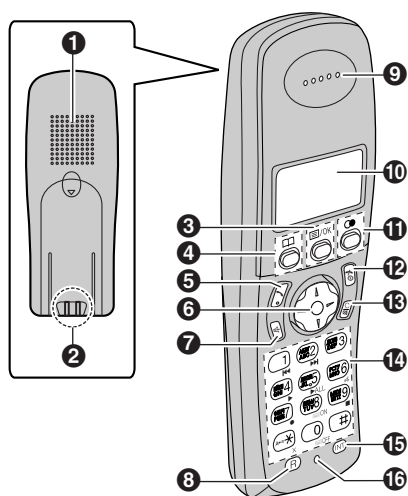

\*На иллюстрации показана модель KX-TCD245.


- 1 Громкоговоритель
- 2 Зарядные контакты
- 3 Кнопка [≡/OK] (меню/OK)
- 4 Кнопка [☎] (телефонная книга)
- 5 Кнопка [☎] (разговор)
- 6 Клавиша навигации
  - [▲][▼]: для поиска нужного пункта меню.
  - [▶]: для выбора нужного пункта или перемещения курсора вправо.
  - [◀]: для возврата к предыдущему экрану или перемещения курсора влево.
- 7 Кнопка [☎] (громкая связь)
- 8 Кнопка [R] (повторный вызов - флэш)
- 9 Динамик
- 10 Дисплей
- 11 Кнопка [●] (повторный набор/пауза)
- 12 Кнопка [⏻/⏻] (выкл./вкл.)
- 13 Кнопка [C/⊗] (очистить/отключение микрофона)
- 14 Клавиатура для набора номера
  - Пиктограммы, изображенные под клавишами набора номера, показанными на вышеприведенной иллюстрации (▶, ☎, ■ и т.д.), используются только в модели KX-TCD245. Эти пиктограммы указывают действия автоответчика.
- 15 Кнопка [INT] (внутренняя связь)
- 16 Микрофон

### Базовый блок (КХ-ТCD235)

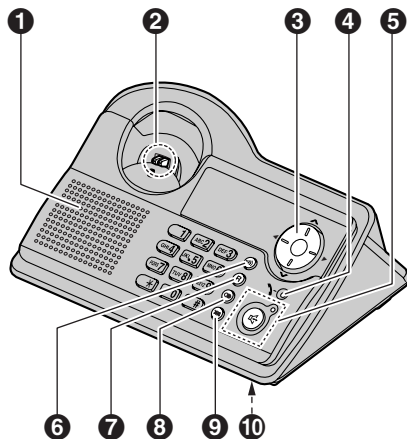

- ❶ Громкоговоритель
- ❷ Зарядные контакты
- ❸ Клавиша навигации
  - [∧][∨]: для регулировки громкости звонка и громкоговорителя.
  - [◀][▶]: для выбора нужного тона звонка.
- ❹ Индикатор использования
  - Загорается, когда трубка используется (во время вызова и т.д.).
  - Мигает при получении вызова.
- ❺ Кнопка [☞] (громкая связь)/индикатор громкой связи
- ❻ Кнопка [Ⓜ] (пейджинг)
- ❼ Кнопка [R] (повторный вызов - флэш)
- ❽ Кнопка [●] (повторный набор/пауза)
- ❾ Кнопка [⊗] (отключение звука)
- ❿ Микрофон

## Базовый блок (КХ-ТCD245)

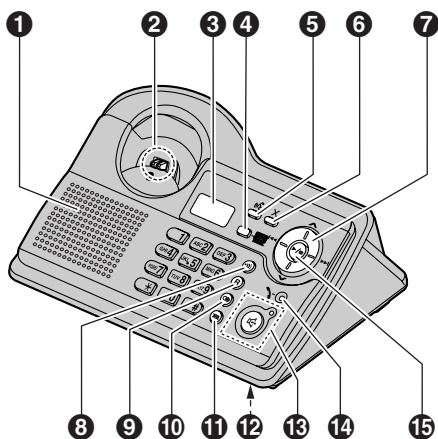







- 1 Громкоговоритель
- 2 Зарядные контакты
- 3 Дисплей
- 4 Кнопка [Автоответчик включен]/индикатор включения ответа
- 5 Кнопка [☎] (приветствие)
- 6 Кнопка [X] (удалить)
- 7 Клавиша навигации
  - [∧][∨]: для регулировки громкости звонка и громкоговорителя.
  - [◀][▶]: для выбора нужного тона звонка, а также для повтора или пропуска записанных сообщений.
- 8 Кнопка [☎] (пейджинг)
- 9 Кнопка [R] (повторный вызов - флэш)
- 10 Кнопка [●] (повторный набор/пауза)
- 11 Кнопка [⊗] (отключение звука)
- 12 Микрофон
- 13 Кнопка [☎] (громкая связь)/индикатор громкой связи
- 14 Индикатор использования
  - Загорается, когда трубка используется (во время вызова, при редактировании совместно используемой телефонной книги и т.д.), или когда автоответчик занят.
  - Мигает при получении вызова, или когда автоответчик отвечает на вызов.
- 15 Кнопка [▶/■] (воспроизведение/стоп)

## Дисплей

### Пиктограммы дисплея трубки

На дисплее трубки появляются различные пиктограммы, указывающие ее текущее состояние.

	В зоне действия базового блока	[N]	Включен ночной режим.
	• Если мигает: трубка ищет базовый блок. (вне зоны действия базового блока, трубка не зарегистрирована на базовом блоке, базовый блок обесточен)	[X]	Блокировка клавиатуры включена.
		[2]	Номер трубки: левая пиктограмма показывает номер трубки (в данном случае трубку 2).
	Трубка выполняет доступ к базовому блоку. (внутренняя связь, поиск, изменение настроек базового блока и т.п.)	-2-	Номер базового блока: левая пиктограмма показывает номер базового блока (в данном случае базовый блок 2).
	Трубка занята внешним вызовом.	[ЗАНЯТО]	<b>Пользователи KX-TCD235:</b> Базовый блок или другая трубка принимают вызов.
	Включен запрет вызова.		<b>Пользователи KX-TCD245:</b> Базовый блок принимает вызов. Другая трубка принимает вызов или использует автоответчик.
	Включен автоответчик. (Только KX-TCD245)		
	Уровень заряда батарей		
[VE]	Функция улучшения разборчивости речи установлена на высокий или низкий тон.		


### Пиктограммы дисплея базового блока (только KX-TCD245)

Следующие пиктограммы появляются дисплее базового блока, указывая текущее состояние аппарата.

	Автоответчик отвечает на вызовы приветственным сообщением, и сообщение вызывающего абонента не записывается.		Выключена громкость звонка.
---	--	---	-----------------------------

## Подсоединения

При подсоединении адаптера для сети переменного тока подается короткий сигнал. Если сигнал не подается, проверьте подсоединения.

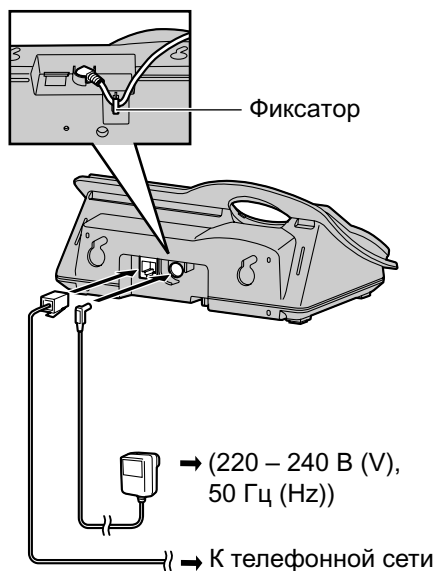

### Важная информация:


- Используйте только адаптер для сети переменного тока и телефонный шнур, поставляемые с аппаратом.

### Примечание:

- Никогда не подключайте телефон во время грозы.
- Адаптер для сети переменного тока должен быть подсоединен к сети постоянно. (Во время работы адаптер слегка нагревается, что является нормальным явлением.)

## Установка аккумуляторных батарей

При установке батарей отрицательный (⊖) полюс вставляется первым. Закройте крышку трубки. **Перед началом эксплуатации телефона, заряжайте аккумуляторные батареи в течение 7 часов.**

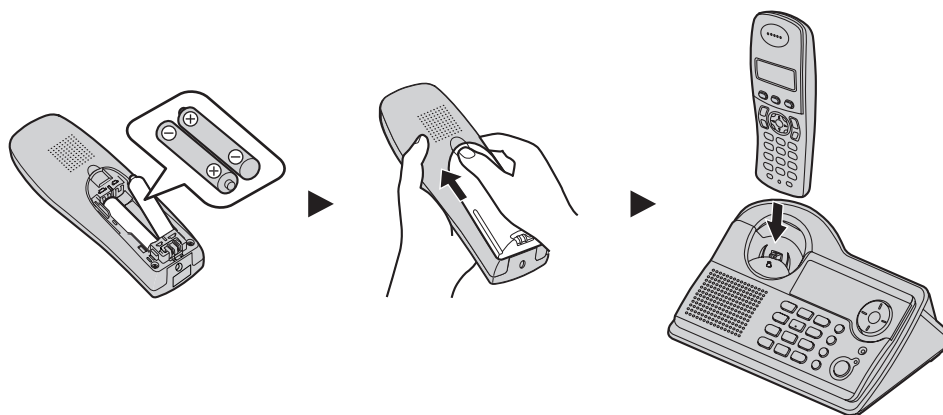

\*На иллюстрации показана модель KX-TCD235.

### Примечание:

- Используйте только аккумуляторные батареи.

## Включение питания

Нажмите и удерживайте [**⌘**] приблизительно 1 секунду.

## Установка режима набора номера (тональный/импульсный)

- 1 Нажмите [**⏏**].
- 2 Выберите “**НАСТРОЙКИ БАЗЫ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
- 4 Выберите “**ОПЦИИ ВЫЗОВА**”, а затем нажмите [**▶**].
- 5 Выберите “**РЕЖИМ НАБОРА**”, а затем нажмите [**▶**].
- 6 Выберите нужную установку, а затем нажмите [**▶**].
- 7 Нажмите [**⌘**].

## Установка даты и времени

- 1 Нажмите [**⏏**].
- 2 Выберите “**НАСТР ТРУБКИ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 3 Выберите “**УСТ-КИ ВРЕМЕНИ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 4 Выберите “**УСТ. ДАТУ/ВРЕМЯ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 5 Введите текущий день, месяц и год, используя по две цифры.
- 6 Введите текущий час и минуту, используя по две цифры.
  - Можно выбрать “**АМ**”, “**РМ**” или 24-часовой формат времени, нажимая [**\***].
- 7 Нажмите [**⏏**].
- 8 Нажмите [**⌘**].

## Основные операции трубки

Функция	Операция
Выключение питания	Нажмите и удерживайте [ <b>⌘</b> ] приблизительно 2 секунды.
Вызов	Наберите номер телефона, а затем нажмите [ <b>↶</b> ].
Включение громкой связи	Нажмите [ <b>☎</b> ].
Чтобы закончить вызов	Нажмите [ <b>⌘</b> ].
Регулировка громкости динамика или громкоговорителя	Во время разговора нажмите [ <b>▲</b> ] или [ <b>▼</b> ] несколько раз.
Повторный набор последнего набранного номера	Нажмите [ <b>Ⓞ</b> ], а затем нажмите [ <b>↶</b> ].
Как сделать вызов, используя список повторного набора	Нажмите [ <b>Ⓞ</b> ]. Нажимайте [ <b>▲</b> ] или [ <b>▼</b> ], чтобы выбрать нужный номер, а затем нажмите [ <b>↶</b> ].
Ответ на вызов	Нажмите [ <b>↶</b> ].

Функция	Операция
Отключение вашего голоса во время вызова	Нажмите <b>[C/⊗]</b> . Чтобы продолжить разговор, нажмите <b>[C/⊗]</b> еще раз.
Сохранение имени и номера телефона в телефонной книге трубки	Нажмите <b>[□□]</b> , <b>[≡/OK]</b> , выберите “ <b>НОВАЯ ЗАПИСЬ</b> ”, а затем нажмите <b>[▶]</b> . Введите имя (макс. 16 знаков), а затем нажмите <b>[≡/OK]</b> . Введите номер телефона абонента (макс. 24 цифры), а затем нажмите <b>[≡/OK]</b> . Выберите для записи нужную категорию, а затем нажмите <b>[▶]</b> . Выберите “ <b>СОХРАНИТЬ</b> ”, а затем нажмите <b>[▶]</b> . Нажмите <b>[✎○]</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>О том как ввести имя, см. таблицу знаков в инструкции по эксплуатации.</li> </ul>
Вызов с помощью телефонной книги трубки	Нажмите <b>[□□]</b> . Чтобы отобразить нужную запись, нажимайте <b>[▲]</b> или <b>[▼]</b> , а затем нажмите <b>[↶]</b> .
Регулировка громкости звонка трубки	Нажмите <b>[≡/OK]</b> . Выберите “ <b>НАСТР ТРУБКИ</b> ”, а затем нажмите <b>[▶]</b> . Выберите “ <b>НАСТР-КИ ЗВОНКА</b> ”, а затем нажмите <b>[▶]</b> . Выберите “ <b>ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА</b> ”, а затем нажмите <b>[▶]</b> . Нажимайте <b>[▲]</b> или <b>[▼]</b> , чтобы выбрать нужную громкость. Нажмите <b>[▶]</b> , а затем нажмите <b>[✎○]</b> .
Изменение тона звонка, используемого трубкой для внешних вызовов	Нажмите <b>[≡/OK]</b> . Выберите “ <b>НАСТР ТРУБКИ</b> ”, а затем нажмите <b>[▶]</b> . Выберите “ <b>НАСТР-КИ ЗВОНКА</b> ”, а затем нажмите <b>[▶]</b> . Выберите “ <b>ТОН ВНЕШ ВЫЗ</b> ”, а затем нажмите <b>[▶]</b> . Выберите нужный тон звонка, а затем нажмите <b>[▶]</b> . Нажмите <b>[✎○]</b> .

## Основные операции базового блока

Функция	Операция
Вызов	Нажмите <b>[☎]</b> , а затем наберите номер телефона.
Чтобы закончить вызов	Нажмите <b>[☎]</b> .
Чтобы отрегулировать громкость громкоговорителя	Во время разговора нажмите <b>[Λ]</b> или <b>[V]</b> несколько раз.
Повторный набор последнего набранного номера	Нажмите <b>[☎]</b> , а затем нажмите <b>[○●]</b> .
Ответ на вызов	Нажмите <b>[☎]</b> .
Отключение вашего голоса во время вызова	Нажмите <b>[⊗]</b> . Чтобы продолжить разговор, нажмите <b>[⊗]</b> еще раз.
Чтобы отрегулировать громкость звонка базового блока	Нажмите <b>[Λ]</b> или <b>[V]</b> при получении вызова, или когда базовый блок находится в режиме ожидания.

Функция	Операция
Чтобы изменить тон звонка, используемый базовым блоком для внешних вызовов	<p><b>Пользователи КХ-ТCD235:</b> Нажимайте [ ◀ ] или [ ▶ ], чтобы выбрать нужный тон звонка.</p> <p><b>Пользователи КХ-ТCD245:</b> Нажмите [ Λ ] или [ ∇ ], когда базовый блок находится в режиме ожидания. Нажимайте [ ◀◀ ] или [ ▶▶ ], чтобы выбрать нужный тон звонка, а затем нажмите [ ▶/■ ].</p>

**Автоответчик (только КХ-ТCD245)**

Функция	Операция
Включение/выключение автоответчика	Нажмите [ <b>Автоответчик включен</b> ].
Прослушивание новых/всех сообщений	Нажмите [ ▶/■ ].