


Коротко и ясно: все, что необходимо для Вашей посудомоечной машины...

Перед первым использованием машины обязательно прочтите полную инструкцию по ее установке и эксплуатации!

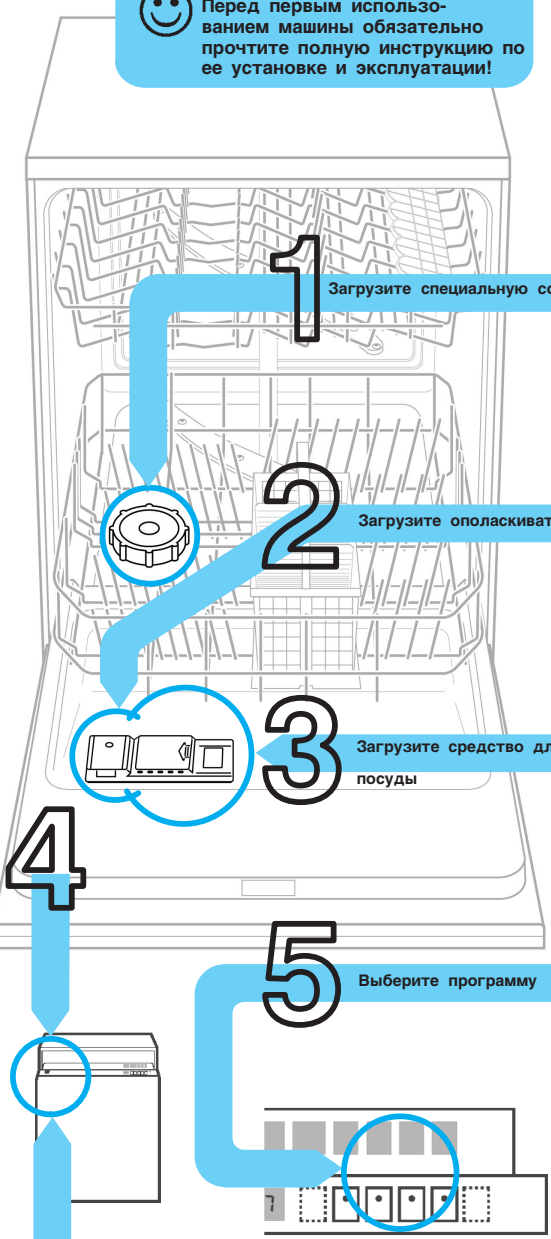

Включите машину
Нажмите на клавишу включения/выключения машины: на дисплее появится продолжительность выполнения выбранной программы.

Выключите машину Все в порядке...
Если дисплей показывает «0» (окончание программы), то нажмите на клавишу включения/выключения машины.

Установка устройства для умягчения воды

Узнайте в организации по водоснабжению Вашего района **значение жесткости воды** и внесите его в табличку

°dH	°fH	°Clarke	ммоль /л	
0-6	0-11	0-8	0-1,1	H0
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4	H1
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8	H2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	H3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	H4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	H5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	H6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	H7

* Выполняется только перед мытьем посуды в первый раз или при изменении жесткости воды.

Определите регулируемое значение...

Reset

Это делается быстро... и проведите настройку устройства

- Нажмите на клавишу выбора программ **В** и, держа ее нажатой, включите посудомоечную машину с помощью главного выключателя, затем отпустите клавишу. Световая индикация клавиши **В** и цифра «H4» на дисплее (заводская установка) начинают мигать.
- Каждый раз после нажатия на клавишу **В** значение жесткости воды увеличивается на одну единицу; после цифры «H7» на дисплее снова появляется значение жесткости, равное «H0».
- Выключите посудомоечную машину, нажав на главный выключатель. Установленное значение жесткости воды записано в память машины.

Растворяет накипь (при нулевом значении жесткости в этом нет необходимости!) ...

Открутите крышку.

Только перед первым мытьем посуды в отверстие для загрузки соли необходимо влить ок. одного литра воды.

Загрузите макс. 1,5 кг специальной соли (ни в коем случае не средства для мытья посуды!).

Закройте емкость крышкой и сразу же начинайте мыть посуду.

Наводит чистоту ... Дозагрузка только при посветлении индикатора!

Нажмите на маркировку 1, приподнимите крышку 2.

Влейте ополаскиватель.

Закройте крышку. ЩЕЛК!

Очень грязная посуда - больше средства для ее

При необходимости откройте крышку (нажмите на штырек).

Внимание! Комбинированные средства можно использовать не в каждой программе (руководствуйтесь указаниями изготовителя).

Загрузите средство для мытья посуды.

Задвиньте крышку, надавите на нее сверху. ХЛОП!

Быстро, экономично или интенсивно...

Обзор программ	AUTO 65°-75°	AUTO 55°-65°	AUTO 35°-45°	Есо 50°	быстрая мойка 45°	предварительная мойка
В этом перечне приведено максимально возможное количество программ. Программы, имеющиеся в Вашей посудомоечной машине, Вы найдете на панели обслуживания машины.						
Параметры программ - это значения, полученные при лабораторных испытаниях, проводимых согласно указаниям европейских норм EN 50242, поэтому фактические значения могут отличаться от приведенных экспериментальных значений.	105-135	95-150	70-90	140	30	19
	1,45-1,75	1,15-1,55	0,75-0,85	1,05	0,70	0,05
	—	—	—	14	10	4
	14-21	10-18	10-16	—	—	—

Дополнительные программы ** Больше возможностей ...

Замачивание
...посуды в нижней корзине, запуск программы автоматический, 5 г моющего средства наносится отдельно на открытую дверь!

Уменьшение времени/Экономия времени
...сокращает время мытья, сушки.

Мытье в верхней корзине
...моется только посуда в верхней корзине


Мытье в верхней корзине
...моется только посуда в нижней корзине

Предварительный выбор времени
...включите, тотчас нажмите кнопку выбора времени: запуск программы переносится с шагом в час


** на некоторых моделях

Обслуживание и уход


Фильтры...
проверьте, при необходимости проведите чистку

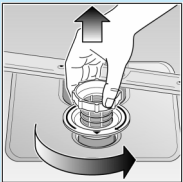

Вращая фильтрующий цилиндр, извлеките систему фильтров...

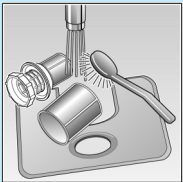

промойте в проточной воде...

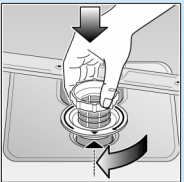


установите на место...




Вкрутите фильтрующую систему. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА МАРКИРОВКУ!**


Коромысла...
устраните засорения/отложения накипи

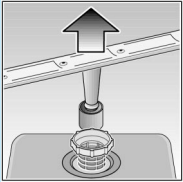

потяните нижнее коромысло вверх...

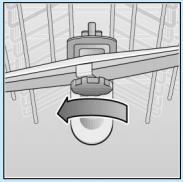

открутите верхнее коромысло...

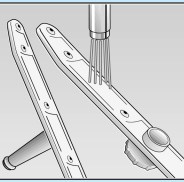

промойте отверстия для разбрызгивания воды в проточной воде (при необходимости воспользуйтесь зубочисткой)...




установите на место нижнее коромысло



вкрутите верхнее коромысло


Чистка насоса для сточной воды*
* в некоторых моделях

- Вычерпайте воду и извлеките фильтры.
- Открутите крышку (насадка Torx T20).
- Проверьте, нет ли на участке крыльчатки посторонних предметов.
- Закрутите крышку и установите на место фильтры.

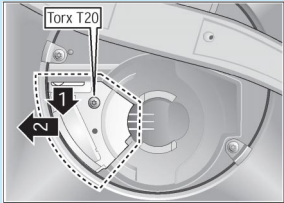

Устранение мелких неисправностей самостоятельно...


... так как самопомощь всегда себя оправдывает!

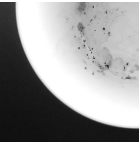Неполадки	Возможные причины	Способ устранения	Неполадки	Возможные причины	Способ устранения
В машине остатки воды	Насос для сточной воды заблокирован. Программа еще не закончена.	▶ Проведите чистку насоса (смотрите выше). ▶ Закройте машину и включите ее или прервите программу (смотрите раздел «Прерывание программы»).	Посуда не совсем чистая На посуде песок или налет в виде манной крупы	Посуда прижата друг к другу или навалена друг на друга. Слишком мало средства для ее мытья Выбрана неподходящая программа.	▶ Расположите посуду отдельно друг от друга, постарайтесь, чтобы она не прилегала друг к другу. ▶ Выполняйте указания изготовителя средства для мытья посуды. ▶ Выберите программу более интенсивного мытья посуды.
Машина не включается / останавливается	Арматура подачи воды не открыта. Подающий шланг перегнут. Арматуру подачи воды заклинило или она забита накипью.	▶ Откройте арматуру подачи воды. ▶ Расправьте подающий шланг. ▶ 1. Открутите элемент подключения воды. ▶ 2. Проведите чистку фильтра в элементе подключения воды. ▶ 3. При открытом кране подачи воды из него должно выливаться за минуту минимум 9 л. При меньшем потоке поручите специалисту заменить арматуру подачи воды.		Отверстия в коромыслах засорены Фильтры загрязнены, не вставлены полностью. Коромысла заблокированы	▶ Проведите чистку отверстий в коромыслах (см. выше). ▶ Проведите чистку фильтров (смотрите выше). ▶ Расположите посуду таким образом, чтобы коромысла могли свободно вращаться.
Изменение цвета пластмассовой посуды	Слишком мало средства для ее мытья Изменение цвета вызвано красящими веществами, содержащимися в продуктах питания (напр., в томатном соусе).	▶ Выполняйте указания изготовителя средства для мытья посуды. ▶ Изменение цвета не должно Вас волновать: оно исчезнет после нескольких моек.	Пятна и свили	Ополаскивателя добавляется слишком много / слишком мало.	▶ При появлении свилей: добавляйте меньше ополаскивателя. ▶ При появлении водяных пятен или накипи: добавляйте больше ополаскивателя.
На столовых приборах ржавчина	Столовые приборы некоррозионностойкие Острия ножей из очень прочного металла более подвержены коррозии. Ржавчина попала с другой посуды.	▶ Пользуйтесь столовыми приборами, пригодными для мытья в посудомоечной машине. ▶ Никогда не мойте в машине ржавую посуду.	На посуде налет молочного цвета (удаляется) Налет молочного цвета, стаканы помутневшие / совсем мутные (очистить не удастся)	Настройка установки для умягчения воды выполнена неправильно; отсутствует специальная соль. Стаканы не предназначены для мытья в посудомоечной машине	▶ Правильно настройте установку. ▶ Загрузите специальную соль. ▶ Пользуйтесь стаканами, пригодными для мытья в посудомоечной машине. ▶ Используйте более мягкое средство для мытья стеклянной посуды.

Более подробную информацию Вы найдете в инструкции по эксплуатации машины

Остановка программы...

В процессе выполнения программы одновременно нажмите обе кнопки с надписью RESET и удержите в течение 3 секунд

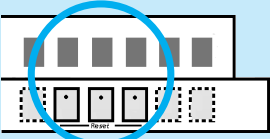

▶ На дисплее появляется "0" через 1 минуту после окончания программы ▶

Выключите машину

Размещение посуды...

Расположите посуду, пригодную для мойки в посудомоечной машине (на ней не должно быть следов сажи, воска, смазки, краски, наклеек; большое количество повидла, молочных продуктов и других остатков пищи следует удалить), согласно указаниям, приведенным в инструкции, и проконтролируйте, свободно ли вращаются разбрызгиватели.