

morphyrichards®

43125



Reflect kettle

Please read and keep these instructions

Электрочайник "Рефлект"

Внимательно изучите и сохраните данное руководство



www.morphyrichards.com



Для эффективного использования чайника...

- **После первого кипячения слейте воду из чайника**
Для удаления всех отложений, оставшихся в чайнике после его изготовления.
- **Периодичность удаления накипи зависит от жесткости воды в вашем регионе**
Удаление накипи является важным условием нормальной работы чайника, поскольку накипь ухудшает работу чайника и автоматического выключателя
- **Безопасность прежде всего**
Во избежание ошпаривания горячей водой всегда разливайте ее медленно и аккуратно.
- **Быстрокипящие чайники работают по-разному**
Если ваш чайник относится к быстрокипящим моделям, он может работать громче обычного, неожиданно отключаться и не шуметь после отключения. Это нормально.

Меры предосторожности

При пользовании любым электроприбором необходимо соблюдать элементарную осторожность. Во-первых, неправильное использование может повлечь травму или смерть, а во-вторых, привести к повреждению устройства. Меры безопасности в данном руководстве подразделяются на следующие две категории:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность получения травмы!

ВНИМАНИЕ: Опасность повреждения устройства! Кроме этого, мы предлагаем дополнительные советы по мерам безопасности.

Размещение

- Всегда устанавливайте чайник на безопасном расстоянии от края рабочего стола.
- Устанавливайте чайник на прочной и ровной поверхности.
- Не используйте чайник вне помещений или в ванной комнате.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во время использования не устанавливайте чайник на металлические подносы или другие металлические поверхности.**

Дети.....

- Дети не осознают опасности, которая может возникнуть при работе с электроприборами. Детям категорически запрещается пользоваться данным прибором.

- Объясните детям, что кухня - небезопасное место. Предупредите их о том, что опасно пытаться дотронуться до предметов, которые им плохо видны или которые им трогать просто не следует.

Сетевой провод

- Сетевой провод чайника должен быть подключен к розетке без натяжения. Уменьшите длину шнура, уложив лишнюю часть в отсек для хранения шнура в основании изделия.
- Следите за тем, чтобы провод не свисал с края рабочей поверхности так, что до него мог бы дотронуться ребенок.
- Следите за тем, чтобы провод не проходил через открытое пространство, т. е. от низко расположенной розетки к столу.
- Не допускайте того, чтобы провод проходил над кухонной плитой, тостером или другими горячими поверхностями, которые могут повредить кабель.
- Устанавливайте чайник так, чтобы его сетевой провод не мог попасть в раковину.

Личная безопасность

- С тем, чтобы не разбрызгать или пролить горячую воду, не наклоняйте чайник резко и разливайте воду медленно и аккуратно.
- Соблюдайте осторожность при перемещении чайника с горячей водой внутри.
- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Пользуйтесь только ручками и рукоятками.
- Следите за тем, чтобы крышка всегда была плотно закрыта, в противном случае автоматический выключатель не сработает, а кипящая вода будет выплескиваться из чайника.
- Избегайте контакта со струей пара, идущей из носика чайника во время кипения воды или сразу после отключения чайника.
- Во время доливания воды соблюдайте осторожность при открывании крышки горячего чайника.
- Не наполняйте чайник водой выше отметки MAX (МАКС.), в противном случае может произойти выплескивание кипящей воды.
- Не удерживайте автоматический выключатель во включенном положении или принудительно устанавливайте выключатель во включенное положение, поскольку это может привести к поломке механизма автоматического отключения.
- Перед началом очистки отключите сетевой провод от розетки электросети.
- Дайте чайнику остыть перед установкой или снятием каких-либо деталей, а также перед началом чистки.

При ошпаривании

- Немедленно подставьте пораженный участок под холодную воду. Снимите

одежду с пораженного участка, быстро обратитесь за медицинской помощью.

Другие меры предосторожности

- Во избежание пожара, поражения электрическим током и получения травмы не погружайте провод, вилку или чайник в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор с поврежденным проводом или вилкой. Запрещается использовать неисправный или поврежденный прибор. Свяжитесь с нами по номеру контактного телефона для получения консультации по проверке и ремонту изделия.
- Используйте только рекомендованные и продаваемые компанией Morphy Richards насадки и приспособления. Несоблюдение данного условия может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
- Не пытайтесь подключать какое-либо другое устройство к базе или данное устройство к другой базе.
- Вмешательство в конструкцию разъема не допускается.
- Используйте чайник только для кипячения воды.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.
- Не оставляйте чайник на газовой/электрической плите или рядом с ней, а также внутри горячего духового шкафа.
- На базу можно ставить только наполненный чайник.
- Сетевой шнур основания беспроводного чайника ремонту не подлежит. При повреждении сетевого шнура база беспроводного чайника подлежит утилизации и замене на новую.
- Шнур питания неиспользуемого чайника должен быть отключен от розетки питания.

Электротехнические требования


Убедитесь в том, что напряжение на табличке с электротехническими данными прибора соответствует характеристикам домашней электрической сети, которая должна быть сетью переменного напряжения. Если вилка сетевого провода прибора не подходит к домашним электрическим розеткам, необходимо ее заменить вилкой соответствующего образца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При повреждении снятой с сетевого провода вилки необходимо ее уничтожить, поскольку вилка с оголенным гибким шнуром представляет опасность при ее подключении к находящейся под напряжением розетке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный электроприбор должен быть заземлен.

Составные части

1. Крышка
2. Кнопка открытия крышки
3. Фильтр от накипи
4. Скрытый нагревательный элемент
5. Разъем, обеспечивающий поворот на 360°
6. Подставка беспроводного чайника
7. Отсек для хранения шнура
8. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
9. Индикатор включения с голубой неоновой подсветкой
10. Указатель уровня воды

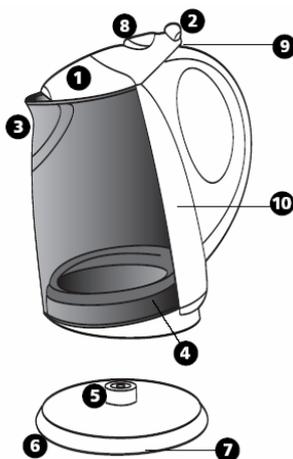

Использование

1. Залейте воду в чайник.
 - По возможности, заливайте воду через носик - это обеспечит удаление частиц накипи с поверхности фильтра.
 - Так же чайник можно наполнять и через крышку. Чтобы открыть крышку, нажмите кнопку открывания крышки.
 - Указатель уровня воды позволяет следить за количеством воды в чайнике.
 - **ВНИМАНИЕ:** При наполнении чайника водой из крана соблюдайте осторожность, что бы не разбить стеклянный корпус о кран.
 - Всегда следите за уровнем воды в чайнике - он не должен опускаться ниже минимального уровня указанного на указателе.
 - Кипятите только нужное количество воды, это позволяет экономить электроэнергию.
2. Установите чайник на подставку и убедитесь, что чайник "сел" на разъем, обеспечивающий поворот на 360°.
 - Разъем позволяет поворачивать чайник в любое положение. - идеально для левшей и правшей - можно установить чайник в удобном месте на рабочей поверхности.
3. Вставьте вилку в настенную розетку.
4. Включите чайник. Загорится неоновый индикатор включения.
5. После закипания воды чайник автоматически выключается.
- При первоначальном использовании слейте вскипяченную воду и налейте

новую.

6. Поднимайте чайник за ручку, держа чайник горизонтально.
 - Для повторного кипячения вновь установите выключатель питания в положение ON (ВКЛ.). Если чайник только что выключился, перед тем как его повторно включить подождите около минуты.
 - Если Вы попытаетесь включить чайник с недостаточным количеством воды или пустой чайник, защитный механизм автоматически отключит питание. В этом случае налейте в чайник воды, дайте элементу остыть и используйте чайник как обычно.

Снятие фильтра

1. Откройте крышку, нажав на кнопку открытия крышки.
2. Для снятия фильтра потяните его вверх.
3. Для установки фильтра на место, вдвиньте фильтр по направляющим на стенке до щелчка. Убедитесь в том, что фильтр встал на место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если фильтр установлен неправильно, крышка чайника может не закрываться, а чайник может не отключаться после закипания.

Удаление накипи

ВНИМАНИЕ: поскольку на данном чайнике установлен скрытый нагревательный элемент, он требует

morphy richards®

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия фирмы «Morphy Richards» и надеемся, что оно Вам понравится. В случае если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели это изделие или в один из Авторизованных технических центров РТЦ «СОВИНСЕРВИС», список которых можно получить у продавцов или позвонив на горячую линию «Morphy Richards»

+7 (095) 720 - 60 - 92

Изделие:

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Торговая организация:

Фамилия и подпись продавца:



Изделие получено. Претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания согласен.

Фамилия и подпись покупателя:

регулярного удаления накипи.

Периодичность удаления накипи зависит от жесткости используемой вами воды.

Чрезмерное количество накипи может приводить к выключению чайника до момента закипания воды, повреждению нагревательного элемента и аннулированию гарантии.

Необходимо регулярно удалять из чайника накипь.

Твердую накипь удаляйте с помощью средств, предназначенных для использования в стеклянных чайниках. В качестве альтернативы можно использовать кристаллы лимонной кислоты (продается в аптеках) следующим образом.

1. Залейте чайник на 3/4, вскипятите, затем отключите чайник от сети (снимите беспроводной чайник с подставки) и поставьте его в пустую раковину или таз.
 2. Небольшими порциями добавьте в воду 50 г кристаллов лимонной кислоты и оставьте чайник. Не применяйте раствор большей концентрации.
 3. После того как выделение пузырьков газа прекратится, слейте содержимое из чайника и промойте его внутреннюю полость холодной водой.
 4. Влажным полотенцем протрите наружную поверхность чайника для удаления следов кислоты, которые могут повредить покрытие корпуса.
- ВНИМАНИЕ:** перед использованием чайника убедитесь в том, что все электрические разъемы абсолютно сухие.

Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: **перед началом чистки отсоедините вилку шнура питания от розетки и дайте чайнику остыть.**

Протрите наружную поверхность чайника влажным полотенцем.

ВНИМАНИЕ: Не используйте абразивные чистящие средства для чистки внешней поверхности чайника, поскольку Вы можете ее поцарапать.

Предоставляемая двухлетняя гарантия

Очень важно сохранить товарный чек, который является подтверждением покупки. Советуем прикрепить стэплером товарный чек к задней обложке данного руководства (к гарантийному талону).

Все изделия Morphy Richards перед отправкой с завода проходят индивидуальную проверку.

Гарантийный срок начинается со дня покупки и действует в течение 24 месяцев (2 года). Подтверждением права на гарантийное обслуживание является предоставление покупателем чека на покупку и гарантийного талона, заполненного и подписанного продавцом. Серийный номер прибора должен соответствовать номеру, указанному в гарантийном талоне.

В течение гарантийного срока осуществляется гарантийная замена (если неисправность допущена по вине завода-изготовителя).

Если по каким-либо причинам в течение двухлетнего гарантийного периода данное изделие было заменено новым, гарантия на новое изделие будет исчисляться с момента первоначальной покупки прибора. В связи с этим, очень важно сохранять квитанцию или счет-фактуру, подтверждающие дату первоначальной покупки.

Двухлетняя гарантия распространяется только на те изделия, которые эксплуатируются в соответствии с указаниями производителя. Например, изделия должны очищаться от накипи, фильтры должны поддерживаться в чистом состоянии

Компания Morphy Richards вправе отказать в гарантийной замене в следующих случаях:

1. Поломка была вызвана или связана с использованием прибора не по назначению, неправильным применением, неаккуратным использованием или использованием с несоблюдением рекомендаций производителя, поломка явилась следствием перепадов напряжения в электросети или нарушений правил транспортировки



1. Гарантийное обслуживание продукции Morphy Richards осуществляется на всей территории России техническими центрами РТЦ «СОВИНСЕРВИС».
2. Гарантийный срок на изделия Morphy Richards составляет 2 года с момента продажи.
3. Гарантийное обслуживание распространяется на дефекты, возникшие в процессе использования изделия при условии соблюдения требований производителя по эксплуатации изделия и не выходящая за рамки личных нужд и при соответствующем напряжении питающей сети.
4. Гарантия не распространяется на:
 - a. расходные материалы;
 - b. естественный износ;
 - c. механические повреждения изделия или его частей;
 - d. повреждения, вызванные качеством воды;
 - e. повреждения, вызванные эксплуатацией, выходящей за рамки личных нужд;
 - f. повреждения, вызванные небрежной или неправильной эксплуатацией, а также вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
 - g. повреждения, вызванные воздействием высоких температур;
 - h. повреждения, вызванные отложением накипи вне зависимости от типа воды;
 - i. повреждения, вызванные самостоятельным изменением конструкции изделия или его комплектующих.
5. Потребителю может быть отказано в гарантийном обслуживании если:
 - a. отсутствует или не заполнен гарантийный талон;
 - b. стерт или поврежден серийный номер изделия;
 - c. вскрыты или повреждены пломбы на изделии;
 - d. изделие ремонтировалось вне авторизованного сервисного центра уполномоченного Morphy Richards.
6. Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны.

- 2 Изделие использовалось под напряжением, отличающимся от указанного на изделии.
- 3 Предпринимались попытки ремонта изделия лицами, которые не являются нашим обслуживающим персоналом (или персоналом официального дилера).
- 4 Прибор использовался на условиях аренды или применялся для не бытовых целей.
- 5 Отсутствуют основания для проведения какого-либо гарантийного ремонта компанией Morphy Richards.
- 6 Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как пакеты, фильтры и стеклянные сосуды.

Данная гарантия не предоставляет каких-либо других прав, кроме тех, которые четко изложены выше, при этом изготовитель не принимает каких-либо претензий, связанных с косвенными ущербами и убытками. Данная гарантия предлагается в качестве дополнительной льготы и не ограничивает ваших прав потребителя.

*Morphy Richards products are intended for household use only.
Morphy Richards has a policy of continuous improvement in product quality and design. The Company, therefore, reserves the right to change the specification of its models at any time.*

*Изделия Morphy Richards предназначены только для бытового использования.
Morphy Richards постоянно совершенствует качество и дизайн своей продукции. Таким образом, компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в технические характеристики своих изделий.*

morphy richards®