




i n v e n t


Краткое руководство

по установке
внешнего привода HP


1

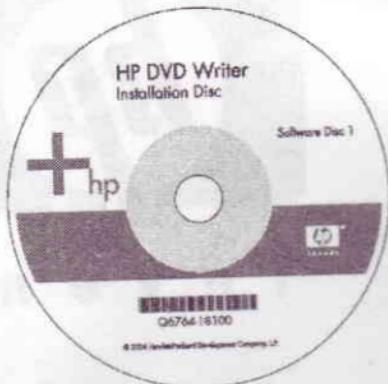

2

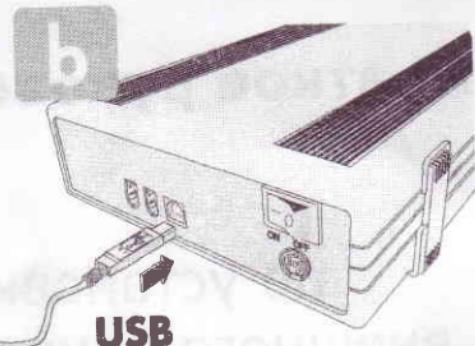

a

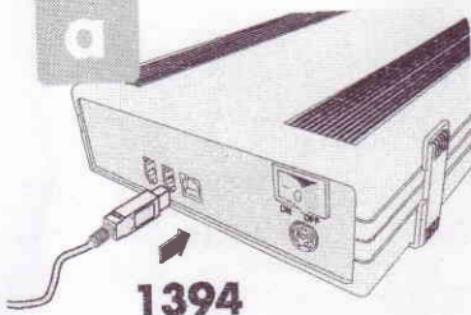

1

Установите программное обеспечение

Вставьте в привод CD-ROM диск с надписью **Disc 1**. На экране появится главное меню.

Совет: Если главное меню не появилось, на рабочем столе компьютера нажмите кнопку **Start (Старт)**, выберите в меню пункт **Run (Запуск)**, введите «**D:\SETUP**» (заменив **D:** на букву, назначенную вашему приводу CD-ROM) и нажмите кнопку **OK**.

Нажмите **Start Installation**. Продолжайте установку программного обеспечения в соответствии с инструкциями на экране.

2

Подключите кабель данных к приводу HP

Определите, будете ли вы использовать для подключения порт 1394 или USB.

Примечание: Оба порта, 1394 и Hi-Speed USB (2.0), обеспечивают высокую скорость передачи данных. Также вы можете использовать порт USB (1.1), но скорость чтения и записи привода будет сильно ограничена. Если вы не уверены в наличии того или иного порта в компьютере, прочтите инструкцию к компьютеру или посмотрите в диспетчере устройств (*Device Manager*).

 **1394** Если вы используете порт 1394, вставьте любой разъем кабеля 1394 в любой порт 1394 привода HP.


Совет: Второй порт 1394 можно использовать для последовательного подключения других устройств 1394.

b

USB При подключении привода через порт USB, вставьте квадратный разъем кабеля USB в порт привода HP.


3

Соедините адаптер с
электропитанием

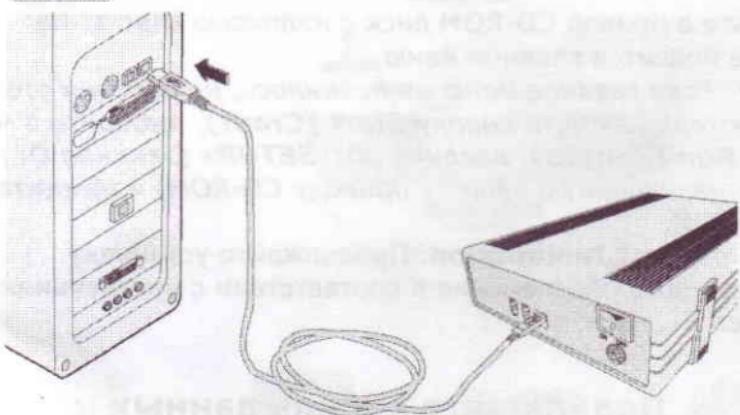

4

Подключите адаптер к
адаптеру для монитора

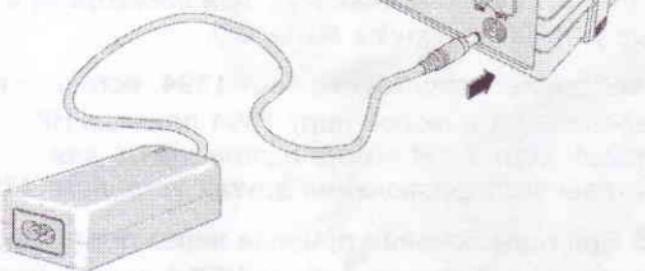

3

Подключите кабель данных к компьютеру

Найдите в вашем компьютере порт 1394 или USB.

Подключите к нему второй конец кабеля данных.

Совет: Если на вашем компьютере установлен только 4-х контактный разъем 1394, вам необходимо воспользоваться переходником 4-pin to 6-pin.


4

Подключите к приводу блок питания

Подключите блок питания к разъему, на задней стороне привода НР.

Примечание: Переключатель питания расположен на задней стороне привода. С помощью него вы можете по желанию включать и выключать привод. Имейте ввиду, когда привод не используется, он потребляет очень мало энергии.

5

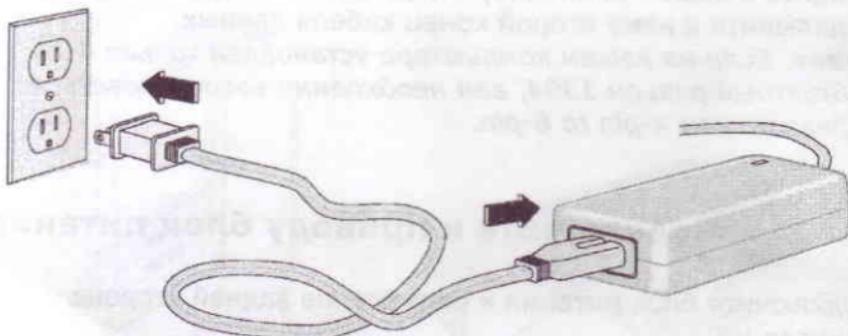

5

Включите блок питания в электрическую розетку

Подключите электрический кабель одним концом к обратной стороне блока питания, а другим концом в электрическую розетку.

Примечание: В зависимости от места вашего проживания электрические розетки могут выглядеть по-разному.

Совет: Нажмите на приводе кнопку выдачи диска **Eject**. Если лоток привода не выдвинется, проверьте, правильно ли и плотно ли подключены кабели.

Поддержка продуктов HP

Горячая линия технической поддержки

Телефон

+7 (095) 797-3520 Москва
+7 (812) 346-7997 Санкт-Петербург

Часы работы

пн–пт, 9:00–18:00
(по московскому времени)

Дополнительная информация

вас попросят подтвердить факт
приобретения продукта HP

Адрес сайта

www.hp.ru

Дополнительная информация

- **Руководство пользователя.** В нем вы можете узнать о том, как записывать музыкальные, видео и диски с данными. Нажмите **Start > Programs > Hewlett-Packard > HP DVD > HP DVD > Learn > User's Guide.**
- **Инструкция по получению технической поддержки.** Ознакомьтесь с данным руководством, если вам необходимо связаться с Hewlett-Packard.

© Copyright 2002-2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Информация, представленная в данном руководстве, может быть изменена без предупреждения. Все гарантии HP на продукцию и услуги определены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к данной продукции или услуге. Ничто из упомянутого в данном руководстве не должно восприниматься, как дополнительные гарантии. HP не несет ответственности за возможные технические или редакторские ошибки в данном руководстве.
Windows – зарегистрированная торговая марка компании Microsoft.