

Universal

SBC RU 760/00

6

Руководство
пользователя
Русский




PHILIPS

Содержание

1. Введение	3
2. Установка пульта дистанционного управления.....	4-6
Установка батарей.....	4
Проверка пульта	4
Настройка пульта	5
Автоматическая настройка пульта	6
3. Кнопки и функции.....	7
4. Дополнительные возможности	8-13
Программирование макросов.....	8
Обучение	9
Включение и выключение подсветки.....	10
Сброс функции.....	10
Копирование режима устройства.....	11
Сброс всех функций режима устройства	11-12
Перенос регулировки громкости на другое устройство.....	12-13
Добавление необходимых функций.....	13
Восстановление всех исходных функций.....	13
5. Решение проблем.....	14
6. Необходима помощь?.....	14
Список кодов всех марок / оборудования	15-23

I. Введение

Поздравляем Вас с покупкой универсального пульта дистанционного управления Philips SBC RU760. После настройки пульта Вы сможете управлять с его помощью шестью различными устройствами: телевизором, видеомагнитофоном, DVD-плеером, спутниковым или кабельным декодером, CD-плеером и усилителем. Сведения о подготовке пульта к использованию Вы сможете найти в разделе «Установка пульта дистанционного управления».

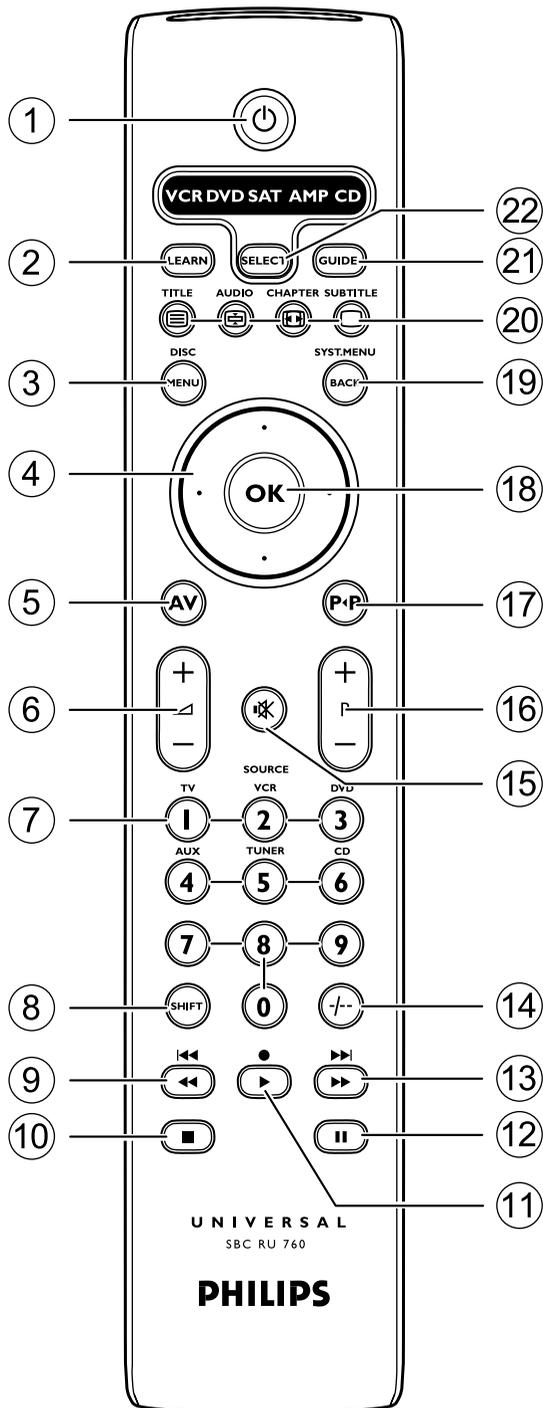

2. Установка пульта дистанционного управления

Установка батарей



- 1 Нажмите на крышку и сдвиньте ее в направлении, указанном стрелкой.
- 2 Установите две батареи типа R6 AA в отделение для батарей указанным образом.
- 3 Верните крышку в исходное положение, сдвинув ее обратно до щелчка.

Проверка пульта

Пульт поддерживает большую часть аппаратуры Philips. Поскольку RU760 может использовать различные сигналы для каждой марки и даже для различных моделей аппаратуры одной и той же марки, рекомендуется проверить, реагирует ли Ваша аппаратура на сигнал с RU760. В приведенном ниже примере (ТВ) объясняется, как это сделать. Вы можете повторить те же шаги с другой аппаратурой (DVD, видеомагнитофоном и т.д.), которой Вы собираетесь управлять с RU760.

Пример для телевизора:

- 1 Включите телевизор вручную или с обычного пульта. Переключитесь на канал 1.
- 2 Используя селектор режима RU760, выберите режим телевизора (TV). Нажимайте кнопку SELECT до тех пор, пока кнопка Standby не подсветится зеленым светом. Чтобы выбрать другие устройства, нажмите кнопку SELECT несколько раз, пока не подсветится метка режима нужного Вам устройства. Если ни кнопка Standby, ни метки не загораются, проверьте, правильно ли установлены батареи (см. раздел «Установка батарей»).
- 3 Проверьте, все ли кнопки работают. Описание кнопок и их функций см. в разделе 3. «Кнопки и функции».
 - Если телевизор должным образом реагирует на нажатия всех кнопок, то RU760 готов к работе.

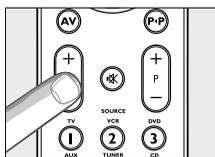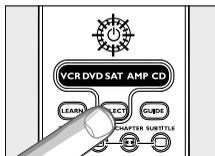



Если устройство не отвечает вообще или реагирует не на все кнопки, следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Настройка пульта».

Настройка пульта

Настройка необходима только в том случае, если Ваше устройство не реагирует на RU760. Это означает, что RU760 не распознает марку или модель устройства и Вам необходимо запрограммировать пульт вручную. В приведенном ниже примере (ТВ) объясняется, как это сделать. Вы можете повторить те же шаги с другой аппаратурой (DVD, видеомагнитофоном и т.д.), которой Вы собираетесь управлять с RU760.

Пример для телевизора:




- 1 Включите телевизор вручную или с обычного пульта. Переключитесь на канал 1.
 - 2 Найдите марку Вашего телевизора в списке кодов, приведенном в конце данного руководства. Для каждой марки приведен один или несколько четырехзначных кодов. Запишите первый код.
Будьте внимательны! Для телевизоров, видеомагнитофонов, DVD и т.д. приведены отдельные таблицы. Убедитесь, что Вы используете коды из подходящей таблицы.
 - 3 Выберите телевизор (TV) с помощью селектора режима (см. раздел «Проверка пульта»).
 - 4 Держите кнопку LEARN **нажатой в течение 5 секунд**, пока зеленая подсветка клавиши Standby не мигнет два раза, оставшись после этого включенной.
 - 5 Введите код, записанный на шаге 2, используя цифровые кнопки.
 - Зеленый свет мигнет два раза.
 - Если свет в течение продолжительного периода времени мигнет только один раз, то это означает, что код был введен неправильно, или же был выбран неверный код. Начните заново с шага 2.
 - 6 Направьте RU760 на телевизор и проверьте, реагирует ли он должным образом.
 - Если телевизор реагирует на все кнопки, то RU760 готов к работе. Не забудьте записать код.
- Если устройство не реагирует вообще или реагирует не на все кнопки, начните заново с шага 2, используя следующий код из списка.**

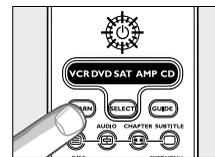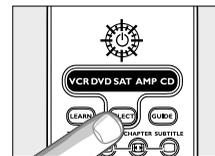

Автоматическая настройка пульта

Если Вы не можете найти подходящий код для Вашей аппаратуры, то пульт может автоматически отыскать необходимый код.

Пример для телевизора:

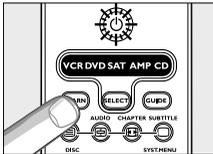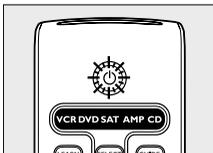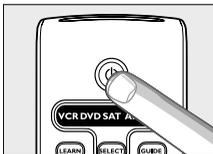- 1 Убедитесь, что телевизор включен, и выберите канал (например, канал 1), используя обычный пульт или кнопки на телевизоре. RU760 будет передавать сигнал выключения телевизора для всех моделей телевизоров, хранящихся в его памяти.
 - Если устройство – это DVD-плеер или видеомагнитофон, вставьте диск или кассету и включите воспроизведение.
- 2 Удерживайте клавишу LEARN **нажатой в течение 5 секунд**, пока зеленая подсветка кнопки Standby не мигнет дважды, оставшись после этого включенной.
 
- 3 Кратко нажмите кнопку Standby на пульте RU760.
 
 - Теперь RU760 начнет передавать все известные сигналы отключения телевизора один за другим. Каждый раз при отправке кода загорается зеленая подсветка кнопки Standby.
 
- 4 Когда телевизор выключится, немедленно нажмите кнопку Standby пульта RU760 для подтверждения.
 - Пульт RU760 нашел код, подходящий для Вашего телевизора.
 
- 5 Проверьте, все ли функции телевизора управляются с пульта RU760.
 - **Если это не так, то Вы можете повторить автоматическую настройку. Пульт RU760 будет искать код, который подойдет лучше.**
 - После того, как RU760 переберет все известные коды, поиск автоматически завершится и зеленый свет перестанет мигать.
 - Автоматическое программирование телевизора занимает не более 3 минут.

3. Кнопки и функции

- 1 **Standby** Включение или выключение режима телевизора (TV), видеомагнитофона (VCR), спутникового декодера (SAT), усилителя (AMP), DVD или CD.
- 2 **LEARN** Переключение RU760 в режим программирования или обучения.
- 3 **MENU** Включение и выключение меню.
- 4 **Круговой курсор** Передвижение курсора в меню: вверх, вниз, влево или вправо.
- 5 **AV** Переключение на внешний аудио-видеовход (входы).
- 6 **- / +** Уменьшение/увеличение громкости звука телевизора или усилителя.
- 7 **Цифров. кнопки** Непосредственный выбор канала и прочие функции.
- 8 **SHIFT** Дополнительные функции. При нажатии вместе с другой кнопкой вызывается ее дополнительная функция. Пример:
 - SHIFT + >** запись;
 - SHIFT + <<** предыдущая дорожка;
 - SHIFT + >>** следующая дорожка;
 - SHIFT + BACK** системное меню (DVD).
Попробуйте комбинации с клавишей Shift, чтобы выяснить, какие функции доступны. В их число могут входить только те функции, которые использовались в оригинальном пульте.
- 9 **<<** Видеомагнитофон/CD/DVD: перемотка кассеты или диска; ТВ/спутник/кабель: красная клавиша управления телетекстом.
- 10 **■** Видеомагнитофон/CD/DVD: остановка кассеты или диска; ТВ/спутник/кабель: зеленая клавиша управления телетекстом.
- 11 **<** Видеомагнитофон/CD/DVD: воспроизведение кассеты или диска; Shift + Play: запись; ТВ/спутник/кабель: белая клавиша управления телетекстом.
- 12 **||** Видеомагнитофон/CD/DVD: пауза; ТВ/спутник/кабель: желтая клавиша управления телетекстом.
- 13 **>>** Видеомагнитофон/CD/DVD: перемотка кассеты или диска; ТВ/спутник/кабель: синяя клавиша управления телетекстом.
- 14 **-/--** Переключение режима указания номера канала (однозначный или двузначный номер).
- 15 **🔊** Выключение звука телевизора или усилителя.
- 16 **- P +** Следующая/предыдущая программа, следующий/предыдущий канал, следующий/предыдущий.
- 17 **P < P** Предыдущая программа/канал.
- 18 **OK** ОК, Ввод, Подтверждение.
- 19 **BACK** Возвращение на предыдущий уровень меню или отключение меню.
- 20 **📺 📡 📀 📀** ТВ: вкл/выкл. телетекста, функция «Hold», режим «Movie expand»; видеомагнитофон: таймер, система «Showview»; спутник/кабель: телетекст, информация, гид, субтитры; DVD: заголовок, главы, субтитры; усилитель: режим «Surround»; CD: режим «Shuffle».
- 21 **GUIDE** Режимы «Guide», «Info», «White».
- 22 **SELECT** Выбор устройства, которым Вы хотите управлять: телевизор, видеомагнитофон, декодер (спутник/кабель), усилитель, DVD или CD.





Если устройство не реагирует вообще или реагирует не на все кнопки, следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Настройка пульта». Возможно, Вам потребуется ввести другой код устройства.

4. Дополнительные возможности


Программирование макросов

Макросы позволяют Вам автоматизировать действия, которые Вы часто выполняете. Так, например, если Вы хотите посмотреть DVD, то Вам нужно включить DVD-плеер, включить телевизор, включить усилитель, выбрать канал DVD на усилителе и начать воспроизведение DVD. Все клавиши, которые Вам нужно для этого нажать, можно привязать к одной кнопке. Когда Вы захотите посмотреть DVD, Вам нужно будет нажать только ее.

Пример макроса «Просмотр DVD»:

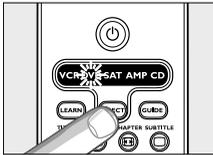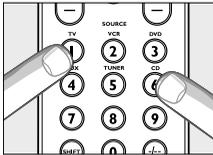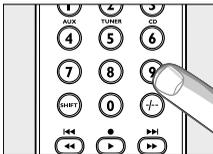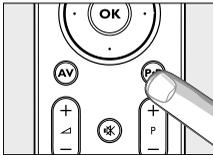- Выберите нужный режим с помощью клавиши SELECT – например, режим DVD.
 
- Одновременно** нажмите клавиши 1 и 6 на пульте RU760 **на 5 секунд**, пока метка режима DVD не мигнет дважды, оставшись после этого подсвеченной.
 
- Нажмите клавиши 9, 9 и 1 – именно в этом порядке.
 
- Нажмите кнопку, к которой Вы хотите привязать макрос – например, кнопку P-Р.
 

Замечания:



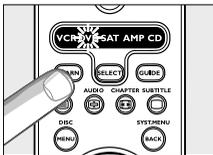
 - С того момента, как макрос привязан к кнопке, ее оригинальная функция недоступна.
 - Вы также можете сохранить макрос, нажав Shift в сочетании с нужной кнопкой (сама кнопка сохраняет исходную функцию).
 - К клавишам SELECT, LEARN или SHIFT макрос привязать нельзя.
- Введите записываемую последовательность кнопок, например:
 - Выберите режим DVD клавишей SELECT и нажмите Standby.
 - Выберите режим телевизора (TV) клавишей SELECT и нажмите 1.
 - Выберите режим усилителя (AMP) клавишей SELECT и нажмите Standby.
 - Выберите режим DVD клавишей SELECT и нажмите ◀.
- Чтобы окончить макрос, нажмите клавишу LEARN.
 - Метка режима DVD дважды мигнет в подтверждение записи.
- Если теперь Вы выберете режим DVD и нажмете клавишу P-Р, то пульт включит DVD-плеер, телевизор и усилитель, после чего запустит воспроизведение диска.
 

Обучение

Если Вам не хватает определенных функций старого пульта, то пульт RU760 может обучиться этим функциям с помощью старого пульта. Вы можете привязать функцию к любой кнопке RU760, за исключением клавиш LEARN, SELECT и SHIFT. Пожалуйста, помните о том, что функция, привязанная к кнопке ранее, будет удалена.

Пример для видеомагнитофона:

Убедитесь, что у Вас есть старый пульт от видеомагнитофона.

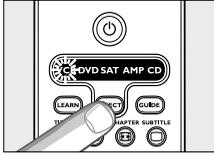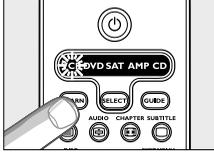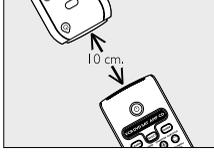- Выберите режим видеомагнитофона (VCR) с помощью клавиши SELECT.
 
- Одновременно на 5 секунд** зажмите клавишу LEARN и кнопку, на которую записывается функция, пока метка режима видеомагнитофона не мигнет дважды, оставшись после этого подсвеченной.
 
- Поместите оба пульта на плоскую поверхность (например, журнальный столик) и направьте их друг к другу на расстоянии около 10 см.
 
- Нажмите на оригинальном пульте ту кнопку, функцию которой Вы хотите скопировать.
 - Если RU760 запомнил код, то метка режима видеомагнитофона дважды мигнет в знак подтверждения записи.
 - Если в течение продолжительного периода времени метка режима видеомагнитофона мигнула лишь один раз, то это означает, что ИК-сигнал не был записан пультом RU760. Пожалуйста, попробуйте заново, убедившись, что пульта расположены так, как сказано в пункте 3.

Если пульт RU760 не может запомнить код даже за несколько попыток, то, возможно, причина в следующем:

- ИК-сигнал оригинального устройства находится вне диапазона (RU760 воспринимает сигналы 30-60 кГц).
- Память заполнена RU760 целиком.
- RU760 прекращает процесс обучения через 20 секунд, в том случае, если ИК-сигналы не были обнаружены. Проверьте, нормально ли работает Ваш старый пульт.

Включение и выключение подсветки

Благодаря подсветке RU760 Вы сможете найти нужную кнопку на пульте даже тогда, когда комната плохо освещена. Поскольку подсветка требует дополнительного расхода энергии, срок службы батарей снижается, если подсветка часто используется – поэтому существует возможность включения и выключения подсветки.


Включение подсветки:

- **Одновременно** нажмите кнопки **7** и **9** на **5 секунд**.
- Подсветка клавиши Standby дважды мигнет в подтверждение включения режима подсветки.
- Каждый раз при нажатии кнопки на пульте подсветка будет включаться. По прошествии 5 секунд она автоматически выключится.



Отключение подсветки:


- **Одновременно** нажмите кнопки **1** и **9** на **5 секунд**.
- Подсветка клавиши Standby дважды мигнет в подтверждение отключения режима подсветки.
- Теперь при нажатии кнопок подсветка включаться не будет.

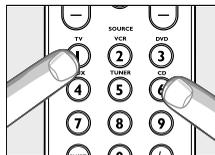


Сброс функции

Для удаления записанной функции или макроса с кнопки и восстановления оригинальной ее функции необходимо сделать следующее:

- 1 Выберите нужный режим устройства, для которого Вы хотите восстановить функцию кнопки.
- 2 **Одновременно** нажмите кнопки **1** и **6** на **5 секунд**, пока метка выбранного режима устройства не мигнет дважды, оставшись после этого подсвеченной.

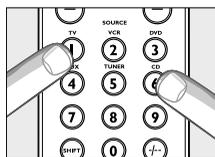

- 3 Нажмите кнопки **9**, **9** и **6** – именно в этом порядке.

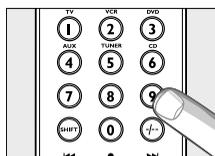


- 4 Дважды нажмите кнопку, которую вы хотите сбросить.
 - Метка выбранного режима дважды мигнет в подтверждение того, что записанная функция или макрос удалены, а оригинальная функция восстановлена.

Копирование режима устройства


Если у Вас в дом два телевизора, то Вы можете преобразовать один из режимов устройств RU760 в режим второго телевизора.

Пример: у Вас есть два телевизора, но нет спутникового или кабельного декодера.

- 1 Выберите режим спутникового декодера (SAT) с помощью клавиши SELECT.

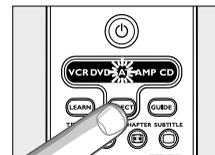


- 2 **Одновременно** нажмите кнопки **1** и **6** на **5 секунд**, пока метка выбранного режима не мигнет дважды, оставшись после этого подсвеченной.

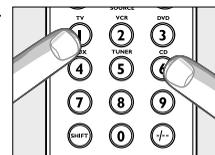

- 3 Нажмите кнопки **9**, **9** и **2** – именно в этом порядке.



- 4 Выберите исходный режим (TV), который Вы хотите скопировать.

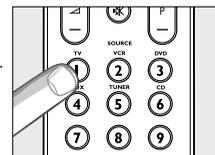

- 5 Нажмите кнопку **1**.

- Метка режима спутникового декодера (SAT) дважды мигнет в подтверждение копирования. Теперь Вы можете запрограммировать режим спутникового декодера для управления вторым телевизором. Пожалуйста, прочтите раздел 2. «Установка пульта дистанционного управления», чтобы узнать, как это делается.

- Любые настройки декодера, записанные функции и макросы режима спутникового декодера будут удалены.
- Если подсветка метки режима за продолжительный период времени мигнет лишь один раз, то это означает, что копирование прошло неудачно. Попробуйте заново начать с шага 1.


Сброс всех функций режима устройства

Чтобы вернуть скопированный режим устройства в исходное состояние или удалить все записанные функции и макросы режима, режим можно вернуть к заводским настройкам.


- 1 Выберите режим с помощью клавиши SELECT.
- 2 **Одновременно** нажмите кнопки **1** и **6** на **5 секунд**, пока метка выбранного режима не мигнет дважды, оставшись после этого подсвеченной.



- 3 Нажмите кнопки **9**, **9** и **6** – именно в этом порядке.

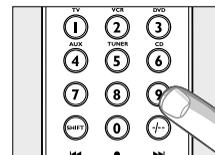

- 4 Дважды нажмите клавишу SELECT для подтверждения действия.
- Подсветка метки режима дважды мигнет в подтверждение возвращения заводских настроек режима устройства.
 - Если метка режима за продолжительный период времени мигнет только один раз, то это означает, что сброс прошел неудачно. Попробуйте начать заново с шага 1.

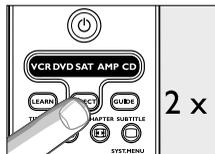

Перенос регулировки громкости на другое устройство


В зависимости от выбранного режима устройства клавиши регулировки громкости звука (Увеличение, уменьшение и отключение) на пульте RU760 привязаны либо к телевизору, либо к усилителю:

РЕЖИМ	КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ
Выбран режим телевизора (TV).....	Клавиши работают с телевизором
Выбран режим видеомagneтoфона (VCR).....	Клавиши работают с усилителем
Выбран режим DVD.....	Клавиши работают с усилителем
Выбран режим спутникового декодера (SAT).....	Клавиши работают с телевизором
Выбран режим усилителя (AMP).....	Клавиши работают с усилителем
Выбран режим CD.....	Клавиши работают с усилителем


Если Вам нужна другая настройка, то клавиши управления громкостью можно переназначить.

Пример: Вы хотите регулировать громкость телевизора в режиме управления видеомagneтoфоном.

- Выберите режим управления видеомagneтoфоном (VCR) с помощью клавиши SELECT.
- Одновременно** нажмите кнопки 1 и 6 на **5 секунд**, пока метка выбранного режима не мигнет дважды, оставшись после этого подсвеченной.
- Нажмите кнопки 9, 9 и 3 – именно в таком порядке.
- Выберите режим телевизора (TV) с помощью клавиши SELECT.

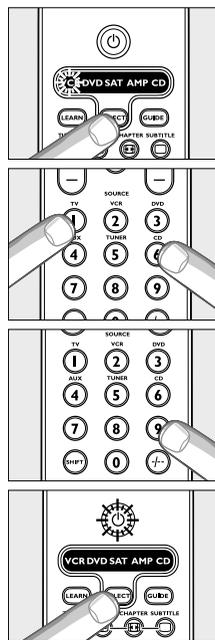


- Нажмите кнопку 1.
- Подсветка метки режима мигнет дважды в подтверждение того, что клавиши управления громкостью в режиме видеомagneтoфона переназначены на телевизор.
- Если метка режима за продолжительный период времени мигнет только один раз, то это означает, что переназначение прошло неудачно. Попробуйте начать заново с шага 1.

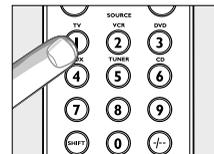

Добавление необходимых функций

Если Вам не хватает определенной функции, и Вы не можете задать ее с помощью старого пульта, то Вам следует позвонить по сервисной линии и узнать пятизначный код для добавления необходимой функции (номер телефона Вы можете найти на странице 24).


- Выберите режим управления необходимым устройством с помощью клавиши SELECT.
- Одновременно** нажмите кнопки 1 и 6 на **5 секунд**, пока метка выбранного режима не мигнет дважды, оставшись после этого подсвеченной.
- Нажмите кнопки 9, 9 и 4 – именно в таком порядке.
- Введите пятизначный код, полученный по справочной линии.
- Нажмите клавишу, которую Вы хотите выделить под новую функцию.
 - Метка выбранного режима мигнет дважды в подтверждение записи функции.
 - Если Вы записываете функцию на клавишу, к которой уже была привязана функция, то исходная функция будет стерта. Восстановить исходную функцию можно, следуя инструкциям из раздела «Сброс функции» на странице 10.

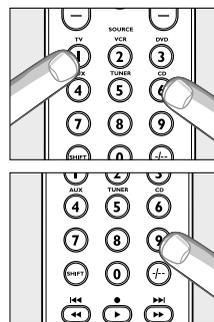

Восстановление всех исходных функций

Для того, чтобы вернуть RU760 к заводским настройкам, выполните следующие действия:

- Одновременно** нажмите кнопки 1 и 6 на **5 секунд**, пока метка выбранного режима не мигнет дважды, оставшись после этого подсвеченной.
- Нажмите кнопки 9, 8 и 1 – именно в таком порядке.
 - Подсветка метки режима мигнет дважды в подтверждение того, что сброс прошел успешно. Теперь Ваш пульт возвращен в состояние, в котором он находился в тот момент, когда Вы впервые достали его из упаковки.

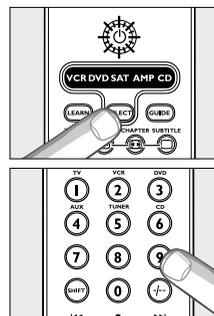

5. Решение проблем

- Проблема
- Решение
- Устройство, которым Вы хотите управлять, не реагирует, а при нажатии кнопок метка режима устройства не мигает.
- *Замените старые батареи двумя новыми батареями R03, UM4 или AAA, 1,5 В.*
- Устройство, которым Вы хотите управлять, не реагирует, но при нажатии кнопок метка режима устройства мигает.
- *Направьте RU760 на устройство и убедитесь, что между пультом и устройством нет препятствий.*
- Пульт RU760 неправильно реагирует на команды.
- *Возможно, Вы использовали неверный код. Попробуйте заново перепрограммировать RU760 с использованием другого кода, указанного для Вашего устройства или марки, или же воспользуйтесь автоматическим поиском для подбора правильного кода. Если устройство все же не реагирует, позвоните по сервисной линии.*
- Вы не можете вывести телетекст на экран, хотя привыкли использовать для этого кнопку (↵).
- *Следуя указаниям, данным в разделе «Установка пульта управления», на шаге 5 нажмите кнопки 0, 0, 6 и 4. Для вывода телетекста на экран нажмите кнопку вызова субтитров.*
- Кнопки управления телетекстом не работают.
- *Проверьте, поддерживает ли Ваш телевизор телетекст.*
- Телетекст не выключается.
- *Для отключения телетекста нажмите кнопку вызова субтитров.*
- При использовании полного объема функций устройств возникают трудности.
- *Возможно, RU760 требуется подстроить под модель устройства. Позвоните по сервисной линии, чтобы узнать подробности.*
- Марка или модель отсутствуют в списке кодов.
- *Попробуйте настроить RU760 автоматически. См. раздел «Автоматическая настройка пульта».*
- Ни один из кодов при ручной настройке пульта не подходит.
- *В таком случае следуйте указаниям раздела «Автоматическая настройка пульта».*

6. Необходима помощь?

Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно RU760, позвоните по специальной сервисной линии. Телефонный номер Вы можете найти после списка кодов в конце данного руководства.

Внимательно прочитайте руководство перед тем, как сделать звонок. Большинство проблем Вы можете решить самостоятельно. Если Вы так и не смогли найти решение возникшей у Вас трудности, запишите детализированную информацию о Вашем устройстве, приведенную в списке кодов в конце данного руководства. Это поможет нашим операторам оказать Вам более квалифицированную и быструю помощь. Номер модели устройства Вы сможете найти в сопутствующей ему инструкции или на его задней панели. Позвонив по сервисной линии, убедитесь, что устройство у Вас под рукой, и операторы смогут помочь Вам определить, правильно ли работает пульт дистанционного управления.

Номер модели приобретенного Вами универсального пульта дистанционного управления – SBC RU760/00.

Дата покупки:/...../.....
(день/месяц/год)

КОДЫ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ

A.R.Systems0001
Accent0001
Accuphase0001
Acura0036
Admiral0190, 0114
Adyson0244
Aiko0001
Aim0001
Aiwa0728
Akai0388, 0245, 0475, 0036, 0001, 0378, 0057, 0729, 0839
Akiba0245, 0001
Akito0001
Akura0245, 0001
Alba0695, 0245, 0063, 0398, 0036, 0262
Allorgan0321
Allstar0001
Amplivision0244, 0427
Amstrad0389, 0204, 0036, 0398, 0001
Anitech0036, 0001
Ansonic0001, 0397, 0129
AOC0057
Arc En Ciel0528, 0595
Arcam0244, 0243
Aristona0001
ASA0131, 0114
Asberg0001
Asuka0245, 0244, 0243
Atlantic0233, 0001, 0243, 0347
Audiosonic0136, 0001, 0036, 0244, 0397, 0401
Audioton0244, 0397, 0513
Autovox0114, 0264, 0233, 0244, 0274
Awa0036, 0401, 0001, 0038, 0244, 0243
Axxent0036
Ayomi0265
Baird0136, 0370, 0220, 0244
Bang & Olufsen0592, 0114
Barco0579, 0190
Basic Line0245, 0036, 0001, 0401, 0190
Bastide0244
Baur0388, 0037, 0001, 0532, 0581, 0562, 0376, 0539
Bazin0244
Beko0741, 0513, 0742, 0397, 0001, 0455
Beon0001, 0445
Best0397, 0448
Bestar0001, 0397, 0401
Binatone0244
Blaupunkt0222, 0218, 0581, 0562, 0482
Blue Sky0001, 0695, 0245, 0741
Blue Star0309
Bondstec0274
Boots0244, 0036
BPL0309
Brandt0652, 0528, 0264, 0136, 0426, 0362, 0360, 0223
Brandt Electronic0528, 0595, 0314, 0362
Brinkmann0001, 0445, 0695
Brionvega0001, 0389, 0114
Britannia0243, 0244
Bruns0114, 0455
BSR0321
BTC0245
Bush0695, 0001, 0725, 0245, 0063, 0579, 0321, 0401, 0036, 0309, 0398, 0376

Candle0057
Canton0245
Carad0001, 0637
Carrefour0001, 0063
Carnivale0057
Cascade0036, 0001
Casio0001, 0190
Cathay0001
CCE0001, 0244
Centurion0001
Century0114, 0274, 0265
CGE0274, 0579, 0397, 0190, 0303
Cimline0036, 0245
Citizen0057
City0036
Clarivox0001
Clatronic0001, 0397, 0274, 0245, 0244, 0398, 0741
Condor0397, 0001, 0347, 0274, 0243, 0036
Conrac0835
Conrad0001
Contec0063, 0243, 0036
Continental Edison0426, 0360, 0595, 0223, 0528
Cosmel0001, 0036
Crosley0114, 0374
Crown0397, 0036, 0445, 0001, 0448, 0741
Crystal0458
CS Electronics0243
CTC0274
Curtis Mathes0057, 0729
Cybertron0245
D-Vision0001
Daewoo0661, 0401, 0001, 0036, 0526, 0057, 1164
Dainichi0245
Dansai0001, 0243
Dantax0397, 0513, 0741, 0742
Dawa0001
Dayton0001, 0036, 0401
De Graaf0575, 0190
Decca0099, 0001, 1164
Deitron0001, 0401, 0245
Desmet0001, 0036
Diamant0001
Digiline0001
Digiton0001
Dixi0036, 0001, 0274, 0244
Dual0481, 0379, 0001, 0244
Dual Tec0244, 0286
Dumont0374, 0114, 0133, 0244
Dux0001
Dynatron0001
Elbe0286, 0397, 0001, 0462, 0265, 0319, 0190
Elektra0001, 0036
ELG0001
Elin0575, 0243, 0001, 0132, 0131
Elite0245, 0347, 0001
Elta0036, 0243
Emco0274
Emerson0388, 0114, 0001, 0240, 0204, 0274, 0397
Emperor0309
Erres0001
Ether0057
Etron0036, 0001
Euromann0243, 0244, 0397, 0448, 0001
Expert0233
Exquisit0001, 0274
Fenner0401, 0036

Ferguson	.0587, 0136, 0314, 0100, 0265, 0001, 0370, 0220, 0362	Interbuy	.0036, 0274, 0001	Matsui	.0514, 0063, 0038, 0204, 0321, 0036, 0099, 0262, 0244, 0398, 0190, 0001	Pathe Cinema	.0347, 0265, 0243, 0579
Fidelity	.0388, 0243, 0220, 0001, 0190, 0549	Interfunk	.0388, 0539, 0190, 0528, 0595, 0274, 0397, 0001	Mediator	.0001	Pathe Marconi	.0528, 0360, 0223, 0595
Finlandia	.0373, 0386, 0575, 0388, 0190	Internal	.0401, 0001	Medion	.0695, 0835, 1164, 0001, 0539	Pausa	.0036
Finlux	.0114, 0373, 0001, 0741, 0132, 0131, 0374, 0099, 0742	Intervision	.0244, 0129, 0309, 0482, 0245, 0190, 0274, 0001	Megas	.0637	Penney	.0057
Firstline	.0695, 0243, 0321, 0036, 0274, 0244, 0695, 0190, 0401	IR	.0190, 0001	Memorex	.0036	Perdio	.0347
Fisher	.0397, 0244, 0131, 0582, 0695, 0741, 0190, 0114, 0099	Irradio	.0036, 0245, 0274, 0398	Memphis	.0364, 0036	Perfekt	.0001
Flint	.0001, 0482, 0637	Isukai	.0245, 0309, 0001	Mercury	.0036, 0001	Philco	.0579, 0274, 0114, 0057
Forgestone	.0220	ITC	.0579, 0244	Metricon	.0652	Philex	.0378
Formenti	.0374, 0347, 0114, 0001, 0190, 0579, 0243	ITS	.0398, 0245, 0243, 0036, 0001	Metz	.0394, 0222, 0302, 0114, 0218, 0562, 0474, 0001	Philips	.0001, 0002, 0003, 0004, 0220, 0114, 0581, 0401, 0057
Fortress	.0114, 0120	ITT	.0575, 0388, 0378, 0374, 0190	Micromaxx	.0835, 0695, 0001	Phoenix	.0114, 0347, 0001
Fraba	.0397, 0001	ITV	.0274, 0401, 0001	Microrstar	.0835	Phonola	.0114, 0220, 0001
Friac	.0397, 0036, 0001	JMB	.0661, 0401, 0001	Minato	.0001	Pilot	.0057
Frontech	.0274, 0190, 0475, 0458	Jubilee	.0001	Minerva	.0514, 0264, 0222, 0218, 0581, 0562, 0135	Pioneer	.0370, 0388, 0397, 0314, 0190, 0136, 0001
Fujitsu	.0099, 0233, 0001, 0244, 0036	JVC	.0633, 0063, 0680, 0398, 0220, 0445	Minoka	.0386, 0001	Profex	.0388, 0036
Funai	.0321, 0291, 0695	Kaisui	.0245, 0320, 0244, 0243, 0309, 0482, 0001	Mitsubishi	.0063, 0135, 0264, 0562, 0114, 0539, 0317, 0243, 0636, 0319, 0057, 0220, 0001	Proline	.0099, 0001
GBC	.0579, 0190, 0036	Kapsch	.0233, 0190, 0131, 0388	Mitsuri General	.0190	Prosonic	.0243, 0397, 0401, 0001
Galaxi	.0001, 0388, 0190	Karcher	.0637, 0448, 0397, 0309, 0001	Mivav	.0397, 0317, 0319, 0243, 0636, 0244	Protech	.0695, 0036, 0274, 0458, 0244, 0445, 0129, 0364, 0579, 0001
Galaxis	.0397, 0001, 0445	Kathrein	.0001	Monaco	.0036	Proton	.0057
GE	.0587, 0057	Kawa	.0398	Morgan's	.0001	Quelle	.0388, 0532, 0579, 0037, 0562, 0131, 0539, 0581, 0038, 0001
GEC	.0244, 0099, 0001, 0190, 0388	Kendo	.0389, 0262, 0637, 0274, 0190, 0397, 0455, 0001	Motorola	.0120	Questa	.0063
Geloso	.0036, 0374, 0401, 0190	Kennedy	.0579, 0190	MGA	.0057	Radiola	.0001
Genexxa	.0245, 0190, 0001	Kenwood	.0057	MTC	.0376, 0539, 0057, 0397, 0243	Radiomarelli	.0114, 0274
Gibraltar	.0057	KTV	.0057	Multitech	.0129, 0036, 0243, 0244, 0001	RadioShack	.0057
GoldStar	.0001, 0397, 0317, 0244, 0136, 0057	Kingsley	.0243	Murphy	.0133, 0190, 0243	RCA	.0057, 1474
Goodmans	.0661, 0063, 0401, 0001, 0244, 0398, 0099, 0370, 0526, 0262	Kiton	.0001	Musikland	.0245, 0274, 0001	Rank Arena	.0063
Gorenje	.0397, 0448	Kneissel	.0286, 0462, 0397, 0637, 0401, 0001	Myryad	.0001	Realistic	.0057
GPM	.0245	Kolster	.0001	NAD	.0388, 0190	Rediffusion	.0388, 0378
Graetz	.0388, 0374, 0190, 0001	Konka	.0398, 0741, 0245, 0001	Naike	.0001	Reoc	.0741
Granada	.0001, 0244, 0386, 0253, 0099, 0378, 0366	Korpel	.0001	Nakimura	.0401, 0001	Revex	.0397, 0001
Grandin	.0637, 0309, 0001, 0427, 0245, 0036, 0190, 0741	Korting	.0114, 0397, 0347, 0448	National	.0264, 0253	Rex	.0233, 0190, 0286
Grundig	.0222, 0514, 0614, 0562, 0218, 0264, 0581, 0001	Kosmos	.0001	NEC	.1731, 0057, 0063, 0437, 0482, 0036, 0401, 0244, 0001	RFT	.0455, 0114
Hankook	.0057	Koyoda	.0036	Neckermann	.0218, 0581, 0397, 1532, 0114, 0532, 0376, 0190, 0445, 0274, 0244	Roadstar	.0245, 0036, 0445
Hanseatic	.0388, 0347, 0455, 0190, 0001	Kraking	.0265	NEI	.0364, 0458, 0190, 0001	Rowa	.0725
Hantarex	.0036, 0001	Kuba	.0190	Nesco	.0274	Runca	.0057
Hantor	.0001	Kyoto	.0190, 0243, 0244	Netsat	.0001	Saba	.0652, 0190, 0362, 0528, 0136, 0314, 0374, 0114, 0223, 0370, 0595
Harwood	.0001, 0036	L&S Electronic	.0835	Neufunk	.0036, 0637, 0245, 0309	Saccs	.0265
Hauppauge	.0001	LaSat	.0513, 0397	Newtech	.0036, 0244, 0370, 0001	Sagem	.0637, 0309
Havermy	.0120	Leader	.0036	Nikkai	.0245, 0243, 0099, 0364	Saisho	.0036, 0262, 0204, 0038, 0458, 0244, 0190
HCM	.0309, 0036, 0001	Lecson	.0001	Nikko	.0057	Saivod	.0001
Hema	.0036, 0244, 0136	Lenco	.0190, 0401, 0001, 0131	Nobliko	.0129, 0243	Sakai	.0190
Hifivox	.0528, 0595	Lenoir	.0036	Nogomatic	.0595, 0528, 0426, 0223	Salora	.0575, 0388, 0376, 0190, 0386, 0383
Hiline	.0001	Lesat	.0274	Nokia	.0190, 0575, 0633, 0388, 0507, 0658, 0500, 0637	Sambers	.0001
Hinari	.0245, 0063, 0036, 0001	Levis Austria	.0001	Nordmende	.0136, 0370, 0595, 0314	Samsung	.0397, 0614, 0036, 0841, 0317, 0671, 0244, 0001, 0057, 0729, 0839
Hisawa	.0482, 0427, 0309, 0245	Leyco	.0321, 0099, 0001	Oceano	.0388, 0190, 0374	Sampo	.0057
Hitachi	.0575, 0063, 0252, 0136, 0244, 0376, 0132, 0223, 0374, 0190, 0383, 0057, 0001	LG	.0741, 0057, 0244, 0274, 0317, 0397, 0388, 0190, 0243, 0001, 0002	Okano	.0397, 0001	Sandra	.0243
Hornophon	.0001	Liesenkotter	.0001	Onwa	.0398, 0129, 0245	Sanyo	.0063, 0099, 0366, 0038, 0131
Huanyu	.0401, 0243	Lifetec	.0036, 0401, 0695, 0539, 0245, 1164, 0001	Optimus	.0677	SBR	.0220, 0001
Hypson	.0309, 0244, 0741, 0742, 0309, 0001	Loewe	.0539, 0114, 0397, 0319, 0001, 0002	Orion	.0204, 0347, 0321, 0262, 0206, 0001	Schaub Lorenz	.0388, 0374, 0741
Iberia	.0001	Logik	.0038, 0220, 0398	Osaki	.0245, 0244, 0099, 0001	Schneider	.0695, 1164, 0245, 0398, 0379, 0274, 0001
ICE	.0398, 0244, 0243, 0245, 0036, 0001	Luma	.0233, 0190, 0001, 0401	Oso	.0245	SEG	.0695, 0063, 0244, 0579, 0001
ICeS	.0245, 0243	Lumatron	.0233, 0190, 0401, 0244, 0001	Osume	.0099, 0245, 0063, 0001	SEI	.0037, 0204, 0129, 0374, 0114, 0321, 0001
ICT	.0001	Lux May	.0401, 0244, 0001	Otto Versand	.0063, 0532, 0347, 0376, 0562, 0037, 1532, 0244, 0374, 0539, 0581, 0218, 0370, 0579, 0001	Selecto	.0190, 0389, 0286, 0233
Imperial	.0397, 0274, 0579, 0445, 0190	Luxor	.0388, 0383, 0376, 0264, 0384	Palladium	.0397, 0445, 0532, 1532, 0244, 0190, 0001	Sharp	.0063, 0120, 0057, 0321
Indesit	.0264	M Electronic	.0190, 0373, 0036, 0136, 0314, 0507, 0132, 0244, 0401, 0131, 0001	Panama	.0244, 0243, 0274, 0001	Shorai	.0321
Ingelen	.0190, 0741, 0637, 0514, 0543	Magnadyne	.0114, 0374, 0274, 0129, 0190	Panasonic	.0677, 0253, 0190, 0267, 0153, 0264, 0394, 0374	Siarem	.0114, 0374, 0129
Inno Hit	.0099, 0244, 0245, 0036, 0001	Magnafon	.0129, 0190, 0274	Panavision	.0001	Siemens	.0222, 0218, 0562, 0374, 0581, 0001
Innovation	.0001	Magnavox	.0057, 0001			Silver	.0063
Interactive	.0190, 0397, 0539, 0136, 0001	Manesth	.0262, 0244, 0347, 0235, 0190			Singer	.0114
		Marantz	.0001, 0002, 0057			Sinudyne	.0204, 0374, 0129, 0321, 0114, 0262, 0037
		Marelli	.0114			Skantic	.0384, 0383
		Mark	.0244, 0243, 0401, 0036, 0001			Solavox	.0190, 0378
						Sonoko	.0036

Sonorlor	0190
Sony	1532, 0063, 0532, 1678, 0038, 0037
Soundwave	0445
Standard	0245, 0244, 0036
Stern	0286, 0233, 0190
Sunkai	0321
Susumu	0245
SVA	0614
Sylvania	0057
T + A	0474
Tandy	0245, 0303, 0120, 0099, 0244, 0190
Tashiko	0063, 0386, 0244
Tatung	0244, 0099
TCM	0835
Teac	0695, 0725, 0482, 0445, 0309, 0036
Tec	0579, 0274, 0244
Technema	0347
Technics	0677
Teleavia	0370, 0595, 0360, 0528, 0517
Telefunken	0652, 0595, 0362, 0504, 0593, 0289, 0498, 0528, 0136, 0370, 0525, 0729, 0001
Telemeister	0347
Teletch	0036
Teleton	0063, 0244, 0233, 0376
Tensai	0245, 0321, 0347
Tera	0057
Textet	0245, 0243
Thomson	0652, 0587, 0314, 0376, 0528, 0264, 0370, 0517, 0595, 0223, 0360, 0426, 1474, 0136
Thorn	0388, 0526, 0562, 0131, 0539, 0099, 0370, 0532, 0580, 0220
Thorn-Ferguson	0370
Tomashi	0309
Toshiba	0063, 0535, 0270, 1535, 0580
Towada	0579
Transonic	0725
Triumph	0270, 0204
Tuntex	0057
Uher	0233, 0347
Ultravox	0378, 0129
Universum	0397, 0373, 0519, 0132, 0448, 0579, 0131, 0562
Vector Research	0057
Videosat	0274
Videotechnic	0244
Vision	0347
Voxson	0190, 0114
Waltham	0383, 0244
Wards	0057
Watson	0347
Watt Radio	0579, 0129
Wega	0063, 0114
White Westinghouse	0347, 0243
Yamaha	0057
Yoko	0458, 0244
Zanussi	0233

КОДЫ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ

Aiwa	0375, 0027, 0334, 0379
Akai	0342, 0133, 0312, 0068
Akiba	0099
Alba	0305, 0099, 0379, 0342, 0047, 0360, 0236, 0322
Ambassador	0047
Amstrad	0027, 0352
Anitech	0099
ASA	0108, 0064
Asuka	0064
Baird	0027, 0131, 0068
Basic Line	0305, 0099, 0047
Blaupunkt	0253, 0033, 0222, 0030, 0189, 0254, 0181
Brandt	0347, 0214, 0520, 0348
Brandt Electronic	0068
Brionvega	0371
Bush	0305, 0099, 0379, 0236, 0360
Catron	0047
CGE	0027
Cimline	0099
Clatronic	0047
Combitech	0379
Condor	0047
Crown	0305, 0099, 0047
Curtis Mathes	1062
Cyrus	0108
Daewoo	0305, 0047
Dansai	0099
De Graaf	0069, 0193
Decca	0108, 0027
Denon	0069
Dual	0068
Dumont	0108, 0027, 0131
Elbe	0065
Elcatech	0099
ESC	0305, 0267
Ferguson	0347, 0348, 0068, 0520
Fidelity	0027
Finlandia	0108, 0131
Finlux	0108, 0027, 0131, 0069
Firstline	0064, 0099, 0072, 0070, 0236
Fisher	0131, 0074, 0073
Frontech	0047
Fujitsu	0027
Funai	0027
GE	1062
GEC	0108
General	0047
GoldHand	0099
GoldStar	0064, 0252
Goodmans	0305, 0064, 0027, 0099, 0047
Graetz	0131, 0267, 0068, 0371
Granada	0108, 0131, 0073, 0312
Grandin	0064, 0027, 0099
Grundig	0108, 0099, 0253, 0033, 0374, 0030, 0034, 0222, 0376
Hanseatic	0064
HCM	0099
Hinari	0099, 0379, 0267, 0235, 0031
Hitachi	0027, 0069, 0031, 0193, 0312, 0068, 0267
Hypson	0099
Imperial	0027
Ingersol	0031
Interfunk	0108
ITT	0411, 0131, 0133, 0371, 0073, 0267, 0068
ITV	0305, 0064
JVC	0411, 0094, 0068, 0233
Kaisui	0099
Kendo	0133, 0236

Kenwood	0068
Korpel	0099
Lenco	0305
Leoyo	0099
Loewe	0108, 0064, 0481, 0033, 0189, 0031
Logik	0267, 0031
Luxor	0131, 0075, 0070, 0133, 0073
M Electronic	0027, 0065
Manesth	0099, 0072
Marantz	0108, 0033, 0322, 0030, 0173
Matsui	0375, 0379, 0235, 0115, 0322, 0031, 0236
Matsushita	1189
Medion	0375
Memorex	0064, 0027, 0131, 0073
Memphis	0099
Metronic	0108
Metz	0064, 0481, 0030, 0189, 0374, 0254, 0033, 0222
Minerva	0222, 0033
Mitsubishi	0108, 0094, 0070
Multitech	0027, 0099
Murphy	0027
Myrrad	0108
NAD	0131
NEC	0131, 0094, 0068, 0065
Neckermann	0108, 0371
Nesco	0099
Nokia	0131, 0133, 0073, 0267, 0068, 0371
Nordmende	0347, 0411, 0521, 0068, 0348
Oceanic	0027, 0068
Okano	0375, 0342
Optimus	1189
Orion	0375, 0379, 0115, 0322, 0031, 0236, 0235, 0360
Osaki	0064, 0027, 0099
Otto Versand	0108
Palladium	0064, 0099, 0068, 0033
Panasonic	0253, 1189, 0189, 0481, 0254, 1062
Pathe Marconi	0068
Pentax	0069
Penney	1062
Perdio	0027
Philco	0065
Philips	0001, 0002, 0108, 0411, 0173
Phonola	0108
Pioneer	0108, 0094
Portland	0047
Profex	0349
Profitronic	0267
Proline	0027
Pye	0108
Quartz	0073
Quasar	1189, 0162
Quelle	0108, 0371
RCA	1062
Radiola	0108
Reoc	0375
Rex	0411, 0068
Roadstar	0305, 0064, 0099, 0267
Saba	0347, 0411, 0233, 0068, 0348, 0521
Saisho	0115, 0031, 0236, 0235
Salora	0070, 0133, 0073
Samsung	0459, 0267
Sansui	0094, 0068
Sanyo	0131, 0073
Saville	0379
SBR	0108, 0173
Schaub Lorenz	0027, 0131, 0068, 0371
Schneider	0108, 0027, 0099
SEG	0349, 0267
SEI	0108, 0031
Seleco	0068
Sentra	0047
Sharp	0075, 0834
Shintom	0099, 0131
Shorai	0031
Siemens	0108, 0064, 0131, 0222, 0173, 0033, 0030
Silva	0064
Singer	0072
Sinudyne	0108, 0031
Solavox	0047
Sonorlor	0073
Sontec	0064
Sony	0059, 0038, 1059, 0060
Sunkai	0375
Sunstar	0027
Suntronic	0027
Tandy	0027, 0131
Tashiko	0027
Tatung	0108, 0027, 0068
Teac	0305, 0027, 0334
Tec	0047
Technics	0253, 0189
Teleavia	0520, 0068
Telefunken	0347, 0411, 0348, 0521, 0520, 0214, 0068
Tenosal	0099
Tensai	0027, 0349
Thomson	0347, 0411, 0094, 0555, 0087, 0348, 0521, 0068, 0520
Thorn	0131, 0068
Toshiba	0108, 0411, 0072, 0070, 0068
Towada	0349
Triumph	0235
Uher	0267, 0371
Ultravox	0371
Universum	0108, 0064, 0027, 0133, 0352, 0267, 0222, 0033
Videomagic	0064
Villain	0027
White Westinghouse	0371
Yamishi	0099
Yokan	0099
Yoko	0047, 0267

КОДЫ НАСТРОЙКИ ДЛЯ

DVD	
3D Lab	0001
AEG	0815
Akai	0815
Alba	0744, 0726
Amstrad	0740
Apex Digital	0744
Atrend	0741
Black diamond	0740
Blaupunkt	0744
Blue Sky	0726, 0722
Brandt	0678
Bush	0740, 0717, 0726
Centrum	0740
CineUltra	0726
Clatronic	0815
Clayton	0740
CyberHome	0741
Daewoo	0797, 0732
Dansai	0797
Decca	0797
Denon	0517
Denver	0726
Denzel	0692
Diamond	0795, 0678
Digired	0744
DiViDo	0732
Dual	0692, 0678, 0740
Elta	0717
Emerson	0732, 0618
Enterprise	0618
Enzer	0692
Ferguson	0678
Finlux	0768, 0797
Fisher	0697
GoldStar	0768
Goodmans	0678, 0717
Gradiente	0678
Graetz	0692
Greenhill	0744
Grundig	0722, 0732, 0001, 0678
Grunkel	0797
Hanseatic	0768
HDT	0732
Hitachi	0692, 0600
ISP	0722
Jaton	0692
JMB	0722
JVC	0650, 0585, 0530, 0001
Kendo	0726
Kenwood	0517, 0561
Kiss	0692
KLH	0744
Koss	0678
Lawson	0732
Lenco	0726, 0678, 0797
Lexia	0726
LG	0768, 0618
Lifetec	0678
Limit	0795
Loewe	0001
Logix	0732
Lumatron	0732
Magnavox	0530
Marantz	0001, 0002
Matsui	0678, 0722
Medion	0678
Metronic	0717
Metz	0598, 0552, 0740
Micromedia	0503, 0001
Micromega	0001
Microsoft	0549
Mintek	0744
Mitsubishi	0548, 0740
Monyka	0692
NAD	0768
Naiko	0797
Nesa	0744
Neufunk	0692
Onkyo	0639, 0530
Optimus	0598, 0552
Orion	0722
Oritron	0678
Palladium	0722
Panasonic	0517, 0659, 1389
Philco	0717
Philips	0001, 0002, 0003, 0004, 1941, 0530
Phonotrend	0726
Pioneer	0598, 0552, 0659
Polk Audio	0001
Proline	0678
Proscan	0549
Prosonic	0726
Provision	0726
Raite	0692
RCA	0549, 0598
REC	0716, 0517
Red star	0797, 0815
Reoc	0795
Revoy	0726
Roadstar	0716, 0726, 0717
Rotel	0650
Saba	0678
Salora	0768
Samsung	0600
Sansui	0722, 0795
Sanyo	0697
Scan	0732
Schaub Lorenz	0815
Schneider	0678, 0732
Scientific Labs	0795
SEG	0692
Sharp	0657
Sherwood	0768
Shinco	0744
Shinsonic	0560
Silva	0815
Singer	0717
SM Electronic	0717, 0795
Sony	0560, 0600, 0891
Tatung	0797
Teac	0598, 0744
Technics	0517
Thomson	0578, 0549
Tokai	0692
Toshiba	0530
Tredex	0831
Umax	0717
Universum	0618
Wesder	0726
Xbox	0549
Yamaha	0517, 0001
Yamakawa	0692
Zenith	0530, 0618

КОДЫ НАСТРОЙКИ ДЛЯ

СПУТНИКОВЫХ ДЕКОДЕРОВ

ABsat	0150, 0859
Akai	0542
Alba	0448, 0389, 0542, 0482
Aldes	0315
Allantide	0360
Amstrad	0874, 0372, 0279, 0528, 0488
Ankaro	0315, 0740, 0247, 0546, 0244, 0396
Anttron	0210, 0448
Arcon	0861, 0395
Armstrong	0270
Asat	0400
AST	0378
Astra	0545, 0400, 0135, 0566
Astro	0200, 0385, 0547, 0528
Audioton	0391
Avalon	0423
Axis	0861, 0396
Barcom	0244
Bell ExpressVu	1194
Best	0396, 0244
Blaupunkt	0200
Boca	0856, 0540, 0270
Brainwave	0359
British Sky Broadcasting	0874, 1202
BT	0737, 0695, 0542
Cambridge	0542
Canal Digital	0880
Canal Satellite	0880, 1366
Canal Sat Pilotime	0874, 1366
Canal+	0880
Channel Master	0389
CityCom	0421, 1203, 0845
CNT	0547
Commlink	0315
Connexions	0485, 0423
Conrad	0634
Crown	0270
D-box	1154, 0750, 0900
Daewoo	1323, 0400
DDC	0389
DirecTV	1169
Diskxpess	0244
Distratel	0111, 0912
DMT	1102
DNT	0423, 0485
Echostar	0880, 0194, 0637, 0898, 0423, 0740
EIF	0444
Elta	0391
Emanon	0448
Eurostar	1053, 1052
Eutra	0825
Ferguson	0363, 0210
Fidelity	0279
Finlux	0441, 0424, 0135, 0482
Foxtel	0906
Fracarro	0898
Freecom	0448, 0761
FTE	0890, 0358
Fuba	0396, 0444, 0244, 0199, 0423, 0448
G-Sat	0210
Galaxis	1138, 0860, 0315, 0840, 0890, 0683, 0861, 0391
Gardiner	0845
GbSAT	1241
Gold Box	0880
Gooding	0598
Grandin	0872
Grundig	0874, 0200, 0777, 0598, 0355, 0832
Harting und Helling	0360
Hauptpage	1325
Hinari	0210
Hirschmann	0200, 0360, 0528, 0825, 0424, 0600, 0423, 0529, 0909
Hitachi	0482
Houston	0695
Hughes Network Systems	1169
Humax	1203, 1075, 0890
Huth	0247, 0373, 0821, 0315, 0395, 0270, 0391
Ikusi Allsat	0395
Intervision	0619
InVideo	0898
ITT	0199, 0135
Johansson	0359
JOK	0737
JSR	0391
JVC	0598, 0542
Kathrein	0200, 0358, 0469, 0649, 0421, 0531, 1084, 0150, 0385, 0507, 0685
KeyWest	0821
Kosmos	0358
Kreiselmeier	0200
Kyostar	0448
Labgear	1323
LaSAT	0634, 0547, 0540
Lenco	0448, 0400
Lennox	0619
Lorenzen	1321
Lupus	0396
Luxor	0135, 0600, 0199
Macab	0878, 0908
Manhattan	0619, 0547, 0482, 1110
Maspro	0363, 0355, 0777
Matsui	0598
Mediamarkt	0270
MediaSat	0880
Metronic	0740, 0111
Micro Technology	0566, 0360
Minerva	0598
Morgan's	0159, 0856, 0540, 0270, 1130
Multichoice	0906
Multistar	0358
Navex	0359
Netgem	1349
Neuhaus	0247, 0528
Neusat	0861
Nikko	0740
Nokia	0778, 1154, 0750, 0900, 1337, 0355, 0600, 0848, 1365, 0199, 0482, 1050, 1338, 0135, 0424
Nordmende	0389
OctalTV	1032
Orbitech	0528
Pace	0874, 0914, 0747, 1202, 0482, 0822, 0210, 0363, 0818, 0894, 0355, 0268
Palladium	0598
Palsat	0528
Panasat	0906, 0642
Panasonic	0874, 1331
Panda	0482
Philips	0001, 0002, 0003, 0880, 0482, 0777, 0925, 0355, 0737, 1145, 0598, 0832, 1103, 1169
Phonotrend	0315, 0815, 0619
Pioneer	0880
Pixx	0579
Polytron	0421
Preisner	0159, 0289, 0540
Premiere	0001, 0880, 1154, 0750, 0900
Promax	0482
Prosat	0315
Pyxis	0858

Quadral	.0546, 0389, 0655
Radix	.0909, 0423
Rebox	.1241
RFT	.0315, 0247
Saba	.0761, 0737, 0547, 0912, 0363
Sabre	.0482
Sagem	.0847, 1141
Salora	.0199, 0135
SAT	.0488, 0378
Satcom	.0373
Satec	.0355, 0210
Satmaster	.0373
SatPartner	.0547, 0529, 0448, 0761, 0359, 1110
Satstation	.1110
Schneider	.0832
Schwaiger	.1138, 0531, 0421, 0210, 0579
Seemann	.0423
SEG	.0545, 0448, 0769, 0396, 0566
Siemens	.0200
SKY	.0874, 0883, 0914, 1202
SKYTV	.0898, 0001, 0874
Skymaster	.0655, 0546, 0907, 0315, 0740
SM Electronic	.0184, 0740
Smart	.0159
Sony	.0874, 0482
Stream TV	.0871
Strong	.0906, 0159, 0899, 1132, 0152
STVI	.0444
Sunstar	.0540, 0821
Supernova	.0914
Tantec	.0363, 0482
Techniland	.0373
TechniSat	.0289, 0528, 0485
Teco	.0400
Telefunken	.0448
Teleka	.0825, 0270
Telestar	.0184, 0528
Tele+	.0001
Thomson	.0880, 0482, 1073
Tivo	.1169
Tonna	.0695, 0373
TPS	.0847
Triad	.0378, 0360
Triasat	.0528, 0441
Triax	.0528, 0441
Uniden	.0221, 0858, 0819
Unitor	.0359, 0244
Universum	.0200, 0598
Vector	.0360, 0545
Vortec	.0448
VTech	.0378
Wevasat	.0360
Winersat	.0359
Wisi	.0200, 0482, 0423, 0378, 0665
Xcom Multimedia	.0916
Xsat	.0916, 0150
Yes	.0914
Zehnder	.0547, 1102, 0358, 0845, 0579
Zenith	.0883
Zodiac	.0423
Zwergnase	.0821

КОДЫ НАСТРОЙКИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ДЕКОДЕРОВ

Birmingham Cable Communications	.0303
British Telecom	.0030
Cable & Wireless	.1095
Cabletime	.0298
Decsat	.0450
Filmnet	.0470
France Telecom	.0478
HyperVision	.0646
Jerrold	.0303, 0030
MNET	.0046, 0470
Nokia	.0708
Noos	.0844
NTL	.1095, 0001, 0880
Ono	.1095
Pace	.1095, 1087
Philips	.0646, 1087, 0001
PVP Stereo Visual Matrix	.0030
Sagem	.0844
Scientific Atlanta	.0304, 0035
Supercable	.0303
Tele+1	.0470
Telewest	.1095
Torx	.0030
Tudi	.0313
United Cable	.0030

КОДЫ НАСТРОЙКИ ДЛЯ АУДИОУСИЛИТЕЛЕЙ

Aiwa	.0433
Arcam	.0296, 0003
Audiolab	.0296, 0003
Bush	.0448
Denon	.0187, 0299
Goodmans	.0448
Grundig	.0296, 0003
JVC	.0358
Marantz	.0296, 0003, 0004
Micromega	.0296, 0003
Myryad	.0296, 0003
Panasonic	.0335
Philips	.0004, 0296
Pioneer	.0040
Revox	.0296, 0003
Sony	.0247
Teac	.0448
Technics	.0335
Thorens	.0296, 0003
Victor	.0358
Yamaha	.0381

КОДЫ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПРИЕМНИКОВ ЦИФРОВОГО ТВ

Aiwa	.1323
Digitenne	.1325, 1331, 1241
Freeview	.1323, 1325, 1349, 1331, 1241
Hauppauge	.1325
Labgear	.1323
Netgem	.1349
Panasonic	.1331
Rebox	.1241, 1432

КОДЫ НАСТРОЙКИ ДЛЯ CD-ПЛЕЕРОВ

Aiwa	.0151
Alto	.0652
Arcam	.0184
Audio Research	.0184
Audiolab	.0184
Audiomeca	.0184
Audioton	.0184
Bang & Olufsen	.0239
California Audio Labs	.0056
Cairn	.0184
Cyrus	.0184
Denon	.0030, 0900
DMX Electronics	.0184
Eclipse	.0652
Fisher	.0206
Goodmans	.0652
Grundig	.0184
Harman/Kardon	.0200
HCM	.0652
Hiro	.0652
JVC	.0099
Kenwood	.0055, 0217, 0653, 0708
Linn	.0184
Marantz	.0184, 0056, 0001, 0002, 0003
Matsui	.0184
MCS	.0056
Meridian	.0184
Micromega	.0184
Miro	.0027
Myryad	.0184
NAD	.0027
Naim	.0184
Panasonic	.0330, 0056
Philips	.0001, 0002, 0003, 0301, 0184, 0653
Philips Streamium	.0004
Pioneer	.0059, 0495
Quad	.0184
Quasar	.0056
Radiotone	.0652
Revox	.0001, 0184
Rotel	.0001, 0184
Sansui	.0652
Sanyo	.0206
Sharp	.0064
Simaudio	.0001, 0184
Sony	.0027, 0517
SuperTech	.0652
TAG McLaren	.0001, 0184
Tandy	.0059
Teac	.0652, 0424
Technics	.0330, 0234, 0056
Thorens	.0001, 0184
Thule	.0001, 0184
Universum	.0001, 0184
YBA	.0652

КОДЫ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЮНЕРОВ

Aiwa	.0148, 1432
Akai	.0373, 0467
Amstrad	.0771
Arcam	.0216, 0001
Audiolab	.1216, 0002
Audiotronic	.1216, 0002
Bang & Olufsen	.0826
Bose	.1256
Bush	.0416
Cairn	.0216, 0001
Denon	.1387, 0300
eBench	.0771
Ela	.0771
Ferguson	.0558
Fine Arts	.1216, 0002
Fisher	.0069
GoldStar	.0308
Goodmans	.0636, 0467, 0373, 0771
Grundig	.1216, 0002, 0308, 0246, 0216, 0001
Harman/Kardon	.0137
Harwood	.0771
Intersound	.0771
JVC	.0101, 0558, 1401
Kenwood	.1340, 0340, 0054, 0341
Marantz	.1216, 0216, 0246, 0066
Matsui	.0771
MCS	.0066
Micromega	.1216, 0216
Mitsubishi	.0467
Mx Onda	.0771
Myryad	.1216, 0216, 0002, 0001
NAD	.0636
Okano	.0467
Onkyo	.0162, 0869, 1602
Panasonic	.0545, 0394, 0336, 0066
Philips	.0001, 0002, 1216, 0216
Pioneer	.0316, 1050, 0107, 0558, 0041, 0271, 1411
Quasar	.0066
RCA	.1281
Revox	.0001, 0216
Roadstar	.0373
Saba	.0558
Saisho	.0373
Sansui	.0636, 0373
Sanyo	.0069, 0771, 0246
Schneider	.0558
Sharp	.0213
Siemens	.0636
Sony	.1085, 1785, 0185, 0442
Soundwave	.0636
Stereophonics	.1050
Teac	.0771, 0636
Technics	.1545, 1335, 1336, 0235, 0545, 0336, 0066
Telefunken	.0558
Thomson	.1281
Thorens	.1216, 0216, 0002, 0001
Thorn	.0771
Uher	.0558, 0373
Universum	.0308, 0771, 0636
Wharfedale	.0467
Yamaha	.0203, 1203

Телевизор

Модель _____
 Марка _____
 Номер модели _____
 Номер пульта _____
 Код _____

Видеомагнитофон

Модель _____
 Марка _____
 Номер модели _____
 Номер пульта _____
 Код _____

DVD

Модель _____
 Марка _____
 Номер модели _____
 Номер пульта _____
 Код _____

Спутниковый декодер

Модель _____
 Марка _____
 Номер модели _____
 Номер пульта _____
 Код _____

Кабельный декодер

Модель _____
 Марка _____
 Номер модели _____
 Номер пульта _____
 Код _____

Усилитель

Модель _____
 Марка _____
 Номер модели _____
 Номер пульта _____
 Код _____

Приемник цифрового ТВ

Модель _____
 Марка _____
 Номер модели _____
 Номер пульта _____
 Код _____

CD-плеер

Модель _____
 Марка _____
 Номер модели _____
 Номер пульта _____
 Код _____

Тюнер

Модель _____
 Марка _____
 Номер модели _____
 Номер пульта _____
 Код _____

Сервисная линия

Бельгия	02 7172458	Нидерланды	053 4849106
Дания	35258758	Норвегия	22 70 82 58
Франция	03 87 17 00 87	Австрия	01 546575609
Германия	0211 65791158	Португалия	0800 831 351
Испания	91 7456228	Финляндия	09 22948258
Греция	00800 3122 1219	Швеция	08 7505196
Ирландия	01 6011158	Швейцария	01 2120045
Италия	02 48271158	Великобритания	0207 7440344

2

- летняя гарантия

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приобретения:

_____ 20 _____

Название,
адрес фирмы-продавца: _____

Подпись продавца: _____



PHILIPS