

Инструкция по эксплуатации



Bimatek

H—3118 BSM
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

Внимательно прочитайте данное руководство перед сборкой, установкой, использованием или обслуживанием обогревателя. В целях безопасности соблюдайте все инструкции и позаботьтесь о том, чтобы другие пользователи также соблюдали все инструкции данного руководства. Не соблюдение инструкций данного руководства может привести к травмам или повреждению личного имущества. Сохраните это руководство для справок в будущем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: ~220 В / 50 Гц
Мощность: 1800 Вт
Цвет: Серебряный

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ◆ Используйте данное устройство только по назначению, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Использование устройства по иному назначению может привести к пожару, поражению электротоком или повреждению Вашего имущества.
- ◆ Убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует электрическим требованиям устройства (напряжение 220–240 В, частота 50 Гц).
- ◆ Устройство не предназначено для использования детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями. При эксплуатации не оставляйте устройство без присмотра, не позволяйте детям играть с устройством.
- ◆ Во избежание риска поражения электротоком убедитесь в том, что тип розетки соответствует типу вилки кабеля электропитания устройства. Если вилка не соответствует розетке, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
- ◆ По возможности избегайте подключения устройства к электросети через удлинитель. Удлинитель может перегреться и стать причиной пожара. Никогда не используйте один удлинитель для подключения нескольких обогревателей.





- ◆ В случае повреждений кабеля электропитания его замена должна производиться только представителем уполномоченного сервисного центра компании или квалифицированным специалистом.
- ◆ Во избежание травмы, поражения электротоком, возгорания или повреждения устройства не просовывайте внутрь корпуса пальцы или какие-либо предметы. Не разбирайте устройство.
- ◆ Во избежание возникновения пожара не загромождайте отверстия для входа и выхода воздуха, не устанавливайте устройство на неустойчивые или мягкие поверхности.
- ◆ Во избежание опрокидывания устройства, устанавливайте обогреватель только на устойчивую ровную горизонтальную поверхность. Никогда не ставьте на кабель электропитания никакие предметы, не прокладывайте кабель под коврами, не накрывайте его спортивными дорожками и т.п. Прокладывайте кабель питания таким образом, чтобы он не мешал передвижению по комнате, чтобы случайно не задеть шнур и не опрокинуть прибор.
- ◆ Во избежание ожогов не касайтесь нагревающихся частей обогревателя. При перемещении обогревателя беритесь только за специально предназначенную для этого ручку. Предметы из легко воспламеняющихся материалов (мебель, постельные принадлежности, бумага, одежда, занавески и т.п.) должны находиться на расстоянии 0,3 м от включенного

устройства, и не менее 0,9 м от его лицевой части.

- ◆ Не устанавливайте обогреватель в ванной, в душе или в плавательном бассейне.
- ◆ Обогреватель предназначен для эксплуатации только в домашних условиях.
- ◆ Не накрывать! *Внимание: во избежание перегрева не накрывайте устройство никакими предметами.*
- ◆ Не устанавливайте обогреватель в опасной близости от розетки электросети.


Предостережение: Не подключайте устройство через внешние таймеры, которые настроены на периодическое включение-выключение во избежание неправильной работы прибора.






ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Регулятор мощности | 5. Световой индикатор включения |
| 2. Металлическая решетка | 6. Корпус |
| 3. Выход нагретого воздуха | 7. Отверстия для входа воздуха |
| 4. Регулятор температуры | 8. Ручка |
| | 9. Решетка |

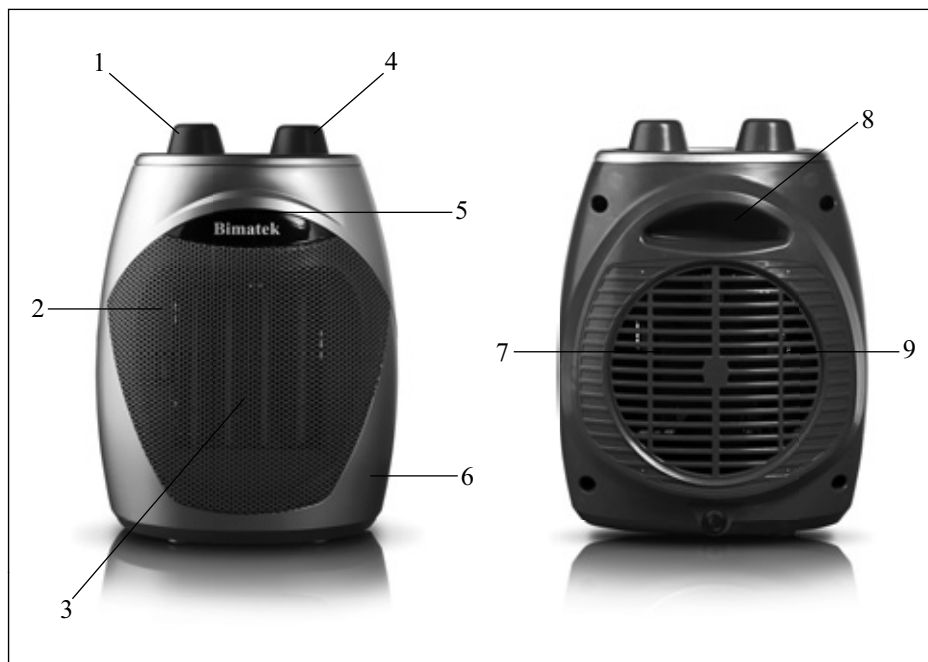

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Панель управления

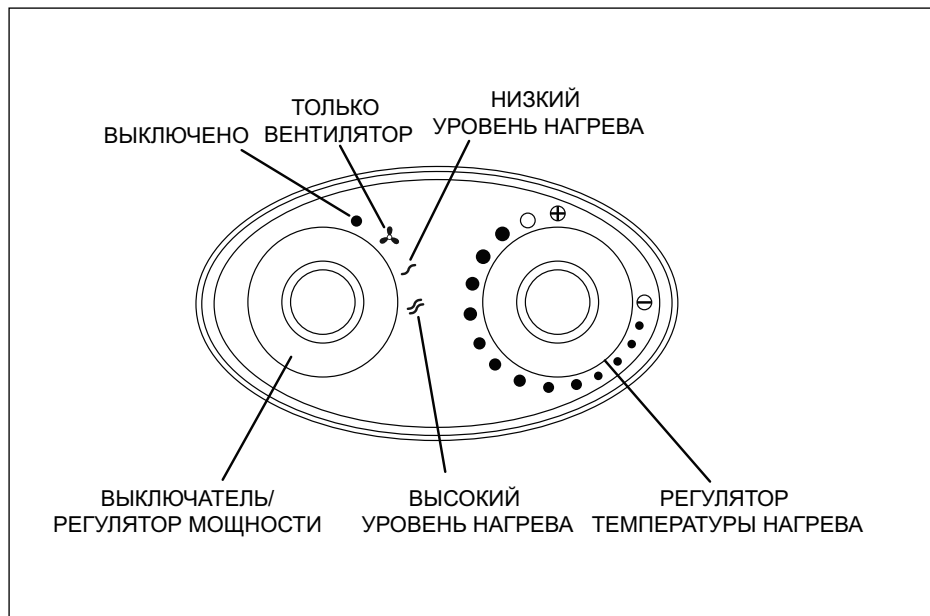


- ◆ Аккуратно достаньте обогреватель из коробки и удалите все упаковочные материалы.
- ◆ Установите обогреватель на устойчивую ровную поверхность.
- ◆ Перед включением в сеть, удостоверьтесь в том, что выключатель обогревателя находится в положении ● *Off (Выключено)*.
- ◆ Для включения обогревателя установите регулятор *Power* в положение ☼ (*Вентиляция*). Обогреватель будет работать только в режиме вентиляции, без нагрева; потребление электроэнергии 15 Вт.
- ◆ Для включения низкого уровня нагрева установите регулятор *Power* в положение ↗. В этом режиме обогреватель будет работать с не-

высокой мощностью, потребление электроэнергии 1100 Вт.

- ◆ Для включения высокого уровня нагрева установите регулятор *Power* в положение ↘. В этом режиме обогреватель будет работать с высокой мощностью, потребление электроэнергии 1800 Вт.
- ◆ Чтобы выключить нагревать, установите регулятор *Power* в положение ● *Off (Выключено)*, затем выньте вилку кабеля электропитания из розетки.

Внимание: Металлическая решетка нагревается во время работы обогревателя.

Установка температуры

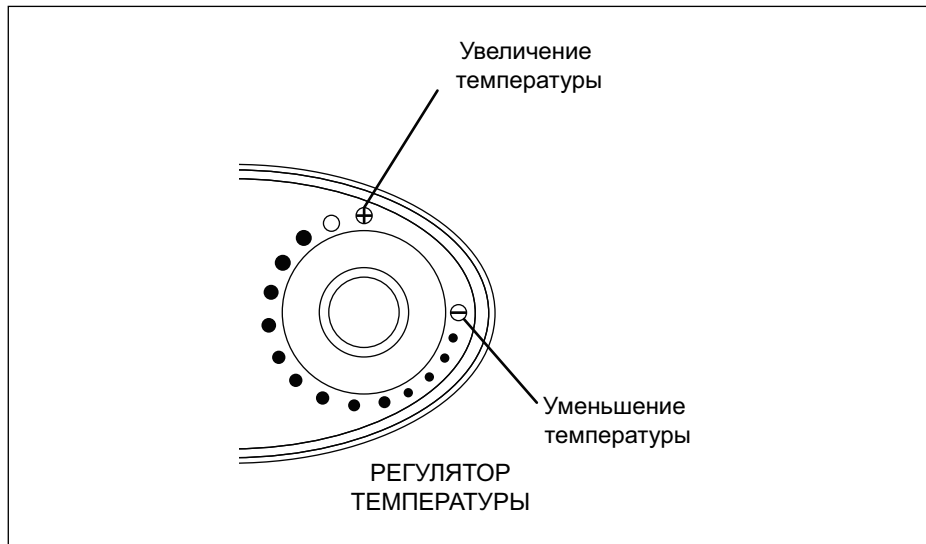

◆ Чтобы быстро нагреть воздух в помещении, установите регулятор температуры (*Thermostat*) в положение $\oplus$ (*Максимальная температура*).

◆ Когда температура достигнет комфортного уровня, уменьшите интенсивность дальнейшего обогрева, поворачивая регулятор в сторону отметки $\ominus$ (*Минимальная температура*).

◆ Обогреватель будет автоматически поддерживать заданный температурный уровень, периодически включая/отключая нагревательный элемент.

◆ Циклическое автоматическое включение/выключение — нормальный режим работы устройства для поддержания заданной температуры. Для изменения температуры — отрегулируйте термостат снова.

Система безопасности

1. Во избежание перегрева, обогреватель оборудован системой автоматического отключения.
2. При достижении критической температуры, обогреватель автоматически отключится. Для того, чтобы обогреватель продолжил работу в нужном режиме, необходимо снова включить устройство и установить необходимые параметры работы (см. «Переустановка параметров»).

Переустановка параметров

1. Установите регулятор *Power* в положение $\bullet$ *Off* (*Выключено*).
2. Подождите 5–10 минут, пока устройство остынет.
3. После этого снова включите обогреватель и задайте необходимые параметры работы.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание: всегда вынимайте вилку кабеля питания из розетки электросети перед чисткой, перемещением или обслуживанием устройства. Никогда не погружайте обогреватель в воду!

Для чистки решетки используйте пылесос. *Не разбирайте обогреватель!* Корпус обогревателя можно чистить влажной тканью, смоченной в слабом растворе мягкого моющего средства. После этого необходимо протереть корпус сухой тканью. *Предостережение:* Не используйте для чистки обогревателя бензин, растворители, абразивные чистящие средства и т.п., так как они могут повредить устройство. *Никогда не используйте для чистки устройства спиртосодержащие средства или растворители.*

Хранение: Храните обогреватель вместе с данным руководством в заводской упаковке в прохладном сухом месте.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 12 месяцам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.



Bimatek

