

Инструкция по эксплуатации



Bimatek

H—3418 RRE
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

Внимательно прочитайте данное руководство перед сборкой, установкой, использованием или обслуживанием обогревателя. В целях безопасности соблюдайте все инструкции и позаботьтесь о том, чтобы другие пользователи также соблюдали все инструкции данного руководства. Не соблюдение инструкций данного руководства может привести к травмам или повреждению личного имущества. Сохраните это руководство для справок в будущем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: ~220 В / 50 Гц
Мощность: 1800 Вт
Цвет: Серебряный

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

◆ Используйте данное устройство только по назначению, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Использование

устройства по иному назначению может привести к пожару, поражению электротоком или повреждению Вашего имущества.

- ◆ Убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует электрическим требованиям устройства (напряжение 220—240 В, частота 50 Гц).
- ◆ Будьте особенно внимательны, если во время работы устройства рядом находятся дети или инвалиды. Не оставляйте включенный обогреватель без присмотра.
- ◆ Во избежание риска поражения электротоком убедитесь в том, что тип розетки соответствует типу вилки кабеля электропитания устройства. Если вилка не соответствует розетке, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
- ◆ По возможности избегайте подключения устройства к электросети через удлиннитель. Удлиннитель может перегреться и стать причиной пожара. Никогда не используйте один удлиннитель для подключения нескольких обогревателей.
- ◆ Не пользуйтесь устройством, если поврежден кабель питания или его вилка, если устройство неисправно, упало с высоты, либо имеет механические повреждения. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование устройства и передайте его в ближайший авторизованный сервисный центр для проведения экспертизы, замены или ремонта.
- ◆ В случае повреждений кабеля электропитания его замена





должна производиться только представителем уполномоченного сервисного центра компании или квалифицированным специалистом.

- ◆ Всегда выключайте устройство основным выключателем и вынимайте вилку шнура питания из розетки, когда оставляете устройство без присмотра, по окончании использования устройства, а также перед его чисткой или перемещением. *Внимание: При обслуживании или перемещении устройства обязательно вынимайте вилку шнура электропитания из розетки электросети.*
- ◆ Чтобы отключить обогреватель, выключите его основным выключателем, затем выньте вилку кабеля электропитания из розетки. При отключении сетевого кабеля беритесь рукой только за штепсель вилки, не тяните за шнур.
- ◆ Во избежание травмы, поражения электрическим током, возгорания или повреждения устройства не просовывайте внутрь корпуса пальцы или какие-либо предметы. Не разбирайте устройство.
- ◆ Во избежание возникновения пожара не загромождайте отверстия для входа и выхода воздуха, не устанавливайте устройство на неустойчивые или мягкие поверхности.
- ◆ Во избежание опрокидывания устройства, устанавливайте обогреватель только на устойчивую ровную горизонтальную поверхность. Никогда не ставьте на кабель электропитания никакие предметы, не прокладывайте кабель под коврами, не накрывайте

его спортивными дорожками и т.п. Прокладывайте кабель питания таким образом, чтобы он не мешал передвижению по комнате, чтобы случайно не задеть шнур и не опрокинуть прибор.

- ◆ Во избежание ожогов не касайтесь нагревающихся частей обогревателя. При перемещении обогревателя беритесь только за специально предназначенную для этого ручку. Предметы из легко воспламеняющихся материалов (мебель, постельные принадлежности, бумага, одежда, занавески и т.п.) должны находиться на расстоянии 0,3 м от включенного устройства, и не менее 0,9 м от его лицевой части.
- ◆ Нагревательный элемент потенциально опасен при эксплуатации в агрессивных средах. Возможно воспламенение в случае, если воздух насыщен парами горючих или взрывчатых веществ. Никогда не эксплуатируйте обогреватель в потенциально опасных условиях.
- ◆ Обогреватель не предназначен для использования в условиях повышенной влажности. Никогда не устанавливайте обогреватель в местах, где на него может попасть вода.
- ◆ Не используйте обогреватель вне помещений.
- ◆ Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель никакими предметами.






ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Панель управления | 4. Металлическая решетка |
| 2. Выход нагретого воздуха | 5. Корпус |
| 3. Основание с системой автоматического отключения в случае опрокидывания | 6. Выход нагретого воздуха |
| | 7. Выключатель |
| | 8. Ручка |
| | 9. Отверстия для входа воздуха |



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Панель управления

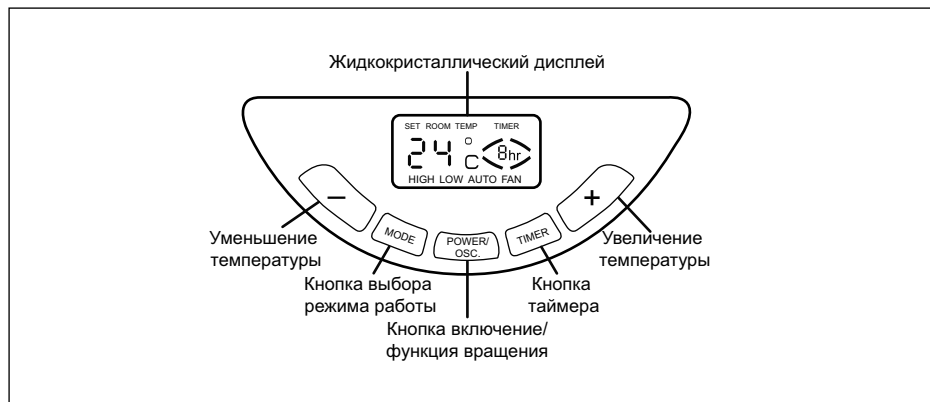

- ◆ Аккуратно достаньте обогреватель из коробки и удалите все упаковочные материалы.
- ◆ Установите обогреватель на устойчивую ровную поверхность.
- ◆ Подключите кабель электропитания к розетке электросети и нажмите на кнопку выключателя электропитания, которая находится на основании устройства. Раздастся звуковой сигнал и включится красный световой индикатор включения. Индикатор будет светиться при подключении устройства к источнику электропитания и во время работы устройства.
- ◆ Чтобы включить обогреватель, нажмите на кнопку *Power/Osc.*
- ◆ После включения обогреватель начнет работать в режиме низкой мощности обогрева; вместе с нагревательным элементом включается вентиляция; потребление электроэнергии в этом режиме 1100 Вт. На дисплее будет отражена температура воздуха в помещении и появится надпись *Low* (Низкая мощность).
- ◆ При нажатии на кнопку *Mode* (Выбор режима работы), обогреватель переключится в режим высокой мощности обогрева; потребление электроэнергии в этом режиме 1800 Вт. На дисплее появится надпись *High* (Высокая мощность).
- ◆ Нажмите на кнопку *Mode* еще раз, чтобы включить режим автоматического поддержания заданной температуры; потребление электроэнергии в этом режиме 1800 Вт. Обратите внимание: при включении автоматического режима на дисплее появится надпись *Set Temp* (Установка температуры). (Обратитесь к разделу «Установка температуры».)
- ◆ Нажмите на кнопку *Mode* еще раз, чтобы включить режим вентиляции; потребление электроэнергии в этом режиме 25 Вт. На дисплее появится надпись *Fan* (Вентиляция).



В этом режиме нагревательный элемент будет отключен.

- ◆ Нажмите на кнопку *Mode* снова, чтобы вернуться к режиму низкой мощности обогрева. Переключение режимов происходит последовательно при нажатии кнопки *Mode: Low, High, Auto, Fan*.
- ◆ Нажмите на кнопку *Power/Osc.*, чтобы включить функцию вращения. Обогреватель начнет вращаться вправо и влево. Для отключения функции вращения нажмите на кнопку *Power/Osc.* повторно.
- ◆ Чтобы выключить обогреватель, нажмите и удерживайте кнопку *Power/Osc.* в течение 3-х секунд, затем нажмите на кнопку выключателя электропитания и выньте вилку кабеля из розетки.

Таймер

Нажмите на кнопку *Timer* один раз, на дисплее появится символ *1 hour (1 час)*. При каждом последующем нажатии на кнопку *Timer* время будет увеличиваться на 1 час. Максимальное значение — 8 часов. Следующее нажатие после значения *8 hour (8 часов)* отключит таймер, и обогреватель будет работать в обычном режиме.

Когда установка таймера завершена, на дисплее начнется обратный отсчет времени, оставшегося до отключения таймера, с шагом 1 час.

Установка температуры

- ◆ Нажимайте на кнопку *Mode*, пока на дисплее не появится надпись *Auto*.
- ◆ По умолчанию температура на дисплее отображается в градусах по

шкале Фаренгейта. Для того, чтобы изменить единицы измерения температуры в градусы по шкале Цельсия, нажмите одновременно кнопки $\oplus$ и $\ominus$.

- ◆ Для увеличения температуры нажмите кнопку *Temperature Increase*, для уменьшения температуры нажмите кнопку *Temperature Decrease*.
- ◆ Когда температура воздуха в помещении превысит заданную температуру на 2 градуса, нагревательный элемент автоматически отключится, через 20 секунд после этого отключится вентилятор.
- ◆ Когда температура воздуха в помещении понизится по отношению к заданной, обогреватель автоматически включится.

Пульт дистанционного управления

- ◆ Подключите обогреватель к электросети и включите кнопку на корпусе обогревателя.
- ◆ Нажмите на кнопку *Power*, чтобы обогреватель начал работать.
- ◆ Кнопки *Osc.*, *Timer* и *Mode* на пульте дистанционного управления функционируют аналогично кнопкам на панели управления, в соответствии с описанием в настоящем руководстве.
- ◆ Кнопки регулировки температуры *Temp. (+,-)* функционируют аналогично кнопкам на панели управления.
- ◆ В пульте дистанционного управления используются 2 элемента питания типа AAA. Для их замены снимите крышку батарейного отсека и установите элементы питания, соблюдая полярность.



- ◆ Не используйте одновременно старые и новые батареи и батареи и аккумуляторы одновременно.



Система безопасности

- ◆ Во избежание перегрева, обогреватель оборудован системой автоматического отключения.
- ◆ При достижении критической температуры, обогреватель автоматически отключится, при этом все сделанные установки будут отменены. Для того чтобы снова включить обогреватель, необходимо ввести параметры работы заново (см. «Переустановка параметров»).

Переустановка параметров

- ◆ Отключите обогреватель от источника электропитания и подождите 5–10 минут, пока устройство остынет.
- ◆ После этого снова включите обогреватель и задайте необходимые параметры работы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание: Всегда вынимайте вилку кабеля питания из розетки электросети перед перемещением или обслуживанием устройства. Никогда не погружайте обогреватель в воду!
Очистка: Чистку обогревателя рекомендуется производить по мере необходимости, но не реже, чем раз в месяц. Для чистки решетки используйте пылесос. Не разбирайте обогреватель!

Корпус обогревателя очищайте мягкой тканью. **Предостережение:** Не используйте для чистки обогревателя бензин, растворители, абразивные чистящие средства и т.п., так как они могут повредить устройство. Никогда не используйте для чистки устройства спиртосодержащие средства или растворители. **Хранение:** Храните обогреватель вместе с данным руководством в заводской упаковке в прохладном сухом месте.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 12 месяцам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Bimatek

