




РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NOVEX

Микроволновая печь NMO-2301GS



- › Сенсорная панель управления
- › Мощность 900 Вт
- › Объем камеры 23 л
- › 11 уровней мощности
- › 3 режима приготовления:
СВЧ • Гриль • Комби
- › Автоприготовление (9 программ)
- › Функция разморозки
- › Таймер на 60 мин.
- › Защита от детей
- › Стеклокерамическое блюдо

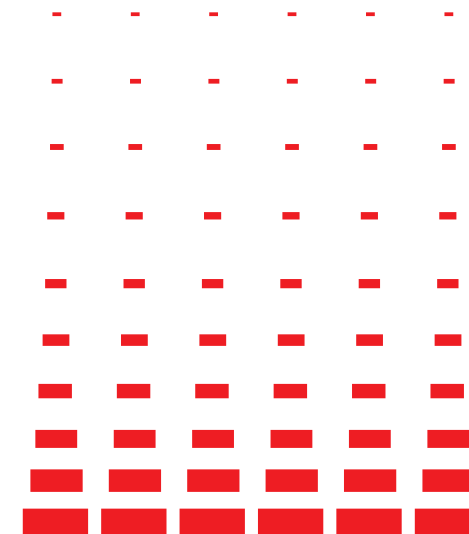

Производитель: Foshan Shunde Galanz Microwave Oven Electrical Appliances Ltd.
Адрес: 25 Ronggui Nan Rd., Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China

Поставщик «Novex Industries Limited»
Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong



Благодарим Вас за приобретение микроволновой печи NOVEX NMO-2301GS (далее — микроволновой печи) и надеемся, что она прослужит Вам многие годы!

Содержание

Комплект поставки	1
Меры предосторожности	1
Гарантийные обязательства	2
Принцип работы микроволновых печей	3
Руководство по выбору посуды	3
Установка	4
Устройство микроволновой печи	4
Панель управления	5
Эксплуатация	6
Полезные советы	9
Чистка и уход	10
Возможные проблемы и методы их устранения	11
Основные технические характеристики	11

Комплект поставки

1. Печь	1 шт.
2. Роликовое кольцо	1 шт.
3. Стеклоблюдо	1 шт.
4. Решетка для гриля	1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
6. Гарантийный талон	1 шт.
7. Список сервисных центров	1 шт.

ВНИМАНИЕ!

Микроволновая печь — сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Проверьте, соответствует ли напряжение в Вашей электросети напряжению, указанному в таблице технических характеристик устройства, а также, что стенные розетки надежно и надлежащим образом заземлены.
- Для уменьшения вероятности возгорания в печи:
 - не перегревайте продукты;
 - удаляйте упаковочную веревку с бумажных и пластиковых пакетов до того, как поместить их в печь;
 - не готовьте в микроволновой печи блюда, с использованием большого количества масла или жира. Раскаленное масло может привести к повреждению печи, а также вызвать ожоги;
 - всегда поддерживайте крышку волновода в чистом состоянии. Протирайте внутреннюю поверхность печи влажной, а затем сухой тряпкой. Если вы своевременно не удалите капли жира, то в следующий раз они могут перегреться и в результате этого задымиться или даже загореться;
 - если вы заметили, что из печи идет дым, не открывая дверцы, выключите ее, отсоедините сетевой шнур от розетки;
 - при использовании одноразовых емкостей из пластмассы, бумаги и других горючих материалов, внимательно следите за процессом приготовления.
- Для уменьшения вероятности бурного вскипания жидкости или последующего ее выплескивания:
 - не помещайте в печь закрытые герметично емкости: бутылки, банки, контейнеры, бутылочки с детским питанием, закрытые винтовыми крышками или сосками и т.д.;
 - для жидкостей используйте емкости с широким горлышком, а после закипания дайте отстояться жидкости в течение 20 секунд для выравнивания температуры;
 - Не готовьте в печи яйца, не подогревайте уже приготовленные яйца;
 - перед приготовлением продуктов с плотной кожурой (картофель, яблоки, каштаны и т.д.) проткните их ножом или вилкой.
- Не пользуйтесь печью, если она неисправна, если повреждена дверца или сетевой шнур. Для устранения неисправностей обратитесь в ближайший центр технического обслуживания. Не производите наладку или ремонт печи собственными силами.

6. При повреждении сетевого шнура необходимо осуществить его замену. Во избежание поражения электрическим током, замену должны производить либо фирма-изготовитель, либо ремонтная мастерская или квалифицированные специалисты.
7. При извлечении блюд из печи всегда пользуйтесь кухонными рукавицами, т.к. посуда может быть очень горячей. Избегайте прямого попадания пара на лицо и руки.
8. Открывайте крышку посуды очень осторожно: медленно приподнимайте дальнюю от вас часть крышки или пленки для микроволнового приготовления. При этом держите их подальше от лица. Осторожно открывайте попкорн.
9. Чтобы избежать повреждения стеклянного подноса:
 - сначала дождитесь охлаждения подноса, и только потом приступайте к его мытью;
 - не размещайте горячую посуду или пищу на холодном подносе;
 - не размещайте холодную посуду или пищу на горячем подносе.
10. При приготовлении не допускайте соприкосновения посуды со стенками печи.
11. При нагревании детского питания перемешивайте его во время нагревания. **ВСЕГДА** перемешивайте детское питание после нагревания. **ВСЕГДА** проверяйте температуру детского питания или молока, прежде чем дать его ребенку.
11. Не храните внутри печи продукты и посторонние предметы.
12. Во избежание повреждения не включайте пустую печь.
13. Эта печь не предназначена для использования детьми или престарелыми людьми без присмотра.
14. Использование комплектующих, не рекомендованных производителем, могут причинить ущерб здоровью пользователя.
15. Не используйте печь на открытом воздухе.
16. Сохраните эту инструкцию для ее дальнейшего к ней обращения.

ПЕЧЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Изготовитель производит бесплатное сервисное обслуживание в течение 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю через розничную торговую сеть. Бесплатное сервисное обслуживание включает в себя выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей в Авторизованном Сервисном Центре. Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю.

При использовании микроволновой печи в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, срок службы микроволновой печи составляет 2 года от даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация микроволновой печи не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации микроволновой печи определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу микроволновой печи из строя или к поражению Вас электрическим током!

Принцип работы микроволновых печей

- Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны, широко распространенные в природе. Поскольку они рассеяны, в подобной форме их невозможно использовать для нагрева. Однако, в микроволновых печах используется устройство, магнетрон, позволяющее преобразовать электрическую энергию в микроволновую и в дальнейшем ее использовать для нагрева. Происходит это таким образом: микроволны приводят в движение молекулы пищи, а их трение приводит к выделению тепла, и пищевые продукты быстро нагреваются.
- Микроволны обладают 3 уникальными свойствами:
 - 1) поглощающей способностью — микроволны, проникая внутрь продукта, вызывают колебание молекул, таким образом нагревая продукт.

Проникающая способность микроволн обусловлена такими факторами, как размер, толщина и свойствами самого продукта.

- 2) проникающей способностью — микроволны могут проникать через такие материалы как, керамика, стекло, термостойкий пластик. Поэтому для эффективного разогрева используйте посуду из материалов, проницаемых для микроволн. Для выбора посуды воспользуйтесь нижеприведенным руководством.
- 3) отражающей способностью — внутри печи микроволны отражаются от металлических поверхностей ее стенок, таким образом генерируя магнитное поле, предотвращающее неравномерный нагрев поверхности.

Руководство по выбору посуды


- Используйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.
- Как правило, посуда, изготовленная из термостойкой керамики, стекла и пластика, подходит для использования в микроволновой печи.
- Никогда не используйте в микроволновой печи металлическую посуду или посуду с металлической отделкой, т.к. ее применение может привести к появлению искрения.
- Круглая/овальная посуда предпочтительней в использовании в микроволновой печи, чем квадратная/прямоугольная, поскольку продукты в углах квадратной посуды перегреваются.
- Для выбора посуды воспользуйтесь таблицей приведенной ниже.

МАТЕРИАЛ	РЕЖИМ МИКРОВОЛНЫ	РЕЖИМ ГРИЛЬ	РЕЖИМ СВЧ+ГРИЛЬ
Термостойкое стекло	Да	Да	Да
Обычное стекло	Нет	Нет	Нет
Термостойкая керамика	Да	Да	Да
Термостойкий пластик	Да	Нет	Нет
Бумага для выпечки	Да	Нет	Нет
Металлические блюда	Нет	Да	Нет
Металлическая решетка	Нет	Да	Нет
Металлическая фольга и контейнеры	Нет	Да	Нет

Установка

- Удалите из микроволновой печи все упаковочные материалы.
- Установите микроволновую печь на ровную, устойчивую поверхность.
- Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха между задней, верхней и боковыми стенками микроволновой печи и соседними с ними поверхностями должно оставаться свободное пространство. При этом расстояние от задней стенки должно быть не меньше 10 см, от боковой – не менее 5 см, а от верхней – не менее 20 см.
- Не устанавливайте микроволновую печь во влажных местах или рядом с обогревательными приборами, а также в непосредственной близости с легковоспламеняющимися материалами.
- Перед установкой убедитесь в том, что шнур питания не поврежден. Не пользуйтесь устройством с поврежденным шнуром питания.
- Не используйте микроволновую печь без роликового кольца и стеклянного блюда. Перед включением убедитесь, что блюдо установлено правильно и свободно вращается.
- Установите печку так, чтобы место подключения ее к электрической сети всегда было легко доступно.
- Печь создает помехи в работе радиоприемников и телевизоров. Для уменьшения помех устанавливайте микроволновую печь вдали от телевизоров, радиоприемников и антенн, а также подключайте к электросети в розетки, удаленные друг от друга.

Устройство микроволновой печи

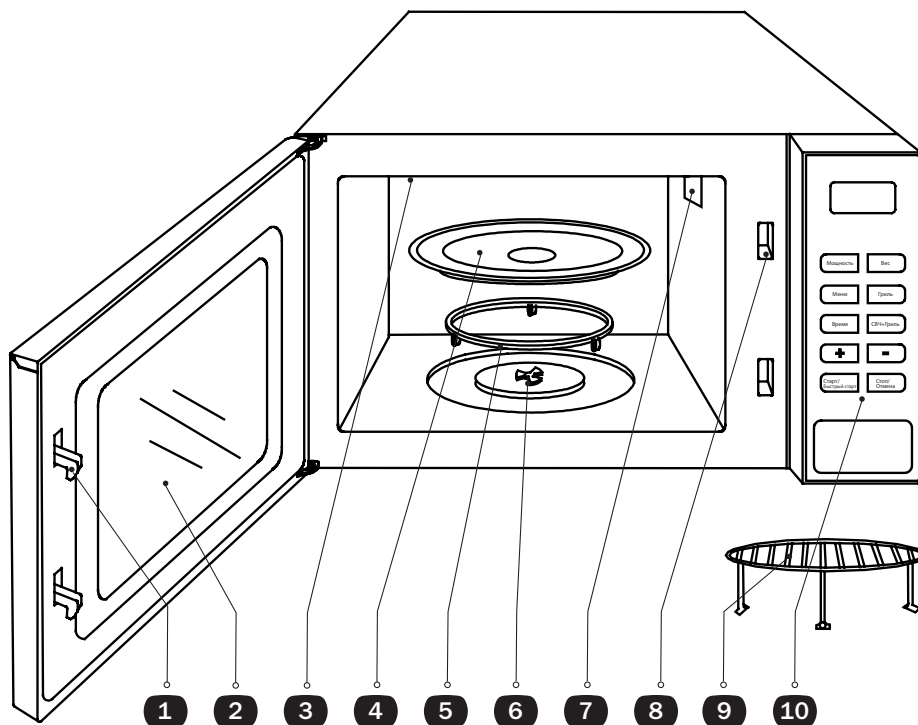

1. Защелки дверцы
2. Дверца
3. Нагревательный элемент
4. Стеклянное блюдо
5. Роликовое кольцо
6. Соединительная муфта
7. Вентиляционные отверстия
8. Отверстия защитной блокировки
9. Блюдо для выпечки
10. Сенсорная панель управления

Панель управления



ДИСПЛЕЙ

- Отображение времени приготовления, мощности, режима приготовления.

МОЩНОСТЬ

- Установка уровня мощности.

ВЕС

- Установка веса и количества продуктов.

МЕНЮ

- Выбор программ автоприготовления и разморозки.

ГРИЛЬ

- Выбор программ приготовления в режиме **ГРИЛЬ**.

ВРЕМЯ

- Задание времени.
- Задание времени отсрочки приготовления.

СВЧ+ГРИЛЬ

- Выбор режима комбинированного приготовления с использованием и микроволн и нагревательного элемента нажатием этой кнопки.

+/-

- Кнопки увеличения/уменьшения значений времени и т.д.

СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ

- Запуск процесса приготовления нажатием кнопки.
- Установка времени приготовления, используя полную мощность устройства, нажатием кнопки необходимое количество раз.

СТОП/ОТМЕНА

- Сброс предыдущих настроек.
- Временная приостановка приготовления.
- Остановка приготовления.
- Установка защитной блокировки.

Первое включение

При первом включении устройства может появиться легкий запах или даже дым. Это объясняется тем, что в нагревающих узлах и на внутренней поверхности готового изделия присутствуют остатки смазки и технических масел, использовавшихся в процессе производства. Как правило, запах исчезает спустя некоторое время после начала использования. В этот период рекомендуется держать дверь или окно открытыми для обеспечения лучшей вентиляции.

Установка времени

Например: Вам нужно установить часы на 8:30. Для этого:

1. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ** один раз для выбора 24-часового или два раза для выбора 12-часового формата отображения времени.
2. Кнопками +/- установите 8 часов.
3. Снова нажмите кнопку **ВРЕМЯ**.
4. Кнопками +/- установите установите 30 минут.
5. Снова нажмите кнопку **ВРЕМЯ** для подтверждения.

П Р И М Е Ч А Н И Е

*В процессе приготовления нажмите кнопку **ВРЕМЯ** для отображения текущего времени на дисплее.*

Приготовление в режиме Микроволны

1. Нажмите кнопку **МОЩНОСТЬ** необходимое количество раз для установки уровня мощности:

Количество нажатий	Мощность	Описание
1 раз	100%	Высокий
2 раза	90%	
3 раза	80%	
4 раза	70%	Средне-высокий
5 раз	60%	
6 раз	50%	Средний
7 раз	40%	
8 раз	30%	Средне-низкий
9 раз	20%	
10 раз	10%	Низкий
11 раз	0%	

2. С помощью кнопок +/- задайте необходимое время приготовления.

Например: Вам необходимо приготовить блюдо при 60% мощности в течение 5 минут:

1. Нажмите **СТОП/ОТМЕНА** для сброса предыдущих настроек.
2. В режиме ожидания нажмите кнопку **МОЩНОСТЬ 5** раз (60%).
3. Кнопками +/- задайте время приготовления.
4. Нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ** для начала процесса приготовления.
5. Для временной остановки процесса приготовления однократно нажмите **СТОП/ОТМЕНА**. Для возобновления процесса нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ**.
6. Для Остановки процесса приготовления дважды нажмите **СТОП/ОТМЕНА**.
7. После завершения процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и на дисплее отобразится **END**.

П Р И М Е Ч А Н И Е

*В процессе приготовления нажмите кнопку **МОЩНОСТЬ** для отображения на дисплее установленной мощности.*

Приготовление в режиме Гриль

Максимальное время приготовления составляет 95 минут.

Режим **ГРИЛЬ** используется для приготовления продуктов без использования микроволнового излучения. Применяется для поджаривания и подогрева тонких кусочков мяса, бифштекса, сосисок, куриных крылышек, а также придания им золотистой корочки.

Например: Вам необходимо приготовить блюдо в режиме **ГРИЛЬ** в течение 12 минут.

1. Нажмите **СТОП/ОТМЕНА** для сброса предыдущих настроек.
2. Нажмите кнопку **ГРИЛЬ**.
3. Кнопками +/- задайте время приготовления.
4. Нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ** для начала процесса приготовления.

Приготовление в режиме СВЧ+Гриль

РЕЖИМ КОМБИ 1

Режим **КОМБИ 1** используется для приготовления продуктов с использованием микроволнового излучения (30% времени приготовления) и нагревательного элемента (70% времени приготовления). Применяется для приготовления блюд из рыбы и для блюд в панировке.

Например: Вам необходимо приготовить блюдо в режиме **КОМБИ 1** в течение 25 минут.

1. Нажмите кнопку **СВЧ+ГРИЛЬ** один раз.
2. Кнопками **+/-** задайте время приготовления.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ** для начала процесса приготовления.

РЕЖИМ КОМБИ 2

Режим **КОМБИ 2** используется для приготовления продуктов с использованием микроволнового излучения (55% времени приготовления) и нагревательного элемента (45% времени приготовления). Применяется для приготовления омлета, запеченного картофеля, мяса птицы.

Например: Вам необходимо приготовить блюдо в режиме **КОМБИ 2** в течение 12 минут.

1. Нажмите кнопку **СВЧ+ГРИЛЬ** 2 раза.
2. Кнопками **+/-** задайте время приготовления.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ** для начала процесса приготовления.

Отсрочка начала приготовления

Данная функция позволяет задать начало времени приготовления.

Например: Вам необходимо начать приготовления в 11 часов 30 минут, при этом текущее время — 11 часов 10 минут.

1. Задайте режим приготовления.
2. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ**.
3. Кнопками **+/-** задайте часы начала приготовления.
4. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ**.
5. Кнопками **+/-** задайте минуты начала приготовления.
6. Нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ** для начала процесса приготовления.
7. Для отмены данного режима нажмите кнопку **СТОП/ОТМЕНА**.

П Р И М Е Ч А Н И Е

- После активации функции отсрочки приготовления нажмите кнопку **ВРЕМЯ** для отображения на дисплее установленного времени.
- Функция быстрого запуска не доступна в режиме отсрочки приготовления.

Функция Разморозка

Используя функцию **РАЗМОРОЗКА**, можно размораживать мясо, мясо домашней птицы, рыбу, морепродукты и т.д. Время размораживания устанавливается автоматически в соответствии с весом продукта. Минимальный заданный вес для разморозки составляет 100 г. Максимальный заданный вес для разморозки составляет 1800 г.

Например: Вам необходимо разморозить 600 г замороженных продуктов.

1. Нажмите кнопку **МЕНЮ** один раз.
2. Повторным нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите код 10, соответствующий режиму авторазморозки.
3. Кнопкой **ВЕС** установите вес 600 г.
4. Нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ** для начала процесса приготовления.

П Р И М Е Ч А Н И Е

- Когда завершится 2/3 цикла разморозки, прозвучит звуковой сигнал, напоминающий о том, что необходимо перевернуть продукт. Для возобновления размораживания снова нажмите кнопку **Старт**.
- Для отображения кода продукта в процессе приготовления нажмите кнопку **ВЕС**.

РУКОВОДСТВО ПО РАЗМОРОЗКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

ОТБИВНЫЕ, МЯСО

- накройте тонкие концы мяса или отбивной фольгой;
- разложите продукт на неглубоком блюде в один слой тонкой частью к центру. Смерзшиеся куски попытайтесь разделить как можно быстрее;
- услышав звуковой сигнал, предупреждающий Вас о том, что необходимо перевернуть продукт, переверните, помешайте и заверните фольгой размороженные части;
- для продолжения размораживания нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ**;
- по истечении времени размораживания оставьте продукт постоять накрытым алюминиевой фольгой 5-15 минут.

МЯСНОЙ ФАРШ

- положите замороженный мясной фарш на неглубокое блюдо. Накройте фольгой края;
- услышав звуковой сигнал, предупреждающий Вас о том, что необходимо перевернуть продукт, извлеките размороженные части, остальные переверните и накройте их края полосками фольги;
- для продолжения размораживания нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ**;
- по истечении времени размораживания оставьте продукт постоять накрытым алюминиевой фольгой 5-15 минут.

МЯСО ДЛЯ ЖАРКИ (ГОВЯДИНА/СВИНИНА/БАРАНИНА)

- накройте полосками фольги края;
- на неглубоком блюде разложите мясо постной частью кверху (если это представляется возможным);
- услышав звуковой сигнал, предупреждающий Вас о том, что необходимо перевернуть продукт, переверните и накройте размороженные куски;
- для продолжения размораживания нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ**;
- по истечении времени размораживания оставьте продукт постоять накрытым алюминиевой фольгой 10-30 минут.

ПТИЦА

- извлеките продукт из упаковки. Оберните крылья и ножки фольгой;
- положите птицу грудной частью вниз на неглубокое блюдо;
- услышав звуковой сигнал, предупреждающий Вас о том, что необходимо перевернуть продукт, переверните и накройте размороженные куски
- для продолжения размораживания нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ**

Многоэтапное приготовление

Для применения различных режимов приготовления используется режим **МНОГОЭТАПНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ**. Данную микроволновую печь можно запрограммировать для приготовления продуктов в три этапа.

Например: Вам необходимо приготовить блюдо в режиме сначала в режиме **МИКРОВОЛНЫ**, а затем в режиме **ГРИЛЬ**.

1. Нажмите кнопку **МОЩНОСТЬ** необходимое количество раз для установки уровня мощности;
2. Кнопками **+/-** задайте необходимое время приготовления.
3. Нажмите кнопку **ГРИЛЬ** необходимое количество раз для задания желаемой температуры.
4. Кнопками **+/-** задайте необходимое время приготовления.
5. Нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ** для начала процесса приготовления.
6. Во время приготовления на дисплее отображается соответствующая пиктограмма.
7. После завершения одного этапа приготовления раздастся звуковой сигнал.

П Р И М Е Ч А Н И Е

*При многоэтапном приготовлении невозможно использовать такие режимы как **БЫСТРЫЙ СТАРТ**, **РАЗМОРОЗКА** и **АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ**.*

Функция Автоприготовление

Используя функцию **АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ**, Вам не нужно задавать ни время приготовления, ни уровень мощности. Выбрав вид продукта с помощью кнопки **МЕНЮ**, а затем его вес с помощью кнопки **ВЕС**, запустится программа приготовления данного продукта в соответствии с его весом.

Когда завершится половина цикла приготовления, прозвучит звуковой сигнал, напоминающий о том, что необходимо перевернуть продукт. Для возобновления приготовления снова нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ**.

Код	Продукт
01	Напитки (200 мл/чашка)
02	Рис
03	Спагетти
04	Картофель

05	Авторазогрев
06	Рыба
07	Курица
08	Говядина/баранина
09	Фарш

1. С помощью кнопки **МЕНЮ** выберите вид продукта.
2. Кнопкой **ВЕС** задайте вес продукта.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ** для начала процесса приготовления.

П Р И М Е Ч А Н И Е

- Когда завершится 2/3 цикла приготовления (курицы, говядины/баранины, фарша), прозвучит звуковой сигнал, напоминающий о том, что необходимо перевернуть продукт. Для возобновления автоприготовления снова нажмите кнопку **СТАРТ**.
- Результаты автоприготовления зависят от многих факторов, таких как форма, размер продукта, его расположение в печи и т.д. Поэтому, если Вы не удовлетворены результатом установите время приготовления самостоятельно.

Быстрое приготовление

Для быстрого приготовления нажмите кнопку **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ** необходимое количество раз, и микроволновая печь при мощности 100% разогреет или приготовит ваше любимое блюдо. Каждое нажатие кнопки **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ** добавляет ко времени приготовления 30 секунд. Максимальное время приготовления составляет 10 минут.

Защитная блокировка

Данная микроволновая печь снабжена специальной программой Детской безопасности, которая позволяет “заблокировать” печь таким образом, чтобы дети или лица не знакомые с правилами обращения с печью, не могли случайно ее включить. Все кнопки в этом режиме блокируются.

Установка защитной блокировки: Нажмите и удерживайте кнопку **СТОП/ОТМЕНА** в течение 3 секунд. На дисплее отобразится индикатор и раздастся звуковой сигнал.

Снятие защитной блокировки: Нажмите и удерживайте кнопку **СТОП/ОТМЕНА** в течение 3 секунд до тех пор пока не погаснет индикатор защиты и не раздастся звуковой сигнал.

- Располагайте продукты на тарелке наиболее толстой частью вверх.
- Следите за временем приготовления. Устанавливайте минимальное время для приготовления, а затем, в случае необходимости, увеличивайте время приготовления.
- Накрывайте продукты перед приготовлением. Для этой цели используйте: бумагу для выпечки, специальные пластиковые крышки для микроволновой печи или посуды. Накрыв продукт, вы предотвратите разбрызгивание, обеспечите равномерное приготовление продукта, и вам легче будет содержать печь в чистоте.
- Защищайте продукты. Накрывайте тонкие кусочки мяса или птицы небольшими полосками алюминиевой фольги, что позволит вам их не пережарить.
- Перемешивайте продукты во время приготовления: по направлению от края посуды к центру один или, если возможно, два раза.
- Переворачивайте продукты. Такие продукты, как курица, гамбургеры, бифштексы, во время приготовления необходимо переворачивать хотя бы один раз.
- Перекладывайте продукты: по истечении 2/3 времени приготовления такие продукты, как мясные фрикадельки, переложите верхней частью вниз, а также переместите их от центра посуды к краю.
- Выдерживайте продукты. После приготовления выдерживайте продукты в течение заданного времени. Выньте продукты из печи и перемешайте, если возможно. Накройте продукты во время выдержки, и они дойдут до полной готовности.
- Проверяйте степень готовности продукта. Убедитесь, что присутствуют признаки готовности. Таими признаками являются:
 - › пар, поднимающийся равномерно со всей поверхности продукта, а не только с краев;
 - › легкодвигающиеся суставы ножек птицы;
 - › отсутствие розового оттенка мяса свинины и мяса птицы;
 - › рыба не прозрачна, и легко расслаивается вилкой.
- Конденсация. Это обычная составляющая процесса приготовления в микроволновой печи. Количество влаги, содержащееся в продуктах, влияет на количество конденсата в печи. Накрытый продукт обычно не приводит к появлению такого количества конденсата, как открытый. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия печи не были заблокированы.

- Использование специальной посуды для получения золотистой корочки. Используя специальную посуду для получения золотистой корочки или любые быстронагревающиеся материалы, всегда помещайте между ними и подносом жаропрочный изоляционный слой, например, тарелку из термостойкого фарфора, для того, чтобы избежать перегрева и последующего повреждения вращающегося стеклянного подноса. Ни в коем случае не превышайте времени предварительного подогрева подобной посуды, указанной в прилагаемых к ней инструкциях.
- СВЧ-устойчивая пленка. При приготовлении продуктов с высоким содержанием жира не допускайте соприкосновения пленки с продуктом, поскольку она может расплавиться.

П Р И М Е Ч А Н И Е

- Расчет времени, необходимого для приготовления по установленным программам, производится исходя из приготовления продукта, начальная температура которого составляет 20–25°C. Если используется продукт с другой температурой, то результат может оказаться иным.
- При приготовлении картофеля и рыбы рекомендуется накрывать их тонкой пластиковой термостойкой пленкой, чтобы влага не испарялась. Подождите некоторое время, прежде чем извлечь приготовленную пищу.
- Температура, вес и состояние продукта определяют, какой будет конечный результат. Если же эти параметры отличаются от вышеприведенных, то для получения наилучшего результата соответствующим образом задайте время приготовления.

Чистка и уход

Перед тем, как приступить к очистке печи, отсоедините шнур питания. Оставьте дверцу открытой, чтобы исключить возможность включения печи.

СНАРУЖИ:

Внешнюю часть корпуса протирайте влажной мягкой салфеткой. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. Не применяйте абразивные чистящие средства.

ДВЕРЦА:

Для удаления пятен и брызг как можно чаще протирайте влажной салфеткой дверцу и окно с обеих сторон, уплотнители дверцы и прилегающие к ней части. Не применяйте абразивные чистящие средства.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Во избежании случайного включения микроволновой печи оставьте ее дверцу открытой. Очень осторожно протирайте панель управления. Салфетка должна быть слегка влажной. Не используйте для чистки щетки и химические чистящие средства.

ВНУТРЕННИЕ СТЕНКИ:

Поддерживайте чистоту внутри печи, протирая ее мягкой влажной салфеткой. По окончании работы с печью, мягкой влажной салфеткой удалите с крышки волновода остатки пищи. Скапливающиеся остатки

пищи и жира могут послужить причиной появления дыма и возгорания. Не снимайте крышку волновода. Не используйте химические, абразивные или жесткие чистящие средства, а также абразивные чистящие салфетки для любой части вашей печи. Никогда не распыляйте чистящие средства для печи непосредственно на печь.

Для удаления затвердевших частиц пищи и удаления запахов, установите глубокое блюдо со слабым раствором лимонной кислоты или лимонным соком на стеклянное блюдо и нагревайте в течение 5 минут на максимальной мощности. Затем протрите влажной салфеткой, а потом вытрите насухо.

СТЕКЛЯННОЕ БЛЮДО/РОЛИКОВОЕ КОЛЬЦО

По окончании работы с печью вымойте их слабым мыльным раствором или в посудомоечной машине, а затем насухо протрите.

Возможные проблемы и методы их устранения

Обнаружив неисправности в работе микроволновой печи, прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в ее работе, руководствуясь следующими рекомендациями:

- Проверьте подключение микроволновой печи к электросети. Выньте сетевой шнур питания из розетки, подождите 10 секунд и затем снова подключите к сети питания.
- Возможно, произошла перегрузка электрической цепи, что привело к перегоранию предохранителя или срабатыванию автомата защиты. Если же этого не произошло, проверьте розетку, подключив к ней другие электроприборы.

- Проверьте правильно ли установлено время, заданы программы приготовления.
- Проверьте, плотно ли закрыта дверца.

ВНИМАНИЕ!

Если вышеприведенные указания не приводят к устранению проблемы, обратитесь сервисный центр. Категорически запрещается производить работы по ремонту микроволновой печи самостоятельно. Все ремонтные работы должны производиться только квалифицированные специалисты.

Основные технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Источник питания, В/Гц	230/50
Габариты (Длина x Ширина x Высота), мм	508 x 405 x 305
Выходная мощность, Вт	900
Потребляемая мощность: микроволны, Вт гриль, Вт	1400 1000
Объем, л	23
Вес, кг	16.5

ПРИМЕЧАНИЕ

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в дизайн и конструкцию микроволновой печи, которые могут быть не отражены в данном руководстве по эксплуатации. Все иллюстрации, использованные в данном руководстве, являются схематичными.

Адрес и телефон ближайшего сервисного центра NOVEX Вы можете узнать у продавца изделия, а также по телефону М.видео-сервис (495) 744-01-10.

