


SAMSUNG

# МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

## Инструкция для пользователя

**MW74VR**

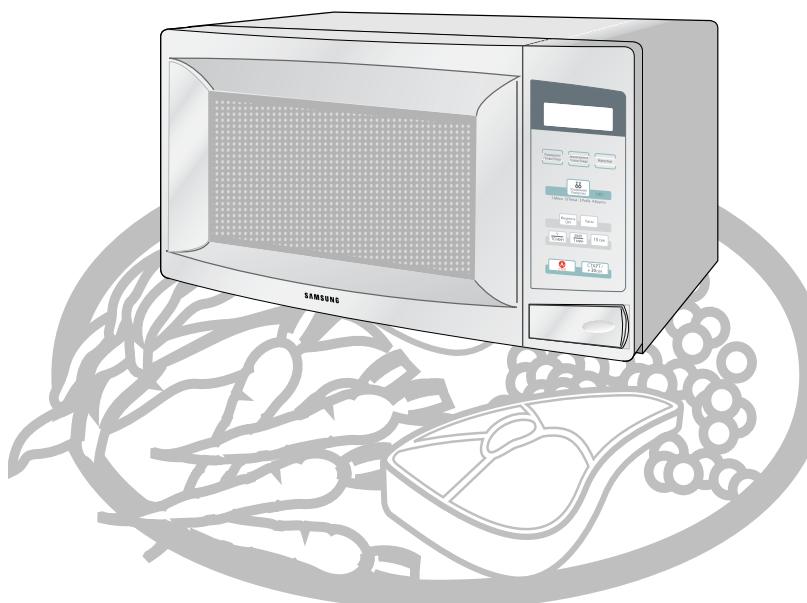

Печь .....	2
Принадлежности.....	2
Панель управления .....	2
Использование инструкции .....	3
Меры предосторожности .....	3
Установка микроволновой печи.....	5
Установка времени.....	5
Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема .....	6
Приготовление / разогрев пищи.....	6
Уровни мощности .....	7
Остановка приготовления пищи .....	7
Корректировка времени приготовления.....	7
Использование режима мгновенного разогрева пищи .....	8
Параметры режима мгновенного разогрева.....	8
Использование режима ускоренной разморозки продуктов .....	9
Параметры режима ускоренной разморозки .....	9
Приготовление пищи в несколько этапов .....	10
Руководство по выбору посуды .....	11
Чистка вашей микроволновой печи .....	12
Технические характеристики.....	12

Code No. : DE68-03415D-01


## Печь

RU




## Принадлежности


*В зависимости от модели приобретенной вами печи, в ее комплект входят несколько принадлежностей, которые могут использоваться разнообразными способами.*



1. **Муфта**, уже закрепленная на валу электродвигателя в основании печи.  
Назначение: Муфта вращает поднос.



2. **Роликовая подставка**, една из которых предназначена для установки в центр внутренней камеры печи.  
Назначение: Роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.



3. **Вращающийся поднос**, предназначенный для установки на роликовую подставку, при этом его центр совмещается с муфтой.  
Назначение: Вращающийся поднос служит в качестве основной поверхности для приготовления; он легко вынимается из печи для чистки.



**НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ** микроволновой печью без роликовой подставки и вращающегося подноса.


## Панель управления

•


•

•

2

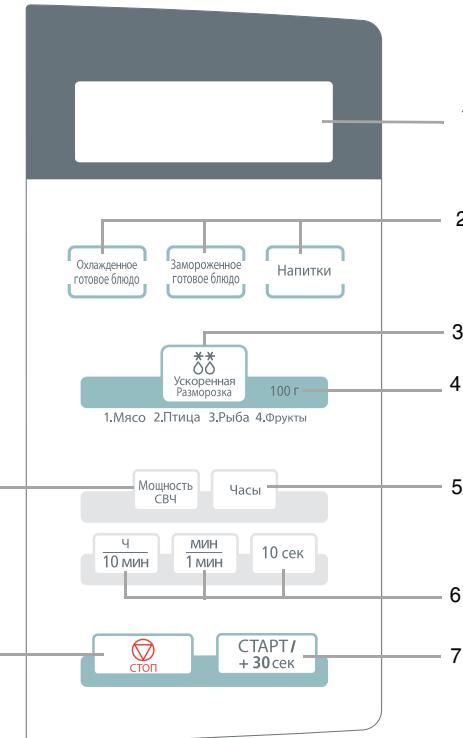

1. ДИСПЛЕЙ
2. ВЫБОР РЕЖИМА БЫСТРОГО РАЗОГРЕВА/ПРИГОТОВЛЕНИЯ
3. ВЫБОР РЕЖИМА УСКОРЕННОЙ РАЗМОРОЗКИ
4. УСТАНОВКА ВЕСА
5. УСТАНОВКА ЧАСОВ
6. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
7. КНОПКА «СТАРТ»
8. ВЫБОР РЕЖИМА МИКРОВОЛН
9. КНОПКА «СТОП/«ОТМЕНА»



## Использование инструкции

*Вы только что приобрели микроволновую печь фирмы Samsung. В инструкции для пользователя содержится много ценной информации о приготовлении пищи в вашей микроволновой печи:*

- *Меры предосторожности*
- *Соответствующие принадлежности и посуда для приготовления пищи*
- *Полезные советы по приготовлению пищи*

*В начале инструкции вы найдете иллюстрации микроволновой печи и, что более важно, панели управления, с тем чтобы вы могли легче найти нужные кнопки. В иллюстрациях к пошаговым операциям используются два различных символа:*



Примечание



Важно

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

Несоблюдение следующих мер предосторожности может привести к вредному воздействию микроволновой энергии на ваш организм:

- (a) Ни при каких обстоятельствах нельзя пытаться пользоваться печью при открытой дверце, портить блокировочные контакты (защелки дверцы) или вставлять что-либо в отверстия блокировочных контактов.
- (b) Не вставляйте никаких предметов между дверцей печи и передней панелью и не позволяйте остаткам пищи или осадкам чистящих средств накапливаться на уплотняющих поверхностях, поддерживайте дверцу и ее уплотняющие поверхности в чистом состоянии, протирая их после использования печи сначала влажной тряпкой, а затем мягкой сухой тряпкой.
- (c) Не используйте неисправную печь, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист по микроволновым изделиям, подготовленный фирмой-изготовителем. Обращаем ваше особое внимание на то, чтобы дверца печи надежно закрывалась, и чтобы не были повреждены:
  - (1) Дверца
  - (2) Петли дверцы (сломаны или ослаблены)
  - (3) Уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности
- (d) Печь не должен настраивать или ремонтировать никто, кроме квалифицированного специалиста по микроволновому оборудованию, подготовленного изготовителем печи.

## Меры предосторожности

### ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

RU

*Прежде чем начинать готовить продукты или нагревать жидкости в вашей микроволновой печи, убедитесь в том, что соблюдены следующие меры предосторожности.*

- Пользуйтесь только посудой и принадлежностями, пригодными для использования в микроволновой печи. **НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ** никакими металлическими сосудами, столовой посудой с золотой или серебряной отделкой, вертелами, вилками и т.п. Удаляйте перекрученные проволочные завязки с бумажных или пластиковых пакетов.



*Причина:* Могут возникнуть электрическая дуга или искрение, что приведет к повреждению печи.

- Когда пища разогревается в одноразовой посуде из пластика или бумаги, вы должны время от времени заглядывать в печь, так как посуда может воспламениться. Не используйте вашу микроволновую печь для сушки газет или одежды.
- Для приготовления или разогрева малого количества пищи требуется меньше времени.
- Если заметите дым, выключите печь или отсоедините ее от сетевой розетки и не открывайте дверцу печи, чтобы пламя погасло без доступа кислорода.
- При нагревании напитков в микроволновой печи существует опасность внезапного бурного вскипания жидкости, поэтому необходимо осторожно обращаться с содержащим жидкость сосудом. Для предотвращения такой ситуации **ВСЕГДА** соблюдайте время выдержки не менее 20 секунд после выключения печи, чтобы дать выровняться температуре по всему объему.

Перемешивайте жидкость при нагревании при необходимости и **ВСЕГДА** после нагревания.

При ожоге следуйте этим инструкциям **ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**:

- \* Погрузите обожженное место в холодную воду как минимум на 10 минут.
- \* Наложите на обожженное место чистую сухую повязку.
- \* Не смазывайте обожженную кожу никакими кремами, маслами или лосьонами.
- **НИКОГДА** не наполняйте сосуд до краев и выбирайте сосуд, который шире вверху, чем в основании, для предотвращения выплескивания жидкости наружу при кипении. Бутылки с узким горлышком кроме того могут взорваться при перегреве. **НИКОГДА** не нагревайте бутылочку для ребенка с надетой на нее соской, так как бутылочка может взорваться при перегреве.
- Чтобы избежать ожогов, необходимо перемешивать или встırхивать содержимое бутылочек с молоком и баночек с детским питанием и тщательно проверять температуру перед тем, как кормить ребенка.

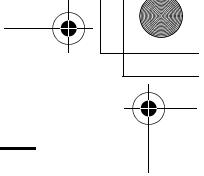

## Меры предосторожности (продолжение)

RU

- Яйца в скорлупе и неочищенные сваренные вкрутую яйца не должны нагреваться в микроволновой печи, так как они могут взорваться даже по окончании нагрева. Также нельзя нагревать бутылки, банки, сосуды в герметичной или вакуумной упаковке, орехи в скорлупе, томаты и т.п.
- Не используйте печь для сушки и прогрева сыпучих продуктов питания (например, соли, сахара, крупы и пр.), а также продуктов с очень низким содержанием воды.
- Необходимо регулярно чистить микроволновую печь и удалять из внутренней камеры печи остатки пищи.
- Если не поддерживать печь в чистом состоянии, может произойти повреждение покрытия, в результате чего уменьшится срок службы печи и может возникнуть опасная ситуация.
- НЕ закрывайте** вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Ткань или бумага могут загореться от соприкосновения с горячим воздухом, выходящим из печи. Печь может перегреться и автоматически отключиться. Она будет находиться в нерабочем состоянии, пока достаточно не охладится.
- ВСЕГДА** используйте толстые рукавицы-прихватки, когда вынимаете посуду из печи, чтобы избежать случайного ожога.
- НЕ** прикасайтесь к нагревательным элементам или внутренним стенкам печи до тех пор, пока печь не остывает.
- Не допускайте попадания воды на сетевую шнур или штепсельную вилку и держите сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей. Никогда не пользуйтесь этой печью, если повреждены сетевой шнур или вилка.
- Стойте на расстоянии вытянутой руки от печи, когда открываете дверцу.

Причина: Выпускаемый горячий воздух или пар могут вызвать ожог.

- Во время работы микроволновой печи (особенно в режиме размораживания) могут быть слышны звуки типа "пощелкивания".

Причина: Этот нормальный звук при автоматическом изменении выходной мощности.

- НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ** микроволновую печь, когда она пуста. Если микроволновая печь работает с недостаточной нагрузкой, то возможно, что в целях обеспечения безопасности ее электропитание будет автоматически отключено. Через 30 минут вы вновь сможете normally пользоваться печью. Рекомендуется постоянно держать в печи стакан с водой. Вода поглотит микроволны, если вы случайно включите печь, когда она пуста.
- Не включайте печь без загрузки, за исключением случая прогрева печи перед использованием режима конвекция.
- Эта микроволновая печь не должна устанавливаться в кухонный шкаф.

### ВАЖНО

- НИКОГДА** не разрешайте маленьким детям пользоваться микроволновой печью или играть с ней. Не оставляйте их без присмотра рядом с микроволновой печью во время ее

использования. Не храните и не прячьте предметы, вызывающие интерес у детей, непосредственно над печью.

- Это изделие не предназначено для использования лицами (включая детей), обладающими ограниченными физическими или умственными возможностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность и если они не обучены безопасному пользованию печью.
- Чтобы дети не могли играть с печью, не оставляйте их без присмотра.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если повреждена дверца или уплотнители дверцы, печь не должна использоваться до того, как она будет отремонтирована специалистом.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Для лиц, не являющихся специалистами, опасно производить обслуживание или ремонт, включающий снятие крышки, защищающей от воздействия энергии микроволн.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Жидкости и другую еду нельзя разогревать в плотно закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Дети могут пользоваться печью без наблюдения со стороны взрослых только при условии получения соответствующих инструкций, так чтобы ребенок умел пользоваться печью безопасно и понимал опасность неправильного использования.



## Установка микроволновой печи

**Установите пек на плоскую, ровную поверхность достаточно прочную для того, чтобы выдержать вес пеки.**



- При установке пеки обеспечьте для нормальной вентиляции зазор между пекой и другими предметами величиной не менее 10 см для задней и боковых стенок и 20 см для верхней крышки.
- Выньте из пеки все упаковочные материалы. Установите роликовую подставку и врачающийся поднос. Проверьте свободность вращения.
- Микроволновая пек должна устанавливаться так, чтобы имелся свободный доступ к вилке сетевого шнура.

**Если** сетевой шнур у данного устройства поврежден, его необходимо заменить на специальный шнур, приобретенный у фирмы-производителя или ее дилера.

Для обеспечения вашей безопасности подключите сетевой шнур к 3-х контактной заземленной розетке сети переменного тока 230 В, 50 Гц.

**Не** устанавливайте микроволновую пек в жаркое или сырое место, например, рядом с обычной кухонной плитой или радиатором отопления. Необходимо учитывать параметры электропитания пеки, любой используемый удлинитель должен соответствовать стандарту, как и сетевой шнур. Перед первым использованием микроволновой пеки протрите внутреннюю поверхность влажной тряпкой.

## Установка времени

**В вашей микроволновой пеки имеются встроенные часы. Их можно установить для работы в 24-часовой или 12-часовой системе. Вы должны установить часы:**

- Когда вы в первый раз устанавливаете вашу микроволновую пекь**
- После сбоя электропитания в сети переменного тока.**




Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее время и наоборот.




- Чтобы время показывалось... Нажмите кнопку часы...
 

В 24-часовой системе	Один раз
В 12-часовой системе	Два раза





- Установите цифры часов с помощью кнопки Ч, а цифры минут - с помощью кнопки МИН.



- Когда на дисплее высветится правильное время, вновь нажмите кнопку часы чтобы активизировать часы.  
**Результат:** Дисплей показывает текущее время, когда вы не пользуетесь пекой.

RU



## Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема

RU

Если у вас возникла какая-либо из ниже перечисленных проблем, попробуйте соответствующие решения.

- ◆ • Это нормально.
  - Конденсация влаги внутри печи
  - Воздушный поток вокруг дверцы и наружного кожуха
  - Световые блики вокруг дверцы и наружного кожуха
  - Пар, выходящий по периметру дверцы или из вентиляционных отверстий
- ◆ • Когда вы нажимаете кнопку **СТАРТ**, печь не начинает работать.
  - Полностью ли закрыта дверца печи?
- ◆ • Пища совсем не готовится
  - Правильно ли вы установили таймер и/или нажали ли кнопку **СТАРТ**?
  - Закрыта ли дверца?
  - Не перегрузили ли вы электрическую сеть, что привело к сгоранию плавкого предохранителя или срабатыванию автомата защиты?
- ◆ • Пища пережарена или не дожарена
  - Правильно ли вы установили время приготовления для данного типа пищи?
  - Задали ли вы соответствующий уровень микроволновой мощности?
- ◆ • В печи наблюдается искрение и потрескивание (электрическая дуга)
  - Не использовали ли вы посуду с металлической отделкой?
  - Не оставили ли вы в печи вилку или другой металлический предмет?
  - Не прилегает ли алюминиевая фольга слишком близко к внутренним стенкам?
- ◆ • Печь создает помехи работе радиоприемников или телевизоров
  - Слабые помехи в работе телевизора или радиоприемника могут наблюдаться при работающей печи. Это нормально. Чтобы решить эту проблему, устанавливайте печь вдали от телевизоров, радиоприемников или антенн.
  - Если микропроцессор печи реагирует на помехи, то могут быть сброшены показания дисплея. Чтобы решить эту проблему, отсоедините вилку сетевого шнура от розетки и затем вставьте ее обратно. Вновь установите время.
- ☒ Если вы не в состоянии решить проблему после прочтения вышеуказанных инструкций, обратитесь в магазин, в котором вы покупали печь, или в ближайший сервисный центр фирмы SAMSUNG.

## Приготовление / разогрев пищи

Следующие операции поясняют, как приготовить или разогреть пищу.

**ВСЕГДА проверяйте установленные вами режимы приготовления пищи перед тем, как оставить печь без присмотра.**

**Сначала поместите пищу в центр врачающегося подноса. Закройте дверцу.**


1. Нажмите кнопку **Мощность СВЧ**.



**Результат:** Дисплей показывает сообщение 800\Л/ (Вт) (максимальная мощность приготовления).

Установите соответствующий уровень мощности, вновь нажимая кнопку **Мощность СВЧ**, пока на дисплее не появится нужный уровень мощности в ваттах. За более подробными сведениями обратитесь к таблице уровней мощности на следующей странице.

2. Установите время приготовления нажатием кнопок **10 мин, 1 мин или 10 сек**.



3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.




**Результат:** Включается свет внутри печи и поднос начинает вращаться. Начинается процесс приготовления пищи и когда он завершится, печь подает четыре звуковых сигнала.



**Никогда не включайте микроволновую печь, если она пуста.**



Если вы хотите нагревать пищу в течение короткого времени на максимальной мощности (800 Вт), просто нажмите кнопку **+ 30 сек** по одному разу для каждого 30 секунд времени приготовления. Печь немедленно начинает работать.



## Уровни мощности


Вы можете выбрать один из приведенных ниже уровней мощности.

Уровень мощности	Выходная мощность
ВЫСОКИЙ	800 Вт
СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ	600 Вт
СРЕДНИЙ	450 Вт
СРЕДНИЙ НИЗКИЙ	300 Вт
РАЗМОРАЖИВАНИЕ (**)	180 Вт
НИЗКИЙ	100 Вт


- Если вы выберете более высокий уровень мощности, то время приготовления должно быть уменьшено.
- Если вы выберете более низкий уровень мощности, то время приготовления должно быть увеличено.

## Остановка приготовления пищи

Вы можете остановить приготовление в любое время для того, чтобы проконтролировать пищу в процессе приготовления.



1. Чтобы остановить приготовление временно:  
Откройте дверцу.  
Результат: Приготовление пищи останавливается.  
Чтобы возобновить приготовление, закройте дверцу и вновь нажмите кнопку **СТАРТ**.



2. Чтобы остановить приготовление полностью:  
Нажмите кнопку **СТОП**.  
Результат: Если вы хотите отменить заданные вами параметры режима приготовления, вновь нажмите кнопку **СТОП**.

-  Вы можете отменить любые заданные параметры режимов приготовления до начала приготовления простым нажатием кнопки **СТОП**.

## Корректировка времени приготовления

Вы можете увеличить время приготовления пищи нажатием кнопки **+ 30 сек (+ 30 секунд)** по одному разу для каждогох 30 секунд, которые вы хотите добавить.



Нажмите кнопку **+ 30 сек** по одному разу для каждогох 30 секунд, которые вы хотите добавить.

RU

## Использование режима мгновенного разогрева пищи

RU

**В режиме мгновенного разогрева время приготовления устанавливается автоматически и вам не потребуется нажимать кнопку СТАРТ. Вы можете задать количество порций нажатием соответствующей кнопки режима мгновенного разогрева требующееся число раз.**

**Сначала поместите пищу в центр врачающегося подноса и закройте дверцу.**



Выберите тип блюда, которое вы хотите разогреть, нажав на кнопку **Мгновенного разогрева** нужное количество раз.

**Результат:** Разогрев начинается примерно через 2 секунды. По окончании разогрева:

- 1) Печь подает 4 звуковых сигнала
- 2) Звуковой сигнал, напоминающий об окончании приготовления, подается 1 раз в минуту
- 3) Дисплей вновь показывает текущее время.

**Пример:** Нажмите кнопку **(Напитки)** один раз, чтобы разогреть одну чашку кофе. Обратитесь к приведенной ниже таблице.

**☒ Используйте только посуду и принадлежности, безопасные для приготовления пищи в микроволновой печи.**

## Параметры режима мгновенного разогрева

**В следующей таблице представлены различные программы режима Мгновенного разогрева, вес продуктов, время выдержки и соответствующие рекомендации.**

Кнопка	Продукты	Размер порции	Время выдержки	Рекомендации
●	<b>Охлажденное готовое блюдо</b>	300-350 г 400-450 г	3 мин.	Положите блюдо на керамическую тарелку и обтяните его пленкой для микроволновой печи. Эта программа предназначена для блюд, состоящих из 3 компонентов(например, куска мяса с соусом, готовыми овощами и гарниром в виде картофельного пюре, риса или макарон).
●	<b>Напитки</b> (кофе, молоко, чай, вода комнатной температуры)	150 мл (1 чашка) 250 мл (1 стакан)	1-2 мин.	Налейте жидкость в керамические чашки и разогревайте без крышки. Поставьте чашку (150 мл) или стакан (250 мл) в центр врачающегося подноса. Тщательно перемешайте напитки перед выдержки и после нее.
●	<b>Замороженное готовое блюдо</b>	300 - 350 г 400 - 450 г	4 мин.	Возьмите замороженное готовое блюдо и проверьте, подходит ли его упаковка для приготовления в микроволновой печи. Проколите пленку, обтягивающую блюдо. Поставьте замороженное готовое блюдо в центр. Эта программа предназначена для блюд, состоящих из 3 компонентов (например, куска мяса с соусом, готовыми овощами и гарниром в виде картофельного пюре, риса или макарон).

## Использование режима ускоренной разморозки продуктов

**Режим автоматической ускоренной разморозки продуктов** позволяет вам размораживать мясо, птицу, рыбу и фрукты. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически. Вам достаточно просто выбрать программу и вес продуктов.

- Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.

**Сначала поместите блюдо с замороженными продуктами в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.**




- Нажмите кнопку Ускоренная разморозка (\*\*) Результат: На дисплее появляется следующая информация



Нажмите кнопку Ускоренная разморозка (\*\*) один или несколько раз в соответствии с типом продуктов, которые вы собираетесь разморозить. (Подробные сведения см. в таблице на следующей странице.)

- Задайте вес продуктов нажатием кнопки 100 г. Максимально допустимый вес для установки -1500 г.



- Нажмите кнопку СТАРТ. Результат:

- Начинается разморозка продуктов.
- Печь подает звуковые сигналы по окончании первой половины разморозки, напоминая вам о том, что нужно перевернуть продукты.
- Вновь нажмите кнопку СТАРТ, чтобы закончить разморозку.

- Вы также можете размораживать продукты в ручном режиме. Для этого установите печь в режим "Приготовление / разогрев пищи" с уровнем мощности 180 Вт. За более подробной информацией обратитесь к разделу "Приготовление / разогрев пищи" стр. 6.




- Вы также можете размораживать продукты в ручном режиме. Для этого установите печь в режим "Приготовление / разогрев пищи" с уровнем мощности 180 Вт. За более подробной информацией обратитесь к разделу "Приготовление / разогрев пищи" стр. 6.

## Параметры режима ускоренной разморозки

В следующей таблице приведены различные программы автоматической разморозки, количества продуктов, время выдержки продуктов после разморозки и соответствующие рекомендации.

Перед размораживанием продуктов освободите их от всех упаковочных материалов. Поместите блюдо с замороженными продуктами на вращающийся поднос.

Код/ Продукты	Вес	Время выдержки	Рекомендации
1. Мясо	100 - 2000 г	20-90 мин.	Прикройте края алюминиевой фольгой. Переверните мясо, когда печь подаст звуковые сигналы. Эта программа подходит для размораживания говядины, баранины, свинины, антрекотов, отбивных и фарша.
2. Птица	100 - 2000 г	20-90 мин.	Прикройте ноги и кончики крыльев алюминиевой фольгой. Переверните птицу, когда печь подаст звуковые сигналы. Вы можете размораживать курицу как целиком, так и в виде кусков.
3. Рыба	100 - 2000 г	20-80 мин.	Прикройте хвосты целой рыбы алюминиевой фольгой. Переверните рыбу, когда печь подаст звуковые сигналы. Эта программа подходит для размораживания как целой рыбы, так и кусков рыбного филе.
4. Фрукты	100 - 600 г	5-20 мин.	Равномерно разложите фрукты на плоскм стеклянном блюде. Эта программа пригодна для размораживания всех типов фруктов.




## Приготовление пищи в несколько этапов

RU


**Ваша микроволновая печь может быть запрограммирована для приготовления пищи в несколько этапов.**

**Пример:** Вы хотите разморозить продукты и приготовить их без необходимости переустановки режимов после каждого этапа. Таким образом, вы сможете разморозить и приготовить, например, рыбу весом 500 г в трое этапа:

- **Разморозка**
  - **Приготовление I**
  - **Приготовление II**
- ☒ Приготавливая пищу в несколько этапов, вы можете запрограммировать от двух до четырех этапов.
  - ☒ Если вы программируете приготовление в три этапа, то первым этапом должно быть размораживание продуктов.
  - ☒ Не нажимайте кнопку **СТАРТ** до тех пор, пока не запрограммировали последний этап.




1. Нажмите кнопку Ускоренная разморозка (\*\*) один или несколько раз.



2. Задайте вес продуктов нажатием кнопки **100 г** нужное количество раз (500 г в нашем примере).



3. Нажмите кнопку **Мощность СВЧ**.  
Режим микроволн (I):  
 ; если необходимо, установите уровень мощности, вновь нажав эту кнопку один или несколько раз (600 Вт в данном примере).



4. Задайте время приготовления нажатием кнопок **10 мин, 1 мин или 10 сек** соответствующее количество раз (4 минуты в нашем примере).



5. Нажмите кнопку **Мощность СВЧ**.  
Режим микроволн (II):  
 ; если необходимо, установите уровень мощности, вновь нажав эту кнопку один или несколько раз (450 Вт в данном примере).



6. Задайте время приготовления нажатием кнопок **10 мин, 1 мин или 10 сек** соответствующее количество раз (5 минут в нашем примере).




7. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

**Результат:** Один за другим выбираются трое режима [разморозка и приготовление с использованием микроволн (I,II)]. В зависимости от выбранного вами режима разморозки, печь может подать звуковые сигналы по окончании первой половины разморозки, чтобы напомнить вам о том, что нужно перевернуть продукты.

- ◆ Когда приготовление блюда заканчивается, печь подает четыре звуковых сигнала.

- 
- 
-



## Руководство по выбору посуды

*В процессе приготовления пищи в микроволновой печи, микроволны должны проникать в пищу, при этом используемая посуда не должна их отражать или поглощать.*

*Следовательно, вы должны соблюдать особую тщательность при выборе посуды для микроволновой печи. Если посуда имеет маркировку "Безопасна для микроволновой печи", то вам не о чем беспокоиться.*

*В следующей таблице перечислены различные типы кухонных принадлежностей и даны конкретные рекомендации по возможности их использования в микроволновой печи.*

Кухонные принадлежности	Безопасны для микроволновой печи	Комментарии
Алюминиевая фольга	✓ X	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Может возникнуть электрическая дуга, если фольга расположена слишком близко к стенке печи или если используется слишком много фольги.
Блюдо для поддумянивания	✓	Не разогревайте предварительно более восьми минут.
Фарфор и глиняные изделия	✓	Фарфор, керамика, керамика с глазурью и китайский фарфор обычно подходят, если на них нет металлической отделки.
Одноразовые пластиковые корытца	✓	Некоторые замороженные продукты упаковываются в такие пластиковые корытца.
Упаковка еды "фаст-фуд"		
• Полистироловые чаши контейнеры	✓	Можно использовать для разогревания еды. При перегревании полистирол может расплавиться.
• Бумажные мешки или газеты	X	Может вызвать пожар.
• Бумага, изготовленная из бумажных отходов, или металлические упаковочные элементы	X	Может вызвать дуговой разряд.

<b>Стеклянная утварь</b>			
• Посуда из закаленного стекла	✓	Может использоваться, если не имеет металлической отделки.	
• Тонкая стеклянная посуда	✓	Может использоваться для разогрева пищи или жидкостей. Тонкое стекло может разбиться или лопнуть при резком нагревании.	
• Стеклянные банки	✓	Надо снять крышку. Пригодны только для разогрева.	
<b>Металл</b>			
• Блюда	X	Могут вызвать электрическую дугу или возгорание.	
• Перекрученные проволочки для завязки пакетов	X		
<b>Бумага</b>			
• Тарелки, чашки, салфетки и кухонная бумага	✓	Для кратковременного приготовления и разогрева. Также для поглощения избыточной влаги.	
• Переработанная из вторсырья бумага	X	Может вызвать электрическую дугу.	
<b>Пластик</b>			
• Контейнеры	✓	Особенно, если это жароустойчивый термопластик. Некоторые другие пластики могут покоробиться или обесцветиться от высокой температуры. Не используйте меламиновый пластик.	
• Покрывающая пленка	✓	Может быть использована для удержания влаги. Не должна прикасаться к пище. Будьте осторожны, снимая пленку, так как горячий пар вырвется наружу.	
• Пакеты для заморозки	✓ X	Только если их можно кипятить или если они пригодны для использования в печи. Не должны быть закупорены герметично. В случае необходимости проколите их вилкой.	
<b>Парафинированная или жиронепроницаемая бумага</b>	✓	Может быть использована для удержания влаги и предупреждения разбрызгивания.	

✓ :Рекомендуется

✓ X:Использовать с осторожностью

X :Использование небезопасно

RU

## Чистка вашей микроволновой печи

RU

**Следующие части вашей микроволновой печи подлежат регулярной чистке для предотвращения накопления жирной грязи и частиц пищи:**

- **Внутренние и наружные поверхности**
  - **Дверца и уплотнители дверцы**
  - **Вращающийся поднос и роликовая подставка**
  - **ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и следите за тем, чтобы дверца надежно закрывалась.
  - Печь должна содержаться в чистоте, потому что грязь может привести к повреждению ее поверхности, что, в свою очередь, может привести к возникновению опасной ситуации.
1. Чистите внешние поверхности мягкой тряпкой и мыльной, теплой водой. Смойте мыло и вытрите насухо.
  2. Удалите намыленной тряпкой все брызги и пятна на внутренних поверхностях или на роликовой подставке. Смойте мыло и протрите насухо.
  3. Чтобы отмочить засохшие частицы пищи и удалить запахи, поместите чашку разбавленного лимонного сока на вращающийся поднос и нагревайте ее в течение десяти минут на максимальном уровне мощности.
  4. Мойте по мере необходимости вращающийся поднос (можно в посудомоечной машине).
- НЕ** допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. **НИКОГДА** не используйте абразивные материалы и химические растворители. При очистке уплотнителей дверцы особое внимание уделите тому, чтобы частицы пищи на них:
- Не накапливались
  - Не мешали нормальному закрытию дверцы.

Подлежит использованию по назначению  
в нормальных условиях  
Срок службы: 7 лет

## Технические характеристики

**Фирма SAMSUNG постоянно стремится улучшать свои изделия. Поэтому как технические характеристики, так и эта Инструкция для пользователя могут изменяться без предварительного уведомления.**

<b>Модель</b>	<b>MW74VR</b>
<b>Источник электропитания</b>	230V ~ 50 Гц
<b>Потребляемая мощность</b>	
Микроволновая печь	1150 Вт
<b>Выходная мощность</b>	100 Вт / 800 Вт (стандарт IEC-705)
<b>Рабочая частота</b>	2450 МГц
<b>Магнетрон</b>	OM75S(31)
<b>Способ охлаждения</b>	Охлаждающий электрический вентилятор
<b>Размеры (Ш x В x Г)</b>	
Габаритные	489 x 275 x 361 мм
Внутренняя камера печи	306 x 211 x 320 мм
<b>Объем камеры</b>	20 литров
<b>Масса</b>	
Нетто	Приблизительно 12.5 кг



Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,  
связывайтесь с информационным центром Samsung.

SAMSUNG ELECTRONICS RUSSIA SERVICE  
8-800-555-55-55  
[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

SAMSUNG ELECTRONICS UKRAINE  
8-800-502-0000  
[www.samsung.com](http://www.samsung.com)



АЯ46

- Сертификат : РОСС КР.АЯ46.В14747

- Срок действия : с 28. 01. 2008 по 27. 01. 2011

изготовлено в МАЛАЙЗИИ

изготовитель : САМСУНГ

ТОВАР СЕТИФИЦИРОВАН ФИРМОЙ РОСТЕСТ-МОСКВА

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ :

Самсунг Электроникс (М)  
Сдн.Бхд.(СЕМА),Лот 2,Лебух 2,Норт Кланг  
Страйтс,Эрия 21,Индустриал Парк,42000 Порт  
Кланг,Селангор,Малайзия.