



Инструкция по
эксплуатации

Стеклокерамическая варочная панель

EHS68210P

Electrolux. Thinking of you.

Обменяйтесь с нами своими мыслями на
www.electrolux.com

Содержание

Указания по технике безопасности	Уход и чистка	12
	2 Что делать, если ...	13
Описание изделия	3 Утилизация	14
Управление прибором	5 Инструкции по установке	14
Полезные советы	10 Техническое обслуживание	17



Право на изменения сохраняется

Указания по технике безопасности

! **ВНИМАНИЕ!** Просим обязательно соблюдать эти указания, так как в противном случае при повреждении прибора гарантийное обслуживание не предоставляется.

Правильная эксплуатация

- Данное изделие не предназначено для эксплуатации детьми и другими лицами, которые по своим физическим, сенсорным или ментальным способностям, вследствие недостатка опыта или знаний не могут безопасно эксплуатировать изделие без присмотра отвечающего за их безопасность лица или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать устройство.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- Настоящий прибор разрешается использовать только для варки и жарки пищевых продуктов в домашних условиях.
- Его нельзя использовать в качестве рабочего стола или места для хранения каких-либо предметов
- Любые перекомпоновки и изменения конструкции прибора недопустимы.
- Не ставьте и не храните на приборе или возле него воспламеняемые жидкости, легковоспламеняемые материалы или плавкие предметы (например, полтэтиленовая пленка, пластмасса, алюминий).

Безопасность детей

- Следите за тем, чтобы маленькие дети никогда не приближались к прибору.
- Дети старшего возраста должны пользоваться прибором только под руководством и присмотром взрослых.
- Чтобы маленькие дети или домашние животные непреднамеренно не включили прибор, рекомендуется включить защиту от доступа детей.

Общие меры безопасности

- Монтаж и подключение нового прибора имеют право выполнять только обученные и квалифицированные специалисты.
- Встраиваемые приборы можно эксплуатировать лишь после установки последних во встроенные шкафы и столешницы, отвечающие необходимым техническим нормам и пригодные для такой эксплуатации.
- В случае обнаружения неполадок в работе прибора или повреждений стеклокерамики (проломов, разрывов или трещин) прибор необходимо выключить и отсоединить от электросети во избежание опасности поражения электрическим током.
- Ремонт прибора имеют право производить только обученные и квалифицированные специалисты.

Безопасность во время использования

- Перегретые жиры и растительные масла очень быстро воспламеняются. Внимание! Пожарная опасность!
- При неосторожном обращении с прибором можно получить ожог.

- Удалите со стеклокерамической поверхности все наклейки и защитные пленки.
- Шнуры питания не должны касаться горячих поверхностей электроприборов и горячей кухонной посуды.
- После каждого использования прибора выключайте конфорки.
- Опасность ожога! Не ставьте металлических предметов, таких как ножи, вилки, ложки и крышки кастрюль, на варочную поверхность, так как они могут накалиться.

Меры безопасности при чистке прибора


- Перед проведением чистки прибор необходимо выключить и дать ему остыть.
- По соображениям безопасности рекомендуется производить очистку прибора с помощью приспособлений для чистки паром или с использованием моющих средств, распыляемых при высоком давлении.

Как избежать повреждений прибора

- Стеклокерамическая поверхность может быть повреждена упавшими на нее предметами.
- Ударами кухонной посуды можно повредить край стеклокерамической поверхности.
- Стеклокерамику можно повредить, передвигая чугунную или алюминиевую литую посуду, либо посуду с поврежденным дном.
- Плавкие вещества и перелившаяся в результате выкипания пища могут на стеклокерамической поверхности пригореть. Поэтому их следует удалить как можно быстрее.
- Во избежание повреждения кухонной посуды и стеклокерамики не давайте выкипеть всей жидкости из кастрюли или сковородки.
- Не включайте конфорки без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой.


Описание изделия

Функциональные элементы варочной панели

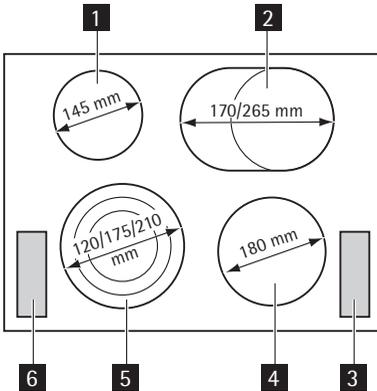

- 1 Одноконтурная зона нагрева 1200 Вт
- 2 Жарочная конфорка 1400/2200 Вт
- 3 Панель управления
- 4 Одноконтурная зона нагрева 1800 Вт
- 5 Трехконтурная конфорка 800/1600/2300 Вт
- 6 Панель управления

Функциональные элементы панели управления

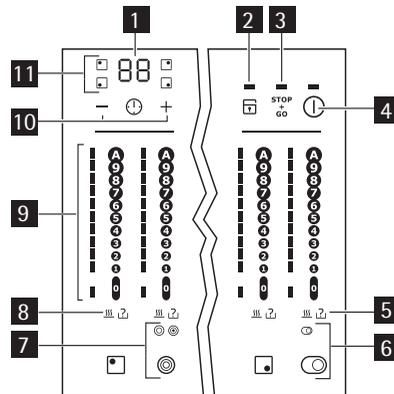

- 1 Дисплей таймера
- 2 Замок от детей с индикатором
- 3 Клавиша STOP+GO с индикатором
- 4 Вкл/Выкл с индикатором
- 5 Индикатор автоматического выключения
- 6 Жарочная конфорка с индикатором

- 7** Трехконтурная конфорка с индикатором
- 8** Индикатор остаточного тепла
- 9** Выбор уровня мощности нагрева с индикаторами
- 10** Настройка таймера
- 11** Индикаторы конфорок для таймера

Сенсорные клавиши

Управление прибором осуществляется посредством сенсорных клавиш панели


управления. Функции прибора включаются при прикосновении к сенсорным клавишам и подтверждаются индикацией и звуковыми сигналами. Прикасаться к сенсорным клавишам следует сверху, не перекрывая при этом другие сенсорные клавиши.

i Если коснуться линейки управления более чем на 6 секунд, будет подан звуковой сигнал, и прибор автоматически выключится.

Сенсорная клавиша	Функция	
①	Вкл/Выкл	Включение и выключение прибора
	Блокировка	Блокировка/разблокировка панели управления
STOP + GO	Stop+Go	Включение и выключение функции "Поддержание в горячем состоянии"
0	Выключение конфорки	Выключение конфорки
1-9 / A	Уровни мощности нагрева	Установка уровней мощности нагрева
A	Автоматический разогрев	Включение и выключение автоматической функции быстрого нагрева
	Таймер	Выбор таймера
+	Увеличение значений	Увеличение времени таймера
-	Уменьшение значений	Уменьшение времени таймера
	Переключатель тройного контура	Включение и выключение внешних контуров нагрева
	Переключатель жарочной конфорки	Включение и выключение внешнего контура нагрева

Линейка управления

Уровень мощности нагрева и функция повышения мощности устанавливаются с помощью линейки управления. Индикатор уровня мощности нагрева состоит из цепочки светящихся элементов.

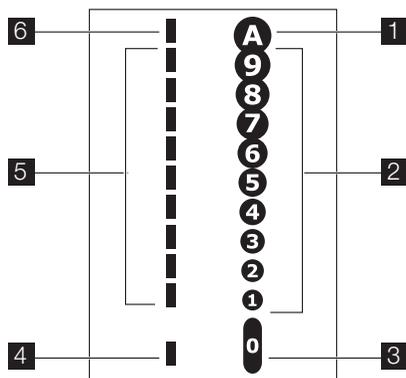

- 1** Автоматический разогрев
- 2** Выбор уровня мощности нагрева
- 3** Выключение конфорки

- 4** Индикация готовности конфорки к работе
- 5** Индикаторы уровней мощности нагрева

- 6** Индикатор автоматика закипания
- i** Если коснуться линейки управления более чем на 6 секунд, будет подан звуковой сигнал, и прибор автоматически выключится.

Индикация на дисплее

Индикация	Индикация	Описание
	Остаточное тепло	Зона нагрева еще не остыла
	Средний контур трехконтурной конфорки / Внешний контур двухконтурной конфорки	Включен средний контур трехконтурной конфорки / Включен внешний контур двухконтурной конфорки
	Внешний контур трехконтурной конфорки	Включен внешний контур трехконтурной конфорки
	Внешний контур жарочной конфорки	Включен внешний контур жарочной конфорки
	Неисправность	Произошел сбой
	Автоматическое выключение	Режим автоматического отключения включен.

Индикатор остаточного тепла

Индикатор остаточного тепла загорается, как только нагревается та или иная конфорка.

- !** **ВНИМАНИЕ!** Опасность ожога из-за остаточного тепла! Для остывания конфорок после выключения

прибора требуется некоторое время. Обращайте внимание на индикатор остаточного тепла.

-  Используйте остаточное тепло для растапливания продуктов и поддержания блюд в горячем состоянии.

Управление прибором

- i** Устанавливайте на зоны нагрева только посуду, пригодную для использования с индукционными варочными панелями.


Включение и выключение прибора

	Панель управления	Индикация
Включение	Прикоснитесь к  на 1 секунду	Индикатор загорится. Загорятся также индикаторы готовности к работе отдельных зон нагрева.
Выключение	Прикоснитесь к  на 1 секунду	Индикатор погаснет. Погаснут также индикаторы готовности к работе отдельных зон нагрева.

- i** В течение примерно 10 секунд после включения необходимо установить уровень мощности нагрева или выбрать какую-либо функцию, в противном случае прибор автоматически выключается.

Установка уровня мощности нагрева

Прикоснитесь к соответствующей сенсорной клавише на линейке управления. Заданный уровень мощности выводится на дисплей. При необходимости его можно увеличить или уменьшить. Не отпускайте сенсорную клавишу до достижения нужного уровня мощности нагрева.

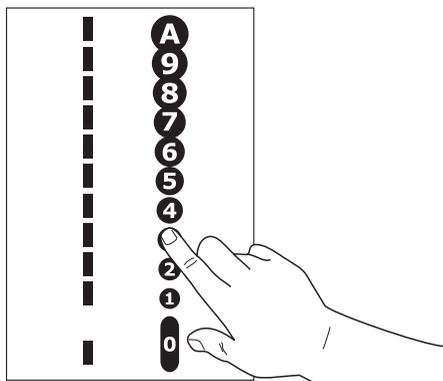

Включение и выключение внешнего контура нагрева

Включая или выключая внешние контуры нагрева, можно корректировать общую площадь зоны нагрева в соответствии с размерами установленной на ней посуды.

i Перед включением внешнего контура нагрева обязательно должен быть включен внутренний контур нагрева

Трехконтурная зона нагрева	Сенсорное поле	Контрольная лампочка
Для включения среднего контура нагрева	Прикоснитесь к на 1-2 секунды.	светится
Для включения внешнего контура нагрева	Прикоснитесь к на 1-2 секунды.	и светятся
Для выключения внешнего контура нагрева	Прикоснитесь к на 1-2 секунды.	Индикатор гаснет
Для выключения среднего контура нагрева	Прикоснитесь к на 1-2 секунды.	гаснет
Многофункциональная зона нагрева	Сенсорное поле	Индикатор
Для включения внешнего контура нагрева	Прикоснитесь к на 1-2 секунды	светится
Для выключения внешнего контура нагрева	Прикоснитесь к на 1-2 секунды	гаснет

Блокировка/разблокировка панели управления

В любое время все сенсорные клавиши панели управления, за исключением

клавиши "Вкл/Выкл", могут быть заблокированы для предотвращения изменения настроек, например, при протирании панели тряпкой.

	Панель управления	Индикация
Включение	Прикоснитесь к	Индикатор загорится
Выключение	Прикоснитесь к	Индикатор погаснет

i Функция блокировки автоматически отключается при выключении прибора.

Включение и выключение функции STOP+GO

Функция STOP+GO одновременно переключает все включенные зоны нагрева в

режим "Сохранение с горячем состоянием", а затем возвращает их к ранее заданным установкам.

	Панель управления	Индикация
Включение	Прикоснитесь к 	
Выключение	Прикоснитесь к 	Ранее заданный уровень мощности нагрева (кроме автоматической функции быстрого нагрева)

i STOP+GO не останавливает функцию "Таймер".

i STOP+GO блокирует все сенсорные клавиши панели управления за исключением клавиши ①.

Использование автоматической функции быстрого нагрева

Все зоны нагрева оснащены автоматической функцией быстрого нагрева. При установке уровня мощности нагрева с использованием автоматической функ-

ции быстрого нагрева зона нагрева на некоторое время включается на полную мощность и затем автоматически переключается на заданный уровень мощности.

Шаг	Панель управления	Индикация
1.	Выберите автоматическую функцию быстрого нагрева 	Индикатор  мигает
2.	Выберите нужный уровень мощности нагрева от 1 до 8	Соответствующее значение высвечивается на дисплее. Индикатор  загорается. Пока горит индикатор  , прибор работает на полной мощности. По завершении работы автоматической функции быстрого нагрева индикатор  гаснет.

Время работы автоматической функции быстрого нагрева зависит от выбранного уровня мощности нагрева.

Уровень мощности нагрева	Продолжительность работы автоматической функции быстрого нагрева [мин:сек]
1	1:00
2	1:40
3	4:50
4	6:30
5	10:10
6	2:30
7	3:30
8	4:30
9	---

Использование функции "Замок от детей"

Функция "Замок от детей" предотвращает возможность несанкционированного использования прибора.

Включение функции "Замок от детей"

Шаг	Панель управления	Индикаторная лампочка
1.	① Включите прибор. Не задавайте никакого уровня мощности нагрева.	загорается. Загораются индикаторы готовности к работе отдельных зон нагрева.
2.	Прикоснитесь к  на 4 секунды	над символом  загорается

Функция "Замок от детей" включена.

Временное отключение функции "Замок от детей"

Функцию "Замок от детей" можно отключить на один цикл приготовления; после этого она останется включенной.

Шаг	Панель управления	Индикаторная лампочка
1.	① Включите прибор	над символом  загорается
2.	Прикоснитесь к  на 4 секунды	над символом  гаснет

До следующего отключения прибором можно пользоваться в обычном порядке.

 После временного выключения функции "Замок от детей" необходимо в течение примерно 10 секунд выбрать уровень мощности нагрева или ту или иную функцию, в противном случае прибор автоматически отключится.

Выключение функции "Замок от детей"

Шаг	Панель управления	Индикаторная лампочка
1.	① Включите прибор. Не задавайте никакого уровня мощности нагрева.	над символом  загорается
2.	Прикоснитесь к  на 4 секунды	над символом  гаснет
3.	① Выключите прибор.	

Функция "Замок от детей" выключена.

Использование таймера

Функция	Условие	Действие после истечения времени
Автоматическое отключение	задан тот или иной уровень мощности нагрева	звуковой сигнал мигает индикатор  Зона нагрева выключается
Обратный отсчет времени	зоны нагрева не включены	звуковой сигнал мигает индикатор 

 Если при включенном обратном отсчете времени задан какой-либо уровень мощности зоны нагрева, по истечении установленного времени зона нагрева выключается.

 При выключении какой-либо зоны нагрева также выключается установленная для нее функция таймера.

Выбор зоны нагрева

Шаг	Панель управления	Индикация
1	Прикоснитесь к  один раз	При этом замигает индикатор первой зоны нагрева 
2	Прикоснитесь к  один раз	При этом замигает индикатор второй зоны нагрева 
3	Прикоснитесь к  один раз	При этом замигает индикатор третьей зоны нагрева 
4	Прикоснитесь к  один раз	При этом замигает индикатор четвертой зоны нагрева 

i Если заданы функции таймера для других зон нагрева, через несколько секунд на дисплее появится наименьшее оставшееся время для всех заданных функций таймера и замигает соответствующий данной зоне нагрева индикатор.

Установка времени

Шаг	Панель управления	Индикатор
1	Выберите зону нагрева 	Индикатор выбранной зоны нагрева замигает
2	Прикоснитесь к  или 	от  до  минут

Через несколько секунд индикатор начинает мигать медленнее.

Время установлено.

Начинается обратный отсчет установленного времени.

Выключение функции "Таймер"

Шаг	Панель управления	Индикатор
1	Выберите зону нагрева 	Индикатор выбранной зоны нагрева замигает чаще На дисплей выводится оставшееся время
2	Прикоснитесь к 	Начинается обратный отсчет оставшегося времени до  .

Индикатор гаснет.

Функция "Таймер" для выбранной зоны нагрева выключена.

Изменение заданного времени

Шаг	Панель управления	Индикация
1	Выберите зону нагрева 	Индикатор выбранной зоны нагрева замигает чаще Оставшееся время выводится на дисплей таймера
2	Прикоснитесь к  или 	от  до  минут

Через несколько секунд индикатор начинает мигать медленнее.

Это означает, что время таймера установлено.

Начинается обратный отсчет установленного времени.

Вывод на дисплей оставшегося времени таймера для той или иной зоны нагрева

Шаг	Панель управления	Индикация
1	Выберите зону нагрева	Индикатор выбранной зоны нагрева замигает чаще Оставшееся время появится на дисплее таймера.
Через несколько секунд индикатор начинает мигать медленнее.		

Выключение звукового сигнала

Шаг	Панель управления	Звуковой сигнал
1	Прикоснитесь к	Звуковой сигнал для подтверждения.
Звуковой сигнал прекращается.		

Автоматическое выключение

Варочная панель

- Если в течение примерно 10 секунд после включения варочной панели не будет задан уровень мощности ни одной зоны нагрева, варочная панель автоматически выключится.
- Если одна или несколько сенсорных клавиш будут накрыты каким-либо предметом (кастрюлей, тряпкой и т.п.) в течение более 10 секунд, будет подан звуковой сигнал, и варочная панель автоматически выключится.
- Примерно через 10 секунд после выключения всех зон нагрева варочная панель автоматически выключается.

Панель управления

- Если к моменту выключения прибора одна или несколько сенсорных клавиш накрыты каким-либо предметом (кастрюлей, тряпкой и т.п.) в течение более 10 секунд, будет подан звуковой сигнал. Подача звукового сигнала автоматически прекратится после удаления предмета, накрывавшего сенсорную клавишу.

Индукционные зоны нагрева

- В случае перегрева (например, при полностью выкипевшей воде в кастрю-

ле) зона нагрева автоматически выключается. При этом высвечивается символ . Перед повторным использованием зоны нагрева ее следует установить на "0" и дать ей остыть.

- Если используется непригодная посуда, на дисплее загорается и через 2 минуты индикатор соответствующей зоны нагрева гаснет.
- Если одна из зон нагрева не выключается через определенное время или заданный для нее уровень мощности не изменяется, эта зона нагрева автоматически выключается. При этом высвечивается символ . Перед повторным использованием зоны нагрева ее следует установить на

Уровень мощности нагрева	Отключение через
1 - 2	6 часов
3 - 4	5 часов
5	4 часа
6 - 9	1,5 часа

Полезные советы


- Информация об использовании акриламида**
Согласно новейшим научным исследованиям интенсивная обжарка пищевых продуктов, в особенности

крахмалосодержащих, может представлять опасность для здоровья из-за образования акриламида. Поэтому мы рекомендуем жарить продукты при минимальной возможной

температуре и не обжаривать их до образования корочки интенсивного коричневого цвета.


Посуда для приготовления пищи

- Пригодность посуды для приготовления пищи определяется по состоянию ее дна. Дно посуды должно быть как можно более толстым и ровным.
- Эмалированная стальная посуда, а также посуда с алюминиевым или медным дном может оставить на стеклокерамической панели трудноудаляемые или совершенно неудаляемые следы.

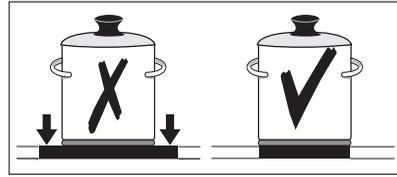

- ☛ Устанавливайте посуду на зону нагрева перед ее включением.
- ☛ По возможности, всегда накрывайте кастрюли крышкой.
- ☛ Чтобы воспользоваться остаточным теплом, выключайте зоны нагрева до окончания приготовления блюда.
- ☛ Дно кастрюли и зона нагрева должны иметь одинаковые размеры.

Экономия электроэнергии

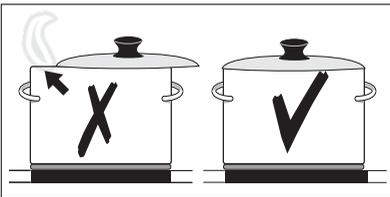

Примеры использования варочной панели

Данные, приведенные в следующей таблице, являются ориентировочными.

Уровень ступени нагрева	Способ приготовления	Назначение	Время приготовления на гриле	Указания/рекомендации
0		Положение "Выкл"		
☐	Поддержание блюд в горячем состоянии	Сохранение блюд нагретыми	по потребности	Крышка
1 - 2	Растапливание	Голландский соус, растапливание масла, шоколада, желатина	5-25 мин.	Время от времени помешивайте
	Сгущение	Взбитый омлет, яйца "в мешочек"	10-40 мин.	Готовьте под крышкой
2-3	Томление при невысокой температуре	Томление риса и молочных блюд. Разогревание готовых блюд	25-50 мин.	Добавьте воды, как минимум, вдвое больше, чем риса. Молочные блюда время от времени помешивайте

Уровень ступени нагрева	Способ приготовления	Назначение	Время приготовления на гриле	Указания/рекомендации
3-4	Приготовление на пару, тушение	Приготовление овощей на пару, тушение рыбы	20-45 мин.	При приготовлении овощей используйте совсем немного воды (несколько столовых ложек)
4-5	Томление	Приготовление картофеля на пару	20-60 мин.	Используйте небольшое количество жидкости, например: макс. 1 л воды на 750 г картофеля
		Варка значительных объемов пищи, рагу и супов	60-150 мин.	До 3 л жидкости плюс ингредиенты
6-7	Легкое жарение	Эскалопы, телятина "кордон блю", отбивные котлеты, фрикадельки, сосиски, печень, мучная подливка, яичница, блинчики, пончики	До готовности	Время от времени переворачивайте
7-8	Сильное обжаривание	Картофельные оладьи, стейки из филе говядины, стейки, тонконарезанные блинчики (засыпка для бульона)	5-15 мин. на каждую сковороду	Время от времени переворачивайте
9	Варка Обжаривание Жарка во фритюре	Кипячение большого количества воды, отваривание макарон, обжаривание мяса (гуляш, жаркое в горшочках), жарка картофеля во фритюре		

Уход и чистка

 **ВНИМАНИЕ!** Опасность ожога из-за остаточного тепла.

 **ВНИМАНИЕ!** Острые предметы и абразивные чистящие средства повредят прибор. Мойте прибор водой с моющим средством.

 **ВНИМАНИЕ!** Остатки чистящих средств повредят прибор. Удаляйте их водой с моющим средством.

Мытье прибора после каждого использования

1. Протрите прибор влажной тканью с добавлением моющего средства.

2. Насухо вытрите прибор чистой тканью.

Удаление накипи

1. Установите скребок для чистки под углом к стеклокерамической поверхности.

2. Скользящими движениями лезвия скребка удалите загрязнения.

3. Протрите прибор влажной тканью с добавлением моющего средства.

4. Насухо вытрите прибор чистой тканью.

Вид загрязнения	Удалить		
	немедленно	с остывшего прибора	с помощью
сахар, пища с содержанием сахара	да	---	скребка *
пластмасса, алюминиевая фольга	да	---	скребка *
следы извести и воды	---	да	средства для чистки поверхностей из стеклокерамики и нержавеющей стали *
брызги жира	---	да	средства для чистки поверхностей из стеклокерамики и нержавеющей стали *
пятна с металлическим отливом, изменяющие первоначальный цвет поверхности	---	да	средства для чистки поверхностей из стеклокерамики и нержавеющей стали *

* Скребки, средства для чистки поверхностей из стеклокерамики и нержавеющей стали можно приобрести в специализированных магазинах

i Особо стойкие загрязнения удаляйте с помощью средства для чистки

поверхностей из стеклокерамики или нержавеющей стали.

i Царапины и темные пятна на стеклокерамике удалению не поддаются, однако они не влияют на нормальную работу прибора.

Что делать, если ...

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Зоны нагрева не включаются или не работают	После включения прибора прошло более 10 секунд	Выключите и снова включите варочную панель.
	Включена защита от доступа детей	Отключите функцию "Замок от детей" (см. раздел "Функция "Замок от детей")
	Было одновременное касание нескольких сенсорных полей	Касайтесь за один раз только одной сенсорного поля
	Сработала система автоматического отключения	При необходимости удалите лежащие на панели управления предметы (кастрюля, тряпка и т.д.). Выключите и снова включите варочную панель
При выключении прибора подается звуковой сигнал	На панель управления попала вода или брызги жира	Протрите панель управления
	 Включена функция	Выключите функцию 
	Панель управления частично или полностью накрыта какими-либо предметами.	Уберите эти предметы.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
	На панель управления попала вода или брызги жира	Протрите панель управления
Отсутствует индикация остаточного тепла	Зона нагрева только что включена и не успела нагреться	Если при этом зона нагрева становится горячей, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.
Подается звуковой сигнал и варочная панель самостоятельно включается, а затем выключается; через 5 секунд подается еще один звуковой сигнал	Сенсорное поле "Вкл/Выкл" накрыто каким-то предметом, например, тряпкой	Не кладите никакие предметы на панель управления
 на дисплее высвечивается индикатор	Сработала система автоматического отключения	Выключение зоны нагрева. Снова включите зону нагрева
 На дисплее высвечиваются индикатор и число	Сбой электроники	Отключите прибор от электросети на несколько минут (выньте плавкий предохранитель домашней электропроводки). Если после повторного включения снова отображается символ  , обратитесь в сервисный центр

Если неисправность не удается устранить при помощи указанных выше мер, обращайтесь к своему дилеру или в местный авторизованный сервисный центр.

 **ВНИМАНИЕ!** Ремонт прибора должен выполняться только квалифицированными специалистами авторизованного

сервисного центра. Неквалифицированный ремонт может привести к серьезной травме пользователя.

 Если прибор эксплуатировался неправильно, то посещение специалиста сервисного центра или дилера может оказаться платным даже во время гарантийного срока.

Утилизация

Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить причинение окружающей среде и

здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Инструкции по установке

 **ВНИМАНИЕ!** Обязательно прочтите этот раздел! Соблюдайте законы, распоряжения, предписания и нормы, действующие в стране, на территории которой ус-

танавливается плита (к таковым относятся требования техники безопасности, правила и порядок утилизации и т. д.).

Установку плиты имеет право производить только квалифицированный специалист. Выдерживайте минимально допустимые зазоры между рядом стоящими электроприборами.

При установке следует обеспечить защиту от поражения электрическим током, например, выдвижные ящики разрешается устанавливать только при наличии защитного дна непосредственно под плитой. Поверхности срезов в столешнице необходимо предохранять от влаги соответствующим уплотняющим материалом.

Уплотнение должно соединить плиту со столешницей так, чтобы не оставалось никаких зазоров. При встраивании защитите нижнюю сторону плиты от попадания пара и влаги, например, от посудомоечной машины или духового шкафа.

Не устанавливайте плиту возле дверей и под окнами. Кухонная посуда на нагревательной панели может опрокинуться при открытии дверей и окон.



ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током.

- Сетевая розетка находится под напряжением.
- Обесточьте ее.
- Руководствуйтесь монтажной схемой электрических соединений.
- Соблюдайте правила безопасности при обращении с электроприборами.
- Правильная установка включаемых в сеть устройств должна надежно предохранять от соприкосновения с токопроводящими частями.
- Подключать плиту к сети должен квалифицированный электрик.

- Неплотное или неправильно выполненное соединение вилка-розетка может вызвать перегрев в месте такого соединения.
- Клеммные соединения должны устанавливаться квалифицированным электриком.
- Кабель не должен быть натянут.
- При одно- или двухфазном подключении должен использоваться кабель марки не ниже H05BB-F Tmax 90°C.
- Если кабель электропитания плиты поврежден, его следует заменить специальным кабелем (марка не ниже H05BB-F Tmax 90°C). За подробными рекомендациями обращайтесь в сервисный центр.








При подключении к электросети необходимо обеспечить наличие рубильника, который позволил бы полностью отключать плиту от электросети с минимальным зазором между контактами 3 мм.

В качестве размыкающих устройств могут использоваться линейные предохраняющие выключатели, плавкие предохранители (резьбовые предохранители должны извлекаться из гнезд), автоматы защиты по току утечки и контакторы.

Приклеивание уплотнения

- Очистите кухонную столешницу в месте выреза.
- Приклейте одностороннюю клейкую уплотняющую ленту по всему нижнему краю варочной поверхности, вдоль внешнего края стеклокерамической панели. Не растягивайте ленту. Разрез должен быть посередине какой-либо стороны. При обрезке ленты до требуемой длины (дайте запас в несколько миллиметров) соедините оба конца встык, прижав их один к другому.

Установка

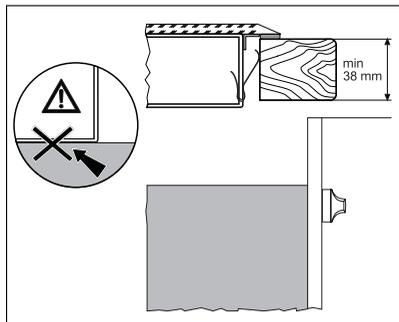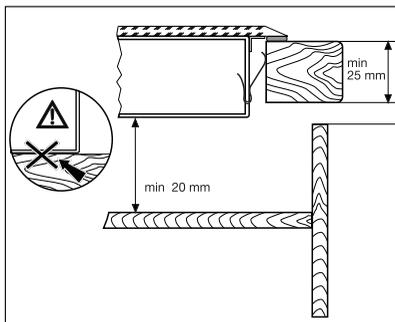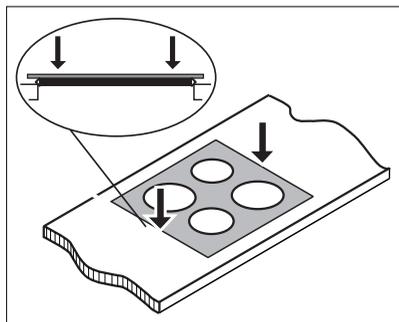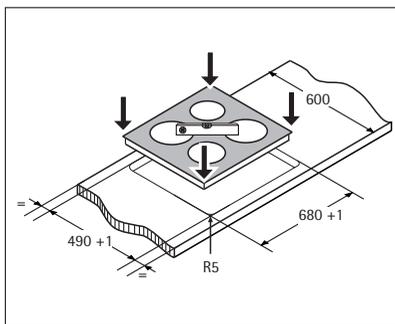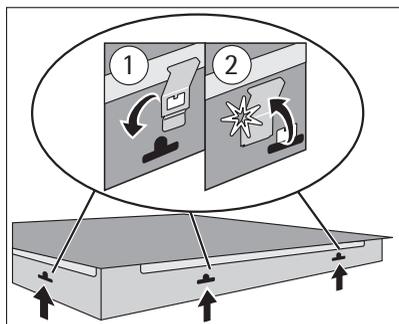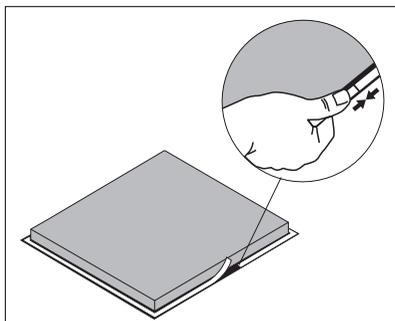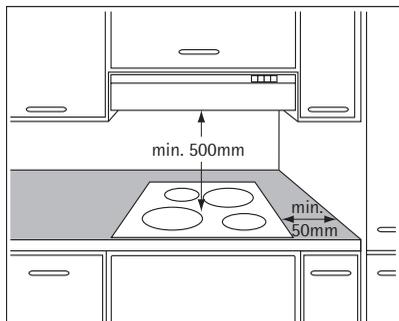

Табличка с техническими данными


Modell EHS68210P		Prod. Nr. 949 593 143	
Typ 55HDD70AO	230 V 50 Hz		
Made in Germany	Ser.Nr.	7,5 kW	
Electrolux			

Техническое обслуживание

В случае технических неисправностей сначала убедитесь в том, что их невозможно устранить самостоятельно при помощи руководства по эксплуатации (раздел "Что делать, если...").

Если устранить проблему не удастся, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Для того, чтобы быстро Вам помочь, нам необходимы следующие данные:

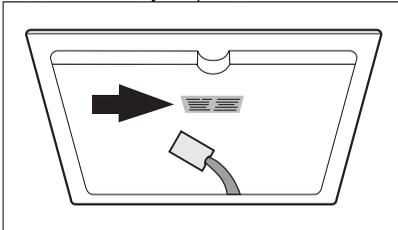

- Трёхсимвольное буквенно-цифровое обозначение для стеклокерамики
- Наименование модели
- Номер изделия (PNC)
- Серийный номер (S No. - см. табличку с техническими данными)
- Вид неисправности
- Любые сообщения об ошибке, отображаемые на плите

www.electrolux.com

www.electrolux.ru