



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В этом руководстве изложены важные указания по обеспечению безопасности, по использованию и по техническому обслуживанию Вашей новой варочной панели. Внимательно прочитайте изложенную информацию; храните настоящее Руководство в легкодоступном месте, чтобы к нему можно было обратиться в дальнейшем.

Меры предосторожности и рекомендации

- ВНИМАНИЕ: Данная варочная панель соответствует всем положениям законодательства по безопасности и электромагнитной совместимости.**
Тем не менее, лица с имплантированными кардиостимуляторами должны оставаться от нее на безопасном расстоянии. Невозможно дать гарантию того, что все кардиостимуляторы, выпущенные в продажу, соответствуют стандартам, по которым была испытана данная варочная панель, поэтому нельзя утверждать об абсолютном отсутствии вредных воздействий на них.
- Утилизация упаковочных материалов: не следует выбрасывать различные части упаковки вместе с бытовым мусором. Они должны быть утилизированы в соответствии с действующими местными нормами.
- Данная индукционная варочная панель предназначена исключительно для использования в домашних условиях. Запрещается использовать ее для любых других целей. Изготовитель не несет никакой ответственности за последствия, вызванные ее ненадлежащим использованием.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, если они не были предварительно подготовлены или проинструктированы в отношении использования прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Во время использования зоны нагрева достигают высокой температуры: рекомендуется соблюдать осторожность и не позволять детям находиться вблизи варочной панели во избежание получения ими ожогов.
- Символ "Н"** появляется на панели управления, предупреждая об "остаточном тепле" в соответствующей зоне нагрева: он означает, что температура зоны нагрева выше 60 °C и рекомендуется не прикасаться к ней и не ставить на нее никакие предметы, пока символ "Н" не погаснет.
- В случае **повреждения варочной панели** (появления трещин или сколов стекла) прекратите ее эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.
- Ремонт и другие операции по техническому обслуживанию панели должны осуществляться только квалифицированными специалистами.
- Эта варочная панель оснащена **тепловым защитным реле**, служащим для предотвращения выхода из строя внутренних цепей панели из-за высокой

температуры, вызванной внешними по отношению к панели источниками (например, установленной ниже духовкой). Если температура электронных цепей поднимется выше безопасного уровня, тепловое реле сработает и автоматически отключит варочную панель. На дисплее при этом появится сообщение об ошибке (см. раздел "Поиск и устранение неисправностей"). Как только температура снова опустится до безопасного уровня, варочную панель снова можно будет использовать.

- Перед использованием убедитесь, что зоны нагрева и днища кастрюль сухие.
- Не кладите на зоны нагрева **металлические предметы**, такие как столовые приборы (ножи, вилки, ложки и т.д.), крышки или другие предметы, поскольку они могут нагреться.
- Рекомендуется непрерывно следить за приготовлением еды на кипящем масле или жире, **так как они** могут воспламениться. В случае возгорания масла, ни в коем случае не используйте воду: выключите варочную панель и немедленно закройте кастрюлю крышкой; дайте кастрюле остыть, оставив ее на зоне нагрева. Утилизируйте масло согласно действующим нормам.
- После окончания приготовления нажмите кнопку .

Перед использованием



Внимание: При установке на зоны нагрева кастрюль неверного размера не они не включатся. Используйте только такие кастрюли, на которые нанесен символ "INDUCTION SYSTEM" (см. рисунок рядом). Перед включением варочной панели установите кастрюлю на нужную зону нагрева.

Имеющиеся кастрюли:



Для того, чтобы проверить, подходит ли кастрюля для использования с индукционной варочной панелью, воспользуйтесь магнитом: если кастрюли не намагничиваются, они не пригодны для использования с данной варочной панелью.

- Удостоверьтесь, что днище кастрюли не шершавое, в противном случае оно может поцарапать поверхность варочной панели. Проверьте кухонную утварь.
- Не ставьте на включенную зону нагрева пустые емкости, в особенности это относится к эмалированным или алюминиевым сковородам. В противном случае можно повредить как днище кастрюли, так и стеклокерамическую поверхность варочной панели.
- Ни в коем случае не ставьте горячие кастрюли и сковородки на панель управления варочной панели. Это может привести к ее выходу из строя.

Рекомендуемые диаметры днищ кастрюль

 Диам. 26 см	 Диам. 17 см → 26 см	 Диам. 18 см	 Диам. 12 см → 18 см
 Диам. 21 см	 Диам. 14 см → 21 см	 Диам. 14,5 см	 Диам. 9 см → 14,5 см



УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Установка прибора должна выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением действующих правил техники безопасности и установки оборудования. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за материальный ущерб или травмы людей и животных, которые могут быть вызваны несоблюдением правил, изложенных в этой главе.

Подключение к электрической сети

- Прежде чем включать варочную панель в сеть, необходимо выполнить подсоединение электрических проводов.
- Подключение к электрической сети должно производиться в соответствии с нормами, установленными местным предприятием по электроснабжению.
- Проверьте, чтобы напряжение, указанное на паспортной табличке, расположенной на дне устройства, соответствовало напряжению сети в Вашем доме.
- Заземление данного прибора обязательно по закону, используйте провода (включая заземляющий провод) только указанного сечения.
- Для подключения варочной панели к электрической сети используйте кабель типа H05 RR-F (см. таблицу "Напряжение питания").



Длина кабеля электропитания должна быть достаточной для того, чтобы варочную панель можно было снять с рабочего стола; при этом кабель должен быть расположен таким образом, который исключал бы возможность его повреждения или перегрева из-за касания с основанием самой варочной панели. **Не используйте удлинители.**

Напряжение питания

Проводники	Количество и площадь сечения
230 В ~ +	3 X 4 мм ²
230-240 В ~ +	3 X 4 мм ² (только для Австралии)
230 В 3 ~ +	4 X 1,5 мм ²
400 В 3N ~ +	5 X 1,5 мм ²
400 В 2N ~ +	4 X 1,5 мм ²



В случае, если варочная панель уже оснащена сетевым шнуром, следуйте указаниям, приведенным на прикрепленной к нему табличке. Выполните неразъемное подсоединение к сети электропитания через многополюсный размыкатель с минимальным расстоянием между разомкнутыми контактами 3 мм.



Подключение к клеммной колодке

Подсоедините желто-зеленый заземляющий провод к клемме с символом . Этот провод должен быть длиннее остальных проводов.

1. Снимите крышку с клеммной коробки (A), открыв крепежный винт, и вставьте крышку в шарнирное соединение (B) клеммной коробки.
2. Удалите около 70 мм оболочки кабеля электропитания
3. Удалите около 10 мм оболочки проводов. Вставьте кабель электропитания в кабельную втулку и подсоедините провода к клеммной колодке в соответствии с находящейся рядом с ней схемой.
4. Закрепите кабель электропитания с помощью кабельной втулки.
5. Закройте крышку (C) и привинтите ее к клеммной коробке при помощи снятого ранее винта – пункт (1).



При каждом подключении к сети в течение нескольких секунд варочная панель выполняет автоматическую проверку.

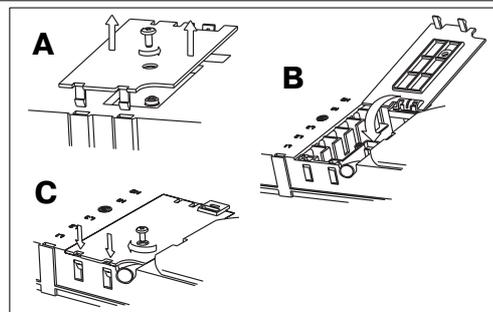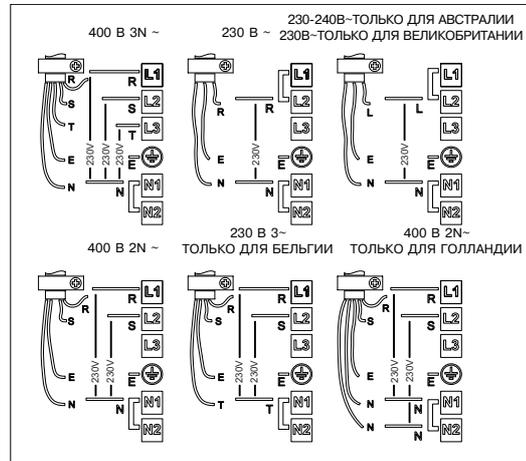


Установка и крепление



Работники, выполняющие подключение, несут ответственность за возможные повреждения, вызванные неправильным подсоединением. Для обеспечения правильного функционирования прибора, его следует устанавливать на идеально ровной поверхности.

Размеры выемки указаны на расположенном ниже рисунке.

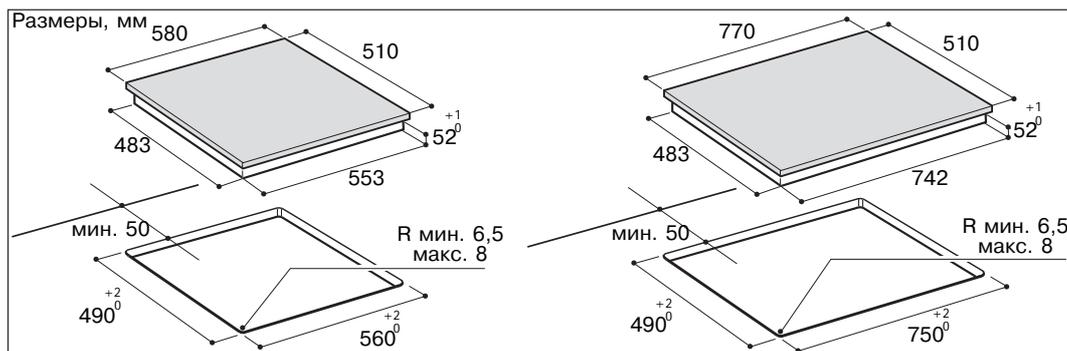

В случае установки «заподлицо» или на мраморную рабочую поверхность, обратитесь в службу технической помощи за специальным установочным комплектом и необходимой информацией.

- 4812 310 19277 КОМПЛЕКТ для установки плиты вровень с мраморной столешницей
- 4801 211 00112 КОМПЛЕКТ для установки плиты заподлицо


Для обеспечения правильного функционирования прибора, его следует устанавливать на идеально ровной поверхности.

Толщина рабочей поверхности должна составлять 20-50 мм.

В случае необходимости вырежьте надлежащие выемки в рабочей поверхности и в кухонной мебели. Очистите выемку от стружки, которая может пагубно сказаться на


функционировании прибора.


Расстояние между нижней поверхностью индукционной варочной панели и кухонной мебелью (или разделительной панелью) должно соответствовать размерам, указанным на изображенном рядом рисунке. В случае установки мебели в виде «колонны» рядом с варочной панелью минимальное расстояние от колонны до края варочной панели должно составлять 100 мм.

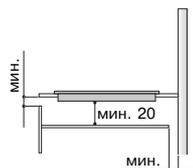

Сборка **profit**


1. Установите пружинные зажимы (А) в соответствующие гнезда на ободке варочной панели (рис. 3), если они еще не установлены.
2. Определите центр боковых сторон выемки для встраивания (рис. 1).
3. Установите скобы (С) по центру боковых сторон, совместив их верхний край с поверхностью рабочего стола (рис. 2).
4. Закрепите скобы при помощи 4 винтов, входящих в комплект поставки (В), используя предназначенные для этого отверстия.
5. Вставьте варочную панель в подготовленную выемку, проследив за тем, чтобы пружинные зажимы (А) защелкнулись на соответствующих выступах (рис. 4).

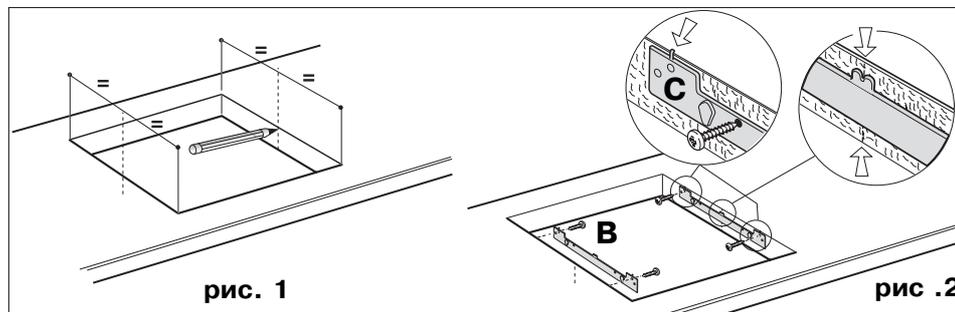

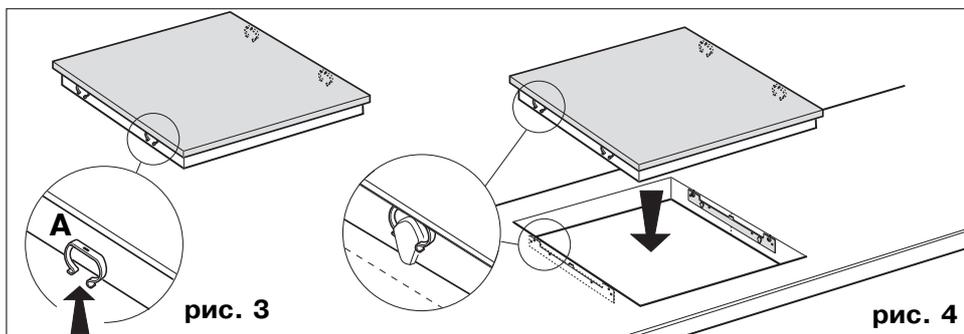


⚠ Установка духовки под варочной панелью:

- Если под варочной панелью устанавливается духовка (нашего производства), убедитесь, что она оснащена системой охлаждения, а также соблюдайте расстояния, указанные на изображенном рядом рисунке.
- Не помещайте какие-либо материалы между варочной панелью и духовкой (перекладки, панели, уголки и т.д.).

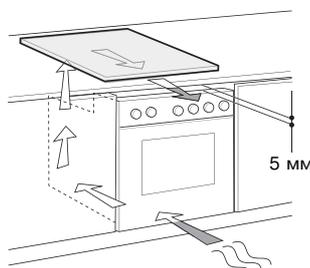

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Панель управления

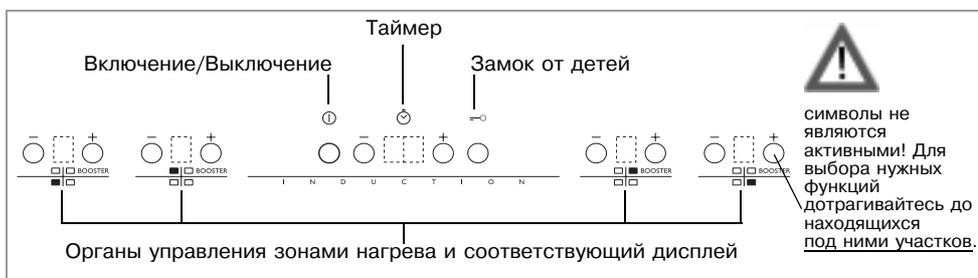

Включение/выключение варочной панели


Чтобы включить варочную панель, нажмите и удерживайте приблизительно 2 секунды кнопку , пока не загорится дисплей зон нагрева. Чтобы выключить панель, нажмите эту же кнопку и дождитесь, чтобы погас дисплей. При этом выключаются все зоны нагрева.

После использования варочной панели индикатор остаточного тепла "H" продолжит гореть до тех пор, пока зоны нагрева не остынут.



Если в течение 10 секунд после включения варочной панели не выбирается ни одна функция, панель автоматически выключается.

Включение и регулировка зон нагрева

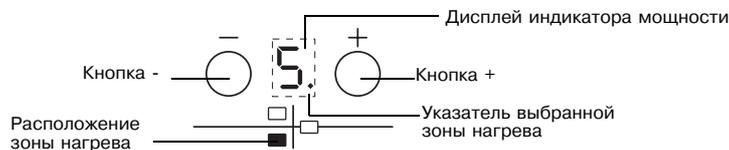

После включения варочной панели и установки кастрюли на выбранную зону нагрева, отрегулируйте уровень мощности при помощи кнопки +. После включения на дисплее высвечивается уровень 5. Для каждой зоны нагрева можно установить разные уровни мощности при помощи кнопок +/-, от "1" (минимальная мощность) до "9": (максимальная мощность). Некоторые зоны нагрева оснащены функцией быстрого кипячения (Booster); на дисплее она обозначается буквой "P".

Функция быстрого кипячения (Booster)

Эта функция имеется только у некоторых зон нагрева; она позволяет полностью использовать мощность панели (например, чтобы быстро вскипятить воду). Чтобы включить эту функцию, нажимайте кнопку "+" до тех пор, пока на дисплее не появится буква "P" или, после включения варочной панели, нажмите кнопку "-" соответствующей зоны нагрева. В этом случае на дисплее также появляется буква "P". Через 10 минут работы функции бустер прибор автоматически настраивает участок на уровень 9.

Выключение зоны нагрева

Выберите зону нагрева, которую необходимо выключить, нажав кнопку "+" или "-" (на дисплее появится точка справа под уровнем мощности). Нажимая кнопку "-", доведите уровень мощности до "0". Кроме того, можно выключить зону нагрева, одновременно нажав кнопки "+" и "-". Зона нагрева выключается и появляется индикатор остаточного тепла "H".

звуковой сигнал, и зона нагрева автоматически выключается.

Чтобы отключить таймер, нажимайте кнопку "-" до тех пор, пока на дисплее не высветится "0:0" или одновременно нажмите кнопки таймера "+" и "-".



Внимание! Функцию таймера можно включить только для одной зоны нагрева.

Замок от детей

Эта функция блокирует органы управления варочной панели, чтобы предотвратить ее случайное включение детьми. Чтобы включить функцию "Замок от детей", включите варочную панель и на три секунды нажмите кнопку : звуковой сигнал и светящийся индикатор под символом ключа укажут на ее включение. При этом панель управления блокируется, за исключением функции выключения. Чтобы отключить блокировку органов управления, повторите процедуру включения данной функции. При этом светящаяся точка погаснет, а панель вернется в рабочее состояние.



Счетчик минут

Данное устройство можно использовать на неиспользуемой варочной панели; максимальное устанавливаемое на нем время равно 99 мин. Нажмите кнопку "+", расположенную под индикаторами таймера: на дисплее появится величина минут. Выберите нужное время с помощью кнопок + и -. Через несколько секунд после задания времени счетчик минут начнет обратный отсчет, а по его окончании подается звуковой сигнал.




Вода, оставшаяся после мойки панели, или жидкость, пролившаяся из кастрюли, или любых предметов, установленных на кнопку под символом ключа, могут вызвать произвольное включение или выключение функции "Замок от детей".



Внимание! Счетчик минут можно использовать только на выключенной варочной панели; ее включение вызывает отмену данной функции.

Предохранительное ограждение для защиты детей AMN 122

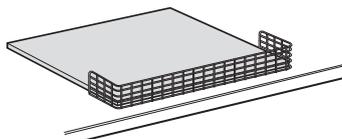

Это приспособление можно заказать в службе технической поддержки, его код 481931018436

Предупреждения на панели управления.

Индикатор остаточного тепла.



Варочная панель оснащена индикатором остаточного тепла для каждой зоны нагрева. Этот индикатор указывает, на каких зонах нагрева сохраняется высокая температура.

Если на дисплее высвечивается , зона нагрева еще не остыла. При горящем индикаторе остаточного тепла соответствующую зону нагрева можно использовать, например, чтобы не дать пище остыть или чтобы растопить масло. После остывания зоны нагрева дисплей выключится.

Индикатор неподходящей кастрюли или отсутствия посуды.



Все зоны нагрева варочной панели оснащены автоматической системой детектирования кастрюли. Если кастрюля не обнаружена, дисплей с указанием мощности зоны нагрева начинает мигать. Удостоверьтесь, что кастрюля установлена правильно и что она соответствует характеристикам, указанным в разделе "Перед использованием".

Таймер



Таймер представляет собой выключатель с часовым механизмом, позволяющий задать длительность приготовления пищи на время до 99 минут (1 час и 39 минут) для одной зоны нагрева.

Выберите зону нагрева, для которой предполагается включить таймер (на дисплее справа под указателем мощности загорается точка), затем установите необходимое время при помощи кнопок "+" и "-" функции таймера (см. рисунок выше). Через несколько секунд после последнего нажатия таймер начинает обратный отсчет (точка выбора зоны нагрева начинает мигать). По истечении заданного времени подается



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка и уход

Рекомендуется чистить варочную панель после каждого использования во избежание повреждения ее поверхности и образования натеков, которые впоследствии будет очень сложно удалить. Перед началом чистки удостоверьтесь, что зоны нагрева выключены и что индикатор остаточного тепла ("H") не горит.



- Не чистите варочную панель пароочистителем!
- Регулярно следите за тем, чтобы под прибором, а также около входного и выходного отверстий для охлаждающего воздуха не скапливалась пыль. Присутствие пыли может затруднить вентиляцию и охлаждение электронного блока и снизить эффективность работы варочной панели.

Рекомендации относительно чистки панели:

1. используйте чистую мягкую тряпку, абсорбирующую кухонную бумагу или специальные средства для чистки стеклокерамических поверхностей. Не используйте губки с абразивной поверхностью и/или металлические щетки.
2. Удаляйте с поверхности варочной панели остатки пищи, пока они не затвердели. Сахар или продукты с высоким содержанием сахара могут повредить варочную панель и их необходимо немедленно удалить при помощи скребка для стеклокерамической поверхности. Внимание! На скребке для стеклокерамической панели имеется острое лезвие, поэтому с ним необходимо обращаться осторожно.
3. Удаляйте затвердевшие остатки пищи при помощи скребка или специальных средств.
4. Соль, сахар и песок царапают поверхность варочной

Поиск и устранение неисправностей

- Прежде чем обращаться в сервисный центр:
- прочтите и выполните указания, изложенные в главе "Руководство по эксплуатации".
- Подсоедините варочную панель к электрической сети и удостоверьтесь в бесперебойной подаче электропитания.
- После очистки панели тщательно вытрите ее поверхность.
- Если после включения варочной панели на дисплее появляется какой-либо буквенно-цифровой код, действуйте в соответствии со следующей таблицей.

КОД ОШИБКИ	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДКИ
Панель гаснет и через 30 секунд издает звуковой сигнал каждые 4 секунды.	Постоянное нажатие на панель управления	Вода или кухонные принадлежности на панели управления	Очистите панель управления
C81, C82	Панель управления выключается из-за слишком высокой температуры	Внутренняя температура электронного блока слишком высока	Перед тем как снова использовать варочную панель, дождитесь, чтобы она остыла
F42 или F43	Панель подключена к сети питания с неверным напряжением	Датчик показывает величину напряжения, отличную от номинальной	Отсоедините варочную панель от сети и проверьте подключение
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60	Обратитесь в службу технической поддержки и сообщите код ошибки		



Внимание! Если после использования варочной панели Вы не можете ее выключить, немедленно отключите кабель питания (сетевой шнур) от розетки сети электропитания.

Сервисный центр

Прежде чем обращаться в сервисный центр:

- Попробуйте устранить неисправность самостоятельно (см. "Поиск и устранение неисправностей").
- Выключите варочную панель, подождите 30 секунд и снова включите ее. Проверьте, исчезла ли неисправность.

Если в ходе выполнения вышеописанных действий Вам не удалось устранить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Всегда предоставляйте следующую информацию:

- краткое описание неисправности;
- точный тип и модель прибора;
- сервисный номер (число после слова "Service" на паспортной табличке), указанный на нижней стороне варочной панели или в гарантийном талоне;
- Ваш полный адрес и номер телефона.

Если необходим ремонт прибора, обращайтесь в сервисный центр, указанный в гарантийном талоне.



Несоблюдение этих указаний может отрицательно сказаться на безопасности и качестве работы прибора.

Табличка с техническими данными изделия**✓ СОВЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ****Советы по экономии энергии**

Для получения лучших результатов рекомендуется:

- Использовать кастрюли и сковороды, диаметр дна которых равен диаметру зон нагрева или немного превосходит его.
- Использовать только кастрюли и сковороды с ровным дном.
- По мере возможности во время приготовления закрывать кастрюли крышкой.
- При приготовлении овощей, картофеля и т.п. использовать небольшое количество воды для сокращения времени приготовления.
- Использовать скороварку для дополнительной экономии электроэнергии и времени.
- Устанавливать кастрюлю по центру зоны нагрева, обозначенной на поверхности стеклокерамической индукционной варочной панели.

- Символ  на самом изделии или сопроводительной документации указывает на то, что с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдавать в соответствующий пункт приемки электрического и электронного оборудования для последующей утилизации. Сдача на слом должна производиться в соответствии с местными правилами утилизации отходов. За более подробной информацией о правилах обращения с такими изделиями, их утилизации и переработки обращайтесь в местные органы власти и в службу по сбору и утилизации отходов.

Советы по защите окружающей среды.**Упаковочный материал**

Упаковочный материал может быть подвергнут 100%-ной вторичной переработке, о чем свидетельствует соответствующий символ .

Электробытовые приборы

Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, пользователь будет способствовать предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Декларация соответствия 

- Настоящая варочная панель пригодна для контакта с пищевыми продуктами и соответствует требованиям Регламента (CE) № 1935/2004.
- Данный прибор предназначен исключительно для приготовления пищи в бытовых условиях. Любое другое его использование устройства (например, для отопления помещения) следует считать ненадлежащим и потенциально опасным.
- Прибор разработан, произведен и выпущен в продажу в соответствии с:
 - правилами техники безопасности Директивы ЕЭС "Низковольтная аппаратура" 2006/95/CE (заменившей собой Директиву 73/23/CEE с последующими изменениями);
 - требованиями по защите от электромагнитных помех Директивы 89/336/CEE "Электромагнитная совместимость";
 - требованиями Директивы 93/68/CEE.



Наклейте сюда одну из двух наклеек с техническими данными изделия, находящихся в гарантийной книжке