79331KF-MN

Инструкция по эксплуатации

Стеклокерамическая варочная панель

Благодарим вас за то, что выбрали одно из наших высококачественных изделий.

Чтобы обеспечить оптимальную и бесперебойную работу прибора, внимательно прочитайте настоящее Руководство. Это позволит выполнять все операции наиболее правильным и эффективным образом. Для того чтобы в нужный момент всегда можно было свериться с настоящим Руководством, рекомендуем хранить его в надежном месте. Просим также передать его новому владельцу прибора в случае продажи или уступки.

Надеемся, что новый прибор доставит вам много радости.

Содержание

Руководство по эксплуатации 2
Указания по технике безопасности 2
Описание изделия 4
Управление прибором 7
Советы по варке и жарке 14
Уход и чистка 16
Если прибор не работает … 17
Утилизация 19
Указания по установке 20
Инструкции по установке 20
Техническое обслуживание 23

Право на изменения сохраняется

Руководство по эксплуатации

Указания по технике безопасности

ВНИМАНИЕ!
Просим обязательно соблюдать эти указания, так как в противном случае при повреждении прибора гарантийное обслуживание не предоставляется.

Правильная эксплуатация

- Данное изделие не предназначено для эксплуатации детьми и другими лицами, которые по своим физическим, сенсорным или ментальным способностям, вследствие недостатка опыта или знаний не могут безопасно эксплуатировать изделие без присмотра отвечающего за их безопасность лица или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать устройство.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.

- Настоящий прибор разрешается использовать только для варки и жарки пищевых продуктов в домашних условиях.
- Его нельзя использовать в качестве рабочего стола или места для хранения каких-либо предметов
- Любые перекомпоновки и изменения конструкции прибора недопустимы.
- Не ставьте и не храните на приборе или возле него воспламеняемые жидкости, легковоспламеняемые материалы или плавкие предметы (например, полтэтиленовая пленка, пластмасса, алюминий).

Безопасность детей

- Следите за тем, чтобы маленькие дети никогда не приближались к прибору.
- Дети старшего возраста должны пользоваться прибором только под руководством и присмотром взрослых.
- Чтобы маленькие дети или домашние животные непреднамеренно не включали прибор, рекомендуется включить защиту от доступа детей.

Общие меры безопасности

- Монтаж и подключение нового прибора имеют право выполнять только обученные и квалифицированные специалисты.
- Встраиваемые приборы можно эксплуатировать лишь после установки последних во встроенные шкафы и столешницы, отвечающие необходимым техническим нормам и пригодные для такой эксплуатации.
- В случае обнаружения неполадок в работе прибора или повреждений стеклокерамики (проломов, разрывов или трещин) прибор необходимо выключить и отсоединить от электросети во избежание опасности поражения электрическим током.
- Ремонт прибора имеют право производить только обученные и квалифицированные специалисты.

Безопасность во время использования

- Перегретые жиры и растительные масла очень быстро воспламеняются. Внимание! Пожарная опасность!
- При неосторожном обращении с прибором можно получить ожог.
- Удалите со стеклокерамической поверхности все наклейки и защитные пленки.
- Шнуры питания не должны касаться горячих поверхностей электроприборов и горячей кухонной посуды.
- После каждого использования прибора выключайте конфорки.
- Опасность ожога! Не ставьте металлических предметов, таких как ножи, вилки, ложки и крышки кастрюль, на варочную поверхность, так как они могут накалиться.

Меры безопасности при чистке прибора

- Перед проведением чистки прибор необходимо выключить и дать ему остыть.

- По соображениям безопасности воспрещается производить очистку прибора с помощью приспособлений для чистки паром или с использованием моющих средств, распыляемых при высоком давлении.

Как избежать повреждений прибора

- Стеклокерамическая поверхность может быть повреждена упавшими на нее предметами.
- Ударами кухонной посуды можно повредить край стеклокерамической поверхности.
- Стеклокерамику можно повредить, передвигая чугунную или алюминиевую литую посуду, либо посуду с поврежденным дном.
- Плавкие вещества и перелившаяся в результате выкипания пища могут на стеклокерамической поверхности пригореть. Поэтому их следует удалить как можно быстрее.
- Во избежание повреждения кухонной посуды и стеклокерамики не давайте выкипеть всей жидкости из кастрюли или сковородки.
- Не включайте конфорки без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой.

Описание изделия

Функциональные элементы варочной панели

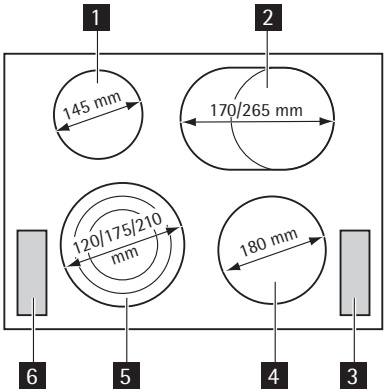

1 Одноконтурная зона нагрева 1200 Вт
2 Жарочная конфорка 1400/2200 Вт
3 Панель управления
4 Одноконтурная зона нагрева 1800 Вт
5 Трехконтурная конфорка 800/1600/2300 Вт
6 Панель управления

Функциональные элементы панели управления

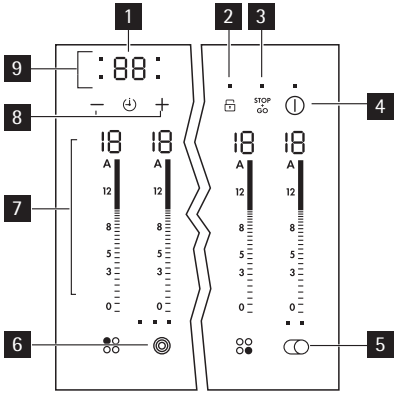

1 Дисплей таймера
2 Клавиша "Замок от детей" с индикатором
3 Клавиша Stop+Go с индикатором
4 Клавиша "Вкл/Выкл" с индикатором
5 Клавиша включения многофункциональной зоны нагрева с индикатором
6 Клавиша включения трехконтурной зоны нагрева с индикаторами
7 Индикатор ступени нагрева
8 Таймер
9 Индикатор таймера для зон нагрева

Сенсорные клавиши

Управление прибором осуществляется посредством сенсорных клавиш панели управления. Функции прибора включаются при прикосновении к сенсорным клавишам и подтверждаются индикацией и звуковыми сигналами. Вам нужно лишь коснуться сенсорной клавиши, включающей нужную функцию. Не касайтесь других сенсорных клавиш.

Если коснуться линейки управления более чем на 6 секунд, будет подан звуковой сигнал, и прибор автоматически выключится.

Сенсорная клавиша		Функция
⏻	Вкл/Выкл	Включение и выключение прибора
🔒	Замок от детей	Блокировка панели управления для предотвращения несанкционированного доступа детей
◎	Трехконтурная зона нагрева	Включение и выключение внешних контуров зоны нагрева
⬭	Многофункциональная зона нагрева	Включение и выключение внешних контуров зоны нагрева

Сенсорная клавиша		Функция
STOP+GO	STOP+GO	Включение и выключение функции "Поддержание в горячем состоянии"
A	Автоматический разогрев	Включение и выключение автоматической функции быстрого нагрева
⏲	Таймер	Выбор таймера
+	Увеличение значений	Увеличение времени таймера
–	Уменьшение значений	Уменьшение времени таймера

Линейка управления

Ступень нагрева и функция повышения мощности устанавливаются с помощью линейки управления. Индикатор ступени нагрева состоит из цепочки светящихся элементов.

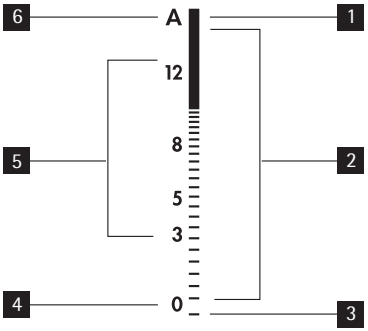

1 Автоматическая функция быстрого нагрева
2 Клавиши выбора ступени нагрева
3 Выключение зоны нагрева
4 Индикация готовности варочной зоны
5 Индикаторы ступени нагрева
6 Индикатор автоматической функции быстрого нагрева

Если коснуться линейки управления более чем на 6 секунд, будет подан звуковой сигнал, и прибор автоматически выключится.

Индикаторы на дисплее

Индикация на дисплее		Описание
0		Зона нагрева выключена
u / 1	Установки функции поддержания блюда в горячем состоянии	Функция поддержания блюда в горячем состоянии / STOP+GO включена

Индикация на дисплее		Описание
1 - 14	Ступени нагрева	Установка ступеней нагрева
A	Автоматический разогрев	Автоматическая функция быстрого нагрева включена
E	Неисправность	Произошел сбой
H	Остаточное тепло	Зона нагрева еще не остыла
L	Замок от детей	Функция "Замок от детей" включена
-	Автоматическое выключение	Режим автоматического выключения включен

Индикатор остаточного тепла

Индикатор остаточного тепла загорается, как только нагревается та или иная зона нагрева.

ВНИМАНИЕ!
Опасность ожога из-за остаточного тепла! Для остывания зон нагрева после выключения прибора требуется некоторое время. Обращайте внимание на индикатор остаточного тепла.

Используйте остаточное тепло для растапливания продуктов и поддержания блюд в горячем состоянии.

Управление прибором

Включение и выключение прибора

	Панель управления	Индикация на дисплее	Контрольная лампочка
Включение	Коснитесь кнопки ⏻ на 1 секунду	0 / H	светится
Выключение	Коснитесь кнопки ⏻ на 1 секунду	H / отсутствует	гаснет

В течение примерно 10 секунд после включения необходимо установить уровень мощности нагрева или выбрать какую-либо функцию, в противном случае прибор автоматически выключается.

Установка уровня мощности нагрева

	Панель управления	Индикация на дисплее
Для установки уровня мощности нагрева	Коснитесь нужного значения на контрольной шкале, при необходимости откорректируйте его в сторону увеличения или уменьшения	1 / 14 От до A

	Панель управления	Индикация на дисплее
Выключение	Коснитесь кнопки ⏻	⏻

Включение и выключение внешнего контура нагрева

Включая или выключая внешние контуры нагрева, можно корректировать общую площадь зоны нагрева в соответствии с размерами установленной на ней посуды.

Перед включением внешнего контура нагрева обязательно должен быть включен внутренний контур нагрева

Трехконтурная зона нагрева	Сенсорная клавиша	Индикаторная лампочка
Для включения среднего контура нагрева	Прикоснитесь к ◎ на 1-2 секунды.	При этом загорится вторая индикаторная лампочка
Для включения внешнего контура нагрева	Прикоснитесь к ◎ на 1-2 секунды.	При этом загорится третья индикаторная лампочка
Для выключения внешнего контура нагрева	Прикоснитесь к ◎ на 1-2 секунды.	При этом погаснет третья индикаторная лампочка
Для выключения среднего контура нагрева	Прикоснитесь к ◎ на 1-2 секунды.	При этом погаснет вторая индикаторная лампочка

Многофункциональная зона нагрева	Сенсорная клавиша	Индикаторная лампочка
Для включения внешнего контура нагрева	Прикоснитесь к ⊂⊃ на 1-2 секунды.	При этом загорится вторая индикаторная лампочка
Для выключения внешнего контура нагрева	Прикоснитесь к ⊂⊃ на 1-2 секунды.	При этом индикаторная лампочка погаснет

Блокировка/разблокировка панели управления

Все сенсорные кнопки панели управления, за исключением кнопки Вкл/Выкл, могут быть в любое время заблокированы для предотвращения случайного изменения настроек, например, при протирании панели тряпкой.

	Панель управления	Индикация на дисплее
Включение	Коснитесь кнопки 🔒	🔒 (на 4 секунды)

	Панель управления	Индикация на дисплее
Выключение	Коснитесь кнопки	Ранее заданный уровень мощности нагрева

Функция блокировки автоматически отключается при выключении прибора.

Включение и выключение функции STOP+GO

Функция STOP+GO одновременно переключает все включенные зоны нагрева в режим сохранения тепла, а затем возвращает их к ранее заданным значения уровня мощности

	Панель управления	Индикация на дисплее
Включение	Коснитесь кнопки STOP+GO	u
Выключение	Коснитесь кнопки STOP+GO	Ранее заданный уровень мощности нагрева (кроме автоматической функции быстрого нагрева или функции повышения мощности)

STOP+GO не останавливает работу таймера.

STOP+GO имеет приоритет над всеми сенсорными кнопками панели управления за исключением кнопки ⏻ .

Использование автоматической функции быстрого нагрева

Все зоны нагрева оснащены автоматической функцией быстрого нагрева. При установке уровня мощности нагрева с использованием автоматической функции быстрого нагрева зона нагрева на некоторое время включается на полную мощность и затем автоматически переключается на заданный уровень мощности.

Шаг	Панель управления	Индикация на дисплее
1.	Прикоснитесь A	A
2.	Проведите пальцем вниз от A , чтобы выбрать нужный уровень мощности нагрева в интервале между 1 и 13	13 / 1 через 5 секунд A . Пока на дисплее высвечивается символ A , прибор работает на полную мощность. По завершении работы автоматической функции быстрого нагрева на дисплее снова высвечивается уровень мощности нагрева 13 / 1 .

Время работы автоматической функции быстрого нагрева зависит от выбранного уровня мощности нагрева.

Уровень мощности нагрева	Продолжительность работы автоматической функции быстрого нагрева [мин:сек]
1	1:00
2	1:40
3	2:40
4	4:50
5	5:30
6	6:30
7	8:10
8	10:10
9	12:20
10	2:30
11	2:30
12	3:30
13	4:30
14	---

Использование устройства, обеспечивающего безопасность детей

Устройство, обеспечивающее безопасность детей ("Замок от детей"), предотвращает возможность случайного использования прибора.

Включение устройства, обеспечивающего безопасность детей

Шаг	Панель управления	Индикация на дисплее
1.	⏻ Включите прибор. Не задавайте никакого уровня мощности нагрева.	0
2.	Коснитесь кнопки 🔒 на 4 секунды	L
Устройство, обеспечивающее безопасность детей, включено.		

Выключение устройства, обеспечивающего безопасность детей

Шаг	Панель управления	Индикация на дисплее
1.	⏻ Включите прибор. Не задавайте никакого уровня мощности нагрева.	L
2.	Коснитесь кнопки 🔒 на 4 секунды	0 светится
3.	⏻ Выключите прибор.	

Шаг	Панель управления	Индикация на дисплее
Устройство, обеспечивающее безопасность детей, выключено.		

Устройство, обеспечивающее безопасность детей, можно включить или выключить только тогда, когда не задан уровень мощности нагрева.

Временное отключение устройства, обеспечивающего безопасность детей

Устройство, обеспечивающее безопасность детей, можно отключить на один цикл приготовления; после этого оно снова будет включено.

Шаг	Панель управления	Индикация на дисплее
1.	⏻ Включите прибор	L
2.	Коснитесь кнопки 🔒 на 4 секунды	🔒 светится
До следующего выключения прибором можно пользоваться в обычном порядке. После выключения и повторного включения прибора устройство, обеспечивающее безопасность детей, включится снова.		

После временного выключения устройства, обеспечивающего безопасность детей, необходимо в течение примерно 10 секунд выбрать уровень мощности нагрева или ту или иную функцию, в противном случае прибор автоматически отключится.

Использование таймера

Режим	Условие	Результат после истечения времени
Автоматическое отключение	Ступень нагрева установлена	Звуковой сигнал 00 начинает мигать Нагревательная панель отключается
Обратный отсчет времени	Нагревательная панель не используется	Звуковой сигнал 00 начинает мигать

Если установлено хотя бы одно значение обратного отсчета, его можно изменить только на включенной плите.

Если ступень нагрева нагревательной панели устанавливается при включенном обратном отсчете времени, по истечении установленного времени нагревательная панель выключится.

Если нагревательная панель выключена, настройка функции таймера также выключится.

Выбор нагревательной панели

Шаг	Панель управления	Индикация	
1.	Коснитесь ◴ один раз	Мигает индикатор первой нагревательной панели	
2.	Коснитесь ◴ один раз	Мигает индикатор второй нагревательной панели	
3.	Коснитесь ◴ один раз	Мигает индикатор третьей нагревательной панели	
4.	Коснитесь ◴ один раз	Мигает индикатор четвертой нагревательной панели	

Если установлены другие функции таймера, через несколько секунд на дисплее появится значение самого короткого оставшегося времени, и начнет мигать соответствующий индикатор.

Установка времени

Шаг	Панель управления	Индикация
1.	◴ Выбор нагревательной панели	Мигает индикатор выбранной нагревательной панели
2.	Коснитесь + / −	00 - 99 минут
Через несколько секунд индикатор начинает мигать медленнее. Время установлено. Начинается обратный отсчет установленного времени.		

Выключение функции таймера

Шаг	Панель управления	Индикация
1.	◴ Выбор нагревательной панели	Индикатор выбранной нагревательной панели мигает чаще На дисплей выводится оставшееся время
2.	Коснитесь −	Оставшееся время уменьшается до 00 .
Индикатор гаснет. Функция таймера для выбранной нагревательной панели выключается.		

Изменение времени

Шаг	Панель управления	Индикация
1.	◴ Выбор нагревательной панели	Индикатор выбранной нагревательной панели мигает чаще Отображается оставшееся время
2.	Коснитесь + или −	01 - 99 минут
Через несколько секунд индикатор начинает мигать медленнее. Время установлено. Начинается обратный отсчет установленного времени.		

Отображение оставшегося времени для нагревательной панели

Шаг	Поле панели управления	Индикация
1.	Выбор нагревательной панели	Индикатор выбранной нагревательной панели мигает чаще На дисплей выводится оставшееся время
Через несколько секунд индикатор начинает мигать медленнее.		

Отключение звукового сигнала

Шаг	Поле панели управления	Звуковой сигнал
1.	Коснитесь	Звуковой сигнал для подтверждения.
Звуковой сигнал прекращается.		

Автоматическое выключение

Варочная панель

- Если после включения варочной панели не был выбран уровень мощности нагрева какой-либо зоны нагрева в течение примерно 10 секунд, то варочная панель автоматически выключается.
- Если одна или несколько сенсорных кнопок окажется накрытой каким-либо предметом (кастрюлей и т.п.) в течение более 10 секунд, то подается звуковой сигнал, и варочная панель автоматически выключается.
- Если выключены все зоны нагрева, то варочная панель автоматически выключается примерно через 10 секунд.

Панель управления

- Если к моменту выключения прибора одна или несколько сенсорных кнопок оказываются накрытыми каким-либо предметом в течение более 10 секунд, то подается звуковой сигнал. Подача звукового сигнала автоматически прекращается после удаления предмета, накрывавшего сенсорную кнопку.

Зоны нагрева

- Если по прошествии определенного времени какая-либо зона нагрева не была выключена или заданный для нее уровень мощности не был изменен, то эта зона нагрева выключается автоматически. При этом на дисплее высвечивается индикатор [-] . Перед повторным использованием зоны нагрева для нее должно быть установлено значение [0] .

Уровень мощности нагрева	Отключение через
[1] - [3]	6 часов
[4] - [7]	5 часов
[8] - [9]	4 часа
[10] - [14]	1,5 часа

Советы по варке и жарке

Информация об акриламидах

Согласно новейшим научным исследованиям, интенсивное обжаривание пищевых продуктов, в особенности крахмалосодержащих, может представлять опасность для здоровья из-за образования акриламида. Поэтому мы рекомендуем жарить продукты при минимальной возможной температуре и не обжаривать их до образования корочки интенсивного коричневого цвета.

Посуда для приготовления пищи

- Пригодность посуды для приготовления пищи определяется по состоянию ее днища. Днище посуды должно быть как можно более толстым и ровным.
- Эмалированная стальная посуда, а также посуда с алюминиевым или медным днищем может оставить на стеклокерамической панели трудноудаляемые или совершенно неудаляемые следы.

Экономия электроэнергии

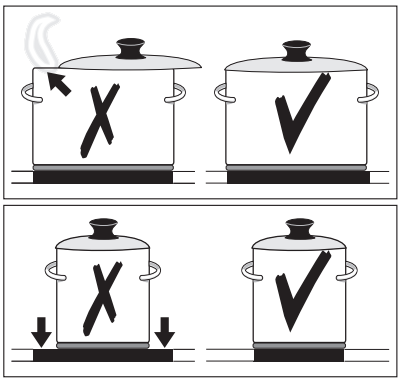

Устанавливайте посуду на зону нагрева перед ее включением.

По возможности, всегда накрывайте кастрюли крышкой.

Чтобы воспользоваться остаточным теплом, выключайте зоны нагрева до окончания приготовления блюда.

Днище кастрюли и зона нагрева должны иметь одинаковые размеры.

Примеры использования варочной панели

Данные, приведенные в следующей таблице, являются ориентировочными.

Уровень мощности нагрева	Способ приготовления	Назначение	Время приготовления	Указания/рекомендации
0		Положение "Выкл"		
⏑ 1	Поддержание блюд в горячем состоянии	Сохранение блюд нагретыми	по потребности	Крышка
1-3	Растапливание	Голландский соус, растапливание масла, шоколада, желатина	5-25 мин	Время от времени помешивайте
1-3	Сгущение	Взбитый омлет, яйца "в мешочек"	10-40 мин	Готовьте под крышкой
3-5	Томление	Томление риса и молочных блюд Разогревание готовых блюд	25-50 мин	Добавьте воды, как минимум, вдвое больше, чем риса. Молочные блюда время от времени помешивайте
5-7	Приготовление на пару Тушение	Тушение овощей, мяса, рыбы	20-45 мин	При приготовлении овощей используйте совсем немного воды (несколько столовых ложек)
7-9	Варка	Приготовление картофеля на пару	20-60 мин	Используйте небольшое количество воды, например, макс. 1/4 л воды на 750 г картофеля
7-9	Варка	Варка значительных объемов пищи, рагу и супов	60-150 мин.	До 3 л жидкости плюс ингредиенты

Уровень мощности нагрева	Способ приготовления	Назначение	Время приготовления	Указания/рекомендации
9-12	Жарка малой интенсивности	Жарка эскалопов, телятины, отбивных котлет, тефтелей, сосисок, печени, заправки для соуса, яиц, блинов, пончиков	по потребности	Время от времени переворачивайте
12-13	Жарка высокой интенсивности	Картофельные оладьи, стейки из филе говядины, стейки, тонконарезанные блинчики (засыпка для бульона)	5-15 мин на каждую сковороду	Время от времени переворачивайте
14	Варка Обжаривание Жарка во фритюре	Кипячение большого количества воды, отваривание макарон, обжаривание мяса (гуляш, жаркое в горшочках), жарка картофеля во фритюре		

Уход и чистка

ВНИМАНИЕ!
Опасность ожога из-за остаточного тепла.

ВНИМАНИЕ!
Острые предметы и абразивные чистящие средства повредят прибор. Мойте прибор водой с моющим средством.

ВНИМАНИЕ!
Остатки чистящих средств повредят прибор. Удаляйте их водой с моющим средством.

Мытье прибора после каждого использования

1. Протрите прибор влажной тканью с добавлением моющего средства.
2. Насухо вытрите прибор чистой тканью.

Удаление накипи

1. Установите скребок для чистки под углом к стеклокерамической поверхности.
2. Скользящими движениями лезвия скребка удалите загрязнения.
3. Протрите прибор влажной тканью с добавлением моющего средства.
4. Насухо вытрите прибор чистой тканью.

	Удалить		
Вид загрязнения	немедленно	с остывшего прибора	с помощью
сахар, пища с содержанием сахара	да	---	скребка *
пластмасса, алюминиевая фольга	да	---	скребка *
следы извести и воды	---	да	средства для чистки поверхностей из стеклокерамики и нержавеющей стали *
брызги жира	---	да	средства для чистки поверхностей из стеклокерамики и нержавеющей стали *
пятна с металлическим отливом, изменяющие первоначальный цвет поверхности	---	да	средства для чистки поверхностей из стеклокерамики и нержавеющей стали *

* Скребки, средства для чистки поверхностей из стеклокерамики и нержавеющей стали можно приобрести в специализированных магазинах

Особо стойкие загрязнения удаляйте с помощью средства для чистки поверхностей из стеклокерамики или нержавеющей стали.

Царапины и темные пятна на стеклокерамике удалению не поддаются, однако они не влияют на нормальную работу прибора.

Если прибор не работает …

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Зоны нагрева не включаются или не работают	После включения варочной панели прошло более 10 секунд	Выключите и снова включите варочную панель
	Включена функция "Замок от детей"	Отключите функцию "Замок от детей" (см. раздел "Функция "Замок от детей")
	Одновременное прикосновение к нескольким сенсорным клавишам	Касайтесь за один раз только одной сенсорной клавиши

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
	Сработала система автоматического отключения	При необходимости удалите лежащие на панели управления предметы (кастрюля, тряпка и т.д.). Выключите и снова включите варочную панель
	На панель управления попала вода или брызги жира	Протрите панель управления
	Включена функция STOP+GO - [u]	Выключите функцию STOP+GO
При выключении прибора подается звуковой сигнал	Панель управления частично или полностью накрыта какими-либо предметами.	Уберите эти предметы.
Отсутствует индикация остаточного тепла	Зона нагрева только что включена и не успела нагреться	Если при этом зона нагрева становится горячей, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.
Не включается автоматическая функция быстрого нагрева	В зоне нагрева еще имеется остаточное тепло [H]	Дайте зоне нагрева остыть
	Установлен максимальный уровень мощности нагрева [14]	Максимальный уровень мощности нагрева такой же, как при включении автоматической функции быстрого нагрева
Подается звуковой сигнал и варочная панель самостоятельно включается, а затем выключается; через 5 секунд подается еще один звуковой сигнал	Сенсорная клавиша "Вкл/Выкл" накрыта каким-то предметом, например, тряпкой	Не кладите никакие предметы на панель управления
на дисплее высвечивается индикатор [-]	Сработала система защиты зоны нагрева от перегрева	Выключите зону нагрева. Снова включите зону нагрева.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
На дисплее высвечиваются индикатор E и число	Отказ электронного блока	На несколько минут отключите прибор от сети электропитания (выньте предохранитель из распределительного электрощита вашей квартиры). Если после повторного включения на дисплее вновь высветится символ E, обращайтесь в местный авторизованный сервисный центр.

Если неисправность не удается устранить при помощи указанных выше мер, обращайтесь к своему дилеру или в местный авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!
Ремонт прибора должен выполняться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра. Неквалифицированный ремонт может привести к серьезной травме пользователя.

Если прибор эксплуатировался неправильно, то посещение специалиста сервисного центра или дилера может оказаться платным даже во время гарантийного срока.

Утилизация

Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Указания по установке

Инструкции по установке

ВНИМАНИЕ!

Обязательно прочтите этот раздел!

Соблюдайте законы, распоряжения, предписания и нормы, действующие в стране, на территории которой устанавливается плита (к таковым относятся требования техники безопасности, правила и порядок утилизации и т. д.).

Установку плиты имеет право производить только квалифицированный специалист. Выдерживайте минимально допустимые зазоры между рядом стоящими электроприборами.

При установке следует обеспечить защиту от поражения электрическим током, например, выдвижные ящики разрешается устанавливать только при наличии защитного дна непосредственно под плитой. Поверхности срезов в столешнице необходимо предохранять от влаги соответствующим уплотняющим материалом.

Уплотнение должно соединить плиту со столешницей так, чтобы не оставалось никаких зазоров. При встраивании защитите нижнюю сторону плиты от попадания пара и влаги, например, от посудомоечной машины или духового шкафа.

Не устанавливайте плиту возле дверей и под окнами. Кухонная посуда на нагревательной панели может опрокинуться при открытии дверей и окон.

ВНИМАНИЕ!

Опасность поражения электрическим током.

- Сетевая розетка находится под напряжением.
- Обесточьте ее.
- Руководствуйтесь монтажной схемой электрических соединений.
- Соблюдайте правила безопасности при обращении с электроприборами.
- Правильная установка включаемых в сеть устройств должна надежно предохранять от соприкосновения с токопроводящими частями.
- Подключать плиту к сети должен квалифицированный электрик.
- Неплотное или неправильно выполненное соединение вилка-розетка может вызвать перегрев в месте такого соединения.
- Клеммные соединения должны устанавливаться квалифицированным электриком.
- Кабель не должен быть натянут.
- При одно- или двухфазном подключении должен использоваться кабель марки не ниже H05BB-F Tmax 90°C.
- Если кабель электропитания плиты поврежден, его следует заменить специальным кабелем (марка не ниже H05BB-F Tmax 90°C). За подробными рекомендациями обращайтесь в сервисный центр.

При подключении к электросети необходимо обеспечить наличие рубильника, который позволил бы полностью отключать плиту от электросети с минимальным зазором между контактами 3 мм.

В качестве размыкающих устройств могут использоваться линейные предохраняющие выключатели, плавкие предохранители (резьбовые предохранители должны извлекаться из гнезд), автоматы защиты по току утечки и контакторы.

Приклеивание уплотнения

- Очистите кухонную столешницу в месте выреза.
- Приклейте одностороннюю клейкую уплотняющую ленту по всему нижнему краю варочной поверхности, вдоль внешнего края стеклокерамической панели. Не растягивайте ленту. Разрез должен быть посередине какой-либо стороны. При обрезке ленты до требуемой длины (дайте запас в несколько миллиметров) соедините оба конца встык, прижав их один к другому.

Установка

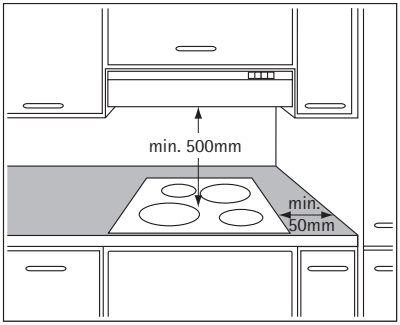
min. 500mm
min.
50mm

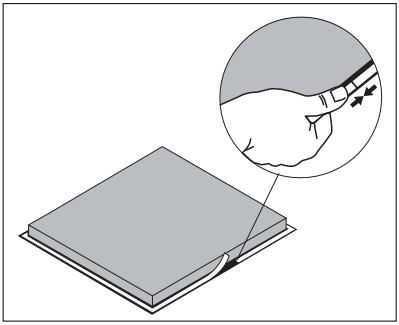

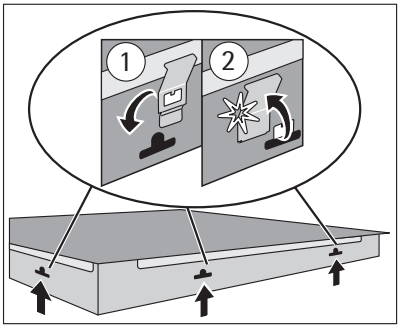
1
2

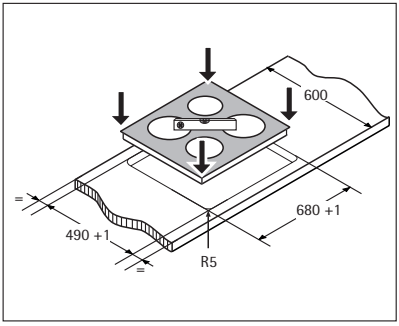
600
680 +1
490 +1
R5

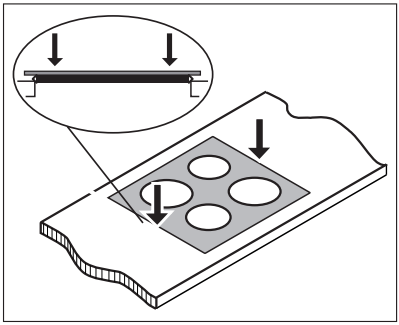

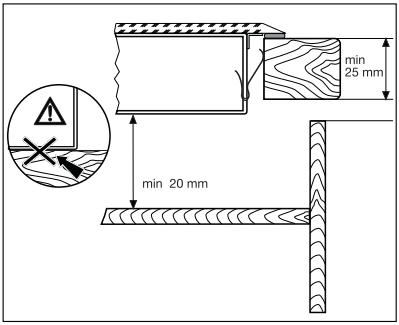
min
25 mm
min 20 mm

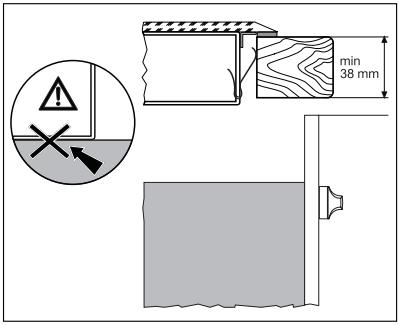
min
38 mm

Табличка с техническими данными

Modell 79331KF-MN		Prod.Nr. 949593140	
Typ 55HDD70AO	230 V	50 Hz	
Made in Germany	Ser.Nr.		7,5 kW
AEG-ELECTROLUX			

Техническое обслуживание

В случае технических неисправностей сначала убедитесь в том, что их невозможно устранить самостоятельно при помощи руководства по эксплуатации (раздел "Что делать, если...").
Если устранить проблему не удается, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
Для ускорения получения необходимой помощи необходимо предоставить следующие данные:

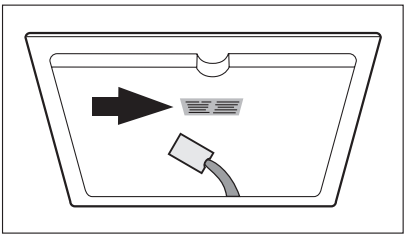

- Трёхсимвольное буквенно-цифровое обозначение

  для стеклокерамики
- Наименование модели
- Номер изделия (PNC)
- Серийный номер

  (S No. - см. паспортную табличку)
- Вид неисправности
- Любые сообщения об ошибке, отображаемые на

  приборе

www.electrolux.com

www.aeg-electrolux.ru

892930244-B-022009